
KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

KÄYTTÖOHJE

RASVAKEITIN

Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

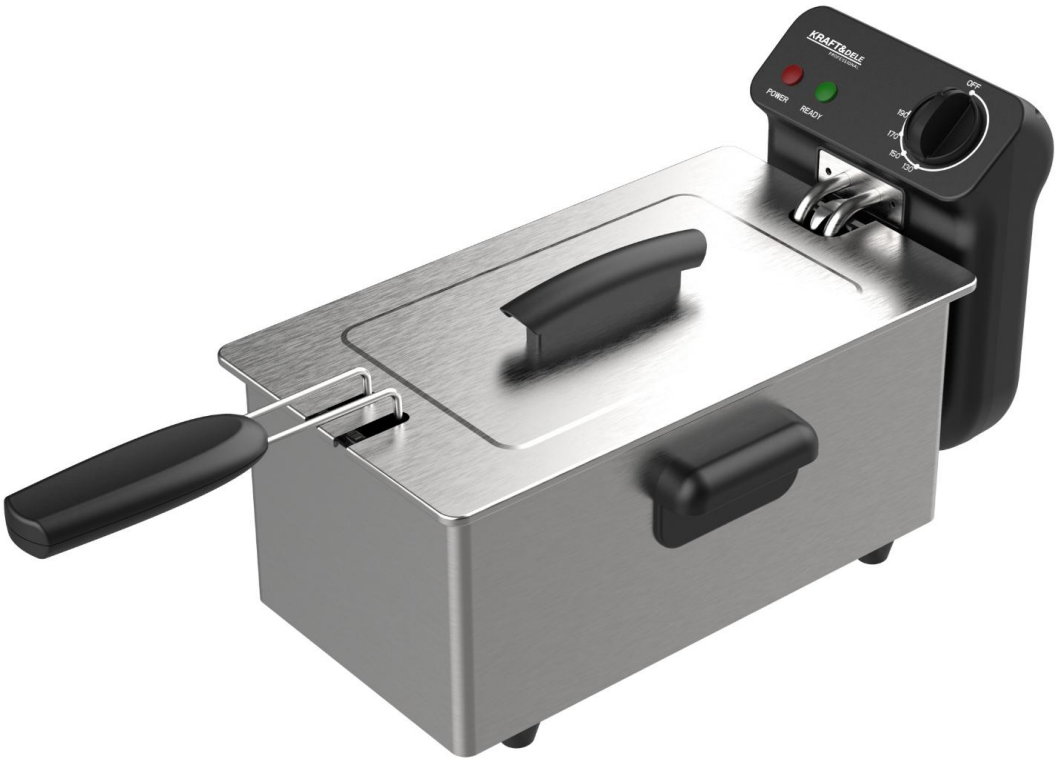

KD4331

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuusohjeita, mukaan lukien seuraavat:

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje, takuutodistus, ostokuitti sekä mahdollisuuksien mukaan alkuperäinen pakkaus. Jos luovutat laitteen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje hänen käyttöönsä.

2. Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen kotitalouskäyttöön sille suunniteltuun tarkoitukseen. Sitä ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Käyttötarkoituksen vastainen käyttö voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa henkilövahingon.

3. Pidä laite etäällä lämmönlähteistä, suorasta auringonvalosta, suuresta ilmankosteudesta sekä terävistä reunoista. Älä koskaan upota laitetta nesteeseen.

4. Älä kosketa laitetta märin käsin. Jos laite kostuu tai kastuu, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.

5. Älä kosketa laitteen kuumia pintoja. Käytä kahvoja ja säätimiä. Pinnat voivat kuumentua voimakkaasti käytön aikana.

6. Sähköiskun välttämiseksi virtajohtoa, pistoketta tai rasvakeitintä ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.

7. Laitetta on valvottava tarkasti, jos sitä käytetään lasten läheisyydessä.

Virtsenkauppa.fi

8. Sammuta laite puhdistamisen ja säilytykseen siirtämisen ajaksi. Irrota pistoke pistorasiasta vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

9. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Jos laitteessa on toimintahäiriö tai se on vaurioitunut, toimita se lähimpään valtuutettuun huoltoon tarkastusta, korjausta tai säätöä varten.

10. Valmistaja ei suosittele muiden kuin laitteen mukana toimitettujen tai valmistajan hyväksymien lisävarusteiden käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa henkilövahingon.

11. Älä käytä laitetta ulkona.

12. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

13. Älä anna virtajohdon roikkua pöydän reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.

14. Älä sijoita laitetta kuuman kaasu- tai sähkölieden päälle tai lähelle äläkä kuumaan uuniin.

15. Ole erityisen varovainen siirtäessäsi laitetta, kun siinä on kuumaa öljyä tai muuta kuumaa nestettä.

16. Älä jätä käynnissä olevaa laitetta ilman valvontaa. Sammuta laite ja irrota pistoke aina poistuessasi huoneesta.

17. Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitetta. Vähintään 12-vuotiaat lapset saavat käyttää sitä vain aikuisen jatkuvassa valvonnassa. Henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitetta valvottuina tai saatuaan turvallista käyttöä koskevat ohjeet sekä ymmärrettyään käyttöön liittyvät vaarat.

Pidä laite ja sen virtajohto alle 12-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta.

18. Keittolaite on asetettava vakaalle alustalle. Kahvat on sijoitettava siten, ettei kuumaa nestettä pääse läikkymään.

19. Vaurioituneen virtajohdon saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huolto tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

20. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-ohjausjärjestelmällä.

21. Laite täyttää sovellettavan CE- ja EMC-lainsäädännön vaatimukset, ja se on suunniteltu uusimpien teknisten turvallisuusstandardien mukaisesti.


22. Laitetta ei saa puhdistaa upottamalla sitä veteen tai muuhun nesteeseen.

23. Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttökohteisiin, kuten:
• henkilökunnan keittiötiloihin myymälöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
• maatiloille;
• hotellien, motellien ja muiden majoitustilojen asiakaskäyttöön;
• aamiaismajoituksiin.

24. **HUOMIO:** Lämpösuojan tahattoman palautumisen aiheuttaman vaaran välttämiseksi laitetta ei saa käyttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta eikä liittää virtapiiriin, jonka sähköntoimittaja kytkee säännöllisesti päälle ja pois.

Virtasenkauppa.fi

OSIEN YLEISKUVA

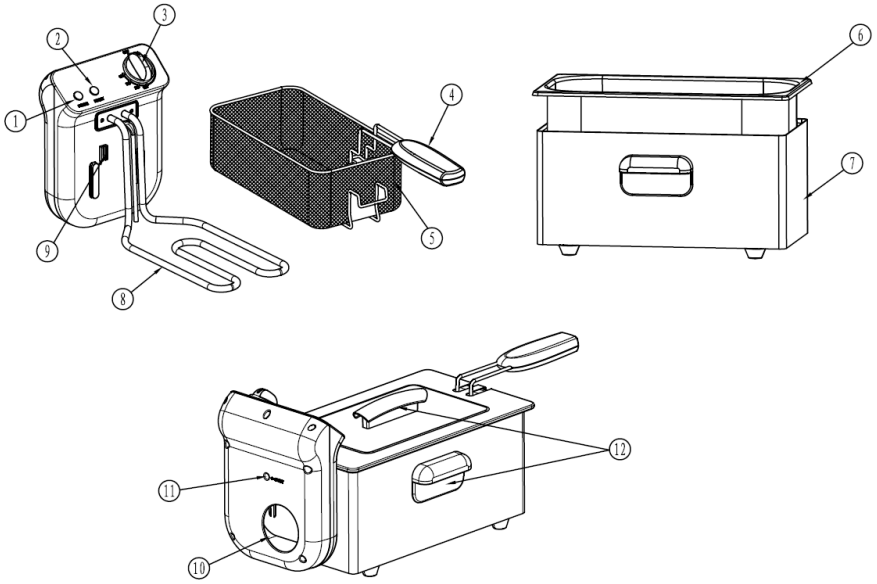

1. Virran merkkivalo (punainen)
2. Lämpötilan merkkivalo (vihreä)
3. Termostaatti
4. Paistokorin kahva
5. Paistokori
6. Öljysäiliö
7. Runko
8. Lämmitysvastus
9. Turvakytkin
10. Johtokotelo
11. RESET-painike
12. Kahva

TEKNISET TIEDOT


Mallinumero	KD4331
Jännite	220–240 V~
Taajuus	50–60 Hz
Teho	2300 W
Enimmäistäyttömäärä	3 l

Oikeus teknisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

1. Poista kaikki pakkausmateriaalit. Nosta rasvakeittimen kansi ja ota paistokori sekä muut pakkauksessa olevat osat pois laitteen sisältä.

Asenna paistokorin kahva oikein:
• Ota kahvasta kiinni ja purista sen päitä yhteen.
• Aseta kahvan päät paistokorin alaosassa oleviin pieniin aukkoihin ja vapauta kahva.
• Vedä kahvaa korin seinämää kohti, kunnes se lukittuu paikalleen.

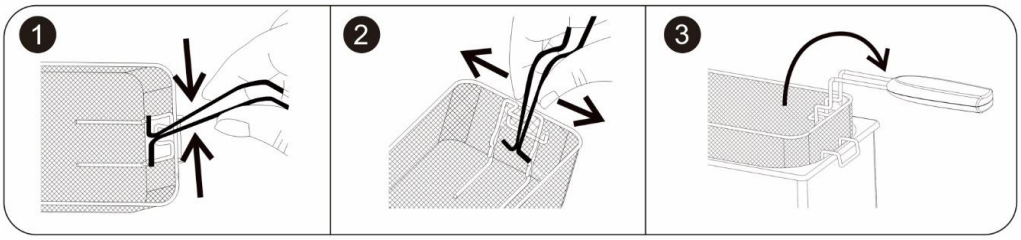

2. Kansi, öljysäiliö ja paistokori on erittäin suositeltavaa puhdistaa ennen ensimmäistä käyttökertaa tämän käyttöohjeen kohdan PUHDISTUS JA HUOLTO mukaisesti.

3. Vedä virtajohto ulos johtokotelosta.

4. Tarkista, että arvokilpeen merkitty jännite vastaa sähköverkon jännitettä.

5. Liitä pistoke vain asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun 220–240 V:n, 50–60 Hz:n pistorasiaan.

6. Laitteen kokonaisteho on enintään 2300 W. Tällä kuormituksella suositellaan erillistä virtapiiriä, joka on suojattu 10 A:n johdonsuojakatkaisijalla.


VÄLTÄ YLIKUORMITUSTA

Jatkojohdon johtimien poikkipinta-alan on oltava vähintään 1,5 mm². Älä käytä laitteen kanssa monipistorasiaa, sillä se voi ylikuormittua.

YLIKUUMENEMISSUOJA

Jos rasvakeitin käynnistetään vahingossa ilman öljyä tai rasvaa tai paistolämpötila nousee liian korkeaksi, ylikuumenemissuoja eli turvakytkin laukeaa automaattisesti. Irrota tällöin laite sähköverkosta.

Kun laite on jäähtynyt kokonaan, käynnistä rasvakeitin uudelleen painamalla ohjausyksikön takana olevaa RESET-painiketta. Paina painiketta vähintään 4 cm pitkällä muovi- tai puuesineellä.

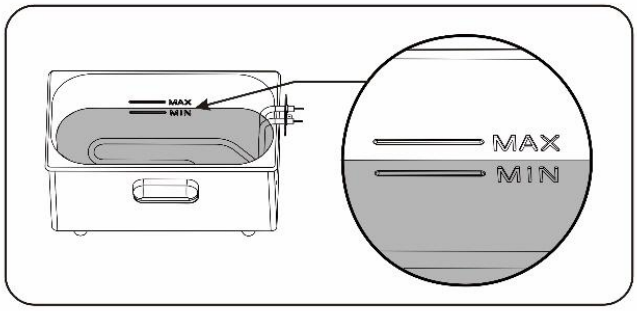

KÄYTTÖVINKKEJÄ

1. Poista öljystä aina ruoantähteet, kuten ranskanperunan palat. Vaihda öljy muutaman käyttökerran jälkeen. Käytä laadukasta paistoöljyä tai friteerausrasvaa.

2. Rasvojen ja öljyjen on kestettävä korkeita lämpötiloja. Älä käytä margariinia, oliiviöljyä tai voita, sillä ne alkavat savuta alhaisessa lämpötilassa. Nestemäistä paistoöljyä suositellaan.

VAROITUS: Jos käytät kiinteää rasvaa, leikkaa se ensin pieniksi paloiksi. Säädä termostaatti alhaiselle lämpötilalle ja lisää palat hitaasti. Kun rasva on sulanut ja pinta on oikealla tasolla, säädä haluttu lämpötila. Älä koskaan laita kiinteää rasvaa suoraan paistokoriin.

3. Tärkkelyspitoisten elintarvikkeiden, kuten perunoiden ja viljatuotteiden, akryyliamidipitoisuuden vähentämiseksi paistolämpötila saa olla enintään 170 °C, korkeintaan 175 °C. Pidä paistoaika mahdollisimman lyhyenä ja paista ruoka vain kullanruskeaksi.

4. Turvakytkin aktivoituu, kun ohjausyksikkö työnnetään oikein ohjauskiskoihin.

5. Valitse ruoalle sopiva paistolämpötila. Esikypsennetty ruoka vaatii yleensä korkeamman lämpötilan kuin raaka ruoka.

6. Älä siirrä rasvakeitintä, kun öljy tai rasva on kuumaa.

7. Taikinapäällysteisiä ruokia paistettaessa poista ylimääräinen taikina ja laske palat varovasti öljyyn.

8. Täytä paistokori enintään 2/3:n verran. Älä ylitäytä sitä.

9. Kuivaa kosteat elintarvikkeet ennen paistamista. **HUOMIO:** Erittäin kosteat ainekset, kuten pakasteranskalaiset, voivat vaahdottaa öljyä voimakkaasti ja saada sen valumaan yli.

KÄYTTÖOHJE

1. Varmista, että laite on irrotettu sähköverkosta ja sammutettu sekä merkkivalot ovat sammuneet.

2. Avaa rasvakeittimen kansi.

3. Nosta paistokori pois ja täytä öljysäiliö öljyllä tai rasvalla, enintään 3 litraa. Öljypinnan on oltava MIN- ja MAX-merkkien välissä.

4. Liitä pistoke 220–240 V:n, 50–60 Hz:n pistorasiaan. Punainen merkkivalo syttyy. Valitse haluttu lämpötila termostaatilla. Vihreä merkkivalo syttyy.

5. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, vihreä merkkivalo sammuu. Laske paistokori ruokineen varovasti kuumaan öljyyn.

6. Vihreä merkkivalo syttyy ja sammuu paiston aikana. Tämä on normaalia: termostaatti säätelee lämpötilaa. Nosta kori laitteesta paistoajan päätyttyä.

7. Anna ylimääräisen öljyn valua ruoasta.

8. Sammuta laite kääntämällä termostaatti OFF-asentoon ja irrota pistoke. Kelaa virtajohto johtokoteloon.

OHJEELLISET PAISTOAJAT

Taulukon ajat ovat suuntaa antavia.

Ruoka	Lämpötila	Aika
Katkaravut	130 °C	2–4 min
Sienet	150 °C	3–5 min
Broileripalat	170 °C	12–14 min
Kalapihvit	170 °C	3–5 min
Kalafileet	170 °C	5 min
Sipulirenkaat	190 °C	2–4 min
Ranskanperunat	190 °C	8–10 min
Perunalastut	190 °C	10–15 min

PUHDISTUS JA HUOLTO

VAROITUS: Irrota pistoke aina pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.

• Pyyhi runko käytön jälkeen kevyesti kostutetulla liinalla.

• Vaihda öljy nostamalla öljysäiliö pois ja kaatamalla öljy sen sivulta.

• Puhdista öljysäiliö, kansi ja runko kostealla liinalla sekä tarvittaessa kotitalouskäyttöön tarkoitetulla pesuaineella. Älä upota niitä veteen.

• Paistokorin voi pestä tavalliseen tapaan lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella.

HUOMIO:
• Älä käytä teräsharjaa tai muita hankaavia välineitä.
• Älä käytä happamia tai hankaavia pesuaineita.
• Älä koskaan upota laitetta veteen puhdistamista varten.

VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy / ratkaisu
Laite ei toimi	Tarkista sähköliitäntä. Tarkista termostaatin asento. Varmista, että lämmitysvastuksen tahattoman käynnistymisen estävä turvakytkin on aktivoitunut oikein. Paina RESET-painiketta.



Tämä merkintä tarkoittaa, ettei tuotetta saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana EU:n alueella. Toimita käytöstä poistettu laite asianmukaiseen palautus- tai keräyspisteeseen. Vastuullinen kierrätys ehkäisee hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja sekä edistää materiaalien uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saat tuotteen myyjältä tai paikallisesta jätehuollosta.

KRAFT&DELE

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

ISO/IEC Guide 22:n ja EN 45014:n mukaisesti

Valmistaja: FOREINTRADE S.A

Valmistajan osoite: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Puola

VAKUUTAMME, ETTÄ TUOTE ON EUROOPPALAISTEN STANDARDIEN MUKAINEN

Tuotteen nimi: Rasvakeitin (Kraft&Dele-tavaramerkki;)
Malli: KD4331

Tuote, jota tämä vakuutus koskee, täyttää seuraavien EU-säädösten vaatimukset:

1. 2011/65/EU, RoHS 2 -direktiivi
2. 2014/30/EU, sähkömagneettinen yhteensopivuus
3. 2014/35/EU, pienjännitedirektiivi
4. Asetus (EY) N:o 2023/2006 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista
5. Asetus (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista

Sovelletut standardit:
EN 60335-2-13:2010 + A11:2012 + A1:2019
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023
EN 62233:2008

Teknisten asiakirjojen laatimisesta vastaava henkilö: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Puola

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70-752; Regon: 147383292


Ma Dong Hui, Janówek, 23.12.2025

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

BRUKSANVISNING

FRITÖS

Översättning av originalbruksanvisningen

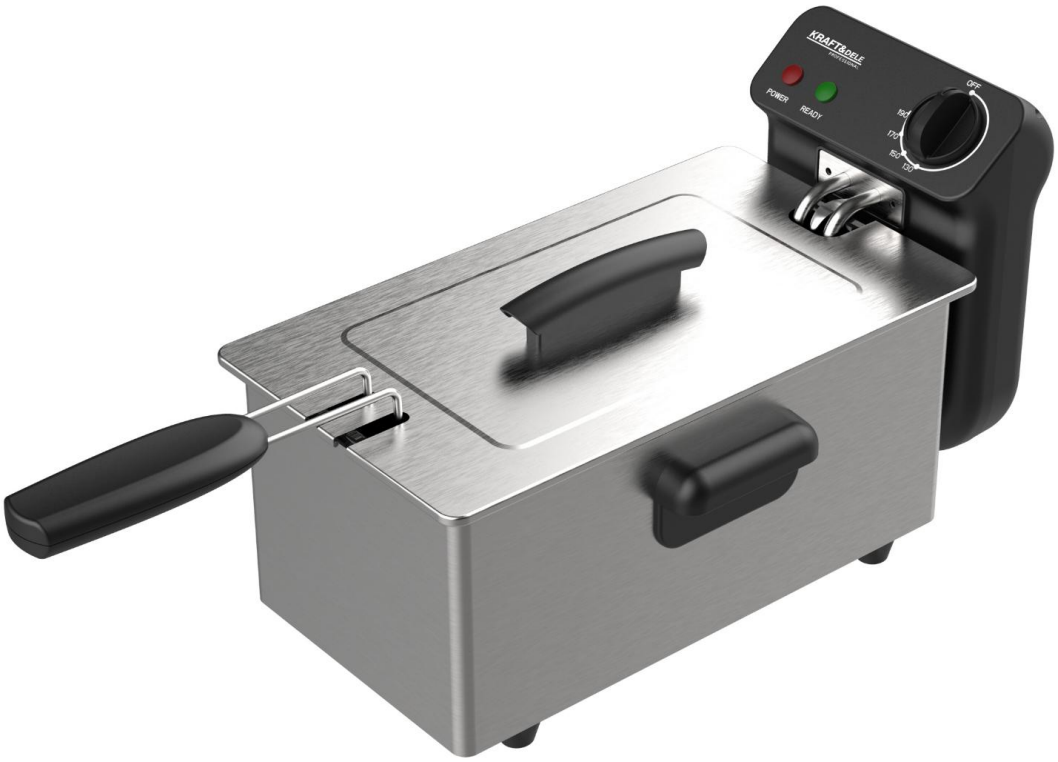

KD4331

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

När elektriska apparater används ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

1. Läs bruksanvisningen noggrant innan apparaten används. Spara bruksanvisningen, garantibeviset, inköpskvittot och om möjligt originalförpackningen. Om apparaten överlåts till en annan person ska även bruksanvisningen följa med.

2. Apparaten är endast avsedd för privat hushållsbruk och för det ändamål som den har konstruerats för. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk. Felaktig användning kan skada apparaten eller orsaka personskada.

3. Håll apparaten borta från värmekällor, direkt solljus, hög luftfuktighet och vassa kanter. Sänk aldrig ned apparaten i vätska.

4. Rör inte apparaten med våta händer. Dra omedelbart ut stickkontakten om apparaten blir fuktig eller våt.

5. Rör inte apparatens heta ytor. Använd handtagen och reglagen. Ytorna kan bli mycket heta under användning.

6. För att undvika elstöt får nätkabeln, stickkontakten eller fritösen inte sänkas ned i vatten eller annan vätska.

7. Apparaten måste övervakas noggrant när den används i närheten av barn.

8. Stäng av apparaten före rengöring och förvaring. Dra ut stickkontakten genom att hålla i kontakten, aldrig i kabeln.

9. Använd inte apparaten om nätkabeln eller stickkontakten är skadad. Om apparaten inte fungerar eller har skadats ska den lämnas till närmaste auktoriserade serviceverkstad för kontroll, reparation eller justering.

10. Tillverkaren rekommenderar inte andra tillbehör än de som medföljer apparaten eller har godkänts av tillverkaren, eftersom de kan orsaka personskada.

11. Använd inte apparaten utomhus.

12. Använd endast originalreservdelar.

13. Låt inte nätkabeln hänga över bordskanten eller komma i kontakt med heta ytor.

14. Placera inte apparaten på eller nära en het gas- eller elspis och inte heller i en varm ugn.

15. Var särskilt försiktig när apparaten flyttas om den innehåller het olja eller annan het vätska.

16. Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är i gång. Stäng alltid av apparaten och dra ut stickkontakten när du lämnar rummet.

17. Barn under 12 år får inte använda apparaten. Barn från 12 år får endast använda den under ständig uppsikt av en vuxen. Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap får använda apparaten under uppsikt eller efter att ha fått anvisningar om säker användning och förstått riskerna.

Förvara apparaten och nätkabeln utom räckhåll för barn under 12 år. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten.

18. Fritösen ska placeras på ett stabilt underlag. Handtagen ska placeras så att het vätska inte kan spillas.

19. En skadad nätkabel får endast bytas av tillverkaren, en auktoriserad serviceverkstad eller en person med motsvarande behörighet.

20. Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller ett separat fjärrstyrningssystem.

21. Apparaten uppfyller kraven i tillämplig CE- och EMC-lagstiftning och har konstruerats enligt de senaste tekniska säkerhetsstandarderna.


22. Apparaten får inte rengöras genom att sänkas ned i vatten eller annan vätska.

23. Apparaten är avsedd för hushållsbruk och liknande användningsområden, såsom:
• personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
• lantbruk;
• användning av gäster på hotell, motell och andra boenden;
• bed and breakfast-boenden.

24. **OBS:** För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av överhettningsskyddet får apparaten inte användas via en extern kopplingsanordning, exempelvis en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet kopplas till och från.

Virsenkauppa.fi

ÖVERSIKT ÖVER DELARNA

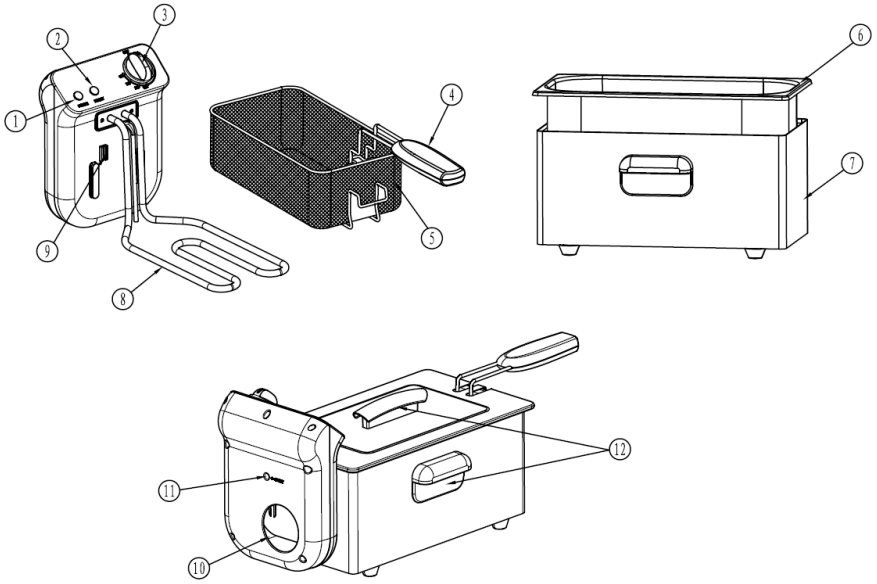

1. Strömindikator (röd)
2. Temperaturindikator (grön)
3. Termostat
4. Friteringskorgens handtag
5. Friteringskorg
6. Oljebehållare
7. Hölje
8. Värmeelement
9. Säkerhetsbrytare
10. Kabelfack
11. RESET-knapp
12. Handtag

TEKNISKA DATA


Modellnummer	KD4331
Spänning	220–240 V~
Frekvens	50–60 Hz
Effekt	2300 W
Maximal fyllnadsvolym	3 l

Rätt till tekniska ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

1. Ta bort allt förpackningsmaterial. Lyft fritösens lock och ta ut friteringskorgen och övriga delar ur apparaten.

Montera friteringskorgens handtag korrekt:
• Håll i handtaget och tryck ihop dess ändar.
• För in handtagets ändar i de små öppningarna i korgens nedre del och släpp handtaget.
• Dra handtaget mot korgens vägg tills det låses på plats.

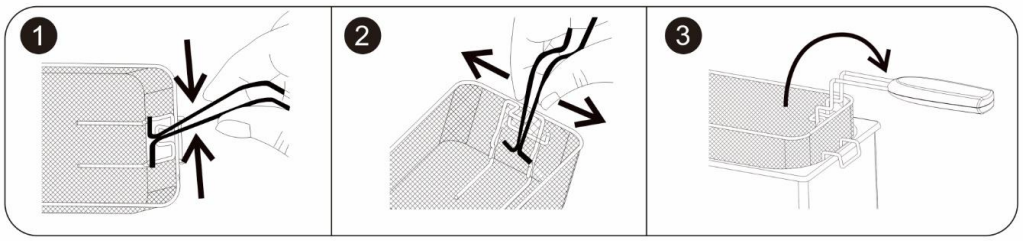

2. Vi rekommenderar starkt att locket, oljebehållaren och friteringskorgen rengörs före första användningen enligt avsnittet RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.

3. Dra ut nätkabeln ur kabelfacket.

4. Kontrollera att spänningen på märkskylten motsvarar nätspänningen.

5. Anslut endast stickkontakten till ett korrekt installerat och jordat vägguttag på 220–240 V, 50–60 Hz.

6. Apparatens totala effekt är högst 2300 W. Vid denna belastning rekommenderas en separat strömkrets som skyddas av en 10 A automatsäkring.


UNDVIK ÖVERBELASTNING

Om en förlängningskabel används ska ledararean vara minst 1,5 mm². Använd inte grenuttag eftersom det kan överbelastas.

ÖVERHETTNINGSSKYDD

Om fritösen av misstag startas utan olja eller fett eller om temperaturen blir för hög, löser överhettningsskyddet, det vill säga säkerhetsbrytaren, ut automatiskt. Koppla då bort apparaten från elnätet.

När apparaten har svalnat helt startas fritösen om genom att trycka på RESET-knappen på styrenhetens baksida. Tryck på knappen med ett minst 4 cm långt föremål av plast eller trä.

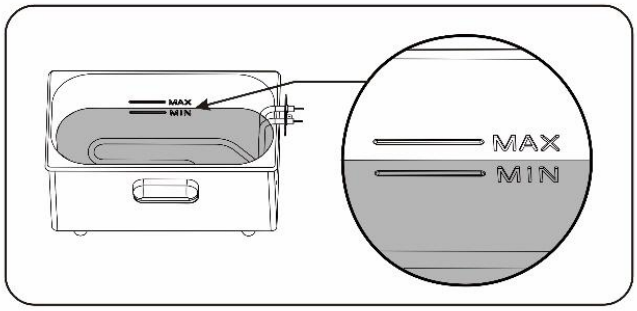

ANVÄNDNINGSTIPS

1. Avlägsna alltid matrester ur oljan, exempelvis bitar av pommes frites. Byt oljan efter några användningar. Använd frityrolja eller frityrfett av god kvalitet.

2. Fett och olja måste tåla höga temperaturer. Använd inte margarin, olivolja eller smör eftersom de börjar ryka vid låg temperatur. Flytande frityrolja rekommenderas.

VARNING: Skär fast fett i små bitar. Ställ termostaten på låg temperatur och tillsätt bitarna långsamt. När fettet har smält och rätt nivå har uppnåtts kan önskad temperatur ställas in. Lägg aldrig fast fett direkt i friteringskorgen.

3. För att minska akrylamidhalten i stärkelserika livsmedel, såsom potatis och spannmålsprodukter, bör temperaturen inte överstiga 170 °C, högst 175 °C. Håll friteringstiden så kort som möjligt och fritera endast tills maten är gyllenbrun.

4. Säkerhetsbrytaren aktiveras när styrenheten skjuts in korrekt i styrskenorna.

5. Välj en lämplig friteringstemperatur. Förkokt mat kräver vanligtvis högre temperatur än rå mat.

6. Flytta inte fritösen medan oljan eller fettet är varmt.

7. Vid fritering av panerade livsmedel ska överflödig smet avlägsnas och bitarna försiktigt sänkas ned i oljan.

8. Fyll friteringskorgen till högst 2/3. Överfyll den inte.

9. Torka fuktiga livsmedel före fritering. **OBS:** Mycket fuktiga ingredienser, såsom frysta pommes frites, kan få oljan att skumma kraftigt och rinna över.

BRUKSANVISNING

1. Kontrollera att apparaten är bortkopplad från elnätet och avstängd samt att indikatorlamporna är släckta.

2. Öppna fritösens lock.

3. Ta ut friteringskorgen och fyll oljebehållaren med högst 3 liter olja eller fett. Nivån ska ligga mellan markeringarna MIN och MAX.

4. Anslut stickkontakten till ett vägguttag på 220–240 V, 50–60 Hz. Den röda indikatorlampan tänds. Ställ in önskad temperatur med termostaten. Den gröna indikatorlampan tänds.

5. När den inställda temperaturen har uppnåtts släcks den gröna indikatorlampan. Sänk försiktigt ned korgen med maten i den heta oljan.

6. Den gröna indikatorlampan tänds och släcks under friteringen. Detta är normalt och innebär att termostaten reglerar temperaturen. Lyft ut korgen när friteringstiden är slut.

7. Låt överflödig olja rinna av maten.

8. Stäng av apparaten genom att vrida termostaten till OFF och dra ut stickkontakten. Rulla in nätkabeln i kabelfacket.

RIKTVÄRDEN FÖR FRITERING

Tiderna i tabellen är endast riktvärden.

Livsmedel	Temperatur	Tid
Räkor	130 °C	2–4 min
Svamp	150 °C	3–5 min
Kycklingbitar	170 °C	12–14 min
Fiskkakor	170 °C	3–5 min
Fiskfiléer	170 °C	5 min
Lökringar	190 °C	2–4 min
Pommes frites	190 °C	8–10 min
Potatischips	190 °C	10–15 min

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

VARNING: Dra alltid ut stickkontakten och låt apparaten svalna före rengöring.

• Torka av höljet med en lätt fuktad trasa efter användning.

• Byt oljan genom att lyfta ut oljebehållaren och hälla ut oljan från sidan.

• Rengör oljebehållaren, locket och höljet med en fuktig trasa och vid behov ett hushållsrengöringsmedel. Sänk inte ned dem i vatten.

• Friteringskorgen kan diskas på vanligt sätt med varmt vatten och diskmedel.

OBS:
• Använd inte stålborste eller andra slipande redskap.
• Använd inte sura eller slipande rengöringsmedel.
• Sänk aldrig ned apparaten i vatten för rengöring.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak / lösning
Apparaten fungerar inte	Kontrollera nätanslutningen. Kontrollera termostatens läge. Kontrollera att säkerhetsbrytaren som förhindrar oavsiktlig start av värmeelementet är korrekt aktiverad. Tryck på RESET-knappen.



Denna märkning innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. Lämna den uttjänta apparaten till ett lämpligt retur- eller insamlingsställe. Ansvarsfull återvinning förebygger skador på miljö och hälsa och främjar återanvändning av material. Mer information fås från återförsäljaren eller den lokala avfallshanteringen.

KRAFT&DELE

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014

Tillverkare: FOREINTRADE S.A

Tillverkarens adress: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polen

VI FÖRSÄKRAR ATT PRODUKTEN ÖVERENSSTÄMMER MED EUROPEISKA STANDARDER

Produktnamn: Fritös (varumärket Kraft&Dele;)
Modell: KD4331

Produkten som denna försäkran avser uppfyller kraven i följande EU-bestämmelser:

1. 2011/65/EU, RoHS 2-direktivet
2. 2014/30/EU, elektromagnetisk kompatibilitet
3. 2014/35/EU, lågspänningsdirektivet
4. Förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
5. Förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Tillämpade standarder:
EN 60335-2-13:2010 + A11:2012 + A1:2019
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023
EN 62233:2008

Person ansvarig för den tekniska dokumentationen: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polen

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70-752; Regon: 147383292

Ma Dong Hui, Janówek, 23.12.2025