

WCL-8060

denver.eu

May-2026

FR

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuussivu

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se lasten ulottumattomissa.
2. Pidä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, jotta ne eivät pureskele tai niele sitä.
3. Älä koskaan käytä vanhoja ja uusia paristoja tai eri tyyppisiä paristoja yhdessä päälaitteessa. Poista paristot, jos et käytä laitetta pitkään aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-) asettaessasi ne tuotteeseen. Väärä asettaminen voi aiheuttaa räjähdyksen. Paristot eivät sisälly toimitukseen.
4. Tuotteen käyttö- ja säilytyslämpötila on -20–60 astetta. Tämän lämpötila-alueen ulkopuolella laitteen toiminta voi heikentyä.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Älä kosketa sisäisiä elektronisia komponentteja, sillä saatat saada sähköiskun. Korjaukset tai huollot saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.
6. Älä altista pääyksikköä lämmölle tai suoralle auringonvalolle!
7. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, sillä se voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriöitä.

Denver A/S pidättää oikeuden painovirheisiin

Denver A/S ei ole vastuussa teknisistä tai painovirheistä ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen ja käyttöohjeisiin ilman erillistä ilmoitusta. Jos huomaat virheitä tai puutteita, ilmoita siitä meille takakannessa olevaan osoitteeseen.

1 Johdanto

1.1 Yleiskuvaus

Tämä kamera on digitaalinen riistakamera, jossa on 4G-yhteys. Se on infrapunavalvontakamera, jossa on erittäin herkkä passiivinen infrapuna (PIR) -liiketunnistin, ja se tallentaa korkealaatuisia kuvia tai videoleikkeitä. Se lähettää kuvat välittömästi sovellukseen ja tukee suoratoistoa.

1.2 Tärkeimmät ominaisuudet

A. Ohjelmoitava korkea resoluutio;
B. Tukee videotallennusta;
C. Ottaa värikuvia päivällä ja mustavalkokuvia yöllä;
D. Tehokkaat IR-LED-valot, joiden valaisualue on jopa 26 metriä;
E. Käyttölämpötila-alue: -20 ˚C – 60 ˚C;
F. Sisäänrakennettu korkean resoluution FHD-LCD-näyttö;
G. Tukee 8 AA-paristoa ja 6 V:n ulkoista tasavirtaa;
H. Erittäin pitkä PIR-kantama (yli 85 jalkaa);
I. Säädettävä PIR-herkkyys;
J. Tukee sovelluksen pilviyhteyttä kaikilla 4G-operaattoritaajuuksilla.

1.3 Käyttökohteet

Tätä kameraa voidaan käyttää riistakamerana metsästyksessä tai eläinten seurannassa tallentamalla villieläinten jälkiä. Se voidaan jättää vartioimatta viikoiksi, ja se tallentaa tapahtumatiedot automaattisesti digitaalisessa muodossa. Tämä kamera lähettää kuvat välittömästi sovellukseen LTE (4G) -verkon kautta. Saat ilmoituksen heti, kun kuva tai video on otettu.
4G-malli tukee seuraavia taajuusalueita: **Eurooppa:** LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B8;


Varoitukset

- Kamera toimii 6 V:n jännitteellä.
- Aseta SD-kortti paikalleen ennen kameran käynnistämistä. Kamerassa ei ole sisäistä muistia kuvien tai videoiden tallentamista varten, e -toiminto ei toimi ilman SD-korttia.
- Avaa kirjoitussuojakytkin ennen SD-kortin asettamista.
- Älä aseta tai poista SD-korttia, kun virtakytkin on ON-asennossa.
- Kun kamera on asetettu SETUP-tilaan, odota noin 10–20 sekuntia, kunnes kamera hakee signaalin. Verkko on valmis, kun pilvisymboli muuttuu siniseksi.
- On suositeltavaa alustaa SD-kortti kameralla, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa.
- SETUP-tilassa kamera sammuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä 3 minuuttiin. Kytke virta uudelleen, jos haluat jatkaa säätimien käyttöä.

2 Kameran yleiskatsaus ja tiedot


2.1 Kameran yleiskatsaus

Etunäkymä

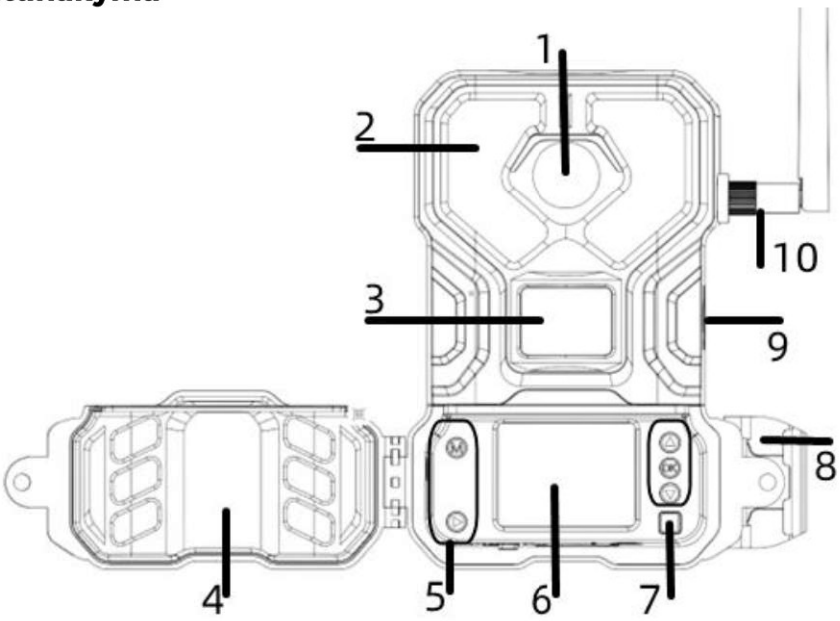

1. Objektiivi
2. IR-LEDit
3. PIR-anturi
4. Etukansi
5. Näppäin
6. LCD-näyttö
7. Akkukotelon avain
8. Salpa
9. DC-paikka
10. Antenni

Alapuoli

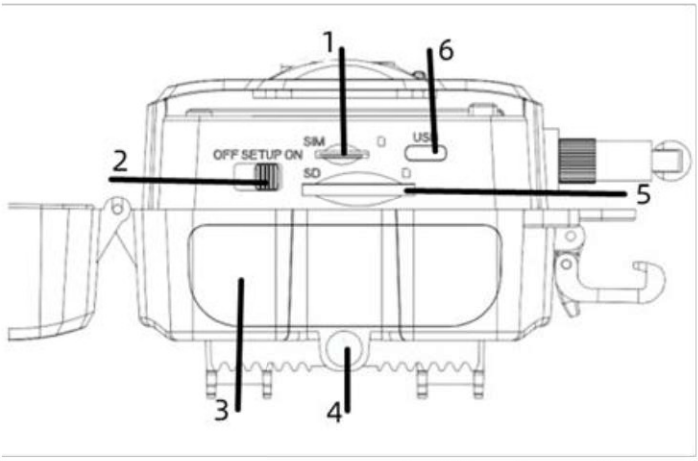

1. SIM-korttipaikka
2. Virtakytkin
3. Akun paikka
4. Kiinnitysreikä
5. SD-korttipaikka
6. USB Type-C -paikka

Kameran liitännät

Valikkopainike: Paina SETUP-tilassa siirtyäksesi asetusnäyttöön. Esikatselutilassa paina lopettaaksesi videon toiston tai siirtyäksesi poistonäyttöön, kun esikatselet valokuvia tai videoita.

Ylös-painike: Paina tätä painiketta vaihtaaksesi valokuvausmoodiin päävalikossa (manuaalista kuvausta varten) tai siirtyäksesi ylöspäin alivalikoissa.

Alas-painike: Paina siirtyäksesi videotilaan pääruudulla (manuaalista kuvausta varten) tai selataksesi alavalikoita alaspäin.

OK-painike: Vahvista valinta painamalla tätä painiketta; videon esikatselussa voit toistaa tai keskeyttää videon painamalla tätä painiketta.


Toisto-painike: Paina siirtyäksesi esikatseluruutuun; paina uudelleen poistuaksesi.

Akkukotelon painike: Paina tätä painiketta avataksesi akkukotelon.

2.2 Virtalähde

Tämä laite voidaan kytkeä 8 AA-paristoon tai ulkoiseen 6 V DC -adapteriin (ei sisälly toimitukseen).

(DC-liitännän koko: ulkohalkaisija 3,5 mm, sisähalkaisija 1,35 mm).

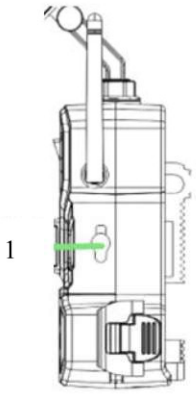

1. DC-paikka


Tilan valitsimen esittely

Asetustila: Liu'uta tilakytkintä asentoon **"SET** UP", jolloin kamera siirtyy asetustilaan


( ).
Tässä tilassa voit määrittää asetuksia tai toistaa valokuvia ja videoleikkeitä.

Käyttötila (ON): Liu'uta tilakytkintä asentoon ”ON”, jolloin kamera siirtyy käyttötilaan. Tässä tilassa kamera ottaa kuvia tai tallentaa videoita automaattisesti aiemmin ohjelmoitujen asetusten mukaisesti, kun eläimet tai ihmiset tulevat valvottavalle alueelle. Kun olet vaihtanut tilaan ”ON”, punainen liiketunnistimen LED-valo vilkkuu noin 10–30 sekuntia. Käytä tätä aikaa kameran asettamiseen oikeaan asentoon. Kamera muodostaa ensin yhteyden verkkoon, mikä voi kestää jopa 90 sekuntia. Manuaalisia säätöjä ei tarvita eikä niitä voi tehdä (ohjauspainikkeilla ei ole vaikutusta). Sen jälkeen kamera ottaa valokuvia tai tallentaa videoita automaattisesti nykyisten parametriasetusten mukaisesti. Jos kamera ei pysty muodostamaan yhteyttä verkkoon, voit tarkistaa mukana toimitetun SIM-kortin tilan sovelluksen Oma tili -osion SIM-kortin diagnoositoiminnolla.


OFF-tila: Liu'uta tilakytkin asentoon ”OFF”, jolloin kamera sammuu.

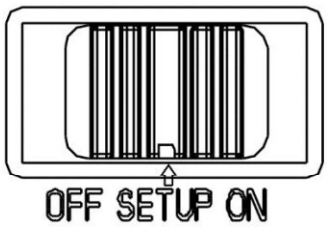

Asetustila

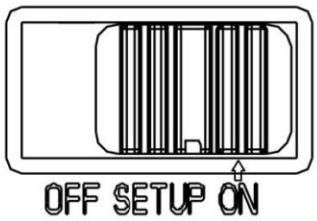

Käyttötila

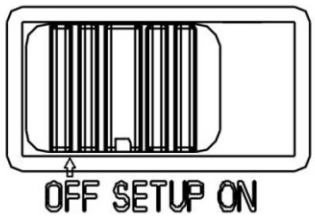

OFF-tila

3 Kameran yleiset toiminnot

Kun laite on päällä ja akun varaus on vähissä, näyttöön ilmestyy viesti ”Low Battery”. Jos akun merkkivalo muuttuu punaiseksi, akkuissa ei ole tarpeeksi virtaa yönäkötoimintoa varten – vaihda ne. Ne voivat kuitenkin toimia vielä päivällä, kunnes ”Low Battery” -viesti ilmestyy. Jos haluat jatkaa yönäkötoiminnon käyttöä, vaihda paristot. Paristojen varaustason voi tarkistaa myös sovelluksen Status-osiosta. Jos paristojen varaustaso on 0, kamerassa ei ole virtaa.

3.1 Aseta SD-kortti ja SIM- -kortti

Aseta yhteensopiva SD-kortti (luokka 10, suositellaan exFAT) ja mukana toimitettu SIM-kortti.

Kameran mukana toimitetaan SIM-kortti, joka on yhteensopiva paikallisen matkapuhelinverkon kanssa. Varmista, että matkapuhelinverkko on vahva kameran asennuspaikalla. Älä poista SIM-korttia.

Jos sinulla on useita kameroita, älä vaihda SIM-kortteja niiden välillä.
Voit käyttää myös omaa SIM-korttiasi, jos sillä on voimassa oleva datapaketti. Tällöin veloitetaan vain pilvitallennuspalvelusta (erillistä SIM-kortin datapaketin ostamista ei vaadita).

3.2 Asetusten näytön tiedot

Liu'uta tilakytkin asentoon **”SET** UP”, jolloin kamera siirtyy asetustilaan.
Kun kamera siirtyy ”SETUP”-tilaan, nykyiset asetukset näkyvät näytöllä.



Kuva 6 Esikatselutietojen näyttö

 Symboli muuttuu siniseksi, kun verkko on valmis yhdistämiseen.

3.3 Asetukset-valikko

Paina ”MENU”-painiketta päästäksesi asetusvalikkoon. Valikko tulee näkyviin LCD-näytölle.

Asetus	Kuvaus
Matkapuhelin	Poista 4G-toiminto käytöstä tässä, jos haluat käyttää kameraa tavallisena riistakamerana.
Matkapuhelin	Tarkastele ICCID- ja IMEI-tietoja.
Kameratila	Käytettävissä on kolme tilaa: liiketunnistus (säädettävällä viiveellä), aikavälin valokuvaus ja aikavälin video.
Yhdistä sovellus	Valitse tämä valikko skannataksesi sovelluksen QR-koodin ja liittääksesi laitteen.
Käyttöaika	PÄÄLLÄ/POIS
Valitse tämä valikko skannataksesi sovelluksen QR-koodin ja liittääksesi laitteen.	Valokuva-, video- tai valokuva+-tila
Valokuvan laatu	2 MP/4 MP/8 MP/16 MP/20 MP/24 MP/.../48 MP
Videon tarkkuus	4K/2,7K/1080P/720P
Valokuvasarja	Valitse kuvien määrä laukaisua kohti: 1P/2P/3P.
Videon pituus	Aseta videon kesto 5 sekunnista 10 minuuttiin. (Kun 4G-yhteys on käytössä, enimmäiskesto on 20 sekuntia, jotta vältetään liiallinen datankäyttö ja latausaika.)
Äänen tallennus	PÄÄLLÄ/POIS
Tunnistuksen viive	5 sekuntia – 1 tunti
PIR-herkkyys	Korkea/Keskitaso/Matala
Liiketesti	Testaa, toimiiko PIR-anturi oikein.
Täytevalon etäisyys	Lähellä/Keskellä/Kaukana
Päiväys ja kellonaika	Aseta päivämäärä ja kellonaika (P/K/P) ja valitse 24-tunnin kellonaika. (Kun 4G on pois käytöstä, asetus on manuaalinen; kun 4G on käytössä ja kamera on yhdistetty sovellukseen, se synkronoituu puhelimesi paikallisen ajan kanssa.)
Päivämäärämuoto	Valitse V/K/P, K/P/V tai P/K/V.
Aikamuoto	24H/12H
Toistotallennus	Ota kiertotallennus käyttöön tai poista se käytöstä.
Kameran nimi	PÄÄLLÄ/POIS
Alusta muistikortti	Alusta SD-kortti. Kaikki kortilla olevat kuvat ja videot poistetaan. Tukee enintään 256 Gt:n SD-kortteja (luokka 10). Suositellaan 32 Gt:n tai 64 Gt:n korttia.
Kieli	13 kieltä
Salasanasuojaus	PÄÄLLÄ/POIS
Tehdasasetusten	Palauta kaikki asetukset oletusarvoihin.
palautus	
Versio	Versiotiedot

4 Rekisteröi tili ja lisää laite A -sovellukseen

4.1 Lataa sovellus

Ennen kuin käytät 4G-toimintoa, lataa **"TrailCam** Go" -sovellus Google Playsta tai App Storesta.


iOS TrailCam Go

Android TrailCam Go

4.2 Luo tili sovelluksessa

Avaa sovellus ja siirry kohtaan **Oma tili**. Napauta **Kirjaudu sisään** ja valitse sitten **Rekisteröidy**. Valitse alueesi ja kirjoita **sähköpostiosoitteesi ja salasanasi** rekisteröityäksesi.


Sovellus lähettää vahvistussähköpostin tilisi aktivoimiseksi. Napsauta **"AKTIVOI TILINI**" ja palaa sitten sovellukseen kirjautuaksesi sisään.

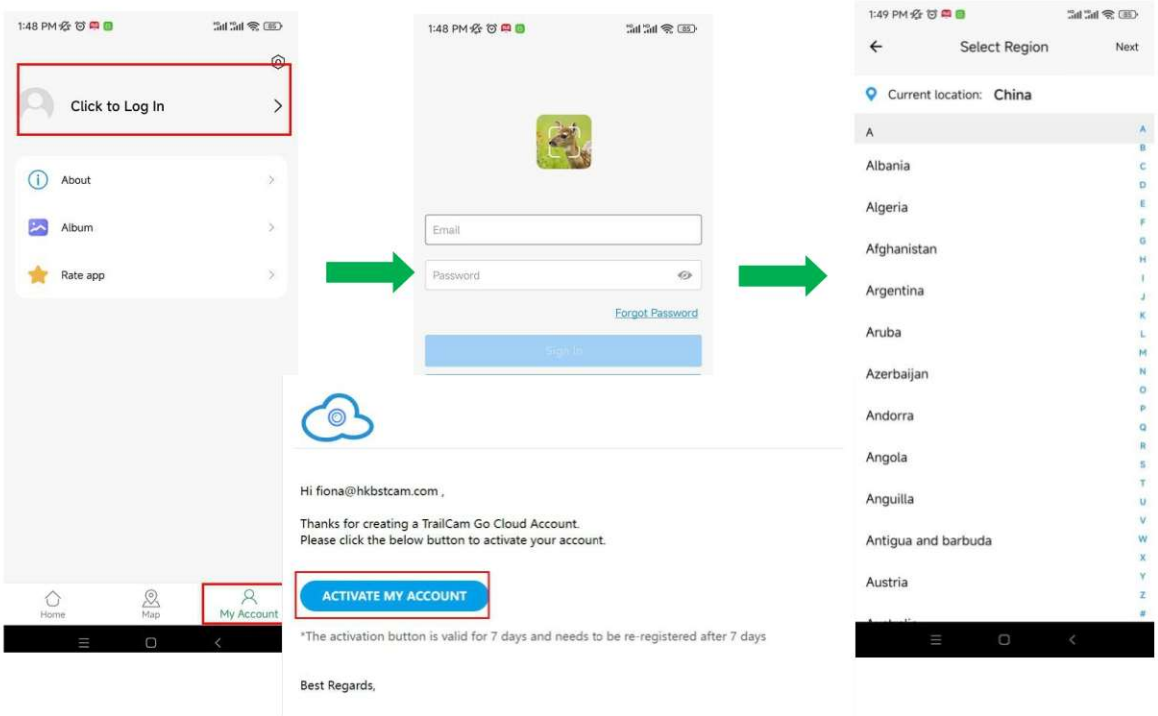

4.3 Laitteen lisääminen ja sovelluksen yhdistäminen

Kirjautumisen jälkeen napauta plus (+) -symbolia lisätäksesi laitteen.


Valitse **4G-kamera → Lisää suoraan** (Yleinen).
Sovellukseen ilmestyy **QR-koodi**. Avaa kameravalikko, valitse **"Yhdistä sovellus"** ja skannaa QR-koodi kameralla, jotta yhdistäminen valmistuu.

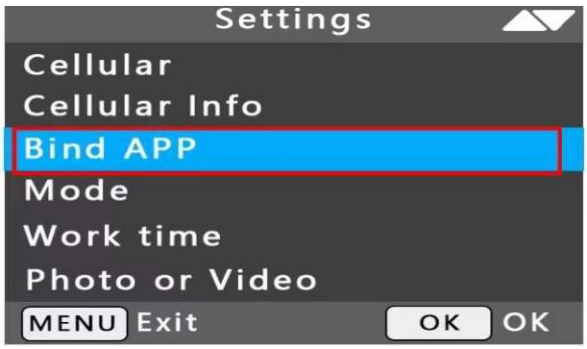



4.4 Tilaa paketti sovelluksessa

Tilaukset tukevat PayPal- ja luottokorttimaksuja. Kun olet tilannut palvelun, voit alkaa käyttää 4G-kameraasi.

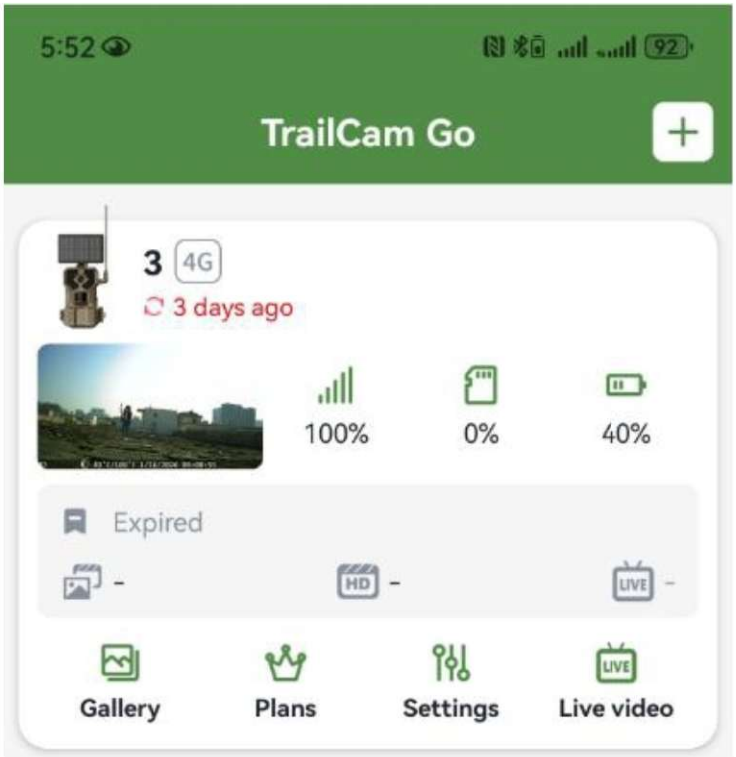

4.5 Laitteen tila

Luokka	Kuvake	Kuvaus
Matkapuhelinverkko		SIM-korttia ei havaittu.
		Kamera etsii käytettävissä olevia matkapuhelinverkkoja.
		Matkapuhelinverkkoa ei ole käytettävissä.
		4G tarkoittaa, että kamera käyttää 4G-verkkoa; se voi vaihtaa automaattisesti 3G- tai 2G-verkkoon paikallisen verkon saatavuuden mukaan. Valkoiset signaalipalkit osoittavat signaalin voimakkuuden. *Huomautus: 3G- tai 4G-verkoissa kamera voi lähettää valokuvia ja videoita. 2G-verkoissa kamera voi ladata AINOASTAAN tilatietoja.*

Matkapuhelinyhteys		Matkapuhelinverkkoon ei ole yhteyttä.
		Kamera on matkapuhelinverkon palvelualueen ulkopuolella.
		Matkapuhelinverkkoon on muodostettu yhteys.
Laitteen aktivointi		Kameraa ei ole aktivoitu.
		Kamera ja SIM-kortti eivät sovi yhteen (esim. kamera on sidottu toiseen SIM-korttiin).
		Kamera on aktivoitu onnistuneesti.

Kamera ei ole jatkuvasti yhteydessä oleva laite. Se synkronoi tiedot pilvipalveluun automaattisesti kerran päivässä kello 00.00 paikallista aikaa. Jos kamera ei lähetä valokuvia tai videoita yli päivään, se on mahdollisesti menettänyt internetyhteyden tai siinä on jokin vika.
Sovelluksessa oranssi tilapalkki muuttuu vihreäksi, kun laite on aktivoitu.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi WCL-8060 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: WCL-8060. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Denver A/S vakuuttaa, että tämä liitetty laite on Data Act -asetuksen (EU) 2023/2854 mukainen. Data Act (EU) 2023/2854 -tuotetietolomake on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: WCL-8060. Siirry nyt tuotesivulle, jossa tietosuojalain (EU) 2023/2854 mukainen tuotetietolomake löytyy kohdasta Lataukset/Muut lataukset. Vaihtoehtoisesti voit skannata alla olevan QR-koodin ja avata tiedoston suoraan.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: WCL-8060 ja siirry sivulle.

Toimintataajuusalue: 700MHz~2600MHz
Suurin RF-lähtöteho: 25 dBm
Bluetooth-taajuusalue: 2.4GHz
Maksimi RF-lähtöteho: 4 dBM

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP