
KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

KÄYTTÖOHJE

Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

KAHVINKEITIN

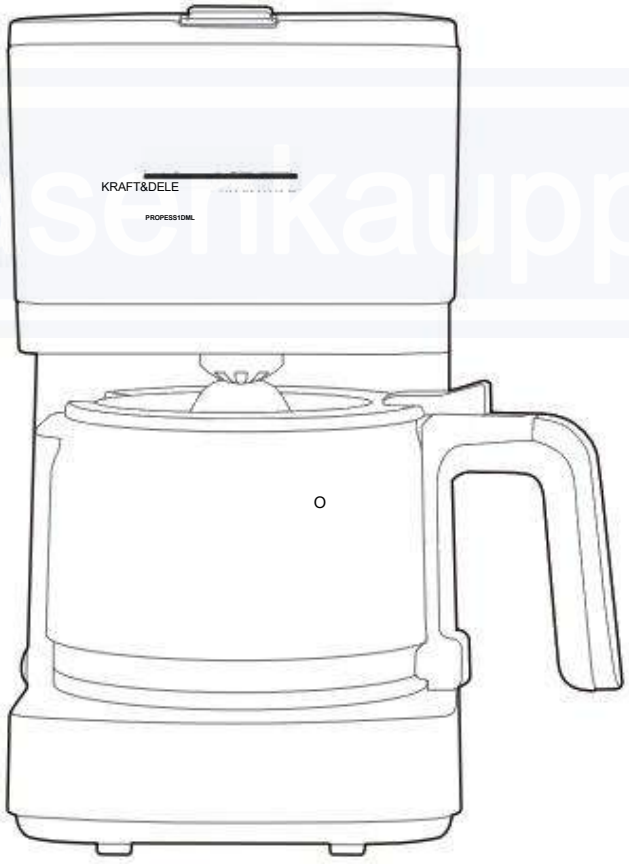

KD4287

Virtasenkauppa.fi

SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE
VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

Noudata sähkölaitteita käyttäessäsi aina turvallisuuden perusohjeita, mukaan lukien seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Varmista, että pistorasian jännite vastaa kahvinkeittimen arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.

3. Älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Näin ehkäiset tulipaloja, sähköiskuja ja henkilövahinkoja.
4. Valvo käyttöä tarkasti, kun lapset käyttävät laitetta tai sitä käytetään lasten lähellä.

5. Irrota pistoke, kun laitetta tai näytöllistä kelloa ei käytetä ja ennen puhdistamista. Anna laitteen jäähtyä ennen osien kiinnittämistä tai irrottamista ja ennen puhdistamista.

6. Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut, laitteessa on toimintahäiriö tai se on muuten vaurioitunut. Toimita se valtuutettuun huoltoon tarkastettavaksi, korjattavaksi tai säädettäväksi.

7. Muiden kuin valmistajan suosittelemien varusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja.
8. Älä käytä ulkona. 9. Älä anna johdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
10. Älä aseta laitetta kuumalle kaasu- tai sähkölevylle, niiden lähelle tai kuumaan uuniin.

11. Käytä laitetta vain sen käyttötarkoitukseen.
12. Älä puhdista kannua puhdistusaineilla, teräsvillalla tai muilla hankaavilla materiaaleilla.

13. Liitä pistoke aina ensin laitteeseen ja sitten virtajohto pistorasiaan. Sammuta laite asettamalla säädin pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta. Tartu aina pistokkeeseen, älä koskaan vedä johdosta.

14. Kannen avaaminen kahvin valmistuksen aikana voi aiheuttaa palovammoja. Varo kuumaa höyryä.
15. Osa laitteen pinnoista kuumenee käytön aikana. Älä kosketa niitä käsin. Käytä vain kahvoja tai säätimiä.
16. Älä koskaan jätä tyhjää kannua lämpölevylle. Kannu voi haljeta.

17. Älä käytä laitetta, jos kannussa on halkeamia tai kahva on löysä tai heikentynyt. Käytä kannua vain tämän laitteen kanssa. Käsittele varoen, sillä kannu on hauras.

18. Laite ei ole tarkoitettu henkilöille (lapset mukaan lukien), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, eikä henkilöille,

joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo käyttöä tai opasta heitä laitteen käytössä.

19. Valvo lapsia, jotta he eivät leiki laitteella.

20. Älä aseta kuumaa kannua kuumalle tai kylmälle pinnalle.
21. Älä käynnistä kahvinkeitintä ilman vettä.
22. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kahvoja tai säätimiä.
23. Älä käytä haljennutta kannua tai kannua, jonka kahva on löysä tai heikentynyt.
24. Kannu on tarkoitettu tämän laitteen kanssa käytettäväksi. Älä koskaan käytä sitä keittotasolla.
25. Älä irrota pohjakantta: tulipalon ja sähköiskun vaara. Sisällä ei ole käyttäjän korjattavia osia. Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa tehdä korjauksia.

26. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
27. Varo lämmityselementin jälkilämpöä käytön jälkeen.
28. Valmista juoma vain irrotettavassa astiassa sähköiskun vaaran vähentämiseksi.


Virtajohtoa ja pistoketta koskevat huomautukset

Huomaa: Laite on varustettu polarisoidulla pistokkeella. Sähköiskun vaaran vähentämiseksi pistoke sopii pistorasiaan vain yhdessä asennossa. Jos se ei mene kokonaan pistorasiaan, käännä se toisin päin. Jos se ei vieläkään sovi, ota yhteys pätevään sähköasentajaan. Älä muuta pistoketta millään tavoin.

Virtasenkauppa.fi

1. Lyhyt virtajohto tai irrotettava virtajohto vähentää pitkään johtoon sotkeutumisen ja kompastumisen vaaraa.
2. Pidempiä irrotettavia virtajohtoja ja jatkojohtoja on saatavilla. Niitä voi käyttää varovaisuutta noudattaen.
3. Jos käytät pitkää irrotettavaa virtajohtoa tai jatkojohtoa:
Johdon sähköisten nimellisarvojen on oltava vähintään laitteen nimellisarvojen suuruiset.
Jos laite on maadoitettu, jatkojohdon on oltava kolmijohtiminen ja maadoitettu.
Aseta pitkä johto niin, ettei se roiku työtason tai pöydän reunan yli, josta lapset voivat vetää sitä tai johon voi kompastua.

Laitteen osat

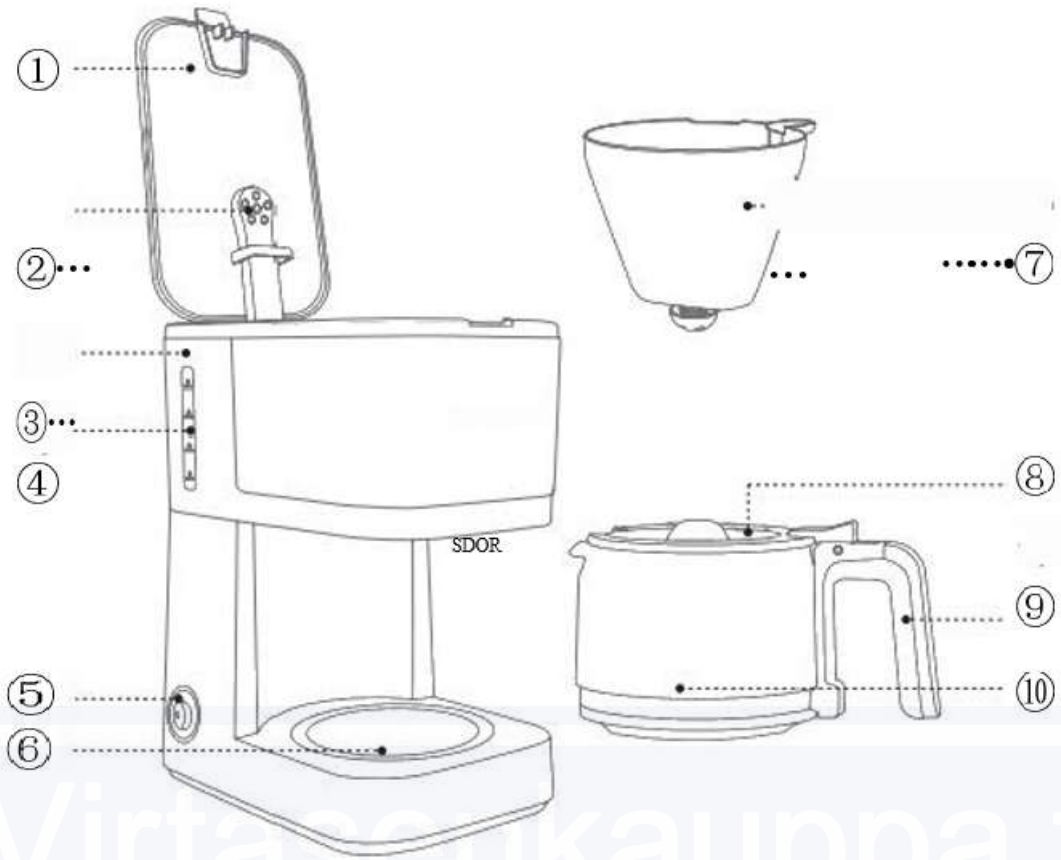

1 - Vesisäiliön kansi

2 - Vedenjakaja

3 - Vesisäiliö

4 - Vedenpinnan osoitin

5 - Virtakytkin

6 - Lämpölevy

7 - Suodatinsuppilo

8 - Kannun kansi

9 - Kahva


10 - Lasikannu

Virtasenkauppa.fi

Tekniset tiedot

Malli	KD4287
Sähkönsyöttö	220–240 V ~ 50/60 Hz
Teho	1 200 W
Nettopaino	1,2 kg
Mitat	139,7 × 208,28 × 254 mm

Kahvinkeittimen käyttö

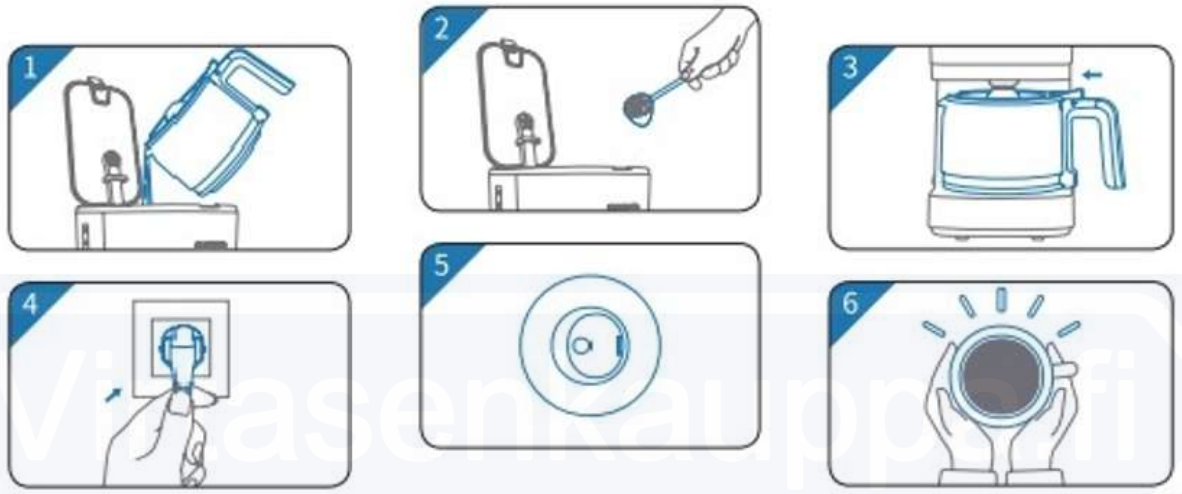

HUOMAA: Tarkista, että kaikki varusteet ovat mukana ja laite on ehjä. Täytä vesisäiliö MAX-merkintään asti ja juoksuta vesi laitteen läpi muutaman kerran ilman kahvijauhetta. Kaada vesi pois. Pese kaikki irrotettavat osat huolellisesti lämpimällä vedellä.

1. Avaa vesisäiliön kansi ja täytä säiliö raikkaalla vedellä. Älä ylitä vedenpinnan osoittimen MAX-merkintää.
2. Lisää kahvijauhe suodattimeen. Tavallisesti kupilliseen tarvitaan tasainen teelusikallinen kahvia. Säädä määrä makusi mukaan. Aseta kahvia sisältävä suodatin suppiloon ja varmista, että suppilo on oikein paikallaan. Muuten kansi ei sulkeudu. Sulje lopuksi vesisäiliön kansi.
3. Aseta kannu vaakasuoraan lämpölevylle.
4. Liitä virtajohto pistorasiaan.
5. Aseta virtakytkin asentoon ”I”. Merkkivalo syttyy ja laite käynnistyy.

6. Voit keskeyttää valmistuksen milloin tahansa asettamalla virtakytkimen asentoon ”O”. Valmistus jatkuu, kun asetat kytkimen asentoon ”I”.
Huomaa: Voit nostaa kannun ja tarjoilla kahvia milloin tahansa. Tippalukko pysäyttää valumisen automaattisesti. Kannu saa kuitenkin olla poissa enintään 30 sekuntia.
Huomaa: ÄLÄ kosketa kantta, lämpölevyä tai muita kuumia pintoja käytön aikana. Ne ovat erittäin kuumia.

MUISTA:

1. Jos et tarjoile kahvia heti valmistuksen jälkeen, jätä kahvinkeitin päälle. Lämpölevy pitää kahvin lämpimänä. Saat parhaan maun tarjoilemalla kahvin heti valmistumisen jälkeen.
Huomaa: Varmista, ettei kannu ole tyhjä lämmityksen aikana, jotta vesi ei kiehu pois.
2. Nosta kannu tarjoilua varten valmistuksen päätyttyä, noin minuutti viimeisten pisaroiden jälkeen.
Huomaa: Kahvia valmistuu vähemmän kuin vettä lisättiin, sillä kahvijauhe imee osan vedestä.
ÄLÄ kosketa kantta, lämpölevyä tai muita kuumia pintoja käytön aikana.
3. Sammuta kahvinkeitin ja irrota pistoke aina, kun sitä ei käytetä.
Huomaa: Kaada kahvi varovasti. Vastavalmistunut kahvi on kuumaa ja voi aiheuttaa palovammoja.

Virtasenkauppa.fi

Puhdistus ja huolto

HUOMAA:
Irrota pistoke ennen puhdistamista. Älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muihin nesteisiin sähköiskun vaaran välttämiseksi. Varmista aina käytön jälkeen, että pistoke on irrotettu pistorasiasta.
1. Pese kaikki irrotettavat osat jokaisen käytön jälkeen kuumalla pesuainevedellä.
2. Pyyhi ulkopinnat pehmeällä, kostealla liinalla tahrojen poistamiseksi.
3. Suppilon yläpuolelle voi kertyä vesipisaroita, jotka tippuvat laitteen pohjalle valmistuksen aikana. Pyyhi alue puhtaalla, kuivalla liinalla jokaisen käytön jälkeen tiputtelun ehkäisemiseksi.
4. Pyyhi lämpölevy varovasti kostealla liinalla. Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita.
5. Aseta kaikki osat takaisin paikoilleen ja säilytä seuraavaa käyttöä varten.
6. Muut huoltotoimet on annettava valtuutetun huoltohenkilön tehtäväksi.

Kalkinpoisto

Poista veden mineraalikertymät säännöllisesti, jotta kahvinkeitin toimii tehokkaasti. Puhdistustarve riippuu veden laadusta ja käyttötiheydestä. Toimi seuraavasti:

1. Täytä säiliö vedellä ja kalkinpoistoaineella MAX-merkintään asti. Veden ja aineen suhde on 4:1. Tarkista tarkka annostus kalkinpoistoaineen ohjeesta ja käytä kotitalouskäyttöön tarkoitettua ainetta. Vaihtoehtona voi käyttää sitruunahappoa: 100 osaa vettä ja 3 osaa sitruunahappoa.

2. Aseta kannu lämpölevylle ja varmista, että se on oikein paikallaan.

3. Paina ON/OFF-painiketta kerran. RUN-merkkivalo syttyy ja vesi alkaa hetken kuluttua virrata automaattisesti.

4. Sammuta laite painamalla ON/OFF uudelleen, kun noin kupillinen liuosta on valunut.

5. Anna liuoksen vaikuttaa 15 minuuttia. Toista vaiheet 3–5.

6. Käynnistä laite painamalla ON/OFF kerran ja anna veden virrata, kunnes vesisäiliö on täysin tyhjä.

7. Huuhtele laite juoksuttamalla sen läpi puhdasta vettä vähintään kolme kertaa.

8. Juoksuta tämän jälkeen hanavettä ilman kahvijauhetta. Toista vaiheet 4–6 kolme kertaa ilman 15 minuutin odotusta ja anna lopuksi veden virrata, kunnes säiliö on tyhjä.

Viitaselkauppa.fi

Vinkkejä hyvän kahvin valmistamiseen

1. Puhdas kahvinkeitin on hyvän kahvin edellytys. Puhdista laite säännöllisesti kohdan ”Puhdistus ja huolto” mukaisesti. Käytä aina raikasta, kylmää vettä.

2. Säilytä käyttämätön kahvijauhe viileässä ja kuivassa. Sulje avattu pakkaus tiiviisti ja säilytä jääkaapissa tuoreuden säilyttämiseksi.

3. Saat parhaan maun ostamalla kokonaisia kahvipapuja ja jauhamalla ne hienoksi juuri ennen valmistusta.

4. Älä käytä kahvijauhetta uudelleen, sillä maku heikkenee huomattavasti. Kahvin uudelleenlämmitystä ei suositella, koska maku on parhaimmillaan heti valmistumisen jälkeen.

5. Puhdista kahvinkeitin, jos liiallinen uuttuminen aiheuttaa öljyisyyttä. Mustan kahvin pinnalla näkyvät pienet öljypisarat ovat kahvijauheesta uuttunutta öljyä.

6. Öljyisyyttä voi esiintyä useammin tummapaahtoista kahvia käytettäessä.

Virtasenkauppa.fi

Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Kierrätä se vastuullisesti, jotta hallitsematon jätteiden hävittäminen ei vahingoita ympäristöä tai ihmisten terveyttä ja materiaalit voidaan käyttää uudelleen. Toimita käytetty tuote asianmukaiseen palautus- tai keräyspisteeseen tai ota yhteys myyjään, jolta ostit tuotteen. Tuote voidaan kierrättää ympäristöä säästävällä tavalla.

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Ekspres do kawy przelewowy

Model (oznaczenia handlowe)**:** KD4287

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. Rozporządzenie **2023/2006** w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
2. Rozporządzenie **10/2011** w sprawie materiałów I wyrobów tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
3. Rozporządzenie **1935/2004** w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
4. 2014/35/EU LV Directive
5. 2014/30/EU EMC Directive
6. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN 60335-2-15:2016+ A11:2018+A1:2021+ A2:2021+ A12:2021
EN 60335-1:2012+ A11:2014+A13:2017+ A1:2019+
A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
EN 62233:2008

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 52[illegible]552; Regon: 147383292

Virtasenkauppa.fi


KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

BRUKSANVISNING

Översättning av originalanvisningen

KAFFEBRYGGARE

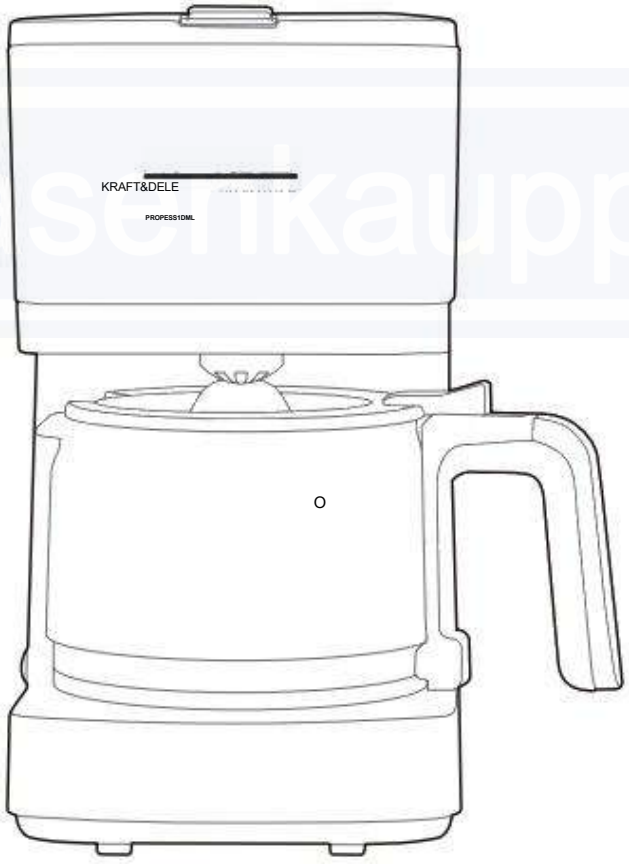

KD4287

Virtasenkauppa.fi

SPARA DENNA BRUKSANVISNING
ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Följ alltid grundläggande säkerhetsanvisningar när du använder elektriska apparater, bland annat följande:

1. Läs alla anvisningar.
2. Kontrollera att uttagets spänning motsvarar spänningen på kaffebryggarens märkskylt.

3. Sänk inte ned kabeln, stickproppen eller apparaten i vatten eller annan vätska. Det förebygger brand, elstötar och personskador.
4. Noggrann uppsikt krävs när apparaten används av barn eller i närheten av barn.

5. Dra ut stickproppen när apparaten eller klockan med display inte används och före rengöring. Låt apparaten svalna innan delar monteras eller tas bort och före rengöring.

6. Använd inte apparaten om kabeln eller stickproppen är skadad, efter ett funktionsfel eller om den är skadad på annat sätt. Lämna den till auktoriserad service för kontroll, reparation eller justering.

7. Tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka brand, elstötar eller personskador.
8. Använd inte utomhus. 9. Låt inte kabeln hänga över bordets eller bänkens kant eller vidröra varma ytor.
10. Placera inte apparaten på eller nära en varm gas- eller elplatta eller i en uppvärmd ugn.

11. Använd apparaten endast för avsett ändamål.
12. Rengör inte kannan med rengöringsmedel, stålull eller andra slipande material.

13. Anslut alltid kontakten till apparaten först och sedan nätkabeln till vägguttaget. Stäng av apparaten med reglaget och dra ut stickproppen. Håll alltid i stickproppen, dra aldrig i kabeln.

14. Om locket öppnas under bryggningen kan brännskador uppstå. Akta dig för het ånga.

15. Vissa delar blir varma under drift. Rör dem inte med händerna. Använd endast handtag eller reglage.
16. Lämna aldrig en tom kanna på värmeplattan. Kannan kan spricka.

17. Använd inte apparaten om kannan är sprucken eller handtaget är löst eller försvagat. Använd kannan endast med denna apparat. Hantera den varsamt eftersom den är ömtålig.

18. Apparaten är inte avsedd för personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer

som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras i användningen av en person som ansvarar för deras säkerhet.

19. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

20. Placera inte en varm kanna på en varm eller kall yta.
21. Starta inte kaffebryggaren utan vatten.
22. Rör inte varma ytor. Använd handtag eller reglage.
23. Använd inte en sprucken kanna eller en kanna med löst eller försvagat handtag.
24. Kannan är avsedd för denna apparat. Använd den aldrig på en spishäll.

25. Ta inte bort bottenplattan. Risk för brand och elstötar. Det finns inga delar som användaren kan reparera. Reparationer får endast utföras av auktoriserad servicepersonal.

26. Felaktig användning kan orsaka personskador.
27. Var försiktig med värmeelementets restvärme efter användning.
28. Tillred drycken endast i den löstagbara behållaren för att minska risken för elstötar.

Anmärkningar om nätkabel och stickpropp

Obs: Apparaten har en polariserad stickpropp. För att minska risken för elstötar passar den i uttaget endast åt ett håll. Vänd stickproppen om den inte går in helt. Kontakta en behörig elektriker om den fortfarande inte passar. Ändra inte stickproppen på något sätt.


Virtasenkauppa.fi

1. En kort nätkabel eller löstagbar nätkabel minskar risken att trassla in sig i eller snubbla över en längre kabel.

2. Längre löstagbara nätkablar och förlängningskablar finns tillgängliga och får användas med försiktighet.

3. Vid användning av en lång löstagbar nätkabel eller förlängningskabel:
Kabelns elektriska märkdata ska vara minst lika höga som apparatens.
Om apparaten är jordad ska förlängningskabeln vara en jordad kabel med tre ledare.
Lägg den längre kabeln så att den inte hänger över bänkens eller bordets kant, där barn kan dra i den eller någon kan snubbla över den.

Apparatens delar

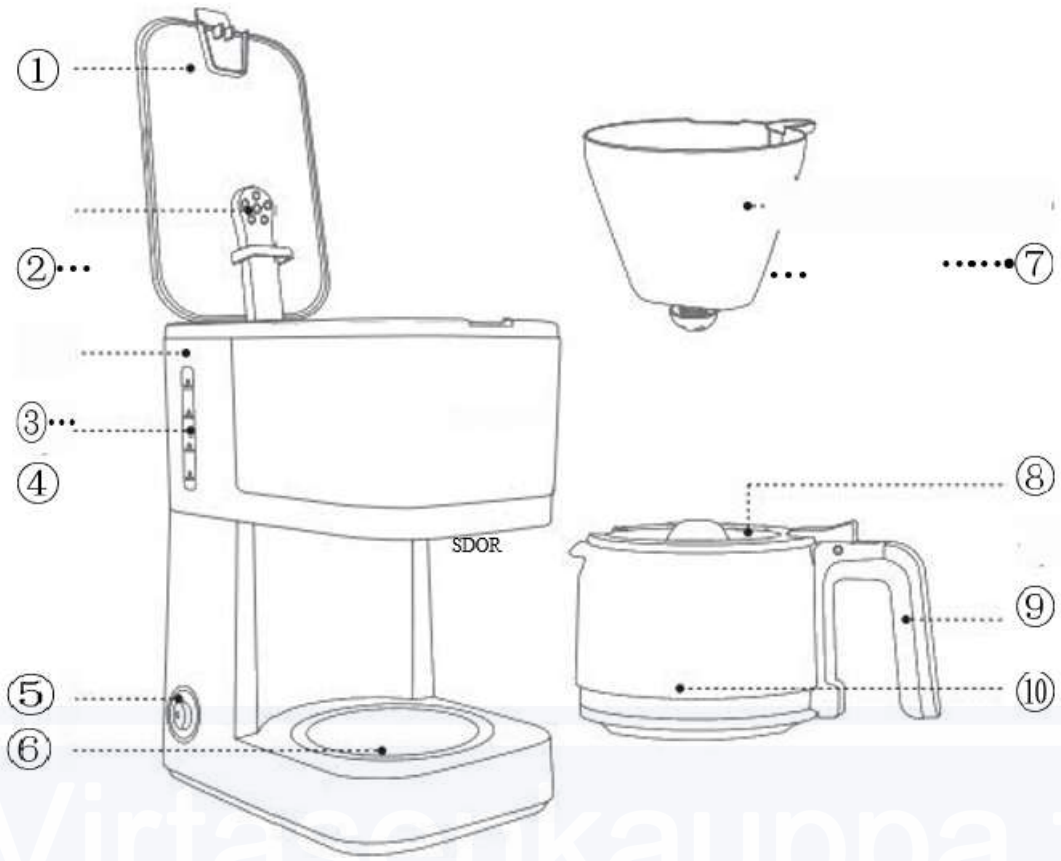

1 - Vattentankens lock

2 - Vattenspridare

3 - Vattentank

4 - Vattennivåindikator

5 - På/av-knapp

6 - Värmeplatta

7 - Filtertratt

8 - Kannans lock

9 - Handtag


10 - Glaskanna

Virtasenkauppa.fi

Tekniska data

Modell	KD4287
Strömförsörjning	220–240 V ~ 50/60 Hz
Effekt	1 200 W
Nettovikt	1,2 kg
Mått	139,7 × 208,28 × 254 mm

Användning av kaffebryggaren

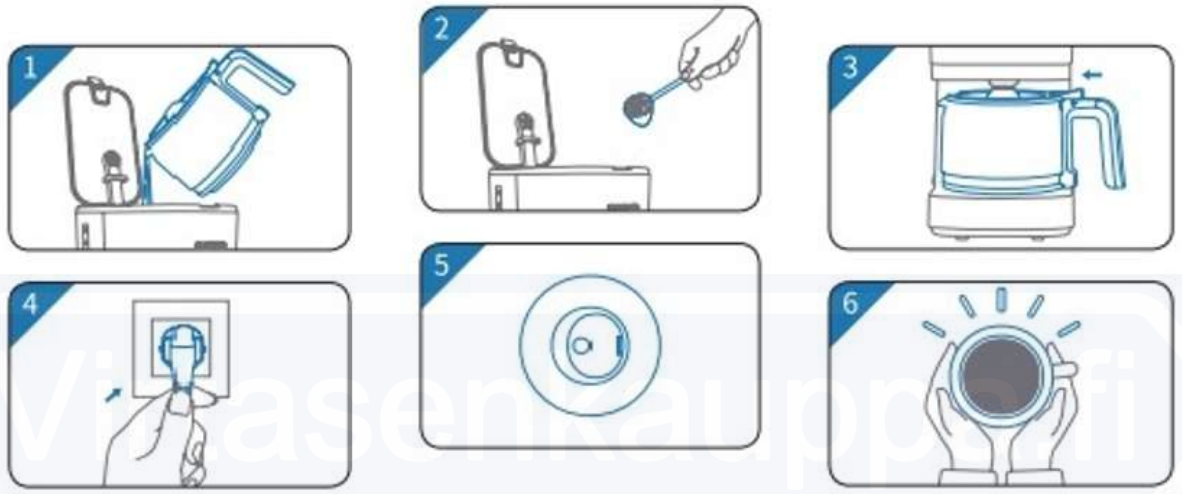

OBS: Kontrollera att alla tillbehör finns med och att apparaten är oskadad. Fyll tanken till MAX-markeringen och låt vatten rinna genom apparaten några gånger utan malet kaffe. Häll bort vattnet. Tvätta alla löstagbara delar noggrant med varmt vatten.

1. Öppna vattentankens lock och fyll med färskt vatten. Överskrid inte MAX-markeringen på vattennivåindikatorn.
2. Lägg malet kaffe i filtret. Vanligen behövs en struken tesked per kopp. Anpassa mängden efter smak. Sätt filtret med kaffe i tratten och kontrollera att tratten sitter korrekt. Annars går locket inte att stänga. Stäng sedan vattentankens lock.
3. Placera kannan vågrätt på värmeplattan.
4. Anslut nätkabeln till uttaget.
5. Ställ på/av-knappen i läge ”I”. Indikatorn tänds och apparaten startar.

6. Du kan avbryta bryggningen när som helst genom att ställa på/av-knappen i läge ”O”. Den fortsätter när knappen ställs i läge ”I”.
Obs: Du kan ta bort kannan och servera kaffe när som helst. Droppstoppet stoppar flödet automatiskt. Kannan får dock vara borta i högst 30 sekunder.
Obs: Rör INTE locket, värmeplattan eller andra varma ytor under drift. De är mycket varma.

KOM IHÅG:

1. Om kaffet inte ska serveras direkt efter bryggningen, låt kaffebryggaren vara på. Värmeplattan håller kaffet varmt. Servera direkt efter bryggningen för bästa smak.
Obs: Kontrollera att kannan inte är tom under varmhållningen så att vattnet inte kokar bort.
2. Ta bort kannan för servering när bryggningen är klar, cirka en minut efter att kaffet slutat droppa.
Obs: Mängden kaffe är mindre än mängden tillsatt vatten, eftersom kaffet absorberar en del vatten. Rör INTE locket, värmeplattan eller andra varma ytor under drift.
3. Stäng alltid av kaffebryggaren och dra ut stickproppen när den inte används.
Obs: Häll upp kaffet försiktigt. Nybryggt kaffe är varmt och kan orsaka brännskador.

Virtasenkauppa.fi

Rengöring och underhåll

OBS:
Dra ut stickproppen före rengöring. Sänk inte ned kabeln, stickproppen eller apparaten i vatten eller annan vätska. Risk för elstötar. Kontrollera alltid efter användning att stickproppen är utdragen.
1. Tvätta alla löstagbara delar i varmt vatten med diskmedel efter varje användning.
2. Torka utsidan med en mjuk, fuktig trasa för att avlägsna fläckar.
3. Vattendroppar kan samlas ovanför tratten och droppa på apparatens bas under bryggningen. Torka området med en ren, torr trasa efter varje användning för att undvika dropp.
4. Torka värmeplattan försiktigt med en fuktig trasa. Använd aldrig slipande rengöringsmedel.
5. Sätt tillbaka alla delar och förvara till nästa användning.
6. Övrig service ska utföras av auktoriserad servicepersonal.

Avkalkning

Avlägsna mineralavlagringar från vattnet regelbundet så att kaffebryggaren fungerar effektivt. Behovet beror på vattenkvaliteten och användningsfrekvensen. Gör så här:

1. Fyll tanken med vatten och avkalkningsmedel till MAX-markeringen. Förhållandet mellan vatten och medel är 4:1. Kontrollera doseringen i medlets anvisning och använd avkalkningsmedel för hushållsbruk. Som alternativ kan citronsyra användas: 100 delar vatten och 3 delar citronsyra.

2. Placera kannan på värmeplattan och kontrollera att den sitter korrekt.

3. Tryck på ON/OFF en gång. RUN-indikatorn tänds och efter en stund börjar vattnet rinna automatiskt.

4. Stäng av apparaten genom att trycka på ON/OFF igen när ungefär en kopp lösning har runnit igenom.

5. Låt lösningen verka i 15 minuter. Upprepa steg 3–5.

6. Starta apparaten genom att trycka på ON/OFF en gång och låt vattnet rinna tills tanken är helt tom.

7. Skölj apparaten genom att låta rent vatten rinna igenom minst tre gånger.

8. Låt därefter kranvatten rinna igenom utan malet kaffe. Upprepa steg 4–6 tre gånger utan 15 minuters väntetid och låt till sist vattnet rinna tills tanken är tom.

virtaseikauppa.fi

Tips för gott kaffe

1. En ren kaffebryggare är en förutsättning för gott kaffe. Rengör apparaten regelbundet enligt ”Rengöring och underhåll”. Använd alltid färskt, kallt vatten.

2. Förvara oanvänt malet kaffe svalt och torrt. Förslut öppnad förpackning väl och förvara i kylskåp för att bevara färskheten.

3. För bästa smak, köp hela kaffebönor och mal dem fint strax före bryggningen.

4. Återanvänd inte malet kaffe eftersom smaken försvagas kraftigt. Återuppvärmning rekommenderas inte, eftersom kaffet smakar bäst direkt efter bryggningen.

5. Rengör kaffebryggaren om överextraktion orsakar oljighet. Små oljedroppar på ytan av svart kaffe kommer från olja som extraherats ur det malda kaffet.

6. Oljighet kan förekomma oftare vid användning av mörkrostat kaffe.

Virtasenkauppa.fi

Släng inte produkten med annat hushållsavfall. Återvinn den ansvarsfullt för att undvika skador på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering och för att främja återanvändning av material. Lämna den uttjänta produkten till ett retur- eller insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där du köpte den. Produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Ekspres do kawy przelewowy

Model (oznaczenia handlowe)**:** KD4287

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. Rozporządzenie **2023/2006** w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
2. Rozporządzenie **10/2011** w sprawie materiałów I wyrobów tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
3. Rozporządzenie **1935/2004** w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
4. 2014/35/EU LV Directive
5. 2014/30/EU EMC Directive
6. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN 60335-2-15:2016+ A11:2018+A1:2021+ A2:2021+ A12:2021
EN 60335-1:2012+ A11:2014+A13:2017+ A1:2019+
A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
EN 62233:2008

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 52[illegible]552; Regon: 147383292

Virtasenkauppa.fi