



XK6028

STYROKSILEIKKURI


FIN

Tekniset tiedot

Jännite	230V ~ 50Hz
Teho	max. 120 W
Terän lämpötila	jopa 800°C sekunneissa
Teräkoot	75 mm, 100 mm, 150 mm
Johdon pituus	2,5 m
Paino	900 g

Turvaohjeet ja varoitukset

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita.
- Tämä laite on suunniteltu ainoastaan styroksin ja vastaavanlaisten materiaalien leikkaamiseen.
- Lapset tai sairaat henkilöt eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa. Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä käytä laitetta kosteissa olosuhteissa ja suojaa sitä kosteudelta.
- Älä käytä metallisia viivaimia terän ohjaamiseen.
- Älä koske laitteeseen ennen kuin se on täysin jäähtynyt.
- Mikäli lämpötila laitteen sisällä on liian korkea, sammuttaa sisäinen lämpökatkaisin sen automaattisesti. Laite toimii jälleen jäähtyttyään huoneenlämpöiseksi.
- Mikäli sähköjohto on vaurioitunut, on se vaihdettava ammattimaisella sähköasentajalla.
- Älä avaa laitteen suojakoteloä.
- Taukojen aikana terä on pidettävä ylöspäin suunnattuna laitteen ollessa pöydällä, kuten viereisessä kuvassa.

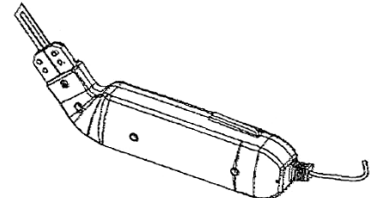

Käyttö

- Valitse oikean kokoinen terä tarvittavan leikkaussyvyyden mukaisesti.
- Irrota mutterit laitteen ollessa kylmä.
- Aseta terän jalat paikoilleen, kiristä mutterit ja varmista, että terä on kunnollisesti kiinnitetty. Mikäli terä ei kuumene, tarkista terän kunnollinen kiinnitys.
- Kytke laite verkkovirtaan.
- Kun painat kytkintä, terä alkaa kuumentua.
- Lopetettuasi työskentelyn aseta laite palamattomalle alustalle jäähtymään äläkä koske siihen ennen kuin se on täysin jäähtynyt.
- Puhdista jäähtynyt terä laitteen mukana toimitetulla teräsharpalla.

Maahantuojaja:
ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Suomi
Tel. 020 1323 232, Fax 020 1323 388
www.ikh.fi



XK6028

POLYSTYRENE CUTTER


ENG

Technical data

Voltage	230V ~ 50Hz
Power	max. 120 W
Blade temperature	up to 800°C in seconds
Blade sizes	75 mm, 100 mm, 150 mm
Cable length	2,5 m
Weight	900 g

Safety instructions and warnings

- Read the instruction manual carefully before using the tool and follow all given instructions.
- This tool is intended for cutting polystyrene and similar materials only.
- The tool is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Don't let children play with it.
- Do not use this tool in damp conditions and protect it from moisture.
- Do not use metallic rulers for guiding the blade.
- Do not touch the tool until it has cooled down completely.
- If the temperature inside the tool is too high, an internal automatic protective thermosthich will turn it off. It will operate again after it has cooled to room temperature.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified electrician.
- Do not open the case.
- During breaks the blade must be kept upwards when the tool lies on the table, as in the enclosed picture.

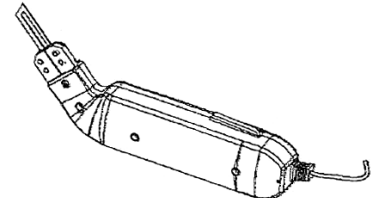

Operation

- Select a correct blade according to the required cutting depth.
- Loosen the nuts when the tool is cold.
- Insert the legs of the blade, tighten the nuts and make sure that the blade is properly installed. If the blade will not heat up, check the blade for proper installation.
- Connect the tool to power supply.
- When you press the switch, the blade will heat up.
- After you have finished working, place the tool on an incombustible surface and do not touch it until it has cooled down completely.
- Clean the cooled blade with the provided wire brush.

Importer:
ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Finland
Tel. +358 - 20 1323 232, Fax +358 - 20 1323 388
www.ikh.fi