



Timco 6,5HP 40-60mm suoraveto polttomoottori Käyttöohje



Kiitos, että ostit tuotteemme. Lue tämä opas huolellisesti, jotta käytät laitetta oikein.
Alkuperäisen ohjeen käänös.

Takuu: 1 vuosi
EAN: 6438014226804
Tuotenumero: 102138389

Jatkuvan tuotekehityksen takia todellinen tuote voi poiketa hieman tässä
käyttöohjeessa kuvatusta tuotteesta.

Sisällys

Yleiset turvallisuusohjeet.....	2
Oksasilppuri tutuksi	7
Oksasilppurin kasaaminen	8
Oksasilppurin käyttö	10
Oksasilppurin huoltaminen.....	12
Vianmääritys	
14	

Tässä käyttöohjeessa käytetyt huomiosanat:



VAROITUS

Tämä ilmaisee vaarallisen tilanteen, jonka huomiotta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.



HUOMIO

Tämä ilmaisee vaarallisen tilanteen, jonka huomiotta jättäminen voi johtaa lieviin tai kohtalaisiin vammoihin.



ILMOITUS

Tämä ilmaisee tärkeitä tietoja koneen oikeasta käytöstä. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa konetta tai omaisuutta.

Lisätietoja ja mahdolliset muutokset

Pidätämme oikeuden lataa valmistamasta, muuttaa ja parantaa tuotteitamme ilman erillistä ilmoitusta tai siitä aiheutuvaa velvoitetta. Tämän oppaan sisältämät kuvaukset ja tekniset tiedot ovat voimassa käyttöohjeen painohetkellä. Tässä oppaassa kuvatut varusteet voivat olla lisävarusteita. Tietyt kuvat eivät välittämättä kuvasta konettasi.

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET


Laitteesta löytyvät turvamerkinnät:



Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.



VAARA, kiinnitä huomiota turvallisuuteen.



Pidä kädet poissa liikkuvista osista.



Varo leikkaamasta sormia.



Pidä turvallinen etäisyys käytössä olevaan koneeseen.



Varo koneesta sinkoutuvia esineitä.



MUST wear protective goggles



MUST wear dustproof mask



MUST wear ear protector



MUST wear protective gloves



VAROITUS

Lue käyttöohje ennen käyttöä. Tutustu käyttö- ja huoltosuosituksiin varmistaaksesi koneen parhaan mahdollisen suorituskyvyn.



HUOMIO

Tämä kone on suunniteltu yksinomaan oksien silppuamiseen, eikä sitä saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Sitä saavat käyttää vain koulutetut käyttäjät, jotka tuntevat tämän oppaan sisällön. Muiden kuin jälleenmyyjän myymien osien käyttö tuotteen kanssa voi olla vaarallista. Valmistaja ei vastaa tällaisten osien käytöstä johtuvista seurauksista. Lisäksi se voi vaikuttaa koneen takuuseen.

Valmistaja ei myöskään vastaa käyttäjän tekemistä korjauksista.



ENNEN OKSASILPPURIN KÄYTÖÄ

ILMOITUS

1. Käyttäjät on koulutettava laitteen käyttöön ennen kuin he saavat käyttää sitä.
2. Käyttöohjeen tulee olla luettu ja ymmärretty.
3. Koneen tulee olla sijoitettu tasaiselle maalle sekä kaikkien suojusten asennettu ja hyvässä kunnossa.

4. Tarkista, että terät ovat hyvässä kunnossa ja turvallisia käyttää. Terät ovat teräviä tai ne on vaihdettu täydellisenä sarjana.
5. Kaikkien kiinnikkeiden kireys on tarkistettu.
6. Koneeseen saa syöttää vain puumateriaalia, jossa ei ole nauluja tai vastaavia.
7. Hätipysäytysjohdin on kytketty oikein ja kytkin toimii oikein.
8. Varmista, että moottorissa on oikeaa polttoainetta ja öljyä (moottori toimitetaan kuivana).
9. Palonsammulin on lähistöllä.



KUN OKSASILPPURIA KÄYTETÄÄN

ILMOITUS

1. Syötä oksat aina sivulta. ÄLÄ KOSKAAN SEISO SUORAAN SYÖTTÖKOURUN EDESSÄ.
2. Työ on helpompaa, jos koulutettuja käyttäjiä on kaksi.
3. Ole huolellinen käyttäessäsi konetta ja huolla sitä aikataulun mukaisesti.
4. Tarkasta poistokourun suunta ja ota tarvittaessa huomioon tuulen suunta estääksesi roskien lentämisen vaarallisille alueille tai paikkoihin, joissa oleskelee ihmisiä.
5. ÄLÄ laita mitään kehosi osaa syöttökouruun koneen ollessa käynnissä.
6. ÄLÄ käytä konetta alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
7. ÄLÄ käytä konetta rakennuksen sisällä tai suljetussa tilassa. Älä kiipeää syöttökourun päälle.



ITSESI JA YMPÄRILLÄSI OLEVIA SUOJAAMINEN

VAROITUS

Kyseessä on suuritehoinen kone, jonka liikkuvat osat toimivat suurella energialla. Käytä konetta turvallisesti. Epäturvallinen käyttö voi aiheuttaa useita vaaroja itsellesi ja muille lähistöllä oleville.

Noudata aina seuraavia varotoimia käyttäessäsi konetta:

1. Muista, että käyttäjä on vastuussa muille ihmisille, heidän omaisuudelleen tai itselleen sattuvista onnettomuuksista tai vaaratilanteista.
2. Käytä aina oksasilppuria käyttäessäsi suojalaseja, joissa on sivusuojukset.
3. Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä. Ne voivat takertua liikkuihin osiin.
4. Suosittelemme käyttämään käsineitä käyttäessäsi oksasilppuria. Varmista, että käsineet ovat sopivat ja etteivät ne ole löysät tai niissä ole naruja.
5. Käytä liukumattomia kenkiä käyttäessäsi oksasilppuria. Jos omistat turvakengät, suosittelemme käyttämään niitä. Älä käytä konetta paljain jaloin tai sandaaleilla.
6. Käytä pitkiä housuja käyttäessäsi oksasilppuria.
7. Pidä sivulliset aina vähintään 15 metrin päässä työalueelta. Sammuta moottori, kun toinen henkilö tai lemmikki lähestyy työalueutta.

LASTEN JA LEMMIKKIEN TURVALLISUUS**VAROITUS**

Huolimattomuus lasten ja lemmikkien läsnäolossa voi johtaa traagisiin onnettomuuksiin. Lapset ovat usein kiinnostuneita koneista. Älä koskaan oleta, että lapsi jää samaan paikkaan, missä viimeksi näit hänet.

Noudata aina näitä varotoimia:

1. Pidä lapset ja lemmikit vähintään 15 metrin päässä työalueelta ja varmista, että ne ovat aikuisen valvonnassa.
2. Pysy valppana ja sammuta kone, jos lapsi tai lemmikki saapuu työalueelle.
3. Älä koskaan anna lapsen käyttää oksasilppuria.

BENSIINIKÄYTÖISTEN KONEIDEN TURVALLISUUS**VAROITUS**

Bensiini on helposti syttyvä neste. Bensiinistä haihtuu myös palonarkoja höyryjä, jotka syttyvät helposti ja voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Älä koskaan unohda bensiinin vaaroja.

Noudata aina näitä varotoimia:

1. Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa tai ilman asianmukaista ilmanvaihtoa, sillä moottorin pakokaasut sisältävät häkää, joka on hajuton, mauton ja tappavasti myrkyllinen kaasu.
2. Säilytä polttoaine ja öljy erityisesti tätä tarkoitusta varten suunnitelluissa ja hyväksytyissä astioissa. Pidä ne poissa lämmöltä, avotulelta ja lasten ulottumattomissa.
3. Vaihda kumiset polttoaineletkut ja läpiviennit, kun ne ovat kuluneet tai vaurioituneet.
4. Täytä polttoainesäiliö ulkona, kun moottori on sammutettu ja jäähnytynyt. Älä käsittele bensiiniä, jos joku lähistöllä tupakoi tai jos olet lähellä jotain, joka voi aiheuttaa bensiinin syttymisen tai räjähtämisen. Kiinnitä polttoainesäiliön ja polttoaineastian korkki huolellisesti.
5. Jos bensiini läikkyy, älä käynnistä moottoria. Siirrä kone pois vuotoalueelta ja välä sytytyslähteiden syntymistä, kunnes kaasuhöyryt ovat haihtuneet. Pyyhi läikkynyt polttoaine tulipalovaaran välttämiseksi ja hävitä jätteet asianmukaisesti.
6. Anna moottorin jäähnytä täysin, ennen kuin laitat koneen säilöön. Älä koskaan säilytä konetta, jonka polttoainesäiliössä on bensiiniä, avoliekin tai sytytyslähteen, kuten vedenlämmittimen, tilanlämmittimen, pyykinkuivaimen tai uunin, lähettyvillä.
7. Älä koskaan säädä tai korja moottoria sen käydessä. Sammuta moottori, irrota sytytystulpan johto ja pidä se poissa sytytystulpan lähettyviltä vahingossa tapahtuvan käynnistymisen välttämiseksi. Odota 5 minuuttia ennen säätöjen tai korjausten tekemistä.

8. Älä koskaan kajoa moottorin säätimen asetuksiin. Säädin hallitsee maksimaalista turvallista käyntinopeutta ja suojelee moottoria. Moottorin ylinopeus on vaarallista ja voi vahingoittaa moottoria ja muita koneen liikkuvia osia. Kysy tarvittaessa lisää valtuutetulta jälleenmyyjältä.
9. Pidä syttyvät aineet poissa kuuman moottorin lähettyviltä.
10. Älä koskaan peitä konetta, kun äänenvaimennin on vielä kuuma.
11. Älä käytä moottoria ilman ilmanpuhdistinta tai kaasuttimen ilmanottoaukon kantta. Tällaisten osien poistaminen voi aiheuttaa palovaaran. Älä käytä tulenarkoja aineita ilmansuodattimen puhdistamiseen.
12. Äänenvaimennin ja moottori kuumenevat ja voivat aiheuttaa vakavan palovamman – älä koske.



YLEINEN TURVALLISUUS

VAROITUS

Oksasilppurin turvallinen käyttö on välittämätöntä kuoleman tai vakavan vamman estämiseksi tai minimoimiseksi. Epäturvallinen toiminta voi aiheuttaa useita vaaratilanteita.

Noudata aina seuraavia varotoimia käyttääessäsi konetta:

1. Oksasilppuri on tehokas työkalu. Se ei ole lelu. Ole aina erittäin varovainen. Kone on suunniteltu oksien silppuamiseen. Älä käytä sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
2. Opi pysäyttämään oksasilppuri nopeasti.
3. Älä koskaan käytä konetta liukkaalla, märällä, mutaisella tai jäisellä pinnalla. Ole varovainen, jotta et liukastu tai kaadu.
4. Katso valmistajan ohjeet lisävarusteiden asianmukaisesta käytöstä ja asennuksesta.
5. Älä koskaan käytä konetta varmistamatta, että kaikki suojukset ovat paikallaan.
6. Älä koskaan, missään olosuhteessa, poista, taivuta, leikkaa, kiinnitä, hitsaa tai muutoin muokkaa oksasilppurin osia. Tämä koskee myös kaikkia suojuksia. Koneen muokkaaminen voi johtaa henkilö- ja omaisuusvahinkoihin ja mitätöidä takun.
7. Jos koneessa ilmenee epätavallista ääntä tai tärinää, sammuta moottori, irrota sytytystulpan johto ja pidä se poissa sytytystulpasta vahingossa tapahtuvan käynnistymisen estämiseksi, anna moottorin jäähtyä 5 minuuttia ja tarkista kone vaurioiden varalta. Tärinä on yleensä osoitus siitä, että koneessa on jokin ongelma. Tarkasta vaurioituneet osat ja puhdista, korja tai vaihda tarvittaessa.
8. Älä koskaan kajoa turvalitteisiin. Tarkista niiden oikea toiminta säännöllisesti.
9. Ennen huoltojen ja tarkastusten tekemistä, sammuta moottori, irrota sytytystulpan johto ja pidä se poissa sytytystulpasta vahingossa tapahtuvan käynnistymisen estämiseksi ja anna moottorin jäähtyä 5 minuuttia.
10. Älä koskaan anna ihmisten, jotka eivät tunne näitä ohjeita, käyttää oksasilppuria. Konetta saa käyttää vain vastuuntuntoiset henkilöt, jotka tuntevat nämä turvallisen käytön säännöt.

11. Älä koskaan ylikuormita konetta tai ylitä valmistajan suosituksia. Se voi johtaa henkilövahinkoihin tai koneen vaurioihin.
12. Älä kiirehdi tai pidä asioita itsestään selvänä käytön aikana. Jos olet epävarma koneesta tai ympäristöstä, pysäytä kone ja tarkastele tilannetta huolellisesti.
13. Älä koskaan käytä konetta alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
14. Käytä konetta vain päivänvalossa.
15. Pysy valppaan piilevien vaarojen varalta.
16. Pidä mutterit ja pultit kireällä ja laite hyvässä kunnossa.
17. Muista, että kone toimitetaan kuivana ilman polttoainetta ja öljyä.
18. Käytä konetta ensin tyhjänä varmistaaksesi, että kaikki osat ovat tarpeeksi lujat.

Tarkista kaikkien osien kireys ennen jokaista käyttöä.

Huomautus kaikille käyttäjille

Ohjeessa annetut varoitusset ja huomautukset eivät kata kaikkia tilanteita. Jos ilmenee tilanne, jota tämä käyttöohje ei käsitle, käytä tervettä järkeä ja käytä oksasilppuria turvallisella tavalla. Ota tarvittaessa yhteyttä jälleenmyyjään.

OKSASILPPURI TUTUKSI

Oksasilppurin hallintalaitteisiin ja ominaisuuksiin kannattaa tutustua etukäteen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä alueesi jälleenmyyjään.

Maksimi silppuamiskyky:	Silppurilla voi hakeuttaa pieniä määriä pehmeiden puulajien jopa 60 mm paksuista oksaa (mm. poppeti/ tuija/lehtikuusi/haapa). Ehdoton maksimipaksuus koville puulajeille on 40 mm (mm. koivu/tervaleppä/ kuusi/mänty/paju/vaahterä).
Silpun koostumus:	Rakeistettu silppu
Terän huippunopeus:	3 600 kierr./min
Moottorityyppi:	Ducar DH212, 4-tahti
Iskutilavuus:	212 cm ³
Maksimiteho:	3 600 kierr./min
Polttoainesäiliön tilavuus:	3,6 litraa
Öljytilavuus:	0,6 litraa
Käynnistysjärjestelmä:	Vetokäynnistin (sähkökäynnistys lisävarusteena)
Polttoainetyyppi:	93-oktaaninen lyijytön bensiini
Tehokkuus:	500–1 000 kg/h
Pääakselin pyörimissuunta:	vastapäivään
Pakkauskoko:	950 x 550 x 500 mm
Tarvikkeet:	Käyttöohjeet ja työkalusrasia

Huomautus:


1. Yllä ilmoitettu silppuamiskyky perustuu testiin, jossa käytettiin pehmeitä puumateriaaleja, jonka kosteuspitoisuus oli 80-90 %. Koska silputtavien raaka-

aineiden kovuus, lujuus ja kosteuspitoisuus vaihtelee, todellinen maksimiteho voi poiketa yllä annetusta tiedosta. Suosittelemme noudattamaan 40 mm:n silppuamiskykyarvoa. Katso lisätiedot silppuamistavasta ja silputtavasta materiaalista ohjeista ja huomautuksista.


2. Yllä ilmoitettu terän huippunopeus saavutetaan, kun moottorin kierrosluku on 3 600 kierr./min.

OKSASILPPURIN KASAAMINEN

VAIHE 1. Asenna pyörät (akselille).

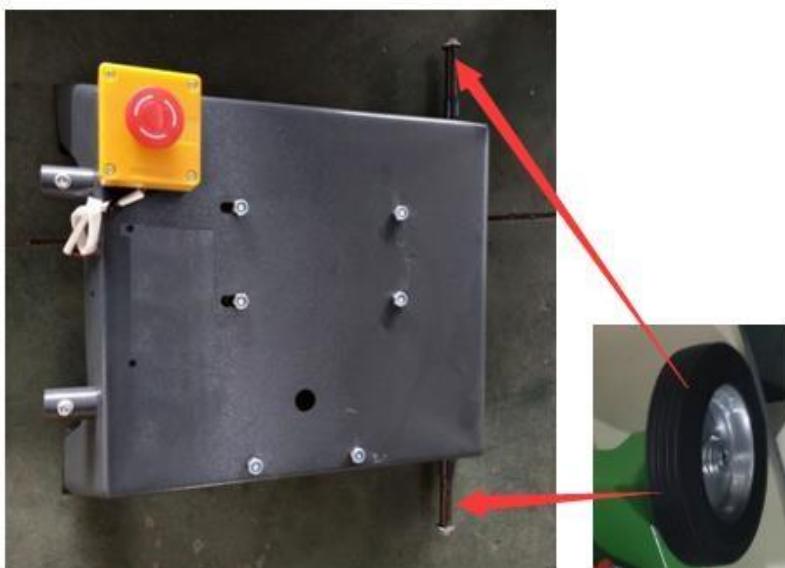


VAIHE 2. Asenna moottori ja silppuamiskammio

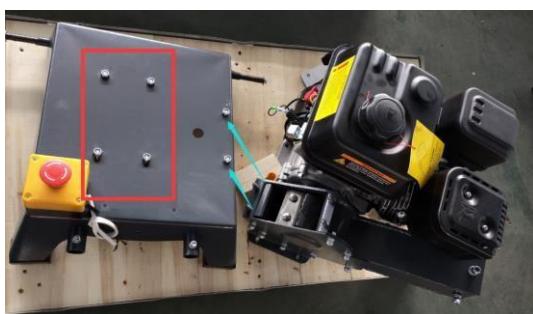

Asenna moottori ja silppuamiskammio pulteilla (4 pulttia moottorille, kuvassa neliö, kaksi pulttia silppuamiskammioille, kuvassa nuolet).

VAIHE 3. Kytke hätäpysäytys

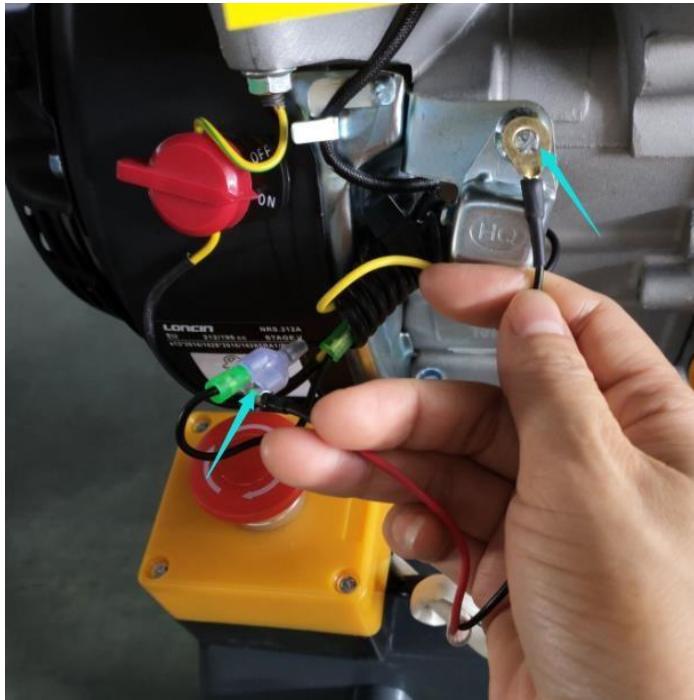

Kytke nuolien osoittamiin kohtiin.

VAIHE 4. Asenna syöttökouru pulteilla



VAIHE 5. Asenna poistokouru pulteilla



VAIHE 6. Asenna kahva pulteilla



OKSASILPPURIN KÄYTTÖ

Tutustu oksasilppurin ominaisuuksiin ennen kuin jatkat tässä luvussa kuvattujen vaiheiden kanssa.



VAROITUS

1. Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet, turvatoimenpiteet ja/tai varoitukset, jotka on lueteltu kohdassa *OSA I: Yleiset turvallisuusohjeet* ennen kuin käytät oksasilppuria. Jos tästä käyttöohjeesta löytyvien tietojen oikeasta ja turvallisesta suorittamistavasta ilmenee epäilyjä tai kysymyksiä, ota yhteyttä alueesi jälleenmyyjään.
2. Varmista käyttääessäsi oksasilppuria, että seisot turvallisella alueella (KÄYTTÄJÄN ALUE). Pysy aina turvallisella alueella, kun syötät puita koneeseen.Pidä kehosi aina sellaisessa asennossa, että käyttö on turvallista.
3. Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kuulonsuojaaimia, tiukkoja käsineitä ja metallikärkisiä turvajalkineita ennen kuin syötät oksia oksasilppuriin.
4. Tunnista oikeat ja väärät käyttötavat. Älä koskaan käytä väärää tai vaarallista menetelmää.
5. Tukkia tai lyhyttä ja paksua puuta ei saa silputa erikseen, sillä se voi olla vaarallista niin käyttäjälle kuin koneen terillekin. Silppua ne muiden oksien yhteydessä.
6. Syötä oksat paksu päät edellä.

VALMISTELUT

1. Tarkista moottorin kunto
2. Täytä moottori oikean tyypisellä moottoriöljyllä (noudata moottorin käyttöohjetta). Vaihda öljy viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen.
3. Tarkista terän kunto ja varmista, että se on terävä ja että sen puhallin toimii.
4. Tarkista, että säiliössä on tarpeeksi hydrauliöljyä (noin kaksi kolmannesta).
5. Tarkista pulttien kunto ja kireys.
6. Tarkista turvakytkimen toiminta.

KÄYNNISTYS

1. Aseta oksasilppuri tasaiselle, kuivalle maalle. Varmista, ettei kone pääse liikkumaan.
2. Varmista, että polttoainehana on ON-asennossa.
3. Siirrä rikastimen vipu asentoon CHOKE (rikastinta tarvitaan vain, jos moottori on kylmä).
4. Siirrä kaasuvipu asentoon FAST.
5. Sähkökäynnistys (lisävaruste): Käännä ja pidä avainta käynnistysasennossa, kunnes moottori käynnistyy. Palauta se sitten RUN-asentoon.
6. Siirrä rikastimen vipu (jos käytit sitä kylmän moottorin käynnistämiseen) hitaasti takaisin RUN-asentoon, kun moottori käy hyvin.
7. Jos oksasilppuria ei ole käytetty (moottori on kylmä), lämmitä moottori käyttämällä sitä puolikaasulla 3–4 minuuttia. Siirrä sitten moottorin kaasuvipu suurimmalle nopeudelle.

SAMMUTTAMINEN

1. Vetokäynnistin: Käännä virta-avain OFF-asentoon tai käytä hätäpysäytyskatkaisinta.
2. Sähkökäynnistys (lisävaruste): Käännä avain OFF-asentoon tai käytä hätäpysäytyskatkaisinta.



VAROITUS

Älä laita käsiasi kouruun oksien syöttämisen aikana. Se on erittäin VAARALLISTA ja voi johtaa käsivammoihin.

Älä kurkota tai astu kourun yli oksasilppurin ollessa käynnissä. Se on erittäin VAARALLISTA ja voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

TUKOKSET

Jos rumpu pysähtyy oksien silppuamisen aikana, sammuta moottori ja poista rumpuun jumiutuneet oksat. Käynnistä moottori uudelleen ja jatka käyttöä.

OKSASILPPURIN HUOLTAMINEN

Säännöllisellä huollolla varmistat koneesi parhaan suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Tarkista kaikki osat säännöllisesti 1–2 kertaa kuukaudessa, mukaan lukien terät, hihnat jne. Vaihda terät heti, kun silppuamisteho alkaa heikentyä. Tylsät terät alentavat tehoa ja vaurioittavat konetta.

Katso huolto-ohjeet tästä käyttöoppaasta ja moottorin valmistajan käyttöoppaasta.



VAROITUS

Pysäytä moottori ja odota viisi minuuttia, jotta kaikki osat ovat jäähnyneet, ennen huoltotoimenpiteiden tai tarkastusten suorittamista. Irrota sytytystulpan johto ja pidä se poissa sytytystulpan luota. Irrota akun johdot (vain sähkökäynnistyksellä varustetut mallit).

SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO

Menettely	Ennen jokaista käyttöä	3 tunnin välein	25 tunnin välein	100 tunnin välein
Tarkista moottoriöljyn taso	X			
Tarkista laitteiden yleinen kunto ja kiristää pultit	X			
Tarkista kiilan terävyys	X			
Tarkista hihnat	X			
Tarkista rengaspaineet			X	
Puhdista moottorin ulkopinta ja jäähdytysosat			X	
Vaihda moottoriöljy	Ensimmäisen 5 tunnin jälkeen		X	
Vaihda ilmansuodatin			X	
Vaihda sytytystulppa				X

MOOTTORIN HUOLTO

Katso moottorin huolto-ohjeet moottorin käyttöoppaasta.

VIANMÄÄRITYS

Vika	Ratkaisu
Moottori ei käynnisty	Lue moottorin käyttöohjeet, tarkista polttoainehana, tarkista polttoaineen saanti ja moottoriöljy, tarkista hätäpysäytyspainike.
Moottori sammuu kesken käytön	Tarkista, onko moottori pysähtynyt ylikuormituksen vuoksi, tarkista, onko silppuamiskammiossa jotain, tarkista hätäpysäytyspainike ja suojakatkaisin.
Syöttökuilu on tukossa	Pysäytä moottori ja irrota kuilut. Älä koskaan kosketa pyörivää terää. Varmista, etteivät terät vahingoita käsiäsi.
Epätavallinen ääni	Pysäytä moottori ja tarkista kiinnikkeiden kireys. Jos se ei auta, toimita kone huoltoon.
Terä on vioittunut	Toimita kone huoltoon terien vaihtoa tai korjausta varten.
Hihna on vaurioitunut	Aava hihnan kansi ja vaihda hihna.
Silppu ei ole tarpeeksi hienoa	Anna ammattilaisen säätää terien väliä. Suositeltu väli on 1,5–3 mm.

SUOMITRADING

Suomi Trading Oy
Areenakatu 7, 37570 Lempäälä
Asiakaspalvelu (8 - 16)
puh. 010 430 3490
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Timco 6,5HP 40-60 mm direktdriven
förbränningsmotor

Bruksanvisning



Tack för att du valde vår produkt. Läs denna bruksanvisning noggrant så att du kan använda denna maskin på ett korrekt sätt. Översättning av bruksanvisning i original.

Garanti: 1 år

EAN: 6438014226804

Produktnummer: 102138389

Vi utvecklar ständigt våra produkter. Därför kan den verkliga produkten skilja sig något från produktbeskrivningen i denna bruksanvisning.

Innehåll

Allmänna säkerhetsanvisningar	3
Bekanta dig med flismaskinen	22
Montera flismaskinen	23
Använda flismaskinen	25
Underhåll	27
Felsökning	13

Denna bruksanvisning innehåller följande signalord:



VARNING

Detta indikerar en farlig situation som kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada om den inte tas i beaktande.



OBSERVERA

Detta indikerar en farlig situation som kan leda till lindriga eller måttliga personskador om den inte tas i beaktande.



MÄRK

Detta indikerar viktig information om korrekt användning av maskinen. Om denna information inte tas i beaktande kan det uppstå maskinskador eller egendomsskador.

Tilläggsinformation och eventuella förändringar

Vi förbehåller oss rätten att avsluta tillverkningen, förändra och förbättra våra produkter utan separat meddelande eller skyldighet.

Beskrivningarna och de tekniska uppgifterna i denna bruksanvisning gällde vid tryckningen av bruksanvisningen. Utrustningen som beskrivs i denna bruksanvisning kan vara tilläggsutrustning. Vissa bilder beskriver nödvändigtvis inte din maskin.

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

Maskinen är utrustad med säkerhetsdekalier:



Läs bruksanvisningen noggrant före användning.



FARA, beakta säkerheten.



Håll dina händer på avstånd från de rörliga delarna.



Se upp så att du inte kapar fingrarna.



Håll ett säkert avstånd från maskinen då den är i drift.



Se upp för föremål som slungas ur maskinen.



MUST wear protective goggles



MUST wear dustproof mask



MUST wear ear protector



MUST wear protective gloves



VARNING

Läs bruksanvisningen före användning. Bekanta dig med rekommendationerna för användning och underhåll för att säkerställa bästa prestanda.



OBSERVERA

Denna maskin är endast avsedd för att flisa kvistar och får inte användas för andra ändamål. Den får endast användas av personer med tillräcklig kunskap om maskinen och som bekantat sig med innehållet i denna bruksanvisning. Det kan vara farligt att använda andra delar än de som säljs av återförsäljaren. Tillverkaren ansvarar inte för konsekvenserna vid användning av sådana delar. Dessutom kan det påverka garantin. Tillverkaren ansvarar inte heller för reparationer som utförts av användaren.



FÖRE ANVÄNDNING

MÄRK

1. Användarna ska lära sig med maskinen innan de får använda den.
2. Läs och förstå bruksanvisningen.
3. Maskinen ska placeras på en jämn yta. Alla skydd ska vara monterade och i gott skick.
4. Kontrollera att bladen är i gott skick och att de är säkra att använda. Bladen ska vara vassa, annars ska de bytas ut i serie.
5. Kontrollera alla fastsättningar.
6. Mata endast in material i trä utan spikar eller motsvarande i maskinen.
7. Nödstoppet ska vara korrekt anslutet och fungera korrekt.
8. Kontrollera att det är rätt sorts bränsle och olja i motorn (motorn levereras torr).
9. Se till att ha en brandsläckare i närheten.



VID ANVÄNDNING

MÄRK

1. Mata alltid in kvistarna från sidan. STÅ ALDRIG RAKT FRAMFÖR INMATNINGSRÄNNAN.
2. Om arbetet utförs av två inlärda användare blir arbetet lättare.
3. Var försiktig då du använder maskinen och underhåll den enligt schemat.
4. Kontrollera riktningen på utmatningsrännan och ta vid behov vindriktningen i beaktande för att förhindra att skräp flyger mot farliga områden eller till områden där människor befinner sig.
5. Lägg ALDRIG någon av dina kroppsdelar i inmatningsrännan då maskinen är i drift.
6. Använd ALDRIG maskinen under påverkan av alkohol eller läkemedel.
7. Använd ALDRIG maskinen inomhus eller i slutna utrymmen. Klättra inte på inmatningsrännan.



SKYDDA DIG SJÄLV OCH PERSONER I DIN OMGIVNING

VARNING

Denna är en högeffektiv maskin med rörliga delar som kör med stor kraft. Använd maskinen på ett säkert sätt. En riskabel användning kan leda till flera olika farosituationer, både för dig själv och för personer i omgivningen

Följ alltid följande försiktighetsåtgärder då du använder maskinen:

1. Kom ihåg att det är användaren som bär ansvar för olyckor eller farosituationer för sig själv, andra mäniskor eller deras egendom.
2. Använd alltid skyddsglasögon med sidoskydd.
3. Undvik att bära lösa kläder eller smycken. De kan fastna i de rörliga delarna.
4. Vi rekommenderar att du använder handskar. Kontrollera att handskarna passar och att de inte är för lösa. De ska inte heller ha snören.
5. Använd halkfria skor. Vi rekommenderar att du använder skyddsskor om du äger sådana. Använd inte maskinen barfota eller med sandaler.
6. Använd långbyxor.
7. Övriga personer ska befina sig minst 15 meter från arbetsområdet. Stäng av motorn om en annan person eller ett husdjur närmrar sig arbetsområdet.



SÄKERHET FÖR BARN OCH HUSDJUR

VARNING

Vårdslöshet då barn och husdjur är i närheten kan leda till tragiska olyckor. Barn är ofta intresserade av maskiner. Förutsätt inte att barnet är på samma plats som där du senast såg det.

Följ alltid dessa försiktighetsåtgärder:

1. Barn och husdjur ska befina sig på minst 15 meters avstånd från arbetsområdet. Se till att de är under uppsikt av en vuxen.
2. Var alert och stäng av maskinen om ett barn eller husdjur närmrar sig arbetsområdet.
3. Låt aldrig barn använda flismaskinen.



SÄKERHET FÖR BENZINDRIVNA MASKINER

VARNING

Bensin är en mycket brandfarlig vätska. Bensin avger också brandfarliga ångor som lätt kan antändas och som kan orsaka brand eller explosion. Kom alltid ihåg farorna med bensin.

Följ alltid dessa försiktighetsåtgärder:

1. Använd aldrig motorn inomhus eller utan lämplig ventilation. Motorns avgaser innehåller kolmonoxid som är en luktlig, smaklös och dödligt giftig gas.
2. Förvara bränsle och olja i specifika behållare godkända för bränsleförvaring. Håll de på avstånd från värme, öppen eld och utom räckhåll för barn.
3. Byt ut slangar och bussningar av gummi då de är slitna eller skadade.
4. Fyll på bränsletanken utomhus då motorn är avstängd och har svalnat. Hantera inte bensin om någon i närheten röker eller om det finns något i närheten som kan orsaka att bensinen antänds eller exploderar. Fäst bränsletankens och bränslebehållarens kork ordentligt.
5. Starta inte motorn om du spillt bensin. Flytta maskinen från spillet och undvik antändningskällor före gaserna avdunstat. För att undvika brand, torka av bränslespill och kassera avfallet på ett lämpligt sätt.
6. Låt motorn svalna helt före du lägger maskinen för förvaring. Förvara inte maskinen i närheten av en öppen låga eller antändningskällor om det är bensin i bränsletanken, t.ex. vattenberedare, värmare, torktumlare eller ugnar.
7. Justera eller reparera aldrig motorn då den är i drift. Stäng av motorn, koppla loss tändstiftskabeln och håll den på avstånd från tändstiftet för att undvika oavsiktlig start. Vänta 5 minuter före du påbörjar justerings- eller reparationsarbeten.
8. Ändra inte på motorstyrenhetens inställningar. Motorstyrenheten styr det maximala säkra motorvarvtalet och skyddar motorn. Det är farlig att köra motorn i överhastighet och det kan skada motorn och maskinens övriga rörliga delar. Fråga vid behov din återförsäljare om mera information.
9. Håll brandfarliga material på avstånd från motorn heta delar.
10. Täck inte över motorn om ljuddämparen ännu är varm.
11. Kör inte motorn utan luftrenare eller förgasare. Att köra motorn utan dessa delar kan orsaka brandfara. Använd inte brandfarliga ämnen vid rengöring av luftfiltret.
12. Ljuddämparen och motorn blir varma, vilket kan orsaka allvarlig brännskada – rör inte vid dem.

ALLMÄN SÄKERHET



WARNING

För att undvika eller minimera risken för dödsfall eller allvarliga skador ska flismaskinen användas på ett säkert sätt. En riskabel användning kan orsaka flera olika farosituationer.

Följ alltid följande försiktighetsåtgärder då du använder maskinen:

1. Flismaskinen är ett högeffektivt verktyg. Den är inte en leksak. Var alltid mycket försiktig då du använder den. Maskinen är utformad för att flisa kvistar. Använd den inte för något annat ändamål.
2. Lär dig hur du snabbt stoppar flismaskinen.
3. Använd aldrig maskinen på hala, våta, leriga eller isiga underlag. Var försiktig så att du inte halkar eller faller.
4. Se tillverkarens anvisningar för användning och montering av tilläggsutrustning.
5. Använd aldrig maskinen utan att alla skydd är på plats.
6. Du får aldrig, under inga omständigheter, avlägsna, böja, kapa, fästa, svetsa eller på något annat sätt modifiera flismaskinens delar. Detta gäller även skydden. Föreningar på maskinen kan orsaka person- eller egendomsskador och upphäver garantin.
7. Om det uppstår ovanliga ljud eller vibrationer från maskinen: stäng av motorn, koppla loss tändstiftskabeln och håll den på avstånd från tändstiftet för att undvika oavsiktlig start, låt motorn svalna i 5 minuter och kontrollera maskinen för skador. En vibration är ofta ett tecken på ett problem med maskinen. Kontrollera för skadade delar. Rengör, reparera eller byt ut vid behov.
8. Ändra inte på skyddsenheterna. Kontrollera dess funktion regelbundet.
9. Före reparationer eller kontroller: stäng av motorn, koppla loss tändstiftskabeln och håll den på avstånd från tändstiftet för att undvika oavsiktlig start, låt motorn svalna i 5 minuter och kontrollera maskinen för skador.
10. Låt aldrig personer som inte bekantat sig med dessa anvisningar använda flismaskinen. Maskinen får endast användas av ansvarsfulla personer som känner till dessa regler för en säker användning.
11. Överbelasta aldrig maskinen och överskrid inte tillverkarens rekommendationer. Det kan leda till personskador eller skador på maskinen.
12. Ha inte bråttom eller ta saker för givet under användningen av maskinen. Stanna maskinen och kontrollera situationen ordentligt om du är osäker på maskinen eller omgivningen.
13. Använd aldrig maskinen under påverkan av alkohol, läkemedel eller droger.
14. Använd endast maskinen i dagsljus.
15. Håll dig uppmärksammad på dolda faror.

16. Muttrar och skruvar ska vara ordentligt åtdragna och maskinen ska vara i gott skick.
17. Kom ihåg att maskinen levereras torr utan bränsle eller olja.
18. Kör maskinen tom första gången och kontrollera att alla delar är tillräckligt starka.

Kontrollera att alla delar är åtdragna före varje användning.

Att observera för varje användare

De varningar som beskrivs i denna bruksanvisning täcker inte alla situationer som kan uppstå. Om en situation uppstår som inte nämns i denna bruksanvisning ska du använda sunt förnuft och använda flismaskinen på ett säkert sätt. Kontakta din återförsäljare vid behov.

BEKANTA DIG MED FLISMASKINEN

Det lönar sig att bekanta sig med flismaskinens styrenheter och egenskaper på förhand. Kontakta din återförsäljare vid frågor.

Maximal fliskapacitet:	Flismaskin kan användas för att hugga små mängder av mjuk trä upp till 60 mm tjocka (t.ex. poppel/tuija/lärk/asp). Den absoluta maximala tjockleken för lövträslag är 40 mm (t.ex. björk/al/gran/tall/pil/lönn).
Flisets beståndsdelar:	Skrovlig flis
Bladets topphastighet:	3 600 varv/min
Motortyp:	Ducar DH212 OHV 4-takt
Cylindervolym:	212 cm ³
Max. effekt:	3 600 varv/min
Bränsletank:	3,6 liter
Oljetank:	0,6 liter
Startmekanism:	Dragstart (elstart som tilläggsutrustning)
Bränsletyp:	93-oktan blyfri bensin
Effekt:	500–1 000 kg/h
Huvudaxelns rotationsriktning:	moturs
Förpackningsstorlek:	950 x 550 x 500
mm Tillbehör:	Bruksanvisning och verktygsset


Observera:

1. Den ovannämnda fliskapaciteten baserar sig på ett test me, som har en fuktighetshalt på 80-90 %. Eftersom hårdheten, hållfastheten och fuktighetshalten varierar i de råmaterial som ska flisas kan den verkliga maxkapaciteten skilja sig från ovannämnda uppgifter. Vi rekommenderar att du använder ett fliskapacitetsvärde på 40 mm. Se mera information om olika flissätt och material i anvisningarna och

varningarna. 2. Ovannämnda bladtopphastighet uppnås då motorns varvtal är 3 600 varv/min.

MONTERA FLISMASKINEN

STEG 1. Montera hjulen (på axeln).

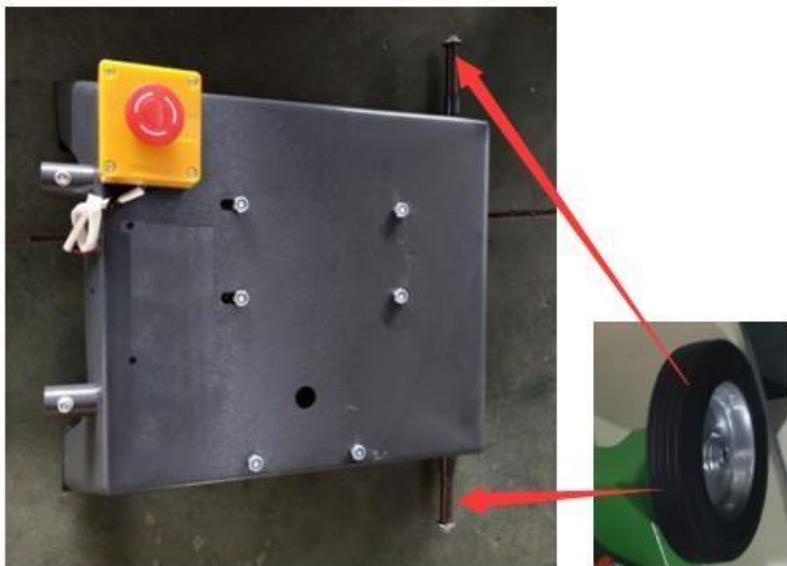


STEG 2. Montera motorn och fliskammaren



Montera motorn och fliskammaren med bultar (4 bultar för motorn, fyrkant på bilden, 2 bultar för fliskammaren, pilar på bilden).

STEG 3. Anslut nödstoppet

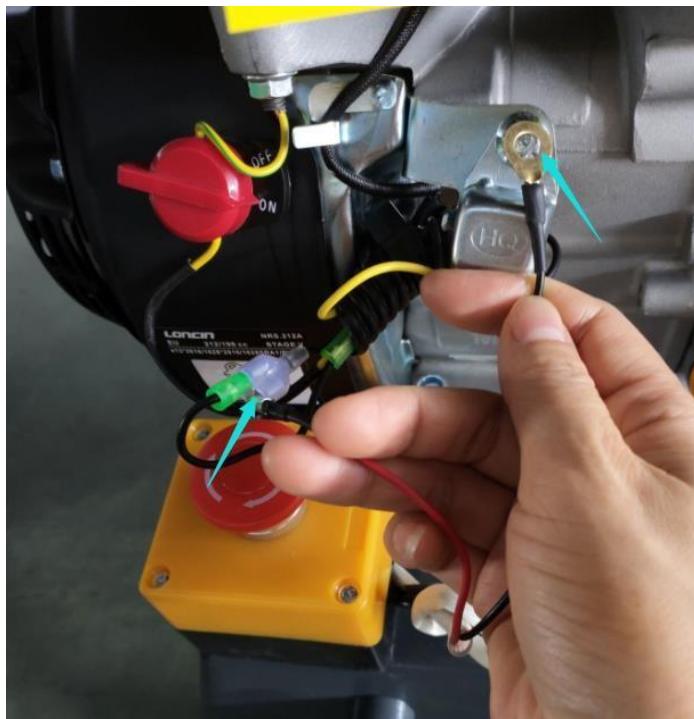

Anslut vid pilarna.

STEG 4. Montera inmatningsrännan med bultar



STEG 5. Montera utmatningsrännan med bultar



STEG 6. Montera handtaget med bultar



ANVÄND FLISMASKINEN

Bekanta dig med flismaskinens egenskaper innan du fortsätter med anvisningarna i detta kapitel.



VARNING

1. Läs och förstå alla anvisningar, säkerhetsanvisningar och/eller varningar i *DEL I: Allmänna säkerhetsanvisningar* före du använder flismaskinen. Kontakta din lokala återförsäljare om det uppstår osäkerhet eller frågor om anvisningarna i denna bruksanvisning angående korrekt och säker användning.
2. Se till att du står vid det säkra området (ANVÄNDAROMRÅDE) då du använder flismaskinen. Stå alltid på det säkra området då du matar in kvistar i maskinen. Ha en sådan kroppshållning så att användningen är säker.
3. Använd alltid skyddsutrustning, så som skyddsglasögon, hörselskydd, spända handskar och skyddsskor med stålhatta då du matar in kvistar i flismaskinen.
4. Känn igen rätt och fel användningssätt. Använd dig aldrig av fel eller en farlig metod.
5. Grova eller korta och tjocka träbitar får inte flisas enskilt, det kan vara farligt för såväl användaren som maskinens blad. Flisa dem tillsammans med andra kvistar.
6. Mata in kvistar med den grova ändan före.

FÖRBEREDELSE

1. Kontrollera motorns skick.
2. Fyll på med rätt motorolja (följ motorns anvisningar). Byt ut oljan efter de fem första drifttimmarna.
3. Kontrollera bladets skick och se till att det är vasst och att fläkten fungerar.
4. Kontrollera att det är tillräckligt med hydraulikolja i behållaren (cirka två tredjedelar).
5. Kontrollera att bultarna är åtdragna och i skick.
6. Kontrollera att säkerhetsbrytaren fungerar.

START

1. Placera flismaskinen på ett jämnt och torrt underlag. Kontrollera att maskinen inte kan röra sig.
2. Kontrollera att bränslekranen är i ON-läge.
3. Vrid choken till CHOKE (choken behövs endast då motorn är kall).
4. Vrid gasreglaget till FAST.
5. Elstart (tilläggsutrustning): Vrid och håll nyckeln i startläge tills motorn startar. Sätt den sedan i RUN-läge.
6. Vrid långsamt choken (om du använder den för att starta en kall motor) tillbaka till RUN-läge tills motorn går jämnt.

7. Värm upp motorn genom att köra den med halv gas i 3-4 minuter om flismaskinen inte används (motorn är kall). Sätt sedan motorns gasreglage i den högsta hastigheten.

STÄNGA AV

1. Dragstart: Vrid nyckeln i OFF-läge eller använd nödstoppsbrytaren.
2. Elstart (tilläggsutrustning): Vrid nyckeln i OFF-läge eller använd nödstoppsbrytaren.



VARNING

Lägg inte dina händer i rännan då du matar in kvistar. Det är mycket FARLIGT och kan orsaka skador på händerna.

Titta inte in i eller stig över rännan då flismaskinen är i drift. Det är mycket FARLIGT och kan orsaka personskador eller till och med dödsfall.

BLOCKERINGAR

Om trumman stannar under flisning ska du stänga av motorn och avlägsna de kvistar som fastnat från trumman. Starta motorn och fortsätt användningen.

UNDERHÅLL

Din maskin får en bättre prestanda och längre livslängd om du utför regelbundet underhåll.

Kontrollera alla delar regelbundet 1-2 gånger i månaden, inklusive blad, remmar o.s.v.

Byt ut bladet genast då fliseffekten försämras. Slöa blad minska minskar effekten och skadar maskinen.

Se underhållsanvisningarna i denna bruksanvisning och motortillverkarens anvisningar.



VARNING

Stanna motorn och vänta fem minuter så att alla delar har svalnat före du utför underhåll eller kontroller. Koppla loss tändstiftskabeln och håll den på avstånd från tändstiftet. Koppla loss batterikablarna (endast för modeller med elstart).

REGELBUNDET UNDERHÅLL

Metod	Före varje användning	Var 3:e drifttimme	Var 25:e drifttimme	Var 100:e drifttimme
Kontrollera motoroljenivån	X			
Kontrollera maskinens allmänna skick och dra åt bultarna	X			
Kontrollera bladets skärpa	X			
Kontrollera remmar	X			
Kontrollera däcktryck			X	
Rengör motorns utsida och kyldelar			X	
Byt motorolja	Efter de 5 första drifttimmarna		X	
Byt luftfilter			X	
Byt tändstift				X

MOTORUNDERHÅLL

Se motorns underhållsanvisningar i motorns bruksanvisning.

FELSÖKNING

Fel	Lösning
Motorn startar inte	Läs motorns bruksanvisning, kontrollera bränslekransen, kontrollera bränsletillförseln och motoroljan, kontrollera nödstopknappen.
Motorn stannar under användning	Kontrollera om motorn stannat på grund av överbelastning, kontrollera om det är något i fliskammaren, kontrollera nödstopknappen och skyddsbytaren.
Blockering i inmatningsrännan	Stanna motorn och avlägsna blockeringen. Rör inte vid de roterande bladen. Se till att bladet inte skadar dina händer.
Ovanligt ljud	Stanna motorn och kontrollera fastsättningarna. För motorn på service om det inte hjälper.
Defekt blad	För motorn på service för bladbyte eller reparation.
Remmen är skadad	Öppna locket och byt ut remmen.
Fliset är inte tillräckligt fint	Låt en expert justera bladavståndet. Det rekommenderade bladavståndet är 1,5–3 mm.

SUOMITRADING

Suomi Trading Oy

Areenakatu 7, 37570 Lempäälä

Customer Service (8 - 16)

Phone: 010 430 3490

asiakaspalvelu@suomitrading.fi