

Käyttöopas

FREZZER

Pro matkajääkaap- pipakastin

Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käynnistämistä. Säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

Käyttöpaneeli ja sovellus



- USB-portti löytyy vain tietyistä malleista
- Ohjaaminen sovelluksella toimii vain tietyissä malleissa.
- Tuotteen ominaisuudet vaihtelevat malleittain.

Sovelluksen yhdistäminen

Lataa sovellus App Storesta tai Google Playsta, avaa sovellus ja käynnistä Bluetooth. Etsi Bluetooth-laitteita ja valitse jääkaappi. Jääkaapin näytölle ilmestyy "AP". Paina asetuspainiketta ja yhdistääksesi puhelimen jääkaappiin.

Käyttö

- Virta: DC 12/24 V tai AC 100–240 V (verkkolaitteen kanssa).
- Verkkolaite ja virtajohto sisältyy tiettyihin malleihin.



Verkkolaite

Tasavirtajohto

Kuvia tarvikkeista

- Toimitukseen kuuluvat tarvikkeet riippuvat ostetusta mallista.



Käyttöpaneeli ja sovellus

- Pätevän sähköasentajan on hoidettava veneiden tasavirtakytkenä.
- Varmista, että liitit matkajääkaapin sopivaan jännitteeseen.
- Anna matkajääkaapin seistä vähintään kuusi tuntia pakkauksesta poistamisen jälkeen, ennen kuin kytket siihen virran.
- Varmista, että pidät matkajääkaapin vaaka-asennossa, kun se on käynnissä. Kallistuskulman on oltava alle 5 astetta pidempiäaikaisessa käytössä ja alle 45 astetta lyhytaikaisessa käytössä.
- Hyvä ilmanvaihto: varmista riittävä tuuletus ja asianmukaiset välit jääkaapin ympärillä, jotta lämpö pääsee haihtumaan. (Taakse ≥ 200 mm, sivuille ≥ 100 mm)
- Vältä lämmönlähteitä: sijoita matkajääkaappi paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jossa se ei altistu lämmönlähteille tai auringonvalolle. Aseta jääkaappi tukevasti paikoilleen: laita se lattialle tai autoon. Älä käännä jääkaappia ylösalaisin tyhjentämistä varten. Älä altista sitä sateelle tai kastele sitä vedellä.

Vianetsintä

Jääkaappi ei toimi:

- Tarkasta virransyöttö.
- Tarkasta, että pistoke ja liitin on kytketty hyvin.
- Tarkasta sulakkeen kunto.
- Tarkasta virtakytken asento.
- Kompressorin käynnistyminen voi kestää muutaman minuutin viiveen jälkeen.

Ruoka on jäähtynyt:

- Lämpötila-asetus on liian alhainen.
- Veden virtausääni jääkaapin sisällä:
- Kyseessä on kylmäaineen virtausääni, mikä on normaalia.
- **Jääkaapin kotelon tai ovivaihtojen ympäristössä on vettä:**
- Kun ilman kosteus saavuttaa jääkaapin viileämmän ilman, siitä kondensoituu vesipisaroita. Tämä on tavallinen ilmiö.

Kompressorin on hieman meluisa käynnistettäessä:

- Melu vähenee, kun kompressorin toiminta vaihtuu.

Näytölle ilmestyy F1:

- Auton akun suojaustila. Voit muuttaa suojausta laittamalla suojauspainikkeen asennosta H asentoon M tai asennosta M asentoon L.

Näytölle ilmestyy F2:

- Puhaltimet ovat ylikuormitettuja. Sammuta jääkaappi ja käynnistä se uudelleen 30 minuutin kuluttua.

Näytölle ilmestyy F3:

- Kompressorin on käynnistytty toistuvasti. Sammuta jääkaappi ja käynnistä se uudelleen 30 minuutin kuluttua.

Näytölle ilmestyy F4:

- Kompressorin on ylikuormittunut tai toimii alhaisella nopeudella. Sammuta jääkaappi ja käynnistä se uudelleen 30 minuutin kuluttua.

Näytölle ilmestyy F5:

- Kompressorimoduuli on ylikuumentunut. Siirrä jääkaappi tuuletettuun tilaan, sammuta se ja käynnistä uudelleen 30 minuutin kuluttua.

Näytölle ilmestyy F6:

- Ohjain ei tunnista parametreja. Käynnistä jääkaappi uudelleen. Jos koodi ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Näytölle ilmestyy F7 tai F8:

- Lämpötila-anturin virhe. Tarkista anturin liitin.

Tiedoksi


Käyttöohje on tarkistettu huolellisesti. Jos huomaat sisällössä virheitä, ota yhteyttä meihin.

Toiminta (kuvat viitteellisiä)

- | | | |
|----------|--|---|
| A | 102381327
102381325
102381329
102381311 | FREZZER PRO 9L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V
FREZZER PRO 18L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V
FREZZER PRO 25L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V
FREZZER PRO 42L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V |
| B | 102381317
102381319 | FREZZER PRO 52L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V
FREZZER PRO 62L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V |
| C | 102381331
102381333
102381335 | FREZZER PRO DUAL 36L JÄÄKAAPPI 12/230V
FREZZER PRO DUAL 50L JÄÄKAAPPI 12/230V
FREZZER PRO DUAL 60L JÄÄKAAPPI 12/230V |
| D | 102381321
102381313 | FREZZER PRO 65L 12/24V JÄÄKAAPPI MUSTA
FREZZER PRO 65L 12/24V JÄÄKAAPPI HOPEA |
| E | 102381315
102381323 | FREZZER PRO DUAL 75L JÄÄKAAPPI 12/230V
FREZZER PRO DUAL 95L JÄÄKAAPPI 12/230V |

A

- Paina painiketta kytkääksesi laite päälle tai pois päältä.
- Paina **+** tai **-** säätääksesi lämpötilaa.
- Paina asetuspainiketta ja valitse ECO (virransäästö) tai MAX (nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX.
- Paina kolme sekuntia. Kun näytöllä vilkkuu H, valitse akun suojaustila H (korkea), M (keski) tai L (alhainen) painamalla asetuspainiketta uudelleen. Tehdasasetus on H.
- Sovellus: Paina asetuspainiketta , kun näytölle ilmestyy "AP", yhdistä puhelin Bluetoothilla jääkaappiin.
- Sammuta jääkaappi ja paina sitten pitkään painiketta, kunnes näyttöön tulee E1. Paina painiketta, kunnes näyttöön tulee E5. Paina **+** tai **-** ja valitse Celsius tai Fahrenheit.



Kahvat ja pyörät voidaan tarvittaessa irrottaa.



1. Ristipäämeisseliä rivitaan oven suunnan säätämiseen
2. Ovi on irrotettava sisätilan säätämiseksi (lisävaruste)

B

- Paina kytkääksesi laite päälle tai pois päältä. Paina kolme sekuntia poistaaksesi lukitus.
- Paina **+** tai **-** säätääksesi lämpötilaa.
- Paina asetuspainiketta ja valitse ECO (virransäästö) tai MAX (nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX.
- Paina kolme sekuntia. Kun näytöllä vilkkuu H, valitse akun suojaustila H (korkea), M (keski) tai L (alhainen) painamalla asetuspainiketta uudelleen. Tehdasasetus on H.
- Sovellus: Paina asetuspainiketta, kun näytölle ilmestyy "AP", yhdistä puhelin Bluetoothilla jääkaappiin.
- Sammuta jääkaappi, paina pitkään painiketta kunnes näytölle tulee C / F, valitse Celsius tai Fahrenheit painikkeilla **+** ja **-**.

C



- Kytke virta päälle tai pois päältä painamalla painiketta .
- Valitse ECO- tai MAX-toimintatila painamalla .
- Paina pitkään valitaksesi: H/M/L.
- Kun kummatkin lokerot on kytketty päälle, paina **+** tai **-** siirtyäksesi vasemman lokeron asetustilaan, paina molempia siirtyäksesi vasemman tai oikean lokeron lämpötilan muokkaukseen. Säädä lämpötilaa painamalla **+** tai **-**. Säädä jatkuvasti painamalla painiketta pitkään.
- Kun laite on toiminnassa, kytke vasen lokero päälle tai pois päältä pitämällä **+** ja painettuna kolme sekuntia. Kytke oikea lokero päälle tai pois päältä pitämällä **-** ja painettuna kolme sekuntia. Huomaa: molemmat lokerot eivät voi olla sammutettuna samanaikaisesti.
- Kun laite on toiminnassa, siirry asetustilaan painamalla pitkään . Näytölle ilmestyy E1. Paina selataksesi asetuksia (E1, E2, E3... EE). Muuta asetusta painamalla **+** tai **-**. Vasemmassa paneelissa näkyy asetusta ja oikeassa asetuksen arvo. Palauta tehdasasetukset painamalla **+** ja **-** kolme sekuntia. Valitse lämpötilayksikkö asetuksista E5, paina **+** tai **-** vaihtaaksesi lämpötilayksikkö celsiusasteesta (°C) fahrenheitiin (°F).

D

- Näytön käynnistyminen: kun kytket virran, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näyttö syttyy kahdeksi sekunniksi. Sitten laite siirtyy normaaliin toimintatilaan.



- Virta päälle tai pois päältä: Kytke 12 tai 24 voltin jännite. Kytke laite päälle tai pois päältä painamalla .
- Lämpötilan asettaminen: paina **+** tai **-**, kunnes näytön arvo vilkkuu. Voit säätää lämpötilaa painamalla **+** tai **-**. Lämpötilan asetusalue on 0–8 °C. Jos et paina mitään painiketta neljästä sekunnista, asetettu lämpötila otetaan käyttöön. (Huomaa: näytöllä näkyvä lämpötila on jääkaapin nykyinen lämpötila).
- Jäähdytystilan valinta: valitse jäähdytystila painamalla . Voit valita tilaksi MAX (pikajäähdytys) ja ECO.



HH on nopea jäähdytystila, EE on taloudellinen tila.


- Akun suojaustila: paina painiketta yli kolmen sekunnin ajan. Näyttö vilkkuu ja voit valita akun suojaustilaksi L (alhainen), M (keskitaso) tai H (korkea). Oletusasetus on H. Kun jääkaappi saa virtansa auton akusta, suosittelemme käyttämään asetusta H. Kun jääkaappi saa virtansa matkalaturista, suosittelemme käyttämään asetusta M tai L. Tämä siksi, että autojen lähtöjännite vaihtelee. Jos jääkaappia käytetään akun varassa, aseta suojaustilaksi H, M tai L. Tällöin voit käyttää jääkaappia myös akkuvirralla. Suosittelemme käyttämään asetusta H, jotta auton akku ei tyhjene.



Vasemmalta oikealle: L / M / H

D

- Lämpötilayksikön valinta: paina sammuttaaksesi jääkaappi, paina sitten yli 3 sekunnin ajan, kunnes E1 tulee näyttöön. Paina , kunnes näyttöön tulee E5. Kun näyttö vilkkuu, paina **+** tai **-** vaihtaaksesi lämpötilayksikkö celsiusasteesta (°C) fahrenheitiin (°F).

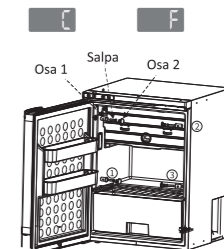

- Osa 1 on kiinnitetty jääkaappiin. Jääkaapin kiinnittämiseksi seinään, on porattava reikä osaan 1 ja ruuvattava pultti osan 1 läpi. Peitä reikä osalla 2. Kiinnittämiseen käytettävän ruuvien kiertoteet tulee olla alle M5 ja pituus yli 15 mm.

E

- Paina kolme sekuntia kytkääksesi päälle/pois päältä.
- Paina **+** tai **-** säätääksesi lämpötilaa Vasemmanpuoleisen lokeron lämpötilaa ei saa olla alhaisempi kuin oikeanpuoleisen.
- Paina asetuspainiketta ja valitse ECO (virransäästö) tai MAX (nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX.
- Paina kolme sekuntia. Kun näytöllä vilkkuu H, valitse akun suojaustila H (korkea), M (keski) tai L (alhainen) painamalla asetuspainiketta uudelleen. Tehdasasetus on H.
- Sovellus: Paina asetuspainiketta , kun näytölle ilmestyy AP ja yhdistä puhelin Bluetoothilla jääkaappiin.
- Näytön alla olevat kuvakkeet: Vasen lokero: Oikea lokero:
- Paina ylempiä **+** ja **-** -painikkeita samanaikaisesti kolme sekuntia kytkääksesi vasemman lokeron päälle/pois päältä.
- Alempi näyttö on pois päältä, kun irrotat jakajan (kummatkin lokerot on yhdistetty) ja lämpötilaa voidaan säätää vain ylempässä näyttössä.
- Sammuta jääkaappi ja paina sitten pitkään painiketta, kunnes näyttöön tulee E1. Paina painiketta, kunnes näyttöön tulee E5. Paina **+** tai **-** ja valitse Celsius tai Fahrenheit.

Vasen lokero



Oikea lokero



Irrotettava jakaja

