Käyttöohje Vaijeritalja 2000 kg
Tuote: 1802




Jännityksen vapauttaminen

Paina räikkäjousi alas nuolen "A" suuntaan. Paina kahvaa tasaisesti, kunnes vetopyörä (drive pawl) työntää ja vapauttaa lukituspyörän (stop pawl) räikkähampaista. Tämä vapauttaa kuormaa yhden pykälän. Toista liikettä tarpeen mukaan ja vapauta jännitys yksi pykälä kerrallaan.

Varoitus

Kuormaa vapautettaessa vältä äkkinäisiä kahvan liikkeitä. Kohdista kahvaan tasainen ja rauhallinen voima.

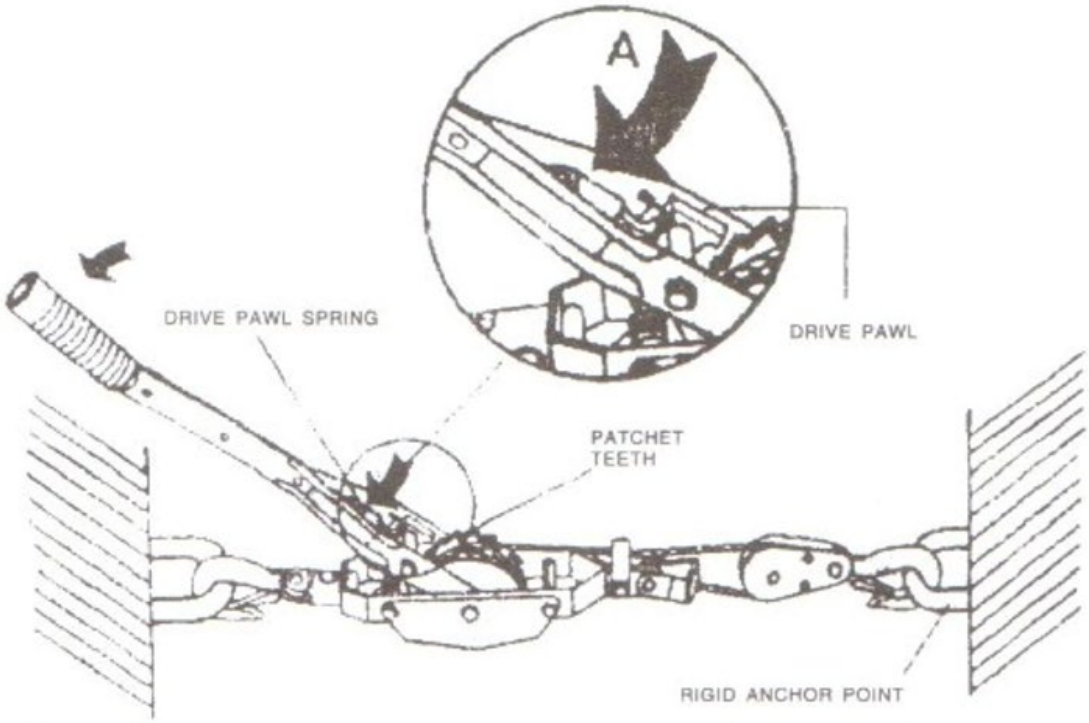

Tekniset tiedot


Älä nosta ihmisiä tai nosta kuormaa ihmisten yli.					
Malli	1 t	1,5 / 2 t	2 t	3 t	4 t
Kaksinkertainen vaijeri (murtokuorma)	1000 kg	1500 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg
Yksinkertainen vaijeri (murtokuorma)	500 kg	750 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg
Vaijerin halkaisija	4,5 mm	3/16" (5 mm)	4,5 mm	3/16" (5 mm)	1/4" (6 mm)
Välityssuhde	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1

Kuorman nosto ja jännityksen kiristäminen

Kytke vetopyörä (drive pawl) ja räikkäpyörä (ratchet wheel) painamalla jousi nuolen "A" suuntaan, ja nosta sitten kahvaa nuolen "C" suuntaan. Jokainen kahvan veto kelaa vaijeria ja vetää kuormaa.

Vaijerin pidentäminen

Kiinnitä koukku ja talja tukevaan kiinnityspisteeseen. Paina vetopyörän jousta nuolen "B" suuntaan. Nosta kahvaa ja pidä se tukevasti nuolen "E" suuntaan, paina sitten lukituspyörää nuolen "D" suuntaan ja vedä samanaikaisesti, kunnes haluttu löysä on saatu.

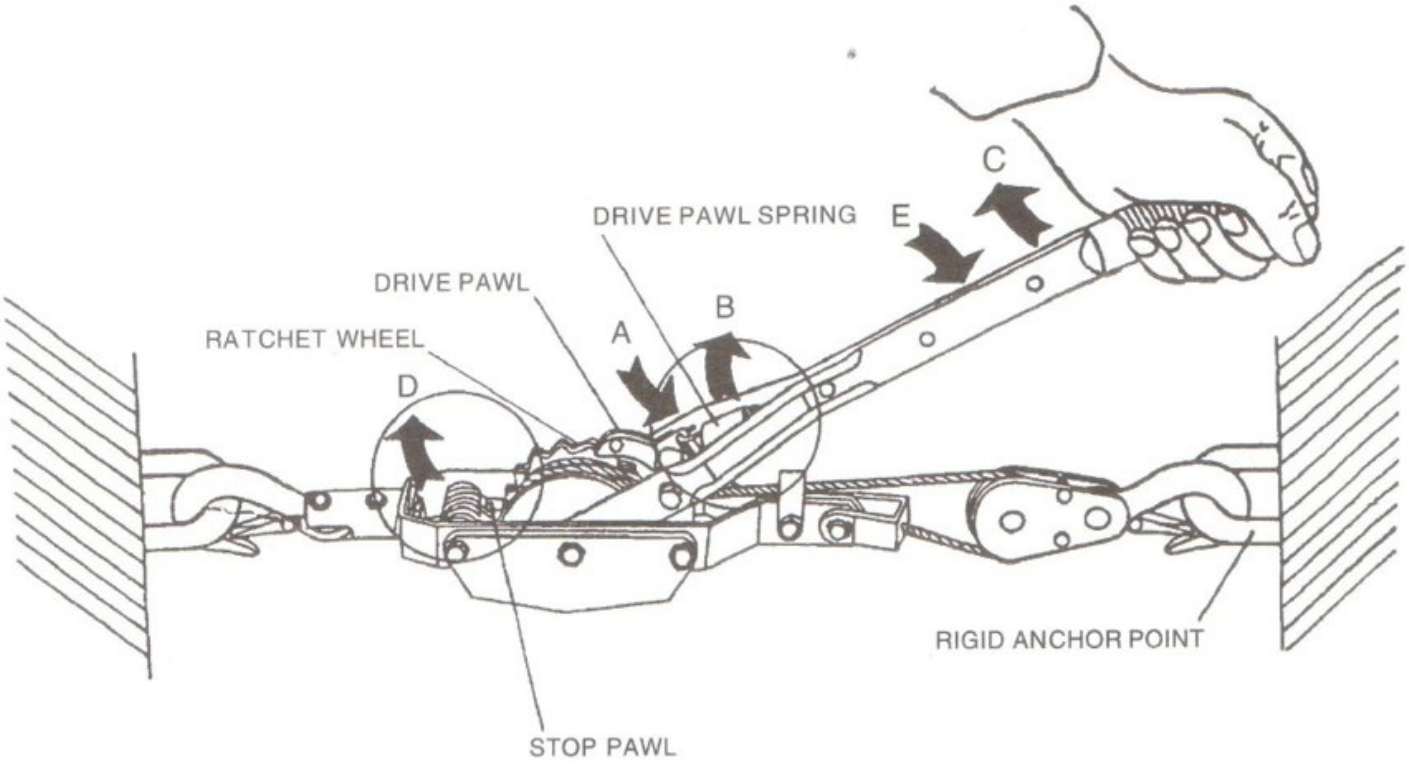

Varoitus

Varmista, että käsivinssiä käytetään turvallisesti ja että se pidetään toimintakuntoisena noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Tarkasta vaijeri säännöllisesti: rispaantumat, taitokset, katkenneet säikeet tai muodonmuutokset. Vaihda vaijeri, jos jokin näistä havaitaan.
2. Älä vedä vaijeria kulman yli tai kulman ympäri.
3. Älä kierrä vaijeria minkään esineen ympäri ja koukuta sitä takaisin itseensä.
4. Älä ylikuormita; varmista sallittu kuorma ennen vetämistä.
5. Älä käytä ”jatkovartta” (esim. putkea) tai muuta apuvälinettä kahvan pidentämiseksi. Tämä voi rikkoa vinssin.
6. Älä käytä vinssiä, jos rummulla on alle 3 vaijerikierrosta.
7. Käytä sopivaa nostosilmukkaa, silmukkapulttia tai muuta lisävarustetta kuormaan. Varmista, että vinssin koukku tarttuu kuormaan kunnolla.
8. Älä nosta ihmisiä tai nosta kuormaa ihmisten yli.

Vaijerin vaihto

Räikkäpyörän rummussa on ”avainreikä”-aukko, joka on suunniteltu vaijerin nopeaa vaihtoa varten. Kelaa vaijeri kokonaan auki räikkäpyörältä, irrota vanha vaijeri ”avainreiästä”, napsauta uusi vaijeri paikalleen ja kelaa vaijeri takaisin räikkäpyörälle.

Maahantuoja: Toolnet Oy, Sorvaajankatu 11 00880 Helsinki, www.toolnet.fi