
ko0323 **629637 / 629638**

Info/Tootja/Ražotājs/Gamintojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800
Tampere, Finland, acces.style

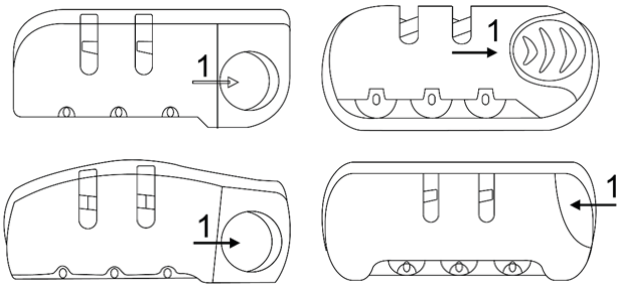

EN

Luggage Lock Instructions

The factory set default code is 000. You can keep this code or set your own code.

How to change the code:

1. From the direction of the arrow, push the setup button①, one by one dial the code number to your selected combination, release button ①, then you can start to use the lock.
2. To lock, switch numbers to a random combination.
3. To unlock, put in your combination.

FI

Matkalaukkulukkojen käyttöohje

Lukon yhdistelmä on tehdasasetuksena 000. Voit käyttää tätä yhdistelmää tai valita uuden.

Yhdistelmän vaihtaminen:

1. Työnnä asetuspainiketta nuolen osoittamaan suuntaan ①, valitse haluamasi yhdistelmä numero kerrallaan, vapauta painike ①. Lukko on nyt käyttövalmis.
2. Lukitse lukko kääntämällä numerot sattumanvaraiseen järjestykseen.
3. Avaa lukko käyttämällä omaa yhdistelmääsi.

SV

Instruktioner för bagagelås

Den förhandsinställda koden är 000. Du kan behålla denna kod eller välja en egen.

Så här byter du koden:

1. Tryck på inställningsknappen från den riktning som pilen visar ①, ställ in siffrorna en och en till den önskade kombinationen, och släpp sedan knappen ①, efter det kan du börja använda låset.
2. Ändra siffrorna till en slumpmässig kombination för att låsa.
3. Ange din kombination för att låsa upp.

ET

Pagasiluku kasutamine

Tehasekood on 000. Võite kasutada seda või määrata ise koodi.

Koodi muutmine

1. Vajutage seadistusnuppu ①, sisestage ükshaaval valitud kood, vabastage nupp ① ja võitegi lukku kasutama hakata.
2. Lukustamiseks ajage numbrid segamini.
3. Avamiseks valige oma kood.

LV

Bagāžas slēdzenes instrukcijas

Rūpnīcā iestatītais noklusējuma kods ir 000. Jūs varat paturēt šo kodu vai iestatīt savu kodu.

Kā nomainīt kodu:

1. Spiediet iestatīšanas pogu ① bultiņas virzienā, pa vienam pagrieziet koda ciparus savā izvēlētajā kombinācijā, atlaidiet pogu ①; pēc tam varat sākt izmantot slēdzeni.
2. Lai aizslēgtu, sagroziet ciparus nejaušā secībā.
3. Lai atslēgtu, ievadiet savu kombināciju.

LT

Bagažo užrakto instrukcija

Numatytasis gamyklinis kodas yra 000. Galite naudoti šį kodą arba nustatyti savo kodą.

Kodo keitimas

1. Paspauskite nustatymo mygtuką ①, vieną po kito nustatykite pasirinkto kodo skaitmenis ir atleiskite mygtuką ①. Dabar galite pradėti naudotis užraktu.
2. Norėdami užrakinti, pasukite skaitmenis atsitiktine tvarka.
3. Norėdami atrakinti, surinkite savo kodą.