


KÄYTTÖOHJE

Ketjutalja 2T x 2.5m

Type: G01091, Model: HS2T

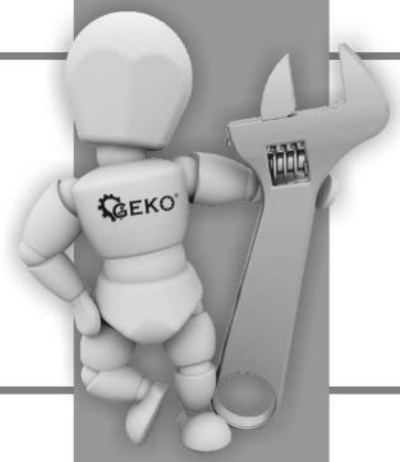

Valmistettu:
GEKO Sp. z o. o. Sp. k.
Kietlin, Spacerowa Street 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. Käyttäjän vastuulla on lukea kaikki turvalliseen käyttöön ja laitteen käyttöön tarvittavat ohjeet sekä ymmärtää mahdolliset laitteen käytön aikana ilmenevät riskit.



HUOMIO!!!

Tuotteen jatkuvan kehityksen vuoksi käyttöohjeessa olevat kuvat ja piirrokset ovat havainnollistavia ja voivat poiketa ostetusta tuotteesta. Nämä erot eivät voi olla peruste reklamaatiolle.

Huomio!!!

Tämän laitteen ensimmäinen käyttöönotto on tämän käyttöohjeen merkityksessä oikeudellinen toimenpide, jossa käyttäjä vahvistaa omasta vapaasta tahdostaan lukeneensa tämän käyttöohjeen huolellisesti, ymmärtäneensä sen sisällön ja olevansa tietoinen kaikista sen seurauksista.

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

YLEISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

Kuormia nostettaessa on loukkaantumisvaara, erityisesti jos vintturiä käytetään väärin tai sitä on huollettu puutteellisesti.
Mahdollisten onnettomuuksien tai vakavien vammojen seurausten vuoksi vintturin käytön, asennuksen, huollon ja tarkastuksen aikana on noudatettava erityisiä turvatoimenpiteitä.

VAROITUS:

ÄLÄ KOSKAAN käytä vintturiä ihmisten nostamiseen tai kuljettamiseen.
ÄLÄ KOSKAAN nosta tai siirrä kuormia ihmisten yläpuolella tai läheisyydessä.
ÄLÄ KOSKAAN kuormita taljaa yli siinä ilmoitetun nimelliskapasiteetin.
VARMISTA AINA, että tukirakenne kestää turvallisesti täysin kuormitetun vintturin ja mahdollistaa kaikkien nostotoimintojen suorittamisen.
ILMOITA AINA työn aloittamisesta lähellä oleville henkilöille.
LUE AINA käyttö- ja turvallisuusohjeet.

ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA

VARMISTA AINA, että taljaa käyttää fyysisesti kykenevä, pätevä ja asianmukaisesti opastettu yli 18-vuotias henkilö, joka tuntee tämän käyttöohjeen sekä turvallisuus- ja käyttömenettelyt.
TARKASTA AINA vintturi päivittäin ennen työn aloittamista.
VARMISTA AINA, että ketjun pituus on riittävä suunniteltuun työhön.
TARKASTA AINA jarrun toiminta ennen laitteen käyttöä.
KÄYTÄ AINA alkuperäistä ketjua.
TARKISTA AINA, että kuormaketju ei ole ruostunut, vaan puhdas ja öljytty.
VARMISTA AINA, että kuormaketjun viimeinen lenkki on kiinnitetty tukevasti runkoon.
ÄLÄ KOSKAAN käytä vaurioitunutta tai kulunutta vintturiä.
ÄLÄ KOSKAAN käytä vintturiä, jossa on koukku, jonka varmistin on irronnut, vaurioitunut tai puuttuu.
ÄLÄ KOSKAAN käytä vintturiä ilman, että kuormituskapasiteetti on selkeästi merkitty taljaan.
ÄLÄ KOSKAAN käytä muutettuja tai vääntyneitä koukkuja.

ÄLÄ KOSKAAN liitä tai jatka ketjua.
ÄLÄ KOSKAAN käytä vintturiä, joka on merkitty kyltillä ”EI KÄYTÖSSÄ (TOIMINTAKELVOTON)” tms.

KÄYTÖN AIKANA

VARMISTA AINA, että kuorma on ripustettu oikein koukkuun.
VARMISTA AINA, että koukun varmistimet ovat kunnolla kiinni.
VARO AINA liiallista nostamista tai laskemista (ääriasennot). Käytä vintturiä aina vain käsivoimalla.
Kun nostetaan kuormia, jotka lähestyvät vintturin nimelliskapasiteettia, suosittelemme käyttämään kahta henkilöä ohjausvoimien suuruuden vuoksi.
ÄLÄ KOSKAAN käytä vintturiä kuormien kiristämiseen, vetämiseen tai ankkurointiin.
ÄLÄ KOSKAAN anna kuorman heilua, törmätä tai värähdellä.
ÄLÄ KOSKAAN käytä vintturin ketjua sitomiseen.
ÄLÄ KOSKAAN ripusta kuormaa koukun kärjestä.
ÄLÄ KOSKAAN vedä ketjua minkään reunan yli.
ÄLÄ KOSKAAN hitsaa, leikkaa tai tee muita toimenpiteitä ripustetulle kuormalle.
ÄLÄ KOSKAAN käytä ketjua sähkön johtimena (esim. sähköhitsauslaitteen maadoituksena).
ÄLÄ KOSKAAN käytä taljaa, jos ketju alkaa hypätä tai jos esiintyy epätavallista, voimakasta ääntä.

KÄYTÖN JÄLKEEN

ÄLÄ KOSKAAN jätä ripustettua kuormaa ilman valvontaa.
VARMISTA AINA, että talja on suojattu luvattomalta käytöltä.

VARASTOINTI

Vintturi tulee säilyttää kuivassa ja puhtaassa varastossa, jossa ei ole kemiallisia vaikutuksia tai höyryjä.
1. Vintturi on aina säilytettävä ilman ripustettua kuormaa.
2. Kaikki pöly, vesi ja lika on poistettava vintturista.
3. Ketju, taljapyörä, tapit, koukkutapit ja koukun varmistinjouset on voideltava.
4. Talja on ripustettava kuivaan paikkaan.

TEKNISET TIEDOT:

Kapasiteetti: 2 T
Ketjun pituus: 2,5 m
Suurin nostokorkeus: 2,5 m
Kuormaketjun halkaisija: 8 mm
Mitat: 142 x 122 x 34 x 142 mm
Nettopaino: 14 kg
Bruttopaino: 17 kg

OMINAISUUDET:

1. Turvallinen käyttää ja helppo huoltaa
2. Korkea hyötysuhde
3. Kevyt ja helppo kantaa
4. Miellyttävä ulkonäkö ja hyvä käsiteltävyys
5. Kestävä rakenne

NOSTO, LASKU

Nostaminen ja laskeminen tapahtuu vetämällä käsikäyttöisen taljan ketjusta. Nosto ja lasku voidaan keskeyttää millä tahansa nostokorkeudella.

TURVALLINEN TYÖYMPÄRISTÖ

1. Taljan käyttäjän on tunnettava nämä käyttöohjeet, noudatettava voimassa olevia työterveys- ja työturvallisuusmääräyksiä sekä oltava valtuutettu käyttämään laitetta.
2. Taljaa käytettäessä käyttäjän on käytettävä suojakypärää, käsineitä ja asianmukaista työvaatetusta.
3. Kuormien sitomiseen saa käyttää vain testattuja sidontavälineitä, joilla on riittävä kantavuus.
4. Jos laitetta käyttää useampi henkilö, yksi työturvallisuuskoulutettu työntekijä on aina nimettävä vastuuhenkilöksi taljan käytölle.
5. Käyttäjällä on ennen työn aloittamista oltava esteetön ja vapaa näkymä koko työalueelle. Jos tämä ei ole mahdollista, tarkastuksessa on avustettava yksi tai useampi taljan läheisyydessä oleva henkilö.
6. Ennen työn aloittamista käyttäjän on varmistettava, että koko työalue on turvallinen ja että mahdollisesti vaaralliselta alueelta voidaan poistua.
7. Taljaa käytettäessä on säilytettävä riittävä turvaetäisyys käyttäjän ja kuorman välillä. On kiellettyä nostaa tai laskea kuormia, jotka estävät riittävän turvaetäisyyden säilyttämisen.
8. Kun taljaa käytetään ahtaassa tilassa, on varmistettava, ettei koukku tai kuorma osu esteeseen tai taljan runkoon.

HUOLTO

1. Puhdista vintturi pölystä, voitele kaikki osat rasvalla käytön jälkeen ja säilytä kuivassa paikassa.
2. Kaikki huoltotyöt saa suorittaa vain asiantuntija. Huoltamattoman henkilön on kiellettyä suorittaa huolto-, asennus- tai purkutöitä.
3. Puhdistuksen ja korjauksen jälkeen testaa vintturi kuormalla ja ilman kuormaa.
4. Pidä jarrun kitkapinnat puhtaina. Mekanismi on tarkastettava säännöllisesti.

Vieseliaudat.fi

Osaluettelo

1. Ketju
2. Oikea sivukansi
3. Kääntötappi
4. Ketjunohjain
5. Rulla
6. Hammaspyörä
7. Akseli
8. Hammasratas
9. Pyörä
10. Kitkapala
11. Kitkalevy
12. Rulla
13. Laakerirengas
14. Räikkämekanismi
15. Ketju
16. Varmistinjousi
17. Varmistin
18. Runko
19. Lukkorengas
20. Varmistintappi
21. Vasen sivukansi
22. Kiinnike
23. Tappi
24. Varmistin
25. Varmistin
26. Tappi
27. Ketjunohjainrulla
28. Kansi
29. Ruuvi
30. Koukkuvarsi
31. Hammaspyörän suojalevy
32. Rulla
33. Kansi
34. Rulla
35. Seeger-rengas
36. Ohjainrulla
37. Koukun kahva
38. Koukku
39. Koukku
40. Kaksoisjousi



BRUKSANVISNING

Kättingtalja 2T x 2.5m

Type: G01091, Model: HS2T



Tillverkad för:
GEKO Sp. z o. o. Sp. k.
Kietlin, Spacerowa Street 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Läs denna bruksanvisning noggrant före första användningen. Det är användarens ansvar att läsa alla instruktioner som krävs för säker användning och drift samt att förstå eventuella risker som kan uppstå vid användning av enheten.



OBS!!!

På grund av kontinuerlig produktutveckling är bilderna och ritningarna i manualen endast illustrativa och kan skilja sig från den köpta produkten.
Dessa skillnader kan inte ligga till grund för en reklamation.

Observera!!!

Den första idrifttagningen av denna enhet är, enligt innebörden i denna bruksanvisning, en rättslig handling där användaren med fri och frivillig vilja bekräftar att han har läst denna bruksanvisning noggrant, förstått dess innebörd och är medveten om alla dess konsekvenser.

SÄKERHETSREGLER

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER

Det finns risk för skador vid lyft av laster, särskilt om vinschen används felaktigt eller är bristfälligt underhållen.
Med hänsyn till möjliga följder av olyckor eller allvarliga skador vid arbete med vinschen, under montering, underhåll och inspektion, måste särskilda säkerhetsåtgärder vidtas.

VARNING:

ANVÄND ALDRIG en vinsch för att lyfta eller transportera personer.
LYFT eller transportera ALDRIG laster över eller i närheten av personer.
ÖVERSKRID ALDRIG den kapacitet som är angiven på taljan.
KONTROLLERA ALLTID att den bärande konstruktionen säkert klarar en fullt belastad vinsch och möjliggör att alla lyftmoment kan utföras.
UPPMÄRKSAMMA ALLTID personer i närheten innan arbetet påbörjas.
LÄS ALLTID bruks- och säkerhetsanvisningarna.

INNAN ARBETET PÅBÖRJAS

SÄKERSTÄLL ALLTID att taljan manövreras av en fysiskt lämplig, kompetent och korrekt instruerad person över 18 år, som är förtrogen med denna bruksanvisning och utbildad i säkerhets- och arbetsrutiner.
INSPEKTERA ALLTID vinschen dagligen innan arbetet påbörjas.
SÄKERSTÄLL ALLTID att kättingen har tillräcklig längd för det avsedda arbetet.
KONTROLLERA ALLTID bromsfunktionen innan utrustningen används.
ANVÄND ALLTID en originalkätting.
KONTROLLERA ALLTID att lastkättingen inte är rostig utan ren och oljad.
SÄKERSTÄLL ALLTID att den sista länken i lastkättingen är ordentligt fäst i huset.
ANVÄND ALDRIG en skadad eller sliten vinsch.
ANVÄND ALDRIG en vinsch med en krok vars säkerhetsspärr har lossnat, är skadad eller saknas.
ANVÄND ALDRIG en vinsch utan tydligt angiven lastkapacitet på taljan.
ANVÄND ALDRIG modifierade eller deformerade krokar.

FOGA eller förläng ALDRIG kättingen.
ANVÄND ALDRIG en vinsch som är märkt med en skylt ”UR DRIFT (OBRUKBAR)” eller liknande.

UNDER ANVÄNDNING

SÄKERSTÄLL ALLTID att lasten är korrekt upphängd i kroken.
SÄKERSTÄLL ALLTID att krokens säkerhetsspärrar är korrekt stängda.
VAR ALLTID försiktig med överdriven lyftning eller sänkning (ändlägen). Använd alltid vinschen endast med manuell kraft.
Vid lyft av laster som närmar sig vinschens nominella kapacitet rekommenderas att två personer manövrerar vinschen på grund av manöverkrafternas storlek.
ANVÄND ALDRIG en vinsch för att spänna, dra eller förankra laster.
LÅT ALDRIG lasten svänga, stöta eller vibrera.
ANVÄND ALDRIG vinschkättingen för fastsättning.
HÄNG ALDRIG lasten i krokens spets.
DRA ALDRIG kättingen över någon kant.
SVETSA, skär eller utför ALDRIG något annat arbete på en upphängd last.
ANVÄND ALDRIG kättingen som elektrisk ledare (t.ex. som jordning för en svets).
ANVÄND ALDRIG taljan om kättingen börjar hoppa eller om ovanligt kraftigt ljud uppstår.

EFTER ANVÄNDNING

LÄMNA ALDRIG en upphängd last utan uppsikt.
SÄKERSTÄLL ALLTID att taljan är skyddad mot obehörig användning.

FÖRVARING

Vinschen ska förvaras i torra och rena lagerutrymmen fria från kemisk påverkan och ångor.
1. Vinschen måste alltid förvaras utan upphängd last.
2. Allt damm, vatten och smuts måste avlägsnas från vinschen.
3. Kätting, blockskiva, sprintar, krokpinnar och krokens säkerhetsfjädrar ska smörjas.
4. Taljan ska hängas upp på en torr plats.

TEKNISKA DATA:

Kapacitet: 2 T
Kättinglängd: 2,5 m
Maximal lyfthöjd: 2,5 m
Lastkättingens diameter: 8 mm
Mått: 142 x 122 x 34 x 142 mm
Nettovikt: 14 kg
Bruttovikt: 17 kg

EGENSKAPER:

1. Säker att använda och lätt att underhålla
2. Hög effektivitet
3. Lätt och enkel att bära
4. Tilltalande utseende och god hanterbarhet
5. Hållbar konstruktion

LYFT, SÄNKNING


Lyft och sänkning sker genom att dra i den manuella kättingen. Lyft och sänkning kan avbrytas på valfri lyfthöjd.

SÄKER ARBETSMILJÖ

1. Operatören av taljan måste vara väl förtrogen med dessa instruktioner, följa gällande arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter samt vara behörig att använda enheten.
2. Vid arbete med taljan måste operatören bära skyddshjälm, handskar och lämpliga arbetskläder.
3. Endast testade surrningsanordningar med tillräcklig bärförmåga får användas för att fästa laster.
4. Om utrustningen används av flera personer ska en arbetsmiljöutbildad person alltid utses som ansvarig för driften av taljan.
5. Operatören ska före arbetets början ha fri och obehindrad sikt över hela arbetsområdet. Om detta inte är möjligt ska han få hjälp vid inspektionen av en eller flera personer som befinner sig nära taljan.
6. Före arbetets början ska operatören kontrollera att hela arbetsområdet är säkert och att det är möjligt att lämna ett eventuellt riskområde.
7. Vid arbete med taljan ska ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan operatören och lasten upprätthållas. Det är förbjudet att lyfta eller sänka laster som hindrar upprätthållandet av ett tillräckligt säkerhetsavstånd.
8. Vid arbete med taljan i trånga utrymmen måste det säkerställas att kroken eller lasten inte träffar något hinder eller taljans hus.

UNDERHÅLL

1. Rengör vinschen från damm, smörj alla delar med fett efter användning och förvara den på en torr plats.
2. Allt underhållsarbete får endast utföras av en specialist. Det är förbjudet för en lekman att utföra underhåll, montering eller demontering av vinschen.
3. Efter rengöring och reparation ska vinschen testas med och utan last.
4. Håll bromsens friktionsytor rena. Mekanismen ska kontrolleras regelbundet.

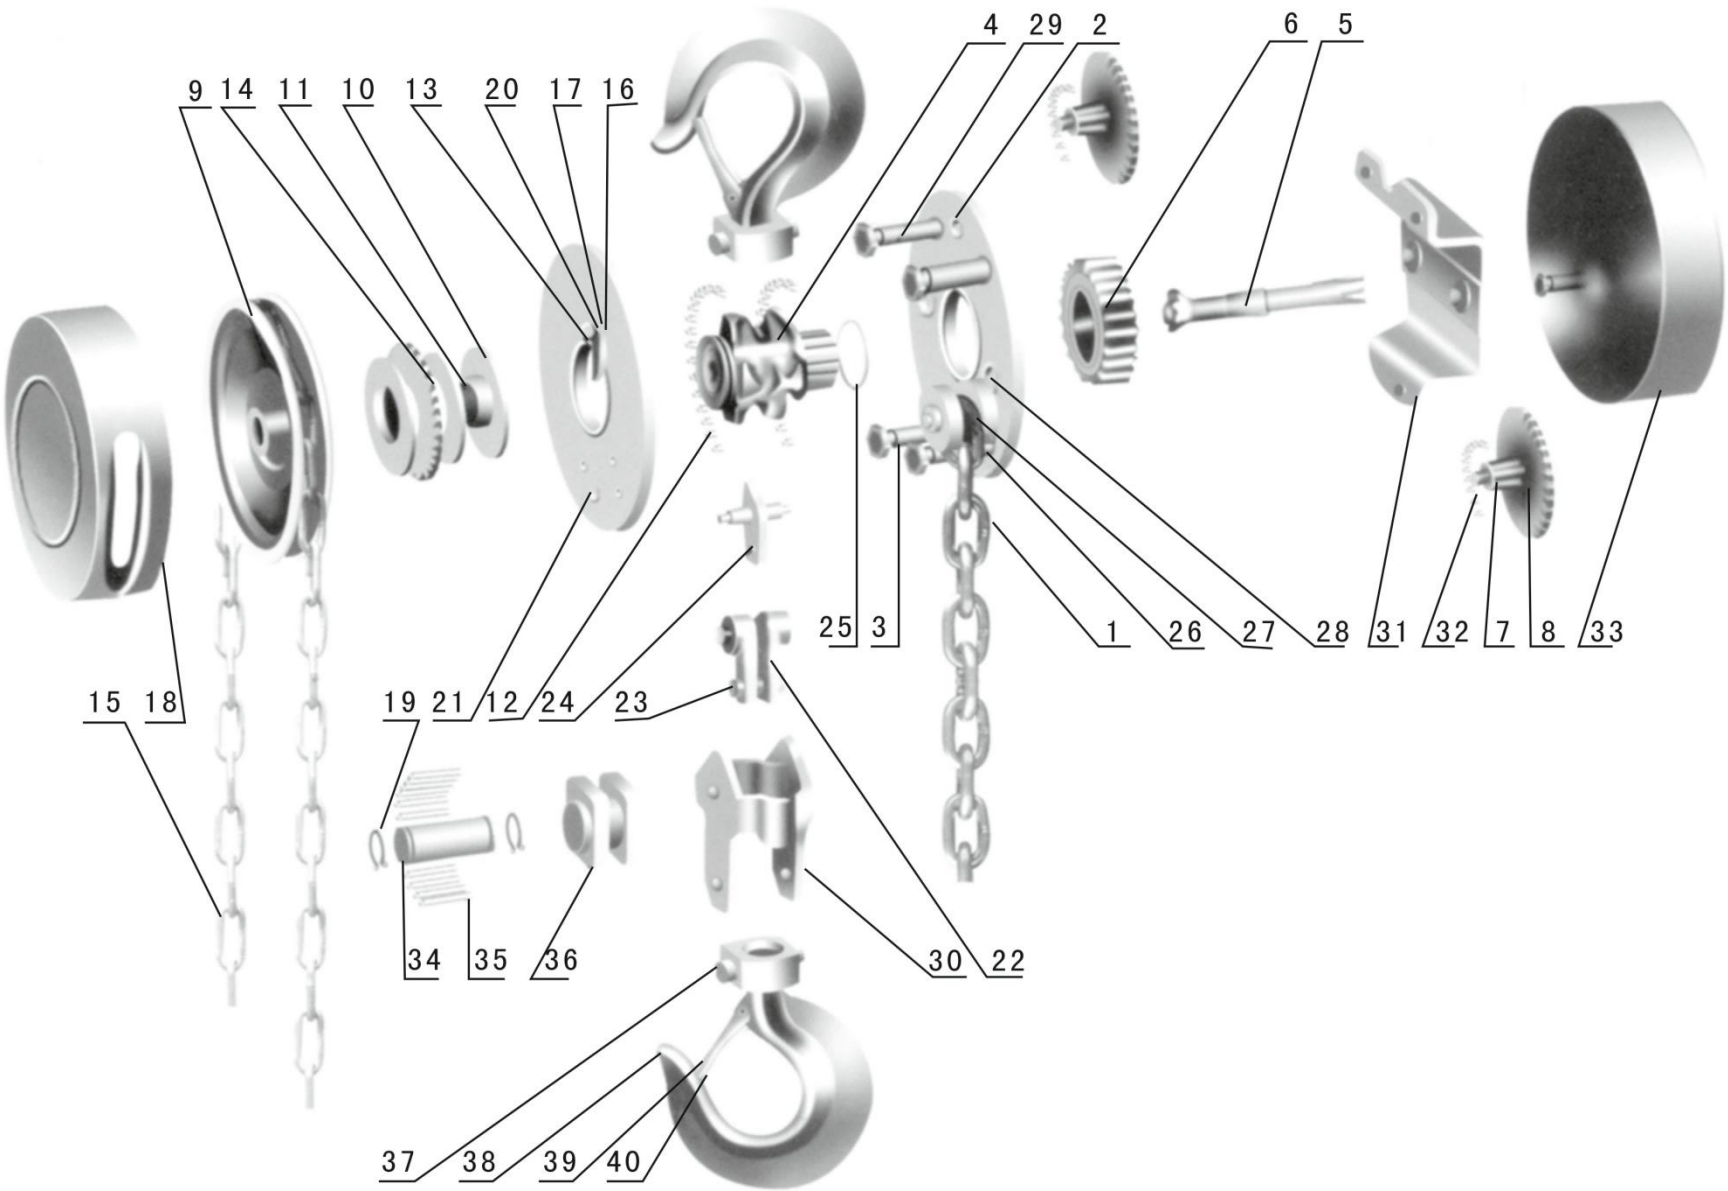
9 14 11 10 13 20 17 16
4 29 2
6 5
15 18
19 21 12 24 23
25 3
1 26 27 28
31 32 7 8 33
34 35 36
30 22
37 38 39 40

Dellista

1. Kätting
2. Höger sidokåpa
3. Vridtapp
4. Kättingstyrning
5. Rulle
6. Kugghjul
7. Axel
8. Kugghjulsskiva
9. Hjul
10. Friktionsbelägg
11. Friktionsskiva
12. Rulle
13. Lagerhållarring
14. Spärrmekanism
15. Kätting
16. Säkerhetsfjäder
17. Säkerhetsspärr
18. Hus
19. Låspring
20. Säkerhetssprint
21. Vänster sidokåpa
22. Fäste
23. Sprint
24. Säkerhetsspärr
25. Låspring
26. Sprint
27. Kättingstyrningsrulle
28. Kåpa
29. Skruv
30. Krokupphängning
31. Kugghjulsskydd
32. Rulle
33. Kåpa
34. Rulle
35. Seegerring
36. Styrrulle
37. Krohandtag
38. Krok
39. Säkerhetsspärr
40. Dubbelfjäder