Käyttöohje

Kipsilevynnostin

Tyyppi: G02110, Malli: ZX0901-6



Valmistettu GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Ennen ensimmäistä käyttöä pyydämme tutustumaan huolellisesti tähän käyttöohjeeseen. Ohjeisiin perehtyminen on välttämätöntä laitteen turvallisen käytön ja käsittelyn kannalta sekä kaikkien mahdollisten riskien ymmärtämiseksi, joita laitteen käytön aikana voi esiintyä. Laitteen käyttäjän velvollisuutena on noudattaa käyttöohjeita.



JOHDANTO

Kipsilevynostin mahdollistaa yhden henkilön nostaa kipsilevyn, jonka enimmäismitat ovat 122 cm x 488 cm, ilman toisen henkilön apua. Seuraavat ohjeet selittävät, kuinka nostin kootaan, käytetään ja puretaan käytön jälkeen helppoa kuljetusta ja varastointia varten sekä varaosien tilaamista varten. Lue käyttöohjeet ennen työn aloittamista laitteen kanssa.

Nostimen päätuki laskeutuu 86 cm korkeudelle lattiasta helpottaen levyjen lastausta ja voi nostaa enintään 68 kg.

TURVALLISUUSOHJEET

Välttääksesi vakavat vammat, käytä tervettä järkeä ja noudata alla olevia turvaohjeita kipsilevynostinta käyttäessäsi:

- LUE aina seuraavat ohjeet ennen käyttöä ja kiinnitä huomiota kaikkiin varoituksiin.
- TARKISTA aina laite huolellisesti ennen käyttöä, kiinnittäen erityistä huomiota teräsvaijerin kuntoon.
- ANNA aina laitteen saavuttaa huoneenlämpö ennen käyttöä.
- VARMISTA aina, että jarrurumpu on puhdas ja kuiva.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä nostinta, jos ristivarsia ei ole kiinnitetty lukitusjousella.
- POISTA aina esteet nostimen työalueelta.
- KÄYTÄ aina kypärää työskennellessäsi nostimen kanssa.
- OLE aina tietoinen yläpuolisista esteistä kipsilevyä nostaessasi.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä nostinta muuhun kuin kipsilevyjen nostamiseen.
- ÄLÄ KOSKAAN nosta useampaa kuin yhtä kipsilevyä kerrallaan.

KOKOAMINEN

OSAT

Kipsilevynostin toimitetaan useassa osassa, jotka on koottava ennen käyttöä:


- Kolmijalkainen jalusta.
- Runko-osa, joka sisältää vinssin ja teleskooppiosat.
- Pääkehikko ilman liikkuvia ristivarsia.
- Kaksi ristivarsisarjaa.

KOKOAMISTAPA

1. Kolmijalkaisen jalustan avaaminen:
   a. Aseta jalusta maahan pyörien päälle.
   b. Liu'uta yhdistämismekanismi alas. Pidä mekanismista kiinni jalkaa avatessasi, kunnes se on ohjaimen alaosan lukitusreiässä. (KUVA!)
   c. Estääksesi jalustaa liikkumasta kokoamisen aikana, laske tukijalka alas kuvan osoittamalla tavalla.

2. Aseta runko kahden V-muotoisen kannattimen päälle kolmijalkaisessa jalustassa ja laske runkoa noin 2,5 cm, kunnes se on tukevasti kiinnitetty.


Ennen käyttöä varmista, että runko on laskettu kokonaan alas ja että se on kunnolla kiinnitetty kannattimilla.

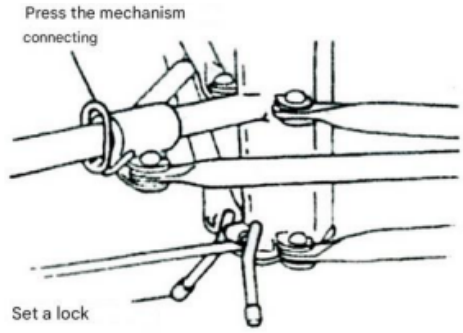

3. Kiinnitä kahva vinssiin. Kiristä mutteri, ja löysää se sitten hieman, jotta kahva voi pyöriä vapaasti.

4. Aseta vinssi käyttöasentoon:
   a. Pidä vinssiä ja jarruvipua (KUVA!). Käännä vinssiä eteenpäin samalla kun nostat jarruvipua vapauttaaksesi sen.
   b. Nosta jarruvipu kokonaan ylös. Pidä vinssiä kiinni, pitäen jarruvipua tiukasti peukalollasi (KUVA!).
   c. Aseta oikea käsi rungon päälle. Vedä vinssiä itseäsi kohti pitäen jarruvipua

painettuna, jotta vaijeri ei pääse sinkoamaan takaisin.
d. Kun vinssi on täysin ulkona, vapauta jarruvipu ja kallista pidätyskoukku niin, että teleskooppiosat eivät enää ole kiinni rungossa
e. Kallista vinssiä kevyesti takaisin runkoa kohti – tämä aktivoi ohjauslukon automaattisesti.

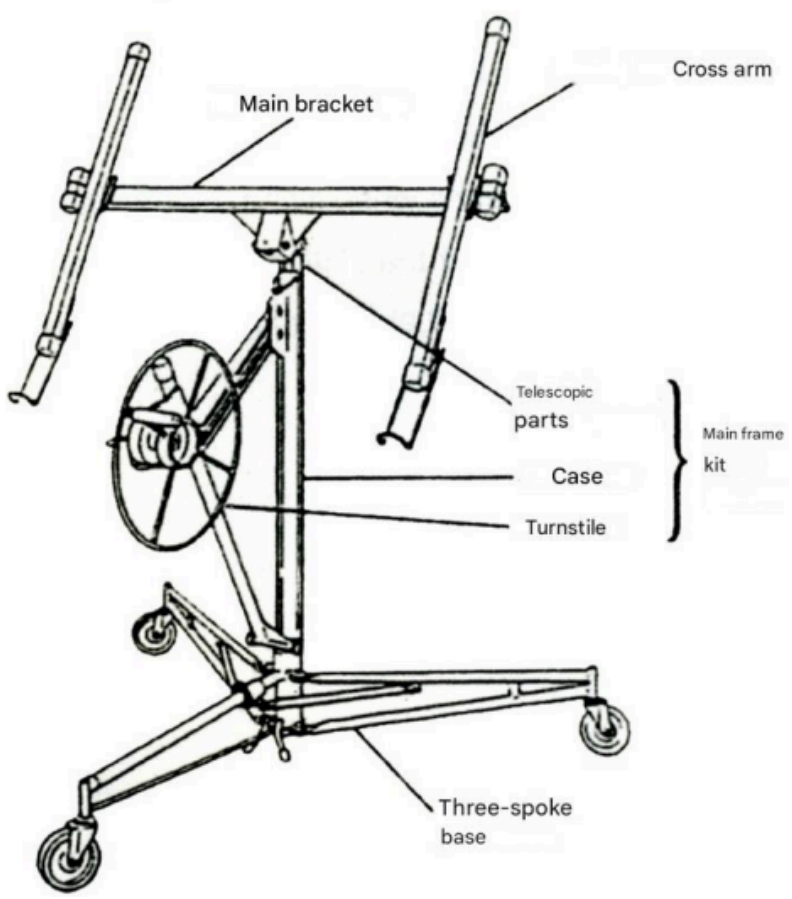

TÄRKEÄÄ: Varmista ennen käyttöä, että ohjauslukko on täysin kiinni (käännetty myötäpäivään).
VAROITUS: Loukkaantumisriskin välttämiseksi ohjauslukko on aina oltava täysin käännetty, jos vinssi on purettu.

5. Kiinnitä pääkiinnike runkoon (KUVA!).

6. Kiinnitä ristivarret pääkiinnikkeeseen (ristivarret ovat vaihdettavissa). Työnnä varret paikalleen, kunnes ne napsahtavat lukkoon (KUVA!).

KÄYTTÖTOIMINNOT

- **Lukitus:** Käännä lukko alas estääksesi jalustan liikkumisen, tai ylös vapauttaaksesi pyörät.



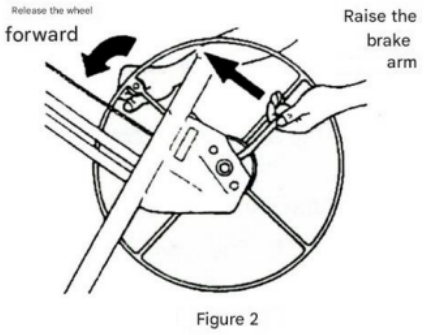


Figure 2


- **Jatkeet:** Ristivarsien jatkeet voidaan vetää ulos pidempien levyjen tueksi. Varmista, että lukot napsahtavat paikoilleen kolmeen eri asentoon. Palauta jatkeet aina takaisin ennen laitteen siirtoa tai varastointia.

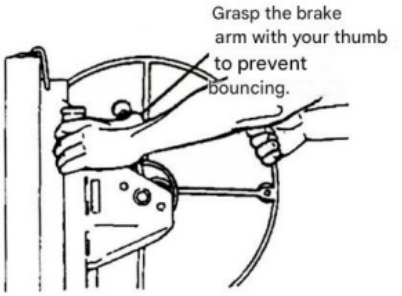


- **Levyjen kiinnityskoukut:** Avaa koukut kiinnittääksesi levyn ristivarsiin. Sulje koukut aina ennen laitteen siirtämistä tai varastointia.

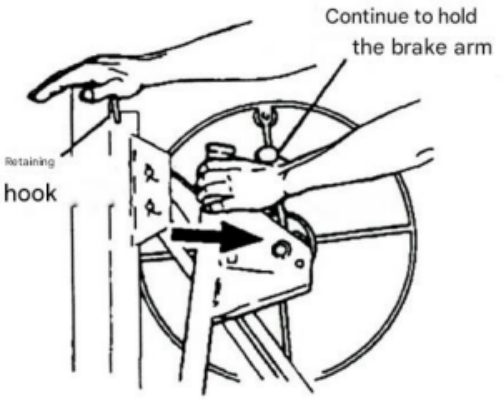


- **Ohjauslukko:** Pitää vinssin käyttöasennossa. Vapauttaminen sallii vinssin taittumisen runkoon kuljetusta varten.

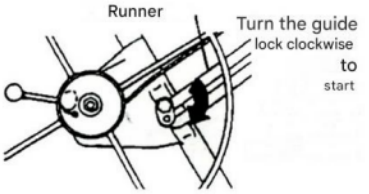


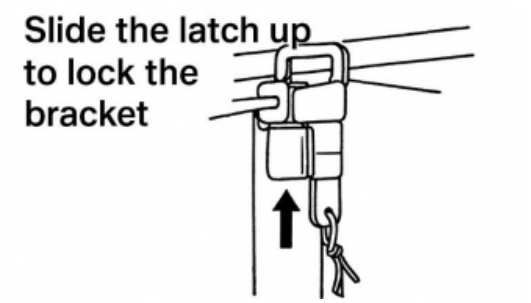


- **Salpa:** Sallii pääkiinnikkeen kallistamisen.
- **Jarrutanko:** Jousijarru pitää pääkiinnikkeen paikoillaan. Laskeaksesi, nosta jarrutankoa ja päästä se irti.

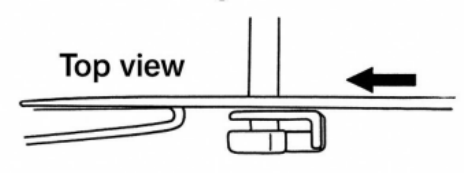


- **Vinssi, kahva, tanko:** Käytetään pääkiinnikkeen nostamiseen ja laskemiseen.

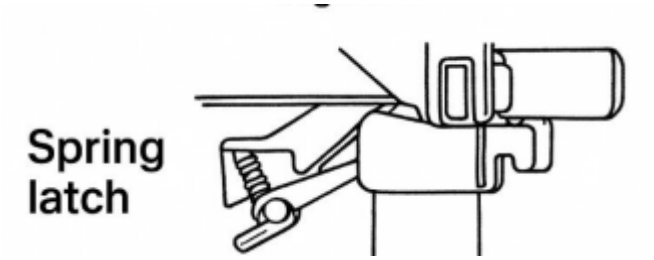

- **Pidätyskoukku:** Lukitsee teleskooppiosat kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.

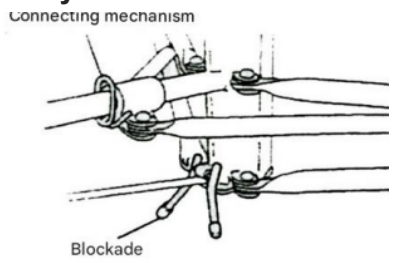

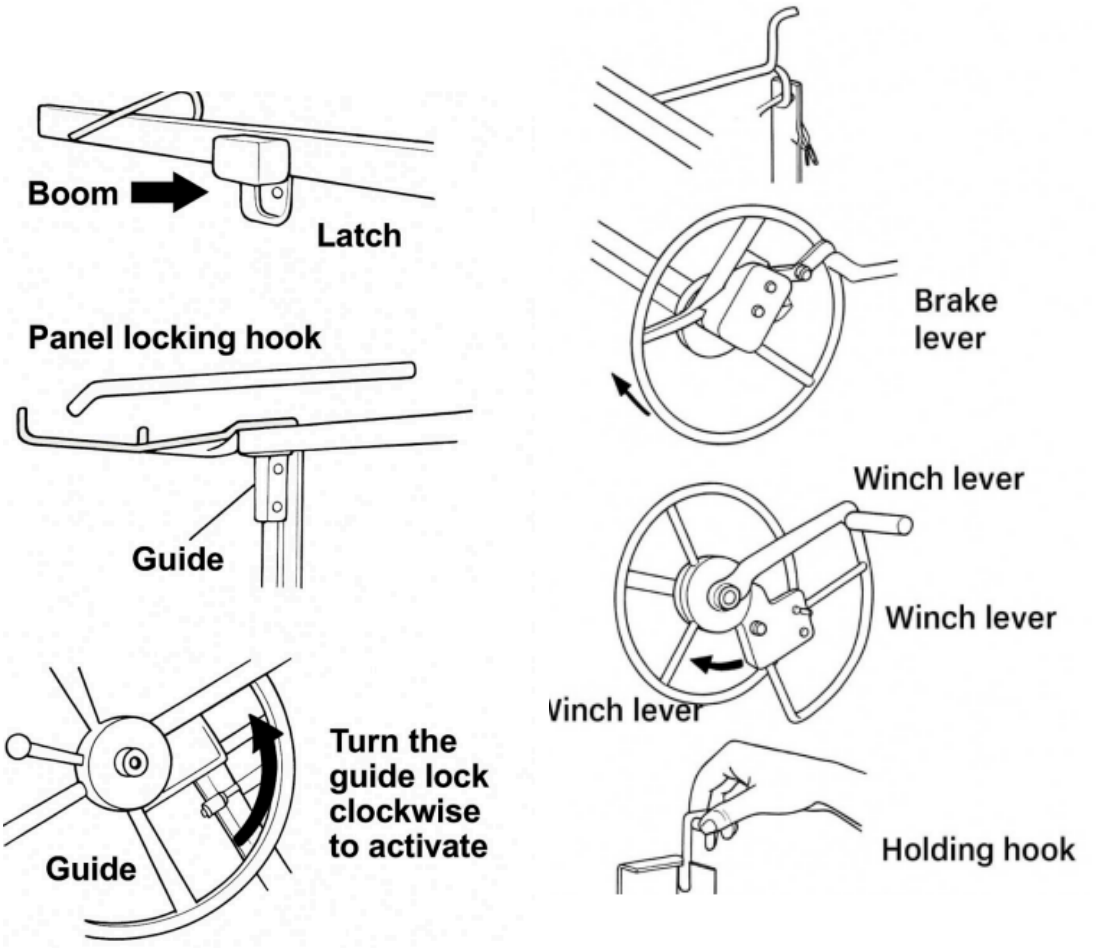

KÄYTTÖOHJEET

TÄRKEÄÄ: Lue turvaohjeet. Käytä aina kypärää.

- Käytä nostinta VAIN kipsilevyjen nostamiseen.
- Nosta VAIN yksi levy kerrallaan.
- Älä koskaan nosta yli 68 kg.

Turvatarkastus ennen käyttöä

- Tarkista laite kulumien ja vaurioiden varalta.
- Varmista, että teräsvaijeri on kunnossa.
- Varmista, että laite on huoneenlämpöinen.
- Varmista, että jarrurumpu on puhdas ja kuiva.

Kipsilevyn asettaminen


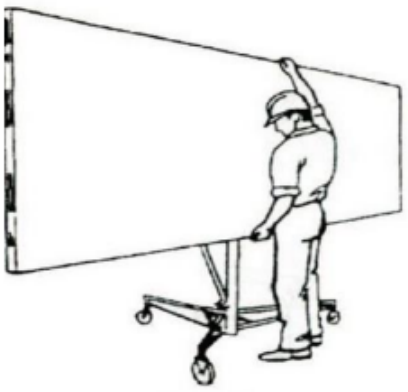


Figure 10

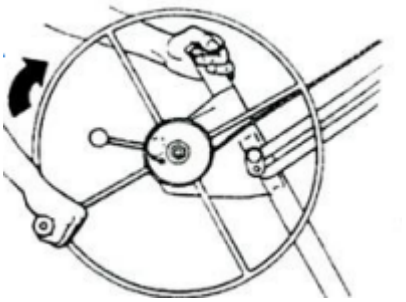

1. Laske tukijalka alas.
2. Avaa ristivarsien koukut.
3. Säädä ristivarret levyn leveyteen.
4. Vapauta salpa kallistusta varten.
5. Aseta levy pääkiinnikettä vasten paperipuoli sisäänpäin.
6. Laske levy koukkujen varaan.
7. Säädä asento riippuen siitä, tuleeko levy kattoon vai seinään.
8. Nosta takatuki ja siirrä nostin asennuspaikalle.

Levyn nosto

- Käännä vinssiä kunnes levy on halutussa korkeudessa. Jousijarru pitää sen paikoillaan.

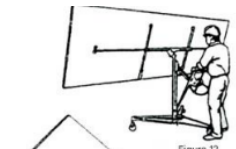


Figure 12

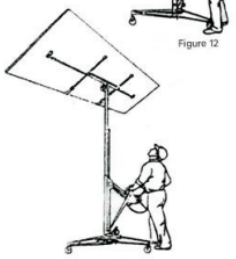


Figure 13

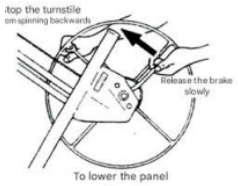


Figure 14

Levyn laskeminen

1. Pidä vinssin kahvasta kiinni oikealla kädellä.
2. Vapauta jarru varovasti vasemmalla kädellä ja käännä kahvaa taaksepäin. (KUVA!)

PURKAMINEN

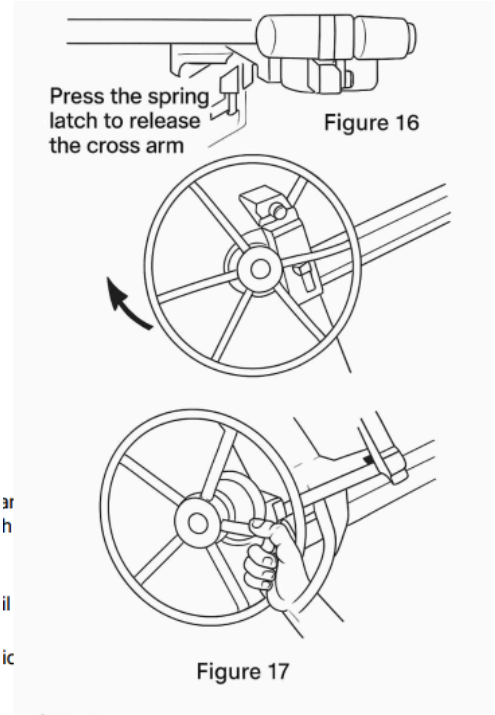


Figure 16

Figure 17

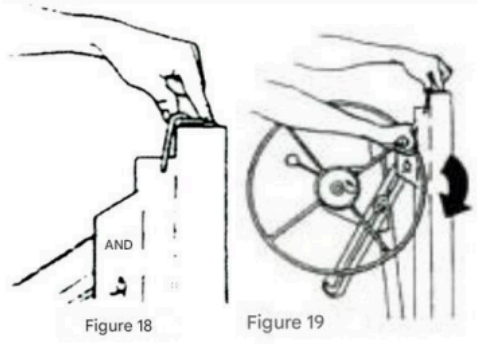


Figure 18


Figure 19

1. Laske pääkiinnike kokonaan alas.
2. Taita varret ja sulje koukut.
3. Irrota ristivarret jousilukosta.
4. Avaa pääkiinnikkeen salpa ja nosta irti.
5. Kierrä vinssi täysin auki.
6. Vapauta ohjauslukko.
7. Taita teleskooppiosat alas.
8. Kiinnitä teleskooppiosat pidätyskoukulla.
9. Taita vinssi runkoa kohti.

10. Nosta runko irti kolmijalkaisesta jalustasta.
11. Taita jalusta kiertämällä lukitusmekanismi.

HUOLTO

- Tarkista vaijeri ennen jokaista käyttöä, vaihda tarvittaessa.
- Voitele ohjainura ja laakerit ajoittain.
- Älä päästä öljyä tai rasvaa kosketuksiin jarrurummun kanssa.
- Käytä parafiinia teleskooppiosien voiteluun, jos liike on jäykkää.

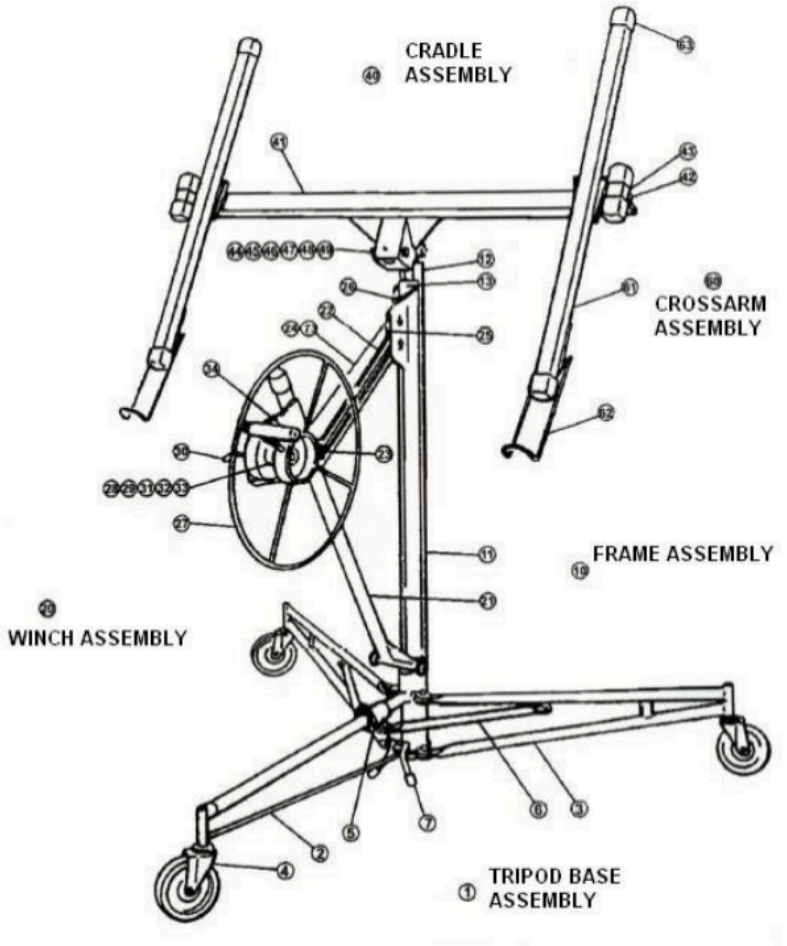

THREE-LEGGED BASE SET

1. Three-legged base set
2. Central leg
3. Outer leg
4. 10cm wheels
5. Sliding connecting mechanism
6. Base connector
7. Lock

MOUNTING FRAME SET

10. Mounting frame set (complete, includes winch)
11. Frame housing
12. Telescopic parts
13. External telescopic parts (with a boom)

WINCH SET

20. Winch set
21. Winch arm (behind the mounting)
22. Guide (with a latch)
23. Guide lock
24. Steel cable
25. Steel cable guide (with a latch)
26. Holding hook
27. Winch
29. Screw
30. Brake rod
31. Brake housing
32. Brake tensioner
33. Drum (with screws)
34. Winch handle

MAIN BRACKET SET

40. Main bracket set
41. Main bracket arm
42. Boom latch
43. Movable boom
44. Main bracket mounting
45. Mounting pin
46. Hook on the bracket
47. Locking rod
48. Latch
49. Hinge

60. Set of cross arms
61. Base of cross arms
62. Holding hooks
63. End caps for cross arms

BRUKSANVISNING

Gipsskivelift

Typ: G02110, Modell: ZX0901-6



Tillverkad för GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Innan första användningen ber vi dig att noggrant läsa denna bruksanvisning. Att ta del av alla instruktioner är nödvändigt för säker användning och hantering av enheten samt för att förstå alla risker som kan uppstå under drift. Det är användarens skyldighet att följa bruksanvisningen.



INTRODUKTION

Gipsskiveliften gör det möjligt för en person att lyfta en gipsskiva med maximala mått på 122 cm x 488 cm utan hjälp av en annan person. Följande instruktioner förklarar hur liften monteras, används och demonteras efter användning för enkel transport och förvaring, samt för beställning av reservdelar. Läs bruksanvisningen innan du börjar arbeta med enheten.

Huvudstödet på liften sänks till 86 cm från golvet för att underlätta lastning av skivor och kan lyfta upp till 68 kg.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

För att undvika allvarliga skador, använd sunt förnuft och följ säkerhetsåtgärderna nedan när du arbetar med gipsskiveliften:

- LÄS alltid följande instruktioner före användning och var uppmärksam på alla varningar.
- KONTROLLERA alltid enheten noggrant före användning, med särskild uppmärksamhet på stålvajerns skick.
- LÅT alltid enheten nå rumstemperatur innan användning.
- SE alltid till att bromstrumman är ren och torr.
- ANVÄND ALDRIG liften om korsarmarna inte är säkrade med låsfjädern.
- AVLÄGSNA alltid hinder från liftens arbetsområde.
- ANVÄND alltid hjälm när du arbetar med liften.
- VAR alltid medveten om hinder ovanför när du lyfter gipsskivor.
- ANVÄND ALDRIG liften för andra ändamål än att lyfta gipsskivor.
- LYFT ALDRIG mer än en gipsskiva åt gången.

MONTERING

KOMPONENTER

Gipsskiveliften levereras i flera delar som måste monteras före användning:


- Trebenad bas.
- Basram som består av en vinsch och teleskopdelar.
- Huvudstativ utan rörliga korsarmar.
- Två uppsättningar korsarmar.

MONTERINGSMETOD

1. Utdragning av den trebenta basen:
   a. Placera basen på marken på hjulen.
   b. Skjut ned anslutningsmekanismen. Håll i mekanismen medan du fäller ut benen tills den är i låshålet längst ner på styrningen. (KUVA!)
   c. Förhindra att basen rör sig under montering genom att sänka stödfoten enligt figuren.

2. Placera ramen på två V-formade fästen på basen och sänk den cirka 2,5 cm tills den sitter fast.

Kontrollera före användning att ramen är helt sänkt och ordentligt säkrad.

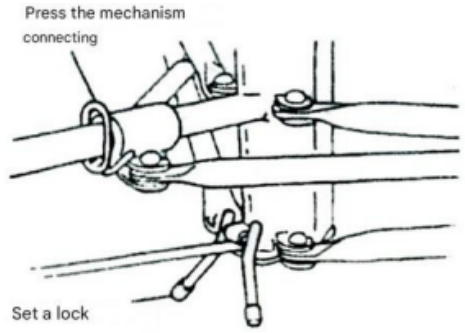


3. Fäst handtaget på vinschen. Dra åt muttern och lossa sedan så att handtaget kan rotera fritt.

4. Sätt vinschen i arbetsläge:
   a. Håll i vinschen och bromsarmen (KUVA!). Vrid framåt medan du lyfter bromsarmen för att frigöra den.
   b. Lyft bromsarmen helt uppåt. Håll den stadigt med tummen (KUVA!).
   c. Placera höger hand på ramen. Dra vinschen mot dig medan du håller bromsen nedtryckt.

d. När vinschen är helt utdragen, släpp bromsen och luta spärrkroken så att teleskopdelarna frigörs

e. Luta försiktigt vinschen tillbaka mot ramen så aktiveras styrlåset automatiskt

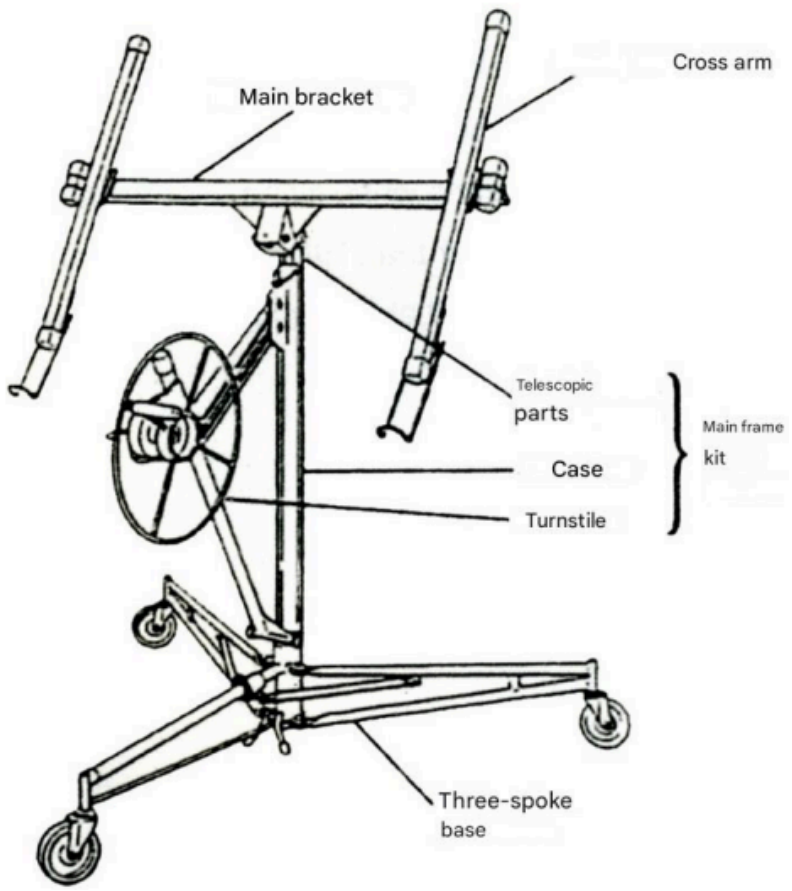

VIKTIGT: Kontrollera att styrlåset är fullt aktiverat (medurs).

VARNING: För att undvika skada måste styrlåset alltid vara helt aktiverat om vinschen är lossad.

5. Fäst huvudfästet på ramen (KUVA!).

6. Fäst korsarmarna på huvudfästet (de är utbytbara). Skjut in dem tills de klickar fast (KUVA!).

ANVÄNDARFUNKTIONER


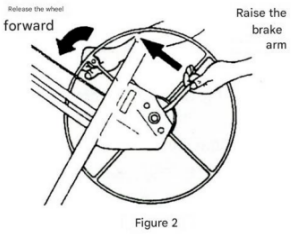



Figure 2

- **Lås:** Förhindrar att basen rullar.


- **Förlängningar:** Dra ut korsarmarnas förlängningar för längre skivor. Låset har tre lägen. Fäll alltid in före transport.

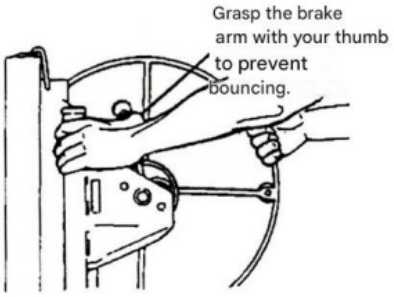


- **Skivhållarkrokar:** Fäll ut för att säkra skivan. Stäng före transport.

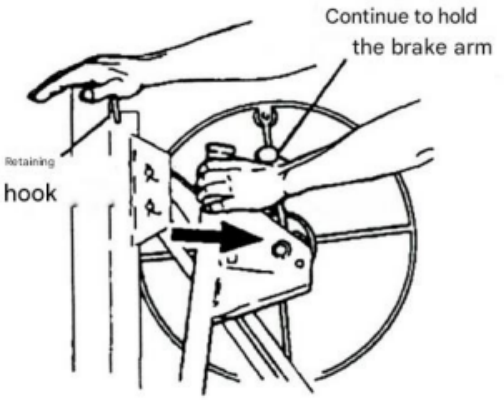


- **Styrlås:** Håller vinschen i arbetsläge. Frigör för transport.

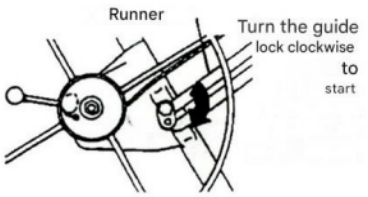

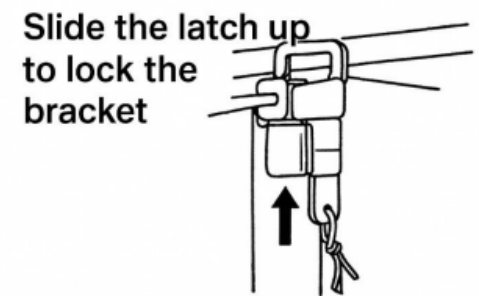



- **Spärr:** Tillåter lutning av huvudfästet.

- **Bromsstång:** Fjäderbroms håller fästet på plats. Lyft för att släppa.

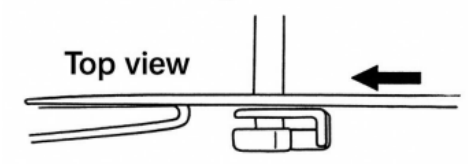

- **Vinsch, handtag, stång:** Används för att höja och sänka huvudfästet.

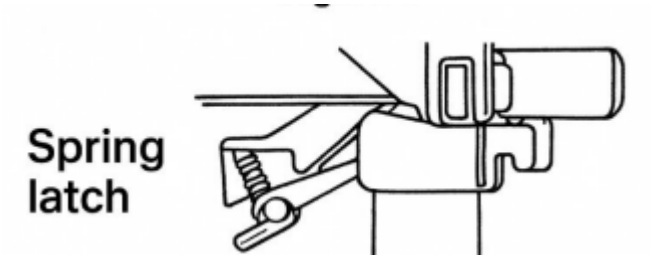

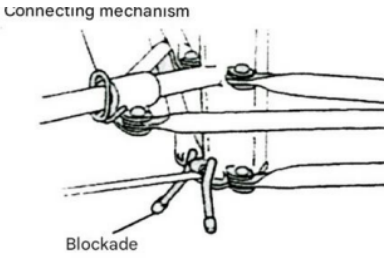


- **Hållkrok:** Låser teleskopdelarna för transport.

BRUKSANVISNING

VIKTIGT: Läs säkerhetsanvisningarna. Använd alltid hjälm.

- Använd endast för gipsskivor.
- Lyft endast en skiva åt gången.
- Lyft aldrig mer än 68 kg.

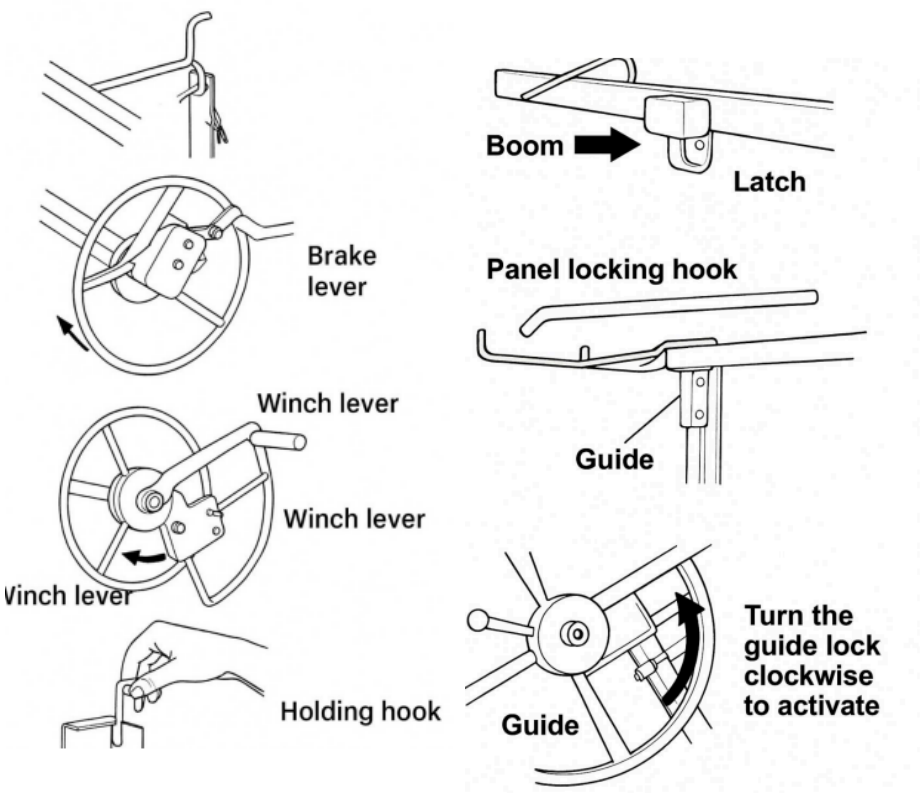

Säkerhetskontroll före användning

- Kontrollera efter slitage och skador.
- Kontrollera stålvajern.
- Låt enheten nå rumstemperatur.
- Kontrollera att bromstrumman är ren och torr.

Placering av gipsskiva

1. Sänk stödfoten.
2. Öppna krokarna.
3. Justera korsarmarna till skivans bredd.
4. Släpp spärren för lutning.

5. Placera skivan mot huvudfästet med papperssidan inåt.
6. Lägg skivan på krokarna.
7. Justera beroende på om den ska i tak eller på vägg.
8. Lyft bakre stödfoten och flytta liften till monteringsplatsen.

Lyfta skivan

Vrid vinschen tills skivan är på rätt höjd. Fjäderbromsen håller den på plats. (KUVA!)

Sänka skivan

1. Håll i vinschhandtaget med höger hand.
2. Släpp bromsen försiktigt med vänster hand och vrid bakåt. (KUVA!)

DEMONTERING


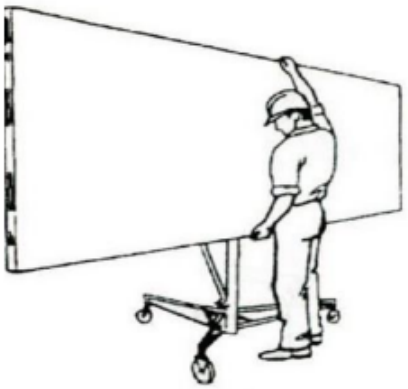


Figure 10

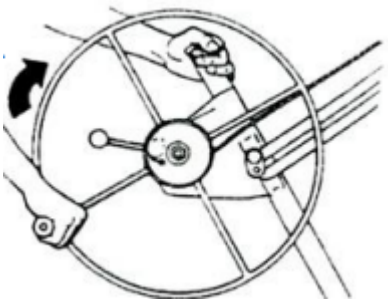

1. Sänk huvudfästet helt.
2. Fäll in armarna och stäng krokarna.
3. Ta bort korsarmarna från spärren.
4. Lossa spärren och lyft av huvudfästet.
5. Vrid vinschen helt.

6. Frigör styrlåset.
7. Fäll teleskopdelarna.
8. Säkra dem med hållkroken.
9. Fäll vinschen mot ramen.
10. Lyft av ramen från basen.
11. Fäll ihop basen genom att vrida låsmekanismen.

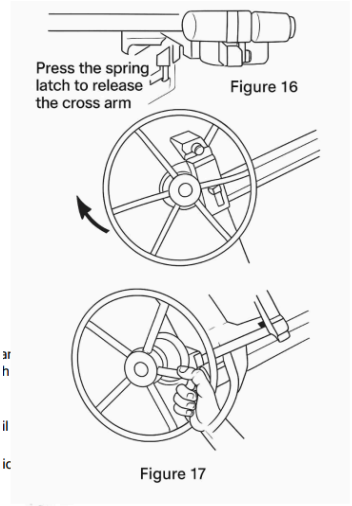


Figure 16

Figure 17

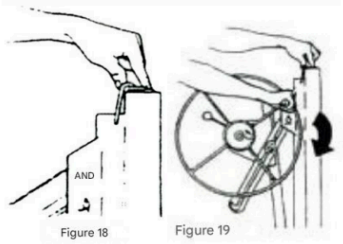



Figure 18

Figure 19

UNDERHÅLL

- Kontrollera vajern före varje användning. Byt vid behov.
- Smörj stålvajerns styrning och lagren ibland.
- Låt aldrig olja eller fett komma i kontakt med bromstrumman.

- Använd paraffin för teleskopdelarna om rörelsen blir trög.

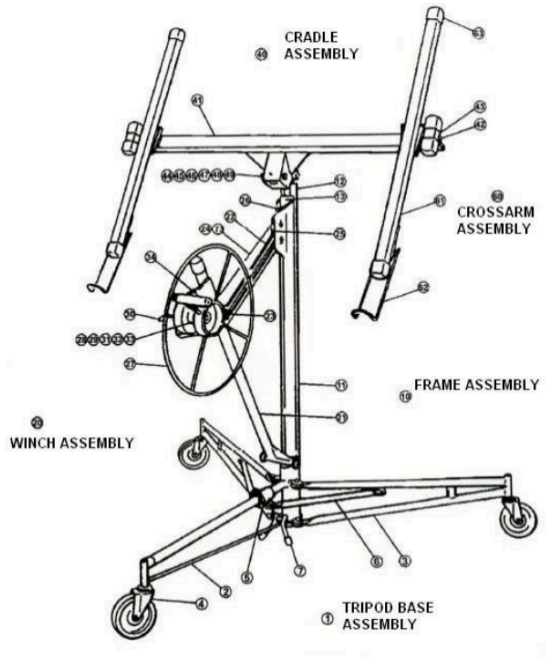

THREE-LEGGED BASE SET

1. Three-legged base set
2. Central leg
3. Outer leg
4. 10cm wheels
5. Sliding connecting mechanism
6. Base connector
7. Lock

MOUNTING FRAME SET

10. Mounting frame set (complete, includes winch)
11. Frame housing
12. Telescopic parts
13. External telescopic parts (with a boom)

WINCH SET

20. Winch set
21. Winch arm (behind the mounting)
22. Guide (with a latch)
23. Guide lock
24. Steel cable
25. Steel cable guide (with a latch)
26. Holding hook
27. Winch
29. Screw
30. Brake rod
31. Brake housing
32. Brake tensioner
33. Drum (with screws)
34. Winch handle

MAIN BRACKET SET

40. Main bracket set
41. Main bracket arm
42. Boom latch
43. Movable boom
44. Main bracket mounting
45. Mounting pin
46. Hook on the bracket
47. Locking rod
48. Latch
49. Hinge

60. Set of cross arms
61. Base of cross arms
62. Holding hooks
63. End caps for cross arms

CE

Дві останні цифри року нанесення позначення CE - 19

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, вул. Spacerowa 3, 97-500 Радомсько
заявляє з повною відповідальністю, що:

Підйомник для гіпсокартонних плит
Тип: G02110, Модель: ZX0901-6

відповідає вимогам директив Європейського парламенту та Ради:

2006/42/ЄС від 17 травня 2006 року щодо машин, що змінює директиву 95/16/ЄС,
а також норми EN ISO 12100:2010, EN 349:1993*A1:2008,
EN 953:1997+A1:2009, EN ISO 13857:2008
є ідентичним з примірником, що є предметом сертифіката оцінки
типу ЄС № 0B151130.QJHQTO2 від 30.11.2015 року. виданого ENTE
CERTIFICATIONE MACCHINE Srl Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di
Serravalle - 40053
Веб: http://www.entecerma.it Електронна пошта: info@entecerma.it
Ідентифікаційний номер нотифікованої організації: 1282

Ця Декларація відповідності ЄС втрачає свою чинність, якщо продукт буде змінено або перебудовано без згоди виробника.

За підготовку та зберігання технічної документації відповідає:
Гжегож Ковальчик, Кітлін, вул. Спасерова 3, 97-500 Радомсько.

Кітлін, 19.06.2019
Місце та дата видачі

Гжегож Ковальчик
Прізвище, ім'я та посада уповноваженої особи

Kuva 2 (Takuukortti)

GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
97-500 Radomsko
ul. Spacerowa 3 Kietlin
http: www.geko.pl
e-mail: serwis@geko.pl

Karta Gwarancyjna

1. Nazwa urządzenia i numer artykułu.

2. Data zakupu.

3. Dokładny opis zgłaszanej wady, usterki.
   W przypadku niewystarczającej ilości miejsca prosimy kontynuować na odwrocie niniejszej Karty Zgłoszeniowej.

4. Nazwa i adres punktu dystrybucji, w którym został zakupiony produkt.

5. Pieczęć sprzedawcy Data i podpis.

6. Dane osobowe do kontaktu, numer telefonu.

Zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji:

1. Reklamowany produkt winien być dostarczony do serwisu firmy GEKO w oryginalnym opakowaniu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu(ewentualnie jego kopią) z datą sprzedaży jak w Karcie Gwarancyjnej.

2. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia przez użytkownika.

3. Aby uzyskać gwarancję na okres do 24 m-cy należy spełnić następujące warunki:
   • po okresie 12 miesięcznej gwarancji produkt należy dostarczyć z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną do serwisu „GEKO” w celu dokonania przeglądu okresowego
   • Koszt przeglądu wynosi 50zl netto (61,50zł brutto) oraz ewentualne koszty materiałów eksploatacyjnych
   • Koszty transportu narzędzia w obie strony ponosi użytkownik urządzenia

4. Urządzenia bez formularza reklamacyjnego, będą traktowane jako urządzenia do naprawy odpłatnej.

5. Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.

6. Gwarancja nie obejmuje:
   a) uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, konserwacji i przechowywania,
   b) uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi, normalnego zużycia podczas eksploatacji,
   c) napraw polegających na regulacji,
   d) uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi,
   e) uszkodzeń wynikających z przeciążenia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika lub elementów przekładni mechanicznej,

f) uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów

g) użytkowania urządzeń dla majsterkowiczów do celów profesjonalnych,

h) Zabrania się dokonywania modyfikacji w konstrukcji a także dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione

7. Termin naprawy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na dostarczenie i odbiór sprzętu przez serwis, a także o czas dostawy części zamiennych w przypadku gdy gwarant zamawia je u producenta.

8. Gwarancji nie podlega część ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, paski klinowe, uchwyty narzędziowe, akumulatory, końcówki robocze elektronarzędzi (piły tarczowe, wiertła, frezy), itp.

9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści użytkownika.

10. W przypadku gdy poddane do naprawy urządzenie jest sprawne lub nadesłane bez formularza albo z formularzem reklamacyjnym nie zawierającym opisu objawów uszkodzenia, za czynności związane z przetestowaniem tego urządzenia pobierana będzie zryczałtowana opłata w wysokości 5% wartości netto testowanego urządzenia, jednakże nie mniej niż 10zl. Nadto wysyłka takiego urządzenia, zostanie zrealizowana na koszt odbiorcy.

11. Wszystkie czynności serwisowe nie mieszczące się w ramach gwarancji podlegają wycenie i opłacie.

12. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji, Gwarant według swojego wyboru: dokona naprawy reklamowanego towaru (o ile jest to możliwe) lub zwróci kupującemu cenę nabycia towaru pomniejszoną o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniu zużycia reklamowanego towaru.

13. Opłaty dodatkowe:

• dostarczony do serwisu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym (pozbawiony zabrudzeń), w przeciwnym razie czynności podjęte przez serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy objęte będą dodatkową opłatą,

• po otrzymaniu sprzętu Serwis dokonuje wstępnej diagnozy ustalającą usługę serwisową płatną, polegającą na sprawdzeniu stanu sprzętu, przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeń, wyceny części zamiennych, i kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia sprzętu. Jeśli podczas wstępnej diagnozy Serwis stwierdzi że:

a) sprzęt jest sprawny – Serwis dokonuje zwrotu sprzętu klientowi w siedzibie firmy lub za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, obciążając go jednocześnie kosztami diagnozy wstępnej,

b) usterka powstała z winy Klienta – Serwis poinformuje Klienta o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu oraz o przewidywanych kosztach naprawy. W przypadku rezygnacji z naprawy po wstępnej diagnozie zwrot sprzętu następuje na warunkach jw. W przypadku uzyskania zgody Klienta na wykonanie usługi serwisowej – zwrot

sprzętu dokonany jest na zasadach jw., doliczając uzgodnione wcześniej koszty usługi serwisowej

c) usterka powstała na skutek wady fabrycznej – koszty dokonania diagnozy wstępnej ponosi Gwarant. Po dokonaniu naprawy sprzęt zostanie zwrócony Klientowi.

• Koszt opłaty dodatkowej lub diagnozy wstępnej na dzień 01.01.2015 wynosi 35 złotych netto

.....

Data przyjęcia do serwisu

.....

czytelny podpis zgłaszającego

Zapoznałem/am się i akceptuję warunki gwarancji