
atom


Info/Tootja/Ražotājs/Gamintojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36,
33800 Tampere, Finland, atomproducts.fi

652387
ko 0425

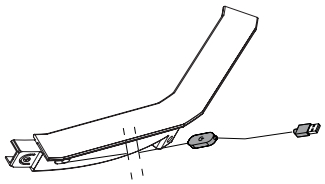


P1_Illuminator Bar with USB Cable

1 pc

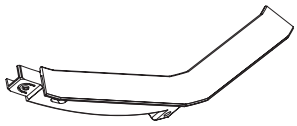


P2_Illuminator Bar

5 pcs

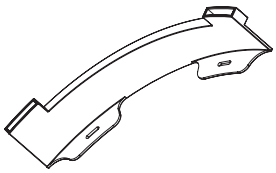


P3_Support Base

3 pcs




P4_Support

6 pcs



P5_Connecting Clip

6 pcs



P6_ Phillips Head Screw

6 pcs



P7_AC Adapter

1 pc

P1

Valaistusbaari USB-kaapelilla 1 kpl
Belysningsstång med USB-kabel 1 st
Belysningsstang med USB-kabel 1 stk
Belysningsstang med USB-kabel 1 stk
Valgustusriba USB-kaabliga 1 tk
Apgaismojuma josla ar USB kabeli 1 gab
Apšvietimo juosta su USB kabeliu 1 vnt
Beleuchtungsleiste mit USB-Kabel 1 Stk
Listwa oświetleniowa z kablem USB 1 szt

P2

Valaistusbaari 5 kpl
Belysningsstång 5 st
Belysningsstang 5 stk
Belysningsstang 5 stk
Valgustusriba 5 tk
Apgaismojuma josla 5 gab
Apšvietimo juosta 5 vnt
Beleuchtungsleiste 5 Stk
Listwa oświetleniowa 5 szt

P3

Tukialusta 3 kpl
Stödplatta 3 st
Støttebase 3 stk
Støttebase 3 stk
Tugialus 3 tk
Atbalsta pamatne 3 gab
Atraminė bazė 3 vnt
Stützfuß 3 Stk
Podstawa wspierająca 3 szt

P4

Tuki 6 kpl
Stöd 6 st
Støtte 6 stk
Støtte 6 stk
Tugi 6 tk
Atbalsts 6 gab
Atrama 6 vnt
Unterstützung 6 Stk
Wsparcie 6 szt

P5


Liitinpidike 6 kpl
Anslutningsklämma 6 st
Forbindelsesklemme 6 stk
Forbindelsesklemme 6 stk
Ühendusklamber 6 tk
Savienojuma klips 6 gab
Jungiamasis spaustukas 6 vnt
Verbindungsklemme 6 Stk
Złączka 6 szt

P6

Ristipääruuvi 6 kpl
Kryssmejselskruv 6 st
Krydsskærmskrue 6 stk
Krysskjærmskrue 6 stk
Ristpeaga kruvi 6 tk
Krusta galvas skrūve 6 gab
Kryžminio galvutės varžtas 6 vnt
Kreuzschlitzschraube 6 Stk
Wkręt krzyżakowy 6 szt

P7

AC-adapteri 1 kpl
AC-adapter 1 st
AC-adapter 1 stk
AC-adapter 1 stk
AC-adapter 1 tk
AC adapteris 1 gab
AC adapteris 1 vnt
AC-Adapter 1 Stk
Adapter sieciowy 1 szt



Touch once here to turn ON/OFF the LED. Touch and hold to adjust the brightness level.

Kosketa tästä kerran kytkeäksesi LEDin päälle/pois. Kosketa ja pidä painettuna säätääksesi kirkkaustasoa.

Tryck här en gång för att slå på/av LED-lampan. Tryck och håll för att justera ljusstyrkan.

Tryk her én gang for at tænde/slukke LED'en. Tryk og hold for at justere lysstyrken.

Trykk her én gang for å slå på/av LED-lyset. Trykk og hold for å justere lysstyrken.

Puuduta siin üks kord, et LED sisse/välja lülitada. Puuduta ja hoia all, et reguleerida heledustaset.


Pieskaries šeit vienreiz, lai ieslēgtu/izslēgtu LED. Pieskaries un turi, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.

Palieskite čia vieną kartą, kad įjungtumėte/išjungtumėte LED. Palieskite ir laikykite, kad sureguliuotumėte ryškumo lygį.


Berühre hier einmal, um die LED ein-/auszuschalten. Berühre und halte, um die Helligkeit einzustellen.

Dotknij tutaj raz, aby włączyć/wyłączyć diodę LED. Dotknij i przytrzymaj, aby dostosować poziom jasności.


1

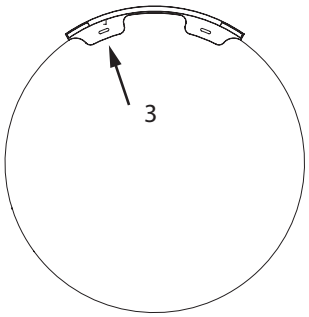


2

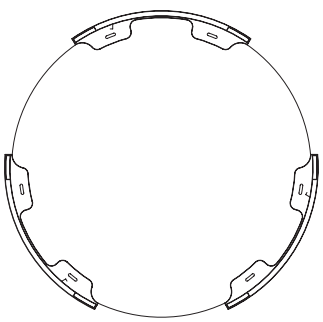


3

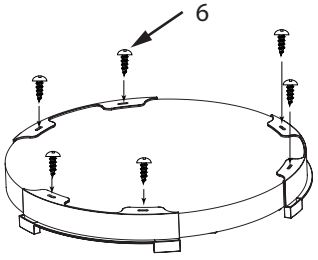


4

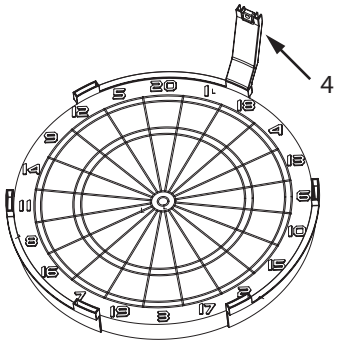


5

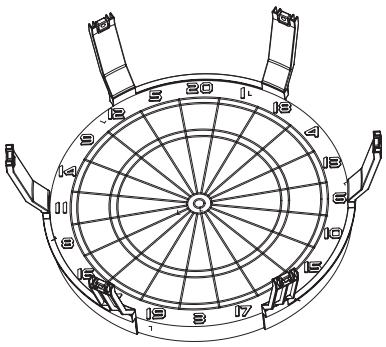


6

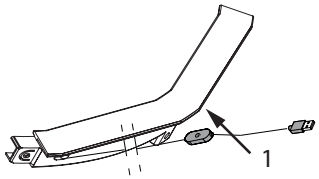


7

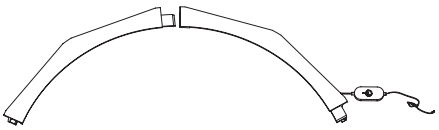


8

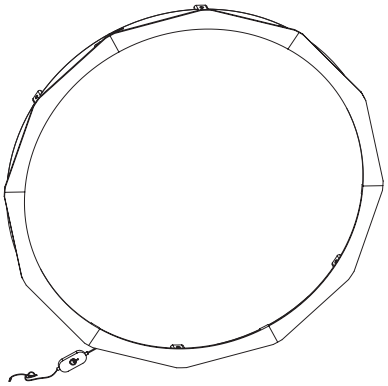


9

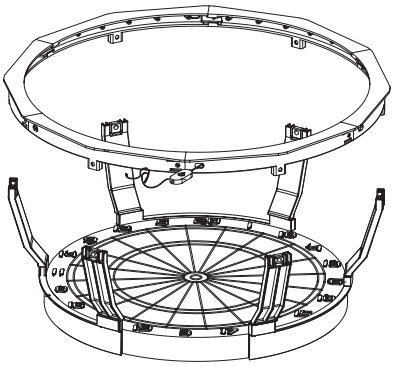

10

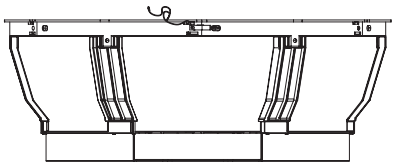

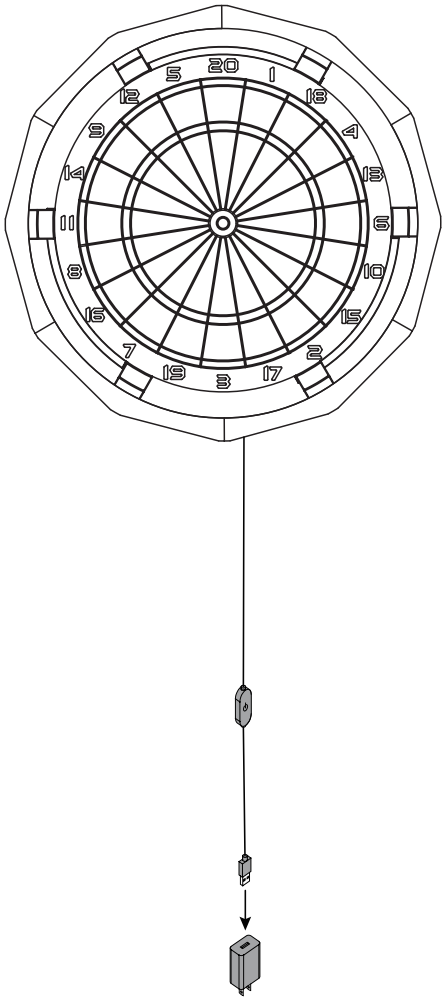

11

