

Käyttöohje

LCD-etäisyysmittauspyörä 0,1–10 000 m

G15150, Malli: DMW02/651002



Manufactured for
GEKO Sp. z o. o. Sp. k.
Kietlin, Spacerowa Street
3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Ennen ensimmäistä käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti. Käyttäjän vastuulla on lukea kaikki turvallista käyttöä ja toimintaa koskevat ohjeet sekä ymmärtää laitteen käytön aikana mahdollisesti esiintyvät riskit.



HUOMIO!!!
Tuotteen jatkuvan kehittämisen vuoksi käyttöohjeessa olevat valokuvat ja piirrokset ovat havainnollistavia ja voivat poiketa ostetusta tuotteesta.
Nämä erot eivät voi olla reklamaation peruste.

TEKNISET TIEDOT

Suurin mittausetäisyys	[m/ft]	99999.9
Mittaustarkkuus		0.5%
Mittausväli	[m/ft]	0.1 / 0.3
Mittayksikkö		meters / feet
Mittapyörän halkaisija	[mm]	160
Käyttöjännite	[V dc]	3
Paristojen määrä ja tyyppi		2xAAA
Massa	[kg]	0.67
Käyttölämpötila [°C] -10 ~ +45	[°C]	-10 ~ +45

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Mittapyörä on laite, jonka avulla voidaan mitata pitkiä matkoja sekä suorakulmaisten alueiden pinta-aloja. Laitteen oikea, luotettava ja turvallinen käyttö riippuu sen asianmukaisesta käytöstä, joten ennen laitteen käyttöä lue koko käyttöohje ja säilytä se.
Toimittaja ei vastaa vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat laitteen käytöstä muuhun kuin sen tarkoitettuun käyttöön, turvallisuusmääräysten tai tämän käyttöohjeen suositusten laiminlyönnistä. Laitteen käyttäminen muuhun kuin sen tarkoitettuun käyttöön johtaa myös käyttäjän oikeuksien menettämiseen takuun osalta sekä myyntisopimuksen ehtojen rikkomiseen. Huomio! Tarjottu laite ei ole mittalaite "mittauslain" tarkoittamassa merkityksessä.

VARUSTEET

Tuote toimitetaan täydellisenä paristoa lukuun ottamatta. Ennen tuotteen käyttöä sinun on suoritettava tässä käyttöohjeessa myöhemmin kuvatut valmistelutoimet.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Kiinnitä huomiota ympäristöösi mittaamisen aikana. Älä katso koko ajan näyttöä. Ajoneuvot ja maaston esteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Tuote ei ole vedenpitävä, älä käytä sitä sateessa.

Sateen jälkeen mittaamisen aikana varo veden pääsyä pyörän ja kahvan väliin. Mittapyörää ei saa upottaa (osittain tai kokonaan) veteen, lumeen tai muuhun nesteeseen. Ole varovainen mitatessasi ruohossa. Kaste voi vahingoittaa tuotetta. Älä ylitä sallittua käyttölämpötila-aluetta.

Alhaisissa lämpötiloissa (alle 5 °C) LCD-näyttö voi reagoida hitaasti; tämä on luonnollinen ilmiö, joka häviää näytön lämmetessä. LCD-näytön hitaampi reagointi ei vaikuta mittaustarkkuuteen. LCD-näytön altistaminen suoralle auringonvalolle voi tummentaa sitä, mutta tummuminen häviää näytön jäähdyttyä. LCD-näytön altistaminen liian korkealle lämpötilalle, myös auringonvalolle, pitkäksi aikaa voi vahingoittaa sitä pysyvästi.

Tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Älä anna lasten käyttää sitä leluna. Epätasaisella pinnalla mittaaminen voi vääristää tulosta. Kun mitataan etäisyyksiä suorakulmaisen alueen pinta-alan määrittämiseksi, pyörää on ohjattava suorassa linjassa mittaustuloksen vääristymisen välttämiseksi.

Pyörää saa liikuttaa vain jalan, tasaisella, ei liian nopealla liikkeellä; vältä juoksemista ja äkillisiä suunnanmuutoksia. Mittauksissa on kiellettyä käyttää mitään ajoneuvoja. Ajoneuvolla tehty mittaus voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen ja aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.

Etäisyyttä mitattaessa pyörän on oltava koko ajan kosketuksissa maahan. Kontaktin katkeaminen pyörän ja maan välillä voi johtaa virheelliseen mittaustulokseen.

TUOTTEEN HUOLTO

Tehonlähdeparistojen asennus ja vaihtaminen (II)
Jos tuote ei käynnisty, paristot voivat olla tyhjät. Irrota paristokotelon kansia kiinnittävä ruuvi, poista vanhat paristot ja asenna uudet.

Sulje paristolokero kannella ja kiinnitä se ruuvaamalla ruuvi kiinni. Asennettaessa paristoa on huomioitava oikea napaisuus. Pariston negatiivisen navan tulee olla kosketuksissa jousiliittimeen ja positiivisen navan litteeseen liittimeen. Vaihda aina kaikki paristot, äläkä sekoita uusia ja käytettyjä paristoja. On suositeltavaa käyttää laadukkaita alkaliparistoja laitteen virtalähteenä. Tuotteen LCD-näytössä on heikon pariston ilmaisin. Jos paristosymboli ilmestyy näytölle, vaihda paristot uusiin mahdollisimman pian.

Käytettyjä paristoja ei saa hävittää muun jätteen mukana, koska ne ovat haitallisia ympäristölle. Käytetyt paristot on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Kahvan pidentäminen ja lyhentäminen (III)

Avaa salpa, aseta haluttu kahvan pituus ja sulje salpa. Kahvan pituus tulee valita käyttäjän pituuden mukaan, jotta hän ei ole kumartunut käytön aikana. Täysin taitettu kahva helpottaa tuotteen säilytystä.

Jalustan avaaminen ja taittaminen (IV)

Jalustaa tulee laskea, jotta tuote pysyy pystyssä mittaustaukojen aikana. Jalustaa tulee nostaa ennen mittauksen aloittamista. Mittauksen suorittamista jalusta avattuna ei suositella. Jalusta voi tarttua maahan ja aiheuttaa pyörän irtoamisen, mikä voi johtaa virheelliseen mittaustulokseen.

Ohjauspaneelin käyttö

Ohjauspaneelia käytetään painikkeilla. Painikkeen painamisen vaikutus näkyy LCD-näytöllä.

Painikkeiden toiminnot:

PÄÄLLE/POIS - kytkin. Painamalla painiketta kytketään laitteen virta päälle tai pois. Käynnistämisen jälkeen näytössä näkyvät lyhyesti kaikki symbolit ja sitten 0.0. Tuotteessa on automaattinen sammutustoiminto, kun se havaitsee käyttämättömyyttä. Jos viimeisestä mittauksesta (pyörän pyörimisestä) tai painikkeen painamisesta on kulunut noin 5 minuuttia, tuote sammuu automaattisesti. Tämä johtaa näytössä näkyvän etäisyysmittaustuloksen katoamiseen.

CLR - painikkeen painaminen nollaa näytön lukeman. SM - painikkeen painaminen tallentaa nykyisen lukeman muistiin. On mahdollista käyttää yhtä viidestä muistipaikasta, joita symboloi lukema.

M1 - M5 näytöllä. Jos näytössä näkyy FULL-symboli painikkeen painamisen jälkeen, se tarkoittaa, että kaikki muistipaikat on jo käytetty. Muistipaikat säilyttävät syötetyt arvot, kunnes virta katkaistaan, automaattisesti tai kytkimen avulla.

RM - Painikkeen painaminen lukee muistipaikkoihin tallennetut arvot. Tätä symboloivat R-symboli ja näytöllä näkyvä M1 - M5 -muistipaikan symboli.

Muutaman sekunnin kuluttua näyttö palaa näyttämään nykyistä tulosta. Uudelleen painamalla luetaan seuraavasta muistipaikasta.

M/ft - mittayksikön vaihto. Painikkeen painaminen vaihtaa näytön vieressä näkyvän symbolin,
m - mitta metreinä (1 m * 3,281 ft); ft - mittaus jalkoina (1 ft = 0,3048 m)
L/W/S - painike, jolla voit laskea suorakulmion pinta-alan. Jos L-symboli näkyy ennen ilmaisinta,
se tarkoittaa suorakulmion yhden sivun pituuden mittaamista. Kun mittaus on valmis,
paina painiketta, jolloin ilmaisin nollautuu ja W-symboli tulee näkyviin.

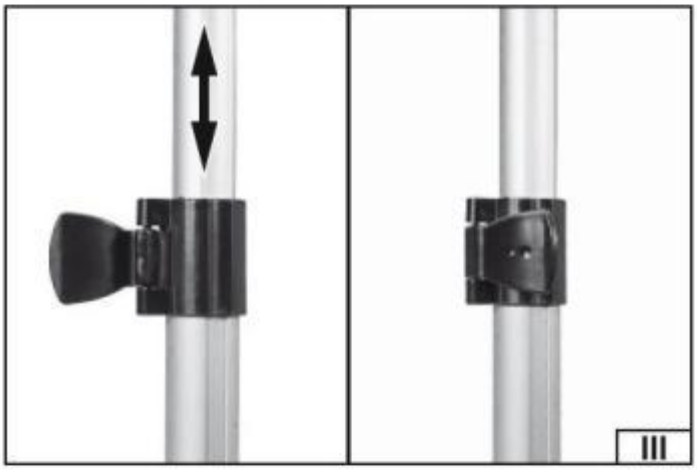
Mittaa suorakulmion toisen sivun pituus ja paina lopuksi painiketta, jolloin näytölle tulee mitattuihin sivun pituuksiin perustuva suorakulmion laskettu pinta-ala. Symbolit S ja m2 ovat näkyvissä. Huom! Suorakulmion pinta-ala voidaan näyttää vain neliömetreinä, vaikka mittaus tehtäisiin jaloissa (1 m2 ≈ 10,764 ft2). Mittaustulokset tallentuvat laitteen muistiin, kunnes virta katkaistaan joko automaattisesti tai kytkimestä.

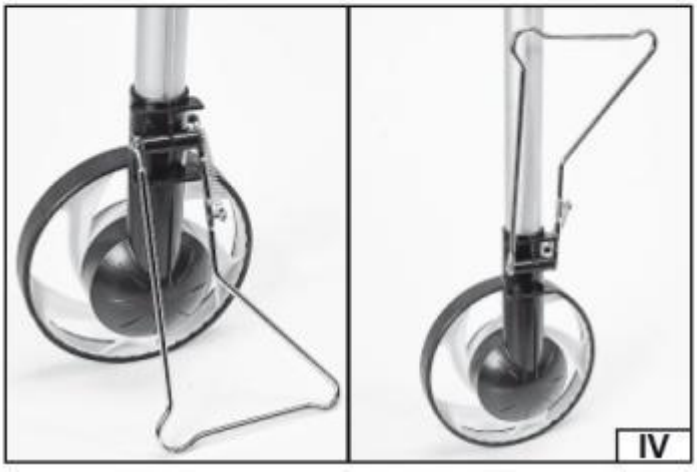
Mittaaminen
Liikuta laitetta eteenpäin niin, että mittapyörä on koko ajan kosketuksissa maahan. Mittaustulos päivittyy jatkuvasti LCD-näytölle. Eteenpäin liikkuminen kasvattaa mittaustulosta, taaksepäin liikkuminen pienentää mittaustulosta. Varmista, että pyörän etupinta ei ole likainen. Lika kasvattaa pyörän halkaisijaa, mikä voi vääristää mittaustulosta.

Tuote ei vaadi erityistä huoltoa. Puhdista kahva, kotelo ja pyörä pehmeällä, hieman kostealla liinalla. Pyyhi sitten kuivaksi. Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen. Säilytä tuotetta kuivissa, varjoisissa paikoissa. Säilytyspaikan tulee olla suojattu luvattomalta käytöltä, erityisesti lapsilta. Pidemmän säilytyksen (yli kahden viikon) aikana poista paristot lokerosta. On suositeltavaa säilyttää ja kuljettaa tuotetta sen mukana toimitetussa kotelossa.


1
2
3
4
5
6
7
I


ALKALINE
II


III


IV