
KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

KÄYTTÖOHJE

Alkuperäisten ohjeiden käännös

JÄÄPALAKONE

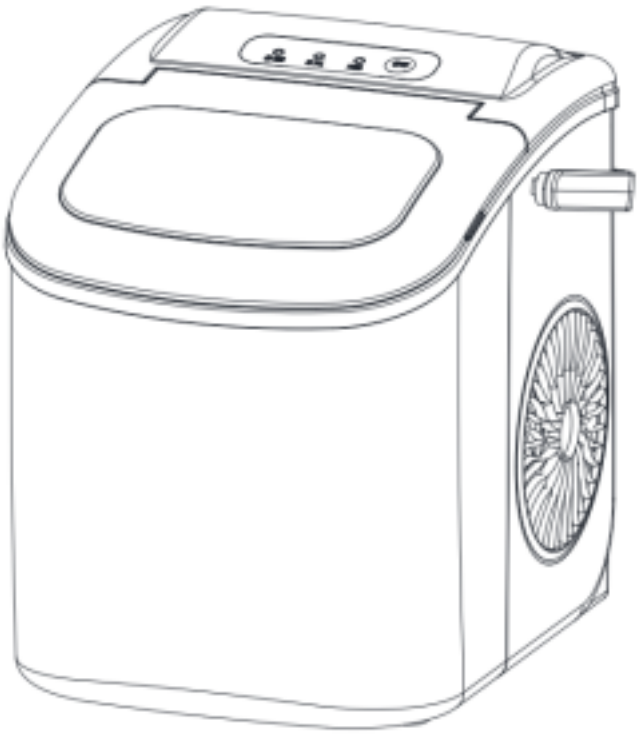

Virt a.fi

KD4124

On tärkeää lukea tämä käyttöohje ennen jääpalakoneen käyttöä, ja suosittelemme vahvasti, että säilytät sitä turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Olemme antaneet käyttöoppaassa ja laitteessa monia tärkeitä turvallisuusohjeita.

Lue ja noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita. Tämä on varoitussymboli:



Kaikki varoitukset on merkitty varoitussymbolilla ja sanalla "VAARA" tai "VAROITUS".

Nämä sanat tarkoittavat:

Saatat kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita välittömästi.

Kaikissa varoituksissa kerrotaan, mikä mahdollinen vaara on, miten loukkaantumisriskiä voidaan vähentää ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

Virtasenkauppa.fi

JÄÄPALAKONEEN VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perus turvallisuusohjeita tulipalon, sähköiskun ja henkilö- tai omaisuusvahinkojen vähentämiseksi. Lue kaikki ohjeet ennen minkään laitteen käyttöä.

- •Älä käytä tätä tai mitään muuta laitetta, jonka johto on vaurioitunut.
- •Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai he ovat saaneet ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja ymmärtävät siihen liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- •Älä käytä tätä tai mitään muuta laitetta, jonka johto on vaurioitunut. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi. Tämä jääpalakone on sijoitettava siten, että pistokkeeseen pääsee käsiksi. Liitä vain pistorasioihin, joissa on oikea napaisuus. Mitään muuta laitetta ei saa kytkeä samaan pistorasiaan. Varmista, että pistoke on työnnetty kokonaan pistorasiaan.
- •Älä vedä virtajohtoa maton tai muiden lämmöneristeiden yli. Älä peitä johtoa. Pidä johto poissa paljon liikennöidyistä paikoista äläkä upota sitä veteen.
- •Emme suosittele jatkojohdon käyttöä, koska se voi ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran. Jos jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, käytä vähintään 0,75 mm²:n

kokoista johtoa ja vähintään 16 A/250 V~:n nimellisvirran omaavaa pistoketta.

•Irrota jääpalakone pistorasiasta ennen puhdistusta tai korjausten tai huoltojen suorittamista.

•Ole varovainen ja valvo laitetta asianmukaisesti käyttäessäsi lasten lähellä.

•Älä käytä jääpalakonetta ulkona. Sijoita jääpalakone pois suorasta auringonvalosta ja varmista, että laitteen takaosan ja seinän väliin jää vähintään 10 cm tilaa. Jätä laitteen jokaiselle sivulle vähintään 10 cm vapaata tilaa.

•Älä käytä jääpalojen valmistukseen muuta nestettä kuin vettä.

•Älä puhdista jääpalakonetta syttyvillä nesteillä. Höyryt voivat aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran.

•Älä käännä.

•Jos jääpalakone tuodaan ulkoa sisään talvella, odota muutama tunti, että se lämpenee huoneenlämpöiseksi, ennen kuin kytket sen pistorasiaan.•Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.•Tämä laite on maadoitettava.

•Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvää ponneainetta sisältäviä aerosolipurkkeja.

•Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten:

– henkilökunnan keittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä; – maalaistaloissa ja asiakkaiden luona hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä;

Virtasenkauppa.fi

•Varoitus: Tulipalon/syttyvien materiaalien vaara. Noudata paikallisia määräyksiä laitteen hävittämisestä syttyvän kaasun vuoksi.

•VAROITUS: Pidä laitteen kotelon tai sisäänrakennetun rakenteen tuuletusaukot vapaina esteistä.

•VAROITUS: Älä vahingoita kylmäainepiiriä.

•VAROITUS: Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseen tai jään poistamiseen, paitsi valmistajan suosittelemia.

•VAROITUS: Älä käytä jääpalakoneen sisällä muuntyyppisiä sähkölaitteita.

TÄRKEÄÄ:

Tämän virtajohdon johtimet on väritetty seuraavan koodin mukaisesti:

Vihreä tai vihreä keltaisella raidalla	Maa
Sininen	Neutraali
Ruskea	Vaihe


Epävakauden aiheuttamien vaarojen välttämiseksi laite on asetettava tasaiselle tai

tasaiselle alustalle.

TUTUSTU LAITTEESI

Yleiset ohjeet

1. Jääkauha.
2. Jään täyttymisen anturi
3. Jääkori
4. Yläkansi läpinäkyvällä ikkunalla
5. Ilman ulostulo
6. Vedenpoistotulppa: laitteen etu- ja takaosa.
7. VEDEN SUURIN KORKKI:▼
   Poista jääkori, niin näet vedenpinnan merkin.
8. Kahva

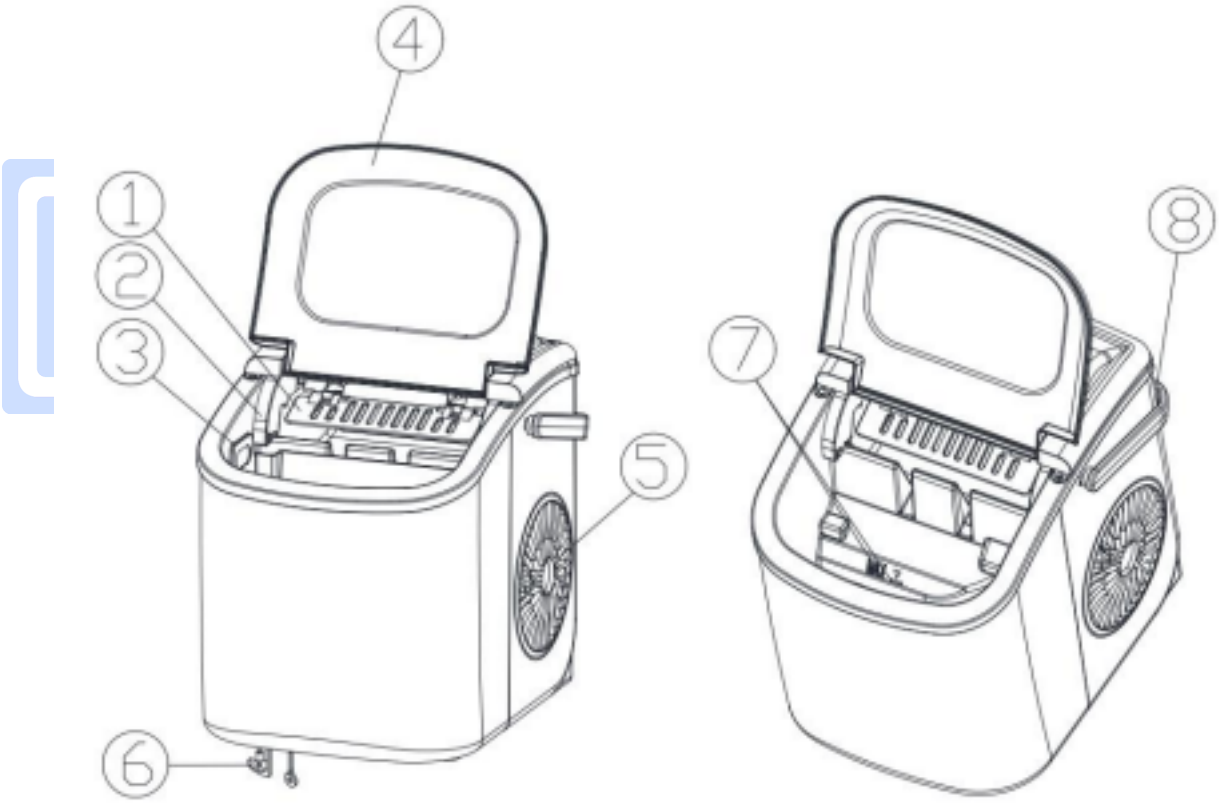

AUTOMAATTINEN ITSEPUHDISTUSOHJELMA

Kytke laite pistorasiaan ja paina ohjauspaneelin "ON/OFF"-painiketta yli 5 sekunnin ajan siirtyäksesi itsepuhdistusohjelmaan. Se kestää 30 minuuttia, ja "Jää täynnä, lisää vettä" -merkkivalo vilkkuu vuorotellen puhdistuksen aikana. Puhdistuksen jälkeen tyhjennä vesi sisäisestä säiliöstä laitteen pohjassa olevan tyhjennysreiän kautta.

KÄYTTÖ- JA HUOLTOTOIMENPITEET


Ohjauspaneelin sijainti ja toiminta

Ohjauspaneeli: Helppokäyttöinen, näkyvät toiminnot, kosketusnäyttö.

A. Laitteen virtapainike. Paneeli

B. Virran merkkivalo
C. Täyden jääastian ilmaisin
D. Veden niukkuuden indikaattori



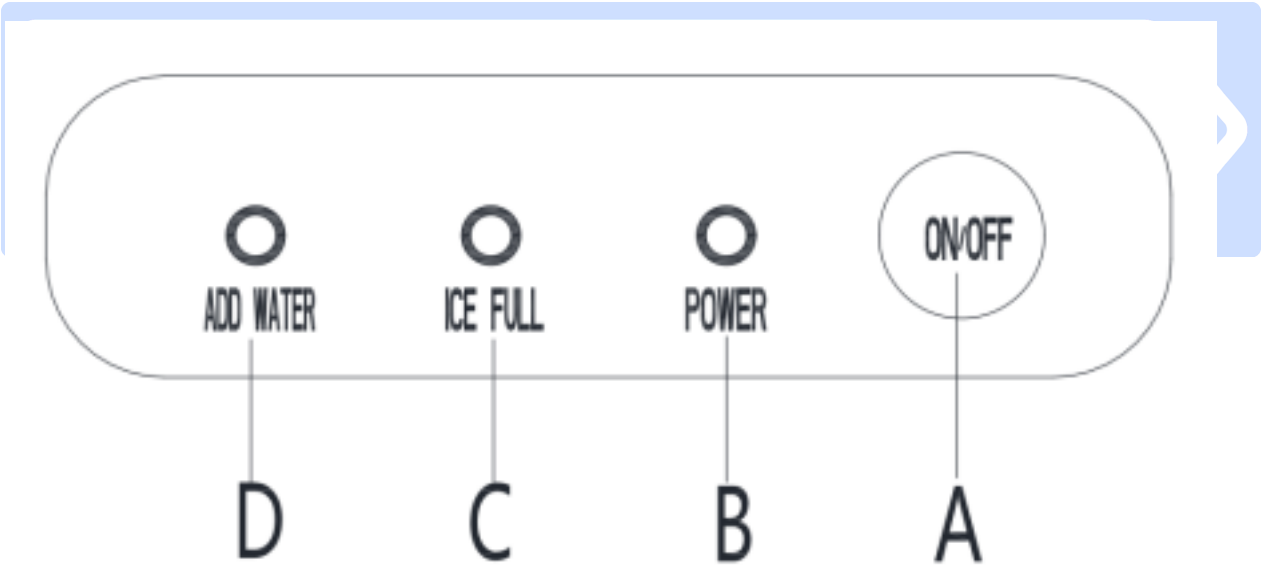

JÄÄKONEEN PAKKAUKSESTA POISTAMINEN


1. Poista ulko- ja sisäpakkaus. Tarkista, että jääkori ja jääkauha ovat sisällä. Jos osia puuttuu, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
2. Irrota jääpalakauhan, jääkorin ja jääpalakauhan kiinnitysteipit. Puhdista säiliö ja jääpalakori.
3. Aseta jääpalakone tasaiselle ja tasaiselle työtasolle, poissa suorasta auringonvalosta ja muista lämmönlähteistä (esim. liesi, uuni, patteri). Varmista, että laitteen takaosan ja seinän vasemman/oikean sivun väliin jää vähintään 10 cm tilaa.

4. Odota yksi tunti, että jäähdytysneste laskeutuu, ennen kuin kytket jääpalakoneen pistorasiaan. 5. Laite on sijoitettava siten, että pistokkeeseen pääsee käsiksi.

VAROITUS: Täytä vain juomakelpoisella vedellä.

KOKOA KAHVA

Käännä pidike samaan kulmaan kuin koneen kiinnitysreikä ja kiinnitä se koneeseen.

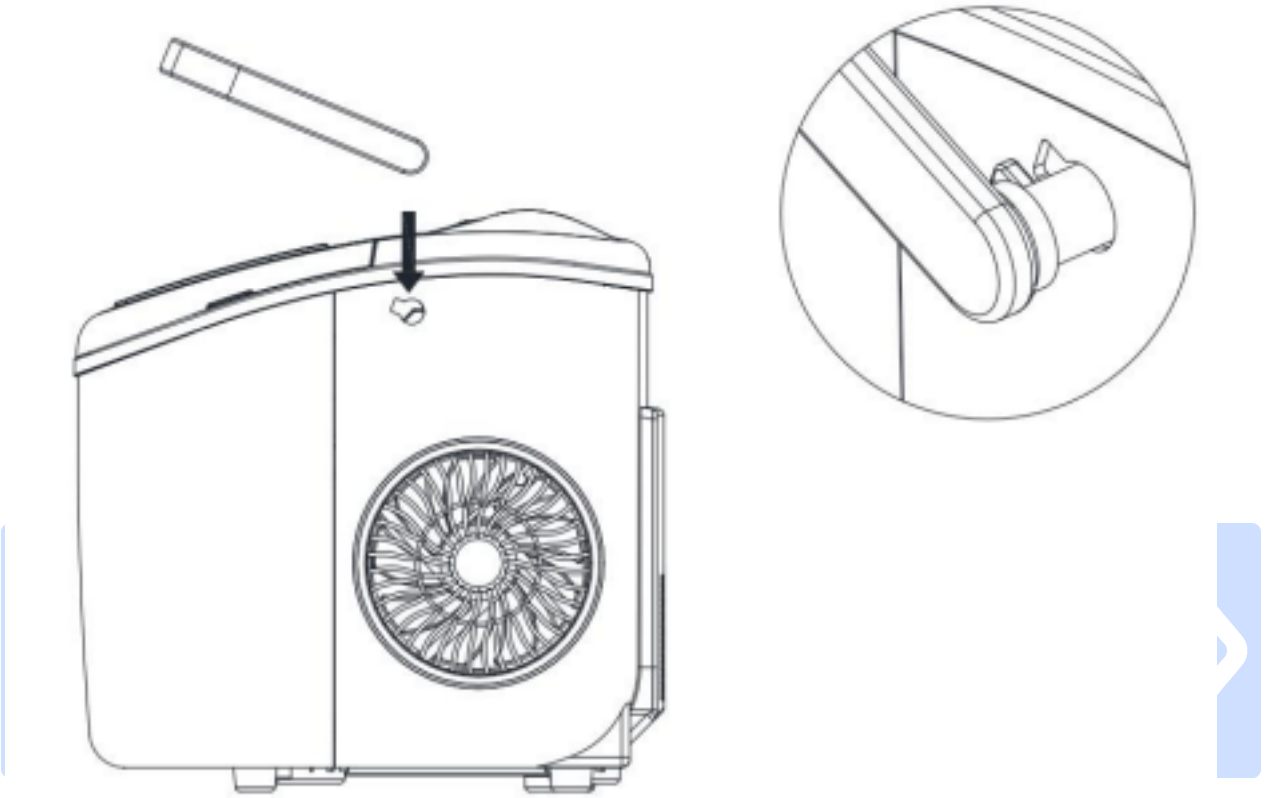

JÄÄKONEEN LIITTÄMINEN

*** Maadoitetun pistokkeen virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Jos virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.**

1. Tämä laite on maadoitettava asianmukaisesti turvallisuutesi vuoksi. Laitteen virtajohdossa on kolminapainen pistoke, joka sopii tavallisiin kolminapaisiin pistorasioihin sähköiskun vaaran minimoimiseksi.
2. Liitä laite erilliseen, oikein asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. Älä leikkaa tai poista kolmatta (maadoitus)piikkiä mistään syystä.
   virtajohdosta. Kaikki virransyöttöön ja/tai maadoitukseen liittyvät kysymykset tulee osoittaa valtuutetulle sähköasentajalle.
3. Tämä laite vaatii tavallisen 220–240 V:n, 50 Hz:n pistorasian, jossa on hyvä maadoitus.

JÄÄKONEEN PUHDISTUS JA HUOLTO

Ennen jääpalakoneen käyttöä on erittäin suositeltavaa puhdistaa se huolellisesti.

1. Poista jääkori.
2. Puhdista sisäosa laimennetulla pesuaineella, lämpimällä vedellä ja pehmeällä liinalla. 3. Huuhtele sitten sisäosat vedellä ja tyhjennä vesi irrottamalla tyhjennystulppa alhaalta edestä.
4. Puhdista jääpalakoneen ulkopinta säännöllisesti miedolla pesuaineliuoksella ja lämpimällä vedellä.
5. Kuivaa sisä- ja ulkopuoli puhtaalla, pehmeällä liinalla.
6. Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, tyhjennä vesi kokonaan ja kuivaa sisäosat.

JÄÄKONEEN KÄYTTÖ

1. Avaa kansi, poista jääkori ja kaada vettä vesisäiliöön. Pidä vedenpinta vedenpinnan merkinnän alapuolella.
2. Käynnistä jäänvalmistusjakso painamalla ohjauspaneelin "ON/OFF"-painiketta. 3. Jäänvalmistusjakso kestää noin 6–13 minuuttia valitun jääpalan koosta ja huoneenlämpötilasta riippuen. Suositeltu huoneenlämpötila on 10℃tee 43℃(50℉tee 105℉)
4. Jos vesipumppu ei pysty ruiskuttamaan vettä, jääpalakone pysähtyy automaattisesti ja "LISÄÄ VETTÄ" -merkkivalo syttyy. Paina "ON/OFF"-painiketta, täytä vedellä maksimitasoon asti ja paina "ON/OFF"-painiketta uudelleen käynnistääksesi laitteen uudelleen. Anna kompressorin sisällä olevan kylmäaineen laskeutua vähintään 3 minuuttia ennen uudelleenkäynnistystä.
5. Jääpalakone pysähtyy, kun jääkori on täynnä ja "ICE FULL" -merkkivalo palaa.

   Varoitus: Suora auringonvalo tai heijastuva auringonvalo voi aiheuttaa infrapunatunnistimen toimintahäiriön.

   Jos laite ei pysähdy, vaikka jääpalat peittävät anturin, siirrä laite paikkaan, joka ei ole suorassa auringonvalossa.
6. Vaihda vesisäiliön vesi 24 tunnin välein varmistaaksesi asianmukaisen hygienian.

Virtaisenkauppa.fi

ONGELMANRATKAISU

Jos laitetta ei käytetä, tyhjennä kaikki vesi ja kuivaa säiliö.

TEKNISET PARAMETRIT JA PIIRIKAAVIO

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
"LISÄÄ VETTÄ" -merkkivalo palaa.	Ei vettä.	Pysäytä jääkone, täytä se vedellä ja paina "ON/OFF"-painiketta uudelleen käynnistä uudelleen laite.
”Jää täynnä” -merkkivalo palaa.	Kori on täynnä jäätä.	Tyhjennäjää korista.**Paina ja pidä pohjassa "päälle/pois"-painiketta 5 sekunnin ajan, ja laite voi tuottaa jäätä 10 sykliä, vaikka Jääindikaattori on päällä**.
Jääpalat tarttuvat toisiinsa.	Jäänvalmistusjakso on liian pitkä.	Pysäytä jääpalakone ja käynnistä se uudelleen, kun jääpalat sulavat. Valitse pienikokoisia jääpaloja
	Veden lämpötila sisäsäiliön vesi on liian alhainen	Vaihda vesi. Suositellaan. veden lämpötila on 40°F-90°F
Jäänvalmistussykli jatkuu normaalisti, mutta jäätä ei muodostu.	Lämpötila tai veden lämpötila Sisäsäiliön pinta on liian korkea.	Huoneen lämpötilan tulisi olla 10-43℃(50–105°F), lämpötila veden tulisi olla 8–32℃(40°F-90°F)
	Kylmäainevuodot kylmäaine jäähdytysjärjestelmäs sä	Vahvista pätevä teknikko.

Virtasenkauppa.fi

	Putki järjestelmässä jäähdytys on tukossa.	Vahvista pätevä teknikko.

Tekniset tiedot:
Malli: **KD4124**
Virtalähde: **220 V / 50 Hz**
Turvallisuusluokka: **I**
Ilmastoluokka: **SN, N, ST, T**
Kylmäaine: **R600a / 15 g**

SÄHKÖKAAVIO

