
KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

# KÄYTTÖOHJE


# Lihamylly

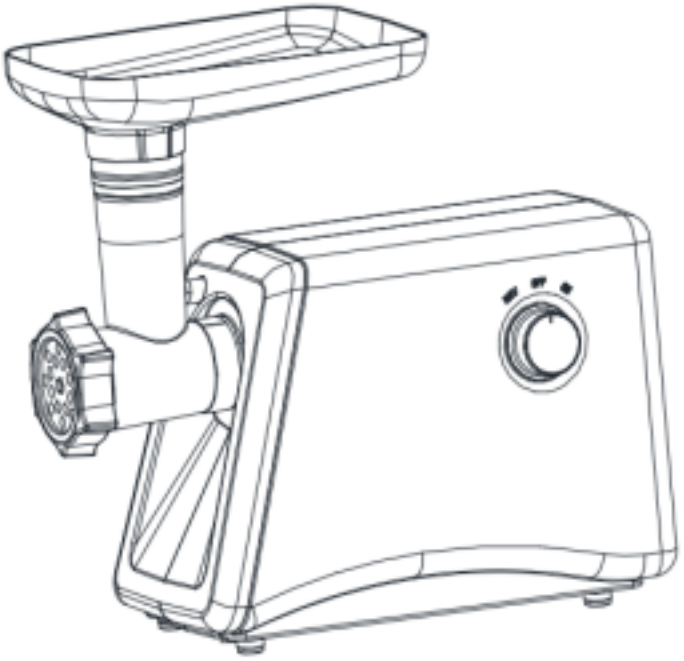

Virt a.fi

# KD4143

**KUVAUS**

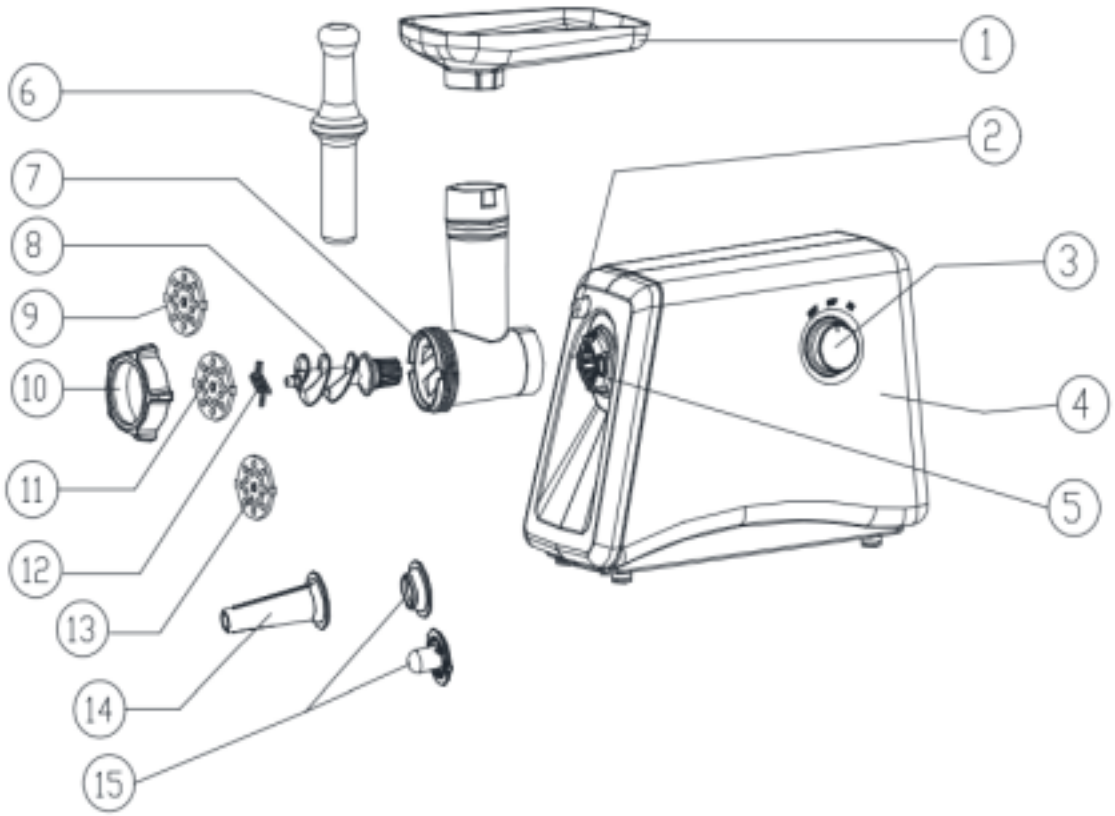


1. Ruokatarjotin 9. Leikkuulautanen (keskikokoinen)
2. Lukkopainike 10. Kiinnitysrengas
3. ON/OFF/R-kytkin 11. Leikkuulevy (karkea)
4. Runko 12. Leikkuuterä
5. Vaihteiston pää
13. Leikkuulevy (hieno) 6. Painin 14. Makkaralisäosa 7. Alumiinipää 15. Kibbe-lisäosa 8. Ruuvi

Virtasenkauppa.fi

## TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

•Vain kotikäyttöön. Ei teollisuuskäyttöön.
•Irrota laite virtalähteestä kokoamisen ja purkamisen ajaksi.
•Laitetta on valvottava tarkasti lasten lähellä käytettäessä.
•Laitetta kannettaessa pidä siitä kiinni molemmilla käsillä. Älä kanna laitetta ruoka tarjottimesta tai alumiini päästä.
•Älä kiinnitä leikkuuterää tai leikkuulevyä, kun käytät kibbe-lisäosaa.•Älä koskaan työnnä ruokaa käsin. Käytä ruokatyöntäjää.•Älä jauha kovia ruokia, kuten luita, pähkinöitä jne.
•Älä jauha inkiväääriä tai muita kovia kuituja sisältäviä materiaaleja.
•Lihamyllyä ei tulisi käyttää yhtäjaksoisesti yli 10 minuuttia, minkä jälkeen on pidettävä 10 minuutin tauko moottorin jäähtymiseksi.

•Käynnistä laite kohdasta "ON" asentoon "R" tai kohdasta "R" asentoon "ON" sen jälkeen, kun edellinen toimintatila on ollut pysähdyksissä yli 30 sekuntia, muuten se voi aiheuttaa epänormaaleja tilanteita, kuten ylös ja alas liikettä, jotka voivat helposti tuhota laitteen.
•Välttääksesi jumiutumisen, älä pakota laitetta toimimaan käyttämällä liikaa painetta.
•Älä kytke laitetta päälle sulakkeen aktivoinnin jälkeen.
•Älä koskaan yritä vaihtaa osia tai korjata laitetta itse.•Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ole opastanut heitä laitteen käytössä.•Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.•Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut. Palauta laite myymälään huoltoa tai korjausta varten ammattilaisen tehtäväksi.

## ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Tarkista, että arvokilvessä ilmoitettu jännite vastaa kotisi verkkojännitettä.


Pese kaikki osat (paitsi runko) lämpimässä saippuavedessä.

Ennen kytkentää varmista, että ON/OFF/R-kytkin on "OFF"-asennosa

Virtasenkauppa.fi

**Käyttöohjeet**

Virtasenkauppa.fi

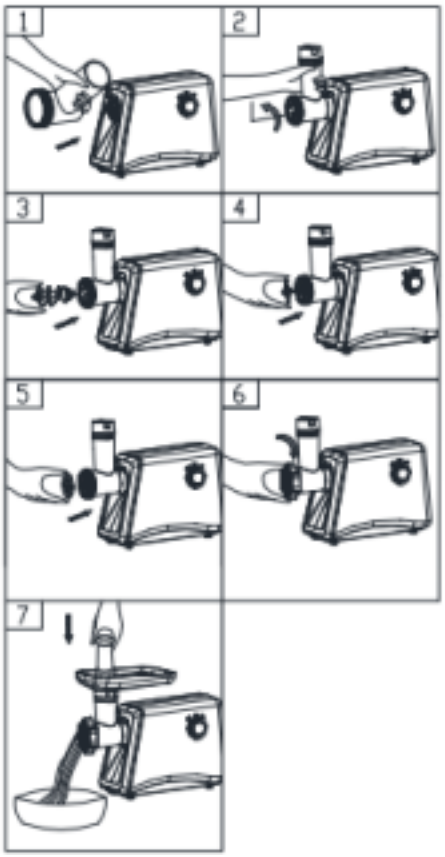


Virtasenkauppa.fi

**ASENNUS**

- Pidä alumiinipäätä kiinni ja aseta se syöttöaukkoon (huomaa asettamisen aikana, että alumiinipään on oltava kallistettuna yläreunassa olevan nuolen suuntaan, katso kuva 1), ja siirrä sitten alumiinipäätä vastapäivään niin, että se kiinnittyy tukevasti (kuva 2).

•Aseta pultti alumiinikantaan pitkä pää edellä ja kierrä sitä hieman, kunnes se asettuu moottorikoteloon (kuva 3).
•Aseta leikkuuterä ruuviakselille terä eteenpäin osoittaen, kuten kuvassa (kuva 4) on esitetty. Jos terää ei ole asennettu oikein, liha ei jauhaudu.
•Aseta haluttu leikkuulevy leikkuuterän viereen ja kohdista ulkonemat uraan (kuva 5).
•Tue tai paina leikkuulevyn keskustaa yhdellä sormella ja kiristä sitten kiinnitysrengas tiukasti toisella kädellä (kuva 6). Älä kiristä liikaa.
•Aseta ruokatarjotin alumiinipäähän ja kiinnitä se paikalleen.•Sijoita laite vakaalle paikalle.
•Ilman virtauksen moottorikotelon pohjassa tulee olla vapaa ja esteetön.

**LIHAN JAUHAMINEN**


•Leikkaa kaikki ruoka paloiksi (suositellaan lihaa ilman jänteitä, luita ja rasvaa, noin 20 mm x 20 mm x 60 mm), jotta ne mahtuvat helposti ruokalokeron aukkoon.
•Kytke laite pistorasiaan ja käännä ON/OFF/R-nuppi ”ON”-asentoon.
•Aseta ruoka ruokatarjottimelle. Käytä ainoastaan ruokatyöntölaitetta (kuva 7).
•Käytön jälkeen sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.

**KÄÄNTEISFUNKTIOINNIN**

•Tukkeutumisen sattuessa sammuta laite painamalla ON/OFF/R-kytkin asentoon•"OFF"-asentoon ja odota 5 sekuntia, että moottori sammuu, kytke sitten "R"-asentoon.•Ruuvi pyörii vastakkaiseen suuntaan ja alumiinikanta on tyhjä.•Jos laite ei toimi, sammuta se ja puhdista se.


Virtasenkauppa.fi

## Makkaran valmistus

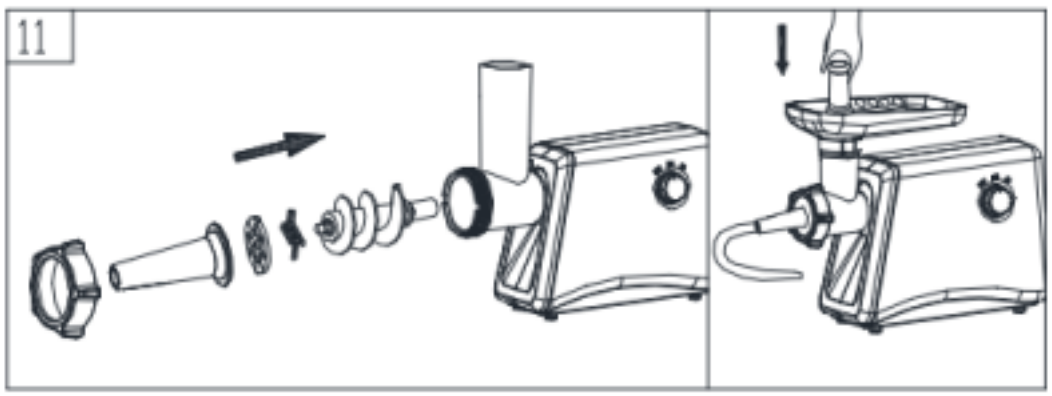


Ennen kuin aloitat, kokoa makkaralisäosa alla olevan kuvan mukaisesti (kuva 11).

## PUHDISTUS JA HUOLTO

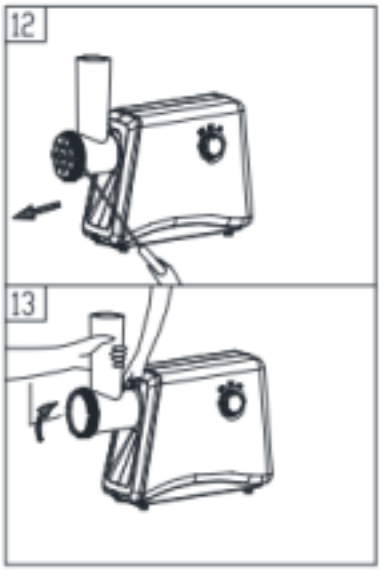


Virtasenkauppa.fi

**PURKAMINEN**

•Varmista, että moottori on pysähtynyt kokonaan.
•Irrota pistoke pistorasiasta.
•Pura osat noudattamalla vaiheita 1–6 käänteisessä järjestyksessä.•Leikkuulevyn irrottamiseksi aseta ruuvimeisseli leikkuulevyn ja alumiinipään väliin kuvan mukaisesti ja nosta se ylös (kuva 12).
•Paina kiinnitysnuppia, liu'uta alumiinipäätä kuvassa (kuva 13) esitettyyn suuntaan, minkä jälkeen voit irrottaa pään.

**PUHDISTUS**

•Poista liha jne. Pese jokainen osa lämpimällä saippuavedellä heti käytön jälkeen.•Jokainen osa tulee kuivata puhtaalla liinalla.
•Klooria sisältävät valkaisuliuokset värjäävät alumiinipintoja.•Älä upota moottorikoteloa veteen, pyyhi se vain kostealla liinalla.•Ohenteet ja bensiini voivat aiheuttaa laitteen halkeamia tai värimuutoksia.•Pyyhi kaikki leikkuuosat kasviöljyyn kostutetulla liinalla.

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Malli** | **KD4143** |
| **Voima** | 2000 W |
| **Jännite** | 220 V |
| **Intensiteetti** | 50 Hz |

Virtasenkauppa.fi