
KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

Käyttöohje

Tehosekoitin

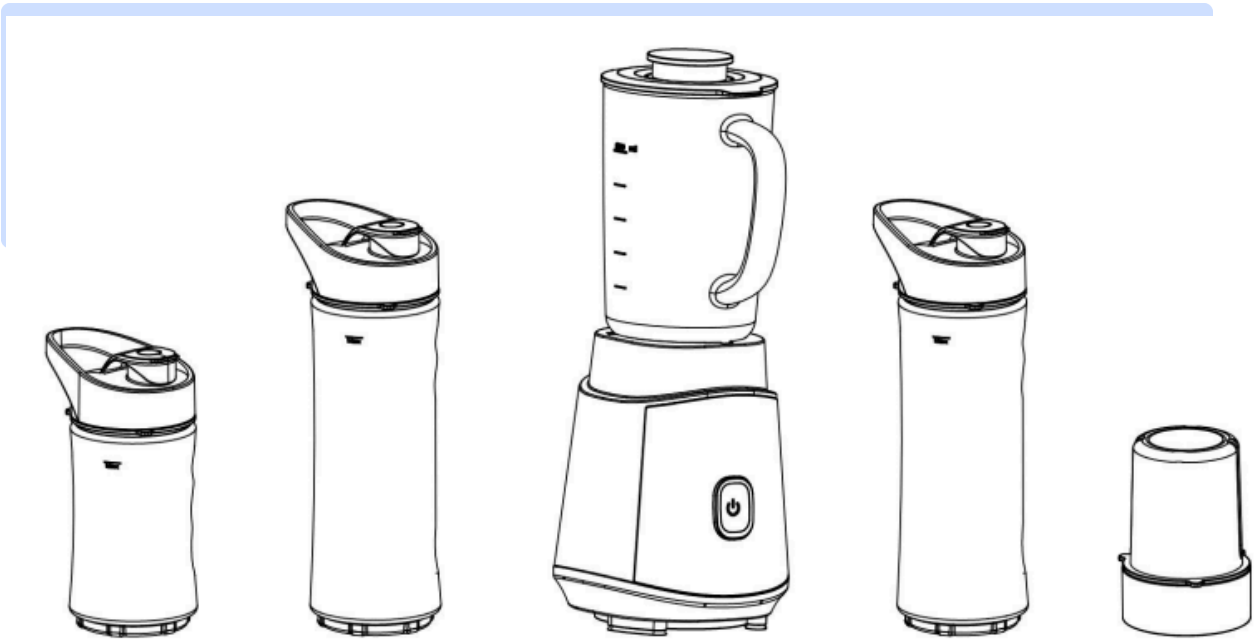

KD4113

SUOMI

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET


Sähkölaitteita käytettäessä, erityisesti lasten läsnä ollessa, on aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä.
2. Ennen pistorasiaan kytkemistä varmista, että verkkojännite vastaa laitteen nimellisjännitettä.
3. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laite on vioittunut, pudonnut tai vahingoittunut millään tavalla. Toimita laite lähimpään valtuutettuun huoltoon tarkastusta, korjausta tai sähköistä tai mekaanista säätöä varten.
4. Sähköiskun välttämiseksi älä upota tehoyksikköä tai anna virtajohdon joutua kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
5. Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja, mukaan lukien liesi.
6. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille, mukaan lukien lapset, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ellei heitä valvota tai ole opastettu laitteen käyttöön heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön toimesta.
7. Valvo laitteen toimintaa huolellisesti äläkä koskaan jätä sitä ilman valvontaa käytön aikana.
8. Älä sijoita laitetta kuuman kaasulieden päälle tai läheisyyteen tai kuumaan uuniin.
9. Älä käytä laitetta ulkona.
10. Älä koskaan käytä laitetta, jos kannu tai lasinen astia on tyhjä, äläkä irrota kantta ennen kuin terät ovat pysähtyneet kokonaan.
11. Irrota laite aina sähköverkosta ennen kokoamista, purkamista tai puhdistamista.
12. Vältä kosketusta liikkuviin osiin.
13. Varoitus: virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja. Ole erityisen varovainen käsitellessäsi teräyksikköä, erityisesti irrotettaessa teräpohjaa astiasta tai puhdistuksen aikana.
14. Terät ovat teräviä. Käsittele niitä varoen.
15. Loukkaantumisriskin pienentämiseksi älä pura osia ilman asianmukaisia työkaluja.
16. Käytä tehosekoitinta aina kansi kunnolla paikallaan.
17. Käytä laitetta aina tasaisella ja vakaalla alustalla.
18. Älä koskaan käytä lisäosia, joita ei ole mainittu käyttöohjeessa. Valmistajan suosittelemattomien lisäosien, mukaan lukien lasiastioiden, käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisriskin.
19. Älä sekoita kuumia nesteitä.

Virtasenkauppa.fi

Ohjeet

OSAT

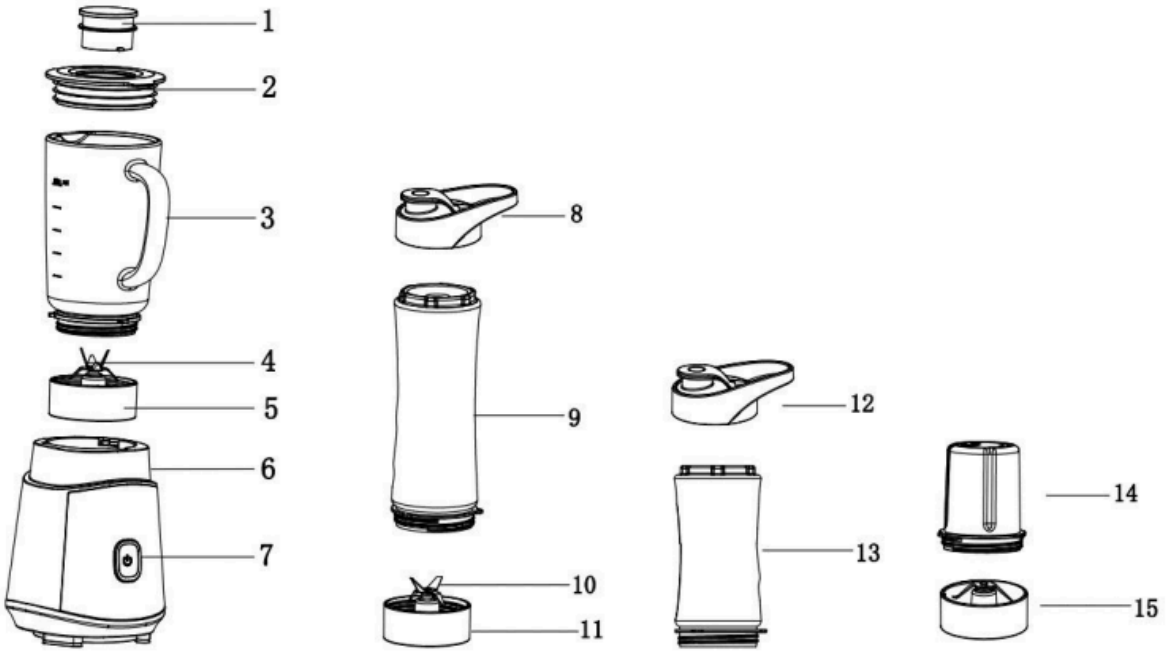

Virtasenkauppa.fi

1. Pieni kansi
2. Kansi
3. Lasikannu
4. Terä
5. Terän alusta
6. Runko
7. Virtapainike
8. Pullonkansi
9. Pullo 570ml
10. Terä
11. Terän alusta
12. Pullonkansi
13. Pullo 400ml
14. Myllypullo
15. Myllyn terän alusta

BLENDERIN KÄYTTÖ

1. Aseta laite tasaiselle alustalle ja avaa lasikannu tai pullo.
2. Täytä lasikannu tai pullo haluamillasi ainesosilla. Kaikkien ainesosien tulee olla alle lasikannun tai pullon maksimitason merkinnän.
3. Kiinnitä terän alusta pullon avoimeen päähän ja lukitse se tiiviisti vuotojen estämiseksi. Sama koskee myös lasikannua.
4. Käännä pullo ylösalaisin, aseta pullo ja terän alusta yhdessä blenderiin. Kohdista lukitusura, paina pulloa alaspäin ja kierrä myötäpäivään lukitaksesi sen laitteeseen. Lasikannua käytettäessä sitä ei tarvitse kääntää ylösalaisin alussa.
5. Kytke pistoke pistorasiaan. Merkkivalo syttyy kirkkaan valkoisena.
6. Paina painiketta ja pidä se painettuna. Blenderi alkaa toimia ja sekoittaa noin 1 minuutin ajan.
7. Käännä pullo takaisin oikein päin ja aseta se tasaiselle alustalle. Irrota terän alusta ja kiinnitä juomakansi.

Yhtäjaksoinen käyttöaika ei saa ylittää 60 sekuntia.

Huomautus

Virtaeenkauppa.fi

1. Laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 2 minuuttia. Ennen uudelleenkäyttöä laitteen on annettava jäähtyä riittävästi.
2. Osia ja moottoriyksikköä ei saa pestä astianpesukoneessa eikä kuivata kuivausrummussa.
3. Älä käytä laitetta jään murskaamiseen, jos jääpalat ovat suurempia kuin 3 × 2 cm, äläkä murskaa jäätä ilman vettä pullossa.
4. Käytä vain nesteitä ja pehmeitä hedelmiä. Pilko hedelmät ensin paloiksi. Älä käytä kovia hedelmiä.
5. Moottorin ylikuormittuessa laite pysähtyy automaattisesti. Irrota pistoke pistorasiasta, tyhjennä astia ja odota 15 minuuttia, kunnes moottori jäähtyy, ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
6. Pidä lapset etäällä laitteesta ja teristä.
7. Älä puhdista laitetta vedellä tai muilla nesteillä.
8. Älä käytä liuottimia, kiillotusaineita, valkaisuaineita tai vastaavia puhdistusaineita.

PUHDISTUS

1. Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistamista.

2. Puhdista laitteen runko käytön jälkeen kostealla liinalla ja kuivaa se kuivalla liinalla. Pidä laite ehdottomasti poissa vedestä ja korkeasta kosteudesta.
3. Ennen pullon ja teräosien pesua poista ensin tiivisterengas ja pese osat juoksevan veden alla. Varmista puhdistuksen jälkeen, että laite on täysin kuiva.
4. Säilytä laite poissa suorasta auringonvalosta ja kosteista tiloista.