KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Puruimuri 600 W, 75 l

KÄYTTÖOHJE



Virta

Ennen laitteen käytön aloittamista pyydämme tutustumaan tähän käyttöohjeeseen.

VAROITUS! ENNEN LAITTEEN KÄYTÖN ALOITTAMISTA ON TUTUSTUTTAVA HUOLELLISESTI TÄHÄN KÄYTTÖOHJEESEEN.

Yleiset sähkötyökalujen turvallisuusohjeet

VAROITUS! Tutustu kaikkiin turvallisuusohjeisiin, käyttöohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin, jotka toimitetaan tämän sähkötyökalun mukana. Alla olevien ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia henkilövammoja. Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
Kaikissa turvallisuusohjeissa käytetty termi *sähkötyökalu* koskee sekä verkkovirralla toimivia sähkötyökaluja (virtajohdolla) että akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman virtajohtoa).

VAROITUS
Lue ja tutustu kaikkiin turvallisuutta koskeviin varoituksiin, ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin, jotka toimitetaan tämän sähkötyökalun mukana. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakaviin vammoihin. Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempää käyttöä varten.

1) Työskentelyalueen turvallisuus

a. Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Sotkuiset tai huonosti valaistut alueet lisäävät tapaturmien riskiä.
b. Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysvaarallisessa ympäristössä, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Häiriötekijät voivat aiheuttaa työkalun hallinnan menettämisen.

2) Sähköturvallisuus

a. Sähkötyökalun pistokkeen on sovittava pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä sovittimia maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Muuttamattomat pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun riskiä.
b. Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun riski kasvaa, jos keho on maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun pääsevä vesi lisää sähköiskun riskiä.
d. Älä käytä virtajohtoa väärin. Älä koskaan käytä johtoa sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai pistokkeen irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto etäällä lämmöstä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun riskiä.
e. Käytä ulkona työskennellessä ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
f. Jos työskentelet kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä (RCD). Vikavirtasuojan käyttö vähentää sähköiskun riskiä. **HUOMIO:** Termi “vikavirtasuojakytkin (RCD)” voidaan korvata termeillä “maasulkusuojakytkin (GFCI)” tai “vuotovirtasuojakytkin (ELCB)”.

3) Henkilöturvallisuus

a. Ole valppaana, tarkkaile työskentelyäsi ja käytä tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinenkin tarkkaamattomuus voi aiheuttaa vakavia vammoja.
b. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Suojavarusteet, kuten pölysuojaimet, liukastumattomat turvakengät, suojakypärä tai kuulosuojaimet, vähentävät loukkaantumisriskiä.
c. Estä tahaton käynnistyminen. Varmista ennen virtalähteeseen tai akkuun liittämistä sekä ennen laitteen nostamista tai kantamista, että kytkin on pois päältä. Sähkötyökalun kantaminen sormi kytkimellä tai laitteen kytkeminen sähköverkkoon kytkimen ollessa päällä lisää tapaturmien riskiä.
d. Poista kaikki säätöavaimet ja -työkalut ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Pyörivään osaan jäänyt avain tai työkalu voi aiheuttaa loukkaantumisen.
e. Älä kurottele liikaa. Säilytä aina tasapaino ja tukeva työasento. Tämä mahdollistaa paremman hallinnan odottamattomissa tilanteissa.
f. Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja korut etäällä liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g. Jos laite on tarkoitettu pölynpoisto- tai pölynkeräysjärjestelmään liitettäväksi, varmista että ne on liitetty ja käytetty oikein. Pölynpoisto voi vähentää syttyvän pölyn aiheuttamaa vaaraa.
h. Älä anna tottumuksen, joka syntyy sähkötyökalujen toistuvasta käytöstä, johtaa turvallisuusohjeiden sivuuttamiseen. Hetkellinenkin huolimattomuus voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

4) Sähkötyökalujen käyttö ja huolto

a. Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä aina käyttötarkoitukseen sopivaa sähkötyökalua. Oikea työkalu tekee työn paremmin ja turvallisemmin sille suunnitellulla nopeudella.
b. Älä käytä sähkötyökalua, jos kytkin ei käynnistä tai sammuta laitetta. Sähkötyökalu, jota ei voida hallita kytkimestä, on vaarallinen ja se on korjattava.
c. Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai poista akku, jos se on irrotettavissa, ennen säätöjen tekemistä, lisävarusteiden vaihtamista tai laitteen varastointia. Nämä ennaltaehkäisevät toimenpiteet vähentävät tahattoman käynnistymisen riskiä.
d. Säilytä käyttämättömät sähkötyökalut lasten ulottumattomissa äläkä anna sähkötyökalua henkilöille, jotka eivät tunne laitetta tai näitä ohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kokemattomien käyttäjien käsissä.
e. Huolla sähkötyökalut ja lisävarusteet. Tarkista, etteivät liikkuvat osat ole jumissa tai vaurioituneet, ettei osissa ole murtumia ja ettei muita olosuhteita ole, jotka voisivat vaikuttaa laitteen toimintaan. Jos sähkötyökalu on vaurioitunut, se on korjattava ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista sähkötyökaluista.
f. Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina. Oikein huolletut terävät työkalut juuttuvat harvemmin ja ovat helpommin hallittavissa.
g. Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita, poranteriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Laitteen käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön voi aiheuttaa vaaratilanteita.
h. Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina ja vapaina öljystä ja rasvasta. Liukkaat kahvat ja tartuntapinnat estävät turvallisen käytön ja hallinnan odottamattomissa tilanteissa.

5) Laitteen huolto

i. Anna sähkötyökalun huolto vain pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi ja käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden säilymisen.

Sähköiskun vaara. Jäännösriskit

• Laite on valmistettu nykyisen tekniikan tason ja hyväksyttyjen turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Käytön aikana voi kuitenkin esiintyä yksittäisiä jäännösriskejä.
• Terveysvaara voi johtua viallisten sähköjohtojen käytöstä.
• Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta voi esiintyä ei-ilmeisiä jäännösriskejä.
• Jäännösriskejä voidaan minimoida noudattamalla turvallisuusohjeita ja käyttämällä laitetta sen käyttötarkoituksen mukaisesti sekä lukemalla koko käyttöohje huolellisesti.
• Älä ylikuormita laitetta. Liiallinen painallus työskentelyn aikana vahingoittaa terää ja heikentää koneen suorituskykyä sekä leikkaustarkkuutta.
• Synteettisiä materiaaleja työstettäessä on aina käytettävä puristimia. Leikattavat kappaleet on aina kiinnitettävä puristimilla.
• Vältä laitteen tahatonta käynnistymistä. Käyttöpainiketta ei saa painaa, kun pistoketta liitetään pistorasiaan.
• Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Näin porakone takaa optimaalisen suorituskyvyn.
• Käytön aikana kädet eivät saa olla työstöalueella. Ennen minkään toimenpiteen aloittamista vapauta käyttökytkin ja sammuta kone.
• Ennen säätö-, huolto- tai korjaustöiden aloittamista irrota aina verkkovirtapistoke.

Asennusohjeet

VAROITUS! Älä koskaan liitä laitteen pistoketta pistorasiaan ennen kuin kaikki asennus- ja säätötoimenpiteet on suoritettu ja olet tutustunut huolellisesti laitteen turvallisuus- ja käyttöohjeisiin.

Avaa pakkaus ja aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle, joka kestää sekä itse laitteen että työstettävien materiaalien painon. Noudata erityistä varovaisuutta laitteen sijoittamisen aikana.

Tarkista, että virtalähde ja pistorasia ovat yhteensopivia laitteen kanssa. Kaikki virtalähdettä koskevat tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Kaikki muutokset on aina annettava pätevän sähköasentajan tehtäväksi.

VAROITUS! Tämä laite on maadoitettava. Jos asianmukaista maadoitusta ei ole, voi syntyä sähköiskun vaara. Varmista, että pistorasia on maadoitettu. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan lisätietojen saamiseksi.

1. SYMBOOLIT

	**VAROITUS** – Loukkaantumisriskin vähentämiseksi käyttäjän on luettava käyttöohje huolellisesti.
	Täyttää sovellettavat EU-direktiivien mukaiset olennaiset turvallisuusvaatimukset.
	Tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövammoihin, hengenvaarallisiin tilanteisiin tai laitteen vaurioitumiseen.
	Käytä aina suojalaseja.
	Käytä aina suojamaskia.
	Käytä kuulonsuojaimia.

Virtasenkauppa.fi

2. TEKNISET TIEDOT

Jännite: 230 V / 50 Hz
Nimellisteho: 600 W
Kuormittamaton kierrosnopeus: 2 980 min^{-1}
Imuteho: 1 200 m^3/h
Suodatinpussin kokonaispinta-ala: noin 1 m^2
Alipaine: 900 Pa
Jätepussin tilavuus: 75 l
Imuliitännän halkaisija: Ø 100 mm
Imuletkun pituus: 2 000 mm
Suojausluokka: I
Kotelointiluokka: IPX0
A-painotettu äänenpainetaso: 75,5 dB(A), k = 3 dB
A-painotettu äänitehotaso: 88 dB(A), k = 3 dB

VAROITUS! Käytä kuulonsuojaimia.

Ilmoitettu kokonaismelupäästö on mitattu standardoitujen testausmenetelmien mukaisesti ja sitä voidaan käyttää eri työkalujen vertailuun.
Ilmoitettua kokonaismelupäästöä voidaan käyttää myös alustavaan melualtistuksen arviointiin.
Todellisessa käytössä melupäästö voi poiketa ilmoitetuista arvoista riippuen käyttötavasta ja erityisesti työstettävästä materiaalista.

Käyttäjän todellisen melualtistuksen arvioimiseksi on määritettävä tarvittavat suojaustoimenpiteet ottaen huomioon kaikki käyttösyklin vaiheet, kuten käyttöajat ja kuormitusolosuhteet.

5. Käytä kuulonsuojaimia

⚠**VAROITUS!**

- Ilmoitettu kokonaisvärähtelyarvo on mitattu standardoitujen testausmenetelmien mukaisesti ja sitä voidaan käyttää eri työkalujen vertailuun.
- Ilmoitettua kokonaisvärähtelyarvoa voidaan käyttää myös alustavaan altistuksen arviointiin.
- Käytännön käytössä värähtelypäästöt voivat poiketa ilmoitetuista arvoista laitteen käyttötavasta riippuen.
- Käyttäjän todellisen altistuksen arvioimiseksi on määritettävä asianmukaiset suojaustoimenpiteet todellisten käyttöolosuhteiden perusteella, ottaen huomioon koko käyttöjakso, kuten:
    - käytä tärinää vaimentavia käsineitä
    - lyhennä työskentelyaikaa
- Laite on asetettava vakaaseen paikkaan, esimerkiksi työpöydälle, tai kiinnitettävä tukevasti telineeseen.
- Ennen laitteen käynnistämistä kaikki suojukset ja turvamekanismit on asennettava oikein.
- Hiomalaikan on pystyttävä pyörimään vapaasti.
- Puuta työstettäessä on varottava vierasesineitä, kuten nauloja ja ruuveja.
- Ennen ON/OFF-kytkimen käyttöä varmista, että hiomalaikka on asennettu oikein ja että koneen liikkuvat osat toimivat sujuvasti.
- Ennen laitteen liittämistä virtalähteeseen varmista, että arvokilvessä ilmoitetut tiedot vastaavat sähköverkon arvoja.
- Käytä vain hiomalaikkoja, joiden halkaisija vastaa laitteessa ilmoitettuja arvoja.

Virtasenkauppa.fi

3. ASENNUS

3.1 Valmistelu

3.1.1 Toimitussisällön tarkastus

Tarkista toimitus välittömästi kuljetusvaurioiden ja puuttuvien osien varalta. Mikäli havaitset vaurioita tai puutteita, ilmoita asiasta välittömästi jälleenmyyjälle tai kuljetusliikkeelle.
Kuljetusvauriot on merkittävä toimitusasiakirjoihin. Muussa tapauksessa tavaran katsotaan tulleen vastaanotetuksi moitteettomassa kunnossa.


3.1.2 Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

Valitun asennuspaikan on mahdollistettava asianmukainen liitäntä sähköverkkoon. Aseta laite tasaiselle ja tukevalle alustalle.
Asennuspaikan on täytettävä paikalliset turvallisuusmääräykset ja ergonomiset vaatimukset sekä tarjottava riittävä valaistus turvallista työskentelyä varten.

3.2 Asennus

Laite toimitetaan osittain esiasennettuna. Kuljetuksen ajaksi irrotetut osat on koottava uudelleen seuraavien

ohjeiden mukaisesti ja sähköliitäntä on tehtävä ohjeiden mukaisesti.

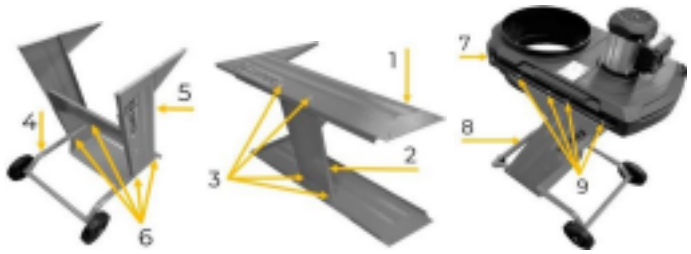

1 2 3

Sivupaneelit (kuva 1)

• Yhdistä kaksi sivupaneelia (1) liitoslevyyn (2).
• Kiinnitä 4 kpl M5×15-ruuveilla (3).

Koneen jalusta (kuva 2)

• Aseta alarunko (4) lattialle ja asenna siihen esiasennetut sivupaneelit (5).
• Kiinnitä ne toisiinsa 4 kpl M5×35-ruuveilla ja 4 kpl M5-muttereilla (6).

Imuyksikkö (kuva 3)

• Aseta imuyksikkö (7) esiasennettuihin koneen jalkoihin (8).
• Varmista, että imuyksikön reiät ovat linjassa sivupaneelien kierteiden kanssa, ja kiinnitä kokonaisuus 8 kpl M5×15-ruuveilla (9).

.

Virtasenkauppa.fi



4 5

Lastupussi ja suodatinpussi (kuva 4)

• Kiinnitä lastupussi imuyksikön alareunaan kiristyshihnalla (10).
• Pujota kiristyshihna suodatinpussin läpi ja kiinnitä suodatinpussi imuyksikön yläreunaan (11).
• Aseta imuyksikön kannatin (12).
• Ripusta suodatinpussi paikalleen (13).

Imuletku (kuva 5)

• Kiinnitä imuletku imuyksikköön letkukiristimellä (14).
• Kiinnitä letkuadapteri imuletkun päähän letkukiristimellä (15).

Sähköliitäntä


⚠ **Varoitus**
Vaarallinen sähköjännite!
Sähköiskun ja vakavien vammojen vaara.


Laitteen saa liittää sähköverkkoon ja siihen liittyviä tarkastuksia saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja tai hänen valvonnassaan toimiva henkilö.
• Tarkista, että nollajohdin (jos olemassa) ja suojamaadoitus toimivat oikein.
• Varmista, että verkkojännite ja taajuus vastaavat laitteen teknisiä tietoja.

i HUOMAUTUS – Syöttöjännitteen ja taajuuden poikkeama!
Syöttöjännitteen sallittu poikkeama on ±5 %.
Laitteen sähköjärjestelmässä on oltava asianmukaiset suojaukset oikosulkua vastaan.
• Käytä virtajohtoa, joka täyttää sähkömääräykset (esim. H07RN, H05RN), ja valitse johdon poikkipinta laitteen virrankulutuksen mukaisesti.
• Varmista, että virtajohto on suojattu mekaanisilta vaurioilta.
• Varmista, että syöttö on suojattu ylivirtasuojalla.
• Liitä laite vain asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.
• Jatkojohtoa käytettäessä varmista, että sen poikkipinta vastaa laitteen kuormitusta. Tarvittavat tiedot löytyvät teknisistä tiedoista; kaapelin poikkipinnan ja pituuden suhteesta saa lisätietoja teknisestä kirjallisuudesta tai sähköalan ammattilaiselta.
• Vaurioitunut virtajohto on vaihdettava välittömästi.

4. KÄYTTÖ

Käytä laitetta vain, kun se on moitteettomassa kunnossa. Ennen jokaista käyttöä suorita laitteen silmämääräinen tarkastus.
Tarkista huolellisesti turvalaitteet ja käyttöosat. Varmista, että ruuviliitokset ovat ehjiä ja tiukasti kiinnitettyjä.
Tarkista imuletku, suodatinpussi ja lastupussi varmistaaksesi, että ne ovat tukevasti ja oikein kiinnitettyinä laitteeseen.

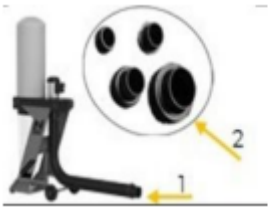

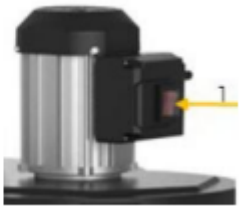

kauppa.fi

4.1 Liittäminen puuntyöstökoneeseen

• Älä koskaan käytä puuntyöstökonetta ennen kuin imujärjestelmä on saavuttanut täyden toimintanopeuden.
• Sijoita imujärjestelmä puuntyöstökoneen läheisyyteen siten, ettei se häiritse koneen käyttöä. Varmista, että imuletkut on asetettu oikein lattialle ja ettei niistä aiheudu kompastumisvaaraa (merkitse vaaralliset kohdat keltaisella tai mustalla).
• Etäisyys imujärjestelmän ja puuntyöstökoneen välillä ei saa ylittää 10 metriä (suoraa pituutta).
• Käytä liekinkestävästä ja antistaattisesta materiaalista valmistettuja imuletkuja (tai molemmista päistä maadoitettuja), jotka täyttävät turvallisuusmääräykset.
• Liitä imuletku (1) puuntyöstökoneen poistoaukkoon.
• Tarvittaessa käytä letkuadaptereita (2) imuletkun liittämiseen puuntyöstökoneeseen.

4.2 Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

Käynnistys
• Paina ON/OFF-painiketta (1) asentoon **“I”**.

Sammutus
• Paina ON/OFF-kytkin (1) asentoon **“0”**.

5. Puhdistus, huolto, säilytys ja hävittäminen

Laitteen käyttö sen ollessa kytkettynä sähköverkkoon voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Irrota laite aina sähköverkosta ennen puhdistus-, huolto- tai korjaustöitä ja varmista, ettei laitetta voida kytkeä päälle vahingossa.

5.1 Puhdistus

Säännöllinen puhdistus pidentää laitteen käyttöikää ja on edellytys turvalliselle käytölle.
Virheelliset puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Älä käytä liuottimia, ohenteita, nitroliuottimia tai muita voimakkaita puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa laitetta. Noudata aina puhdistusaineen valmistajan ohjeita.

• Poista pöly ja lika laitteesta jokaisen käytön jälkeen.
• Puhdista pinnat ja voitele paljaat metalliosat happovapaalla voiteluöljyllä (esim. ruosteenestoaineella, kuten WD-40).
• Puhdista suodatinpussi säännöllisesti sen tehokkuuden säilyttämiseksi.
• Puhdista imujärjestelmän liitännät säännöllisesti. Pölyä voi kertyä erityisesti suojaritilään, mikä heikentää imutehoa.

5.2 Huolto

Laite vaatii vain vähäistä huoltoa, ja vain muutamat osat tarvitsevat säännöllistä huoltoa. Turvallisuuteen vaikuttavat viat tai puutteet on korjattava välittömästi.

• Tarkista ennen jokaista käyttöä, että kaikki turvalaitteet ovat moitteettomassa kunnossa.
• Tarkista säännöllisesti, että varoitus- ja turvallisuustarrat ovat ehjiä ja selkeästi luettavissa.
• Käytä vain valmistajan suosittelemia alkuperäisiä varaosia.

5.2.1 Huoltosuunnitelma

Koneen kulumisen tyyppi ja aste riippuvat suurelta osin käyttöolosuhteista. Seuraavia huoltovälejä on noudatettava, kun laitetta käytetään teknisten rajojen puitteissa:

Toimenpide	Komponentti	Huoltoväli / tarkastus
Ennen käyttöä	Virtajohto ja kaapeliliitännät	Tarkista, vaihda tarvittaessa
	Kytkimen kotelo ja imuyksikkö	Tarkista
	Moottori ON/OFF-kytkimen ja imuyksikön kanssa	Tarkista, ettei ole likaa; puhdista tarvittaessa
	Letkun kiristysnauha ja letkunkiristimet	Tarkista, että ovat tiukasti kiinni; kiristä tarvittaessa
Kerran viikossa	Ruuviliitännät	Tarkista, että ovat tiukasti kiinni; kiristä tarvittaessa
Tarvittaessa	Lastupussi	Tarkista ja vaihda tarvittaessa; katso seuraava osio
	Suodatinpussi	Tarkista, tyhjennä tai vaihda tarvittaessa; katso seuraava osio

Virtasenkauppa.fi

5.2.2 Lastupussin vaihto

i HUOMIO!
Vaihda lastupussi, kun se on täynnä noin 60–70 %. Käytä vain lastupusseja, jotka vastaavat laitteen mittoja. Käytä ainoastaan 100 % tiiviitä pusseja.

⚠ **VAROITUS! Puupölyn vaara!**
Puupölyn hengittäminen on terveydelle vaarallista.
• Käytä aina pölymaskia lastupussia vaihdettaessa ja tyhjennettäessä.
• Varmista, että lastujäte hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.

Menettely:
• Sammuta laite noin kymmenen minuuttia ennen lastupussin vaihtoa, jotta suodattimen hiukkaset ehtivät laskeutua.
• Irrota laite sähköverkosta.
• Avaa kiinnityshihna.
• Irrota lastupussi varovasti imuyksiköstä ja sulje pussi.
• Aseta uusi lastupussi imuyksikön alareunaan ja kiristä se kiinnityshihnalla. Turvallisuuden varmistamiseksi asenna kiinnityshihna noin 3 cm pussin yläreunan yläpuolelle, jotta pussi ei pääse liukumaan.

Suodatinpussin tyhjennys

Heti laitteen sammuttamisen jälkeen kopauta kevyesti suodatinpussin ulkopintaa, jotta suodatinmateriaaliin jäänyt pöly putoaa lastupussiin.

5.2.3 Suodatinpussin vaihto

i HUOMIO!
Käytä vain suodatinpusseja, jotka vastaavat laitteen mittoja.

⚠ **VAROITUS! Puupölyn vaara!**
Puupölyn hengittäminen on terveydelle vaarallista.
• Käytä aina pölymaskia suodatinpussia vaihdettaessa ja tyhjennettäessä.

Menettely:
• Sammuta laite noin kymmenen minuuttia ennen suodatinpussin vaihtoa, jotta pölyhiukkaset ehtivät laskeutua.
• Irrota laite sähköverkosta.
• Avaa kiinnityshihna.
• Irrota suodatinpussi varovasti imuyksiköstä.
• Poista kiinnityshihna.

• Pujota kiinnityshihna sille varattuun aukkoon uudessa suodatinpussissa.
• Aseta uusi suodatinpussi imuyksikön yläreunaan ja sulje se kiristämällä kiinnityshihna. Kiinnitä suodatinpussin yläosassa oleva lenkki suodatinpussin kannattimeen.

Virtasenkauppa.fi

5.3 Säilytys

Säilytä puhdistettu laite kuivassa, pakkaselta suojatussa ja lukitussa tilassa, kun sitä ei käytetä.
Irrota laite sähköverkosta. Varmista, etteivät asiattomat henkilöt, erityisesti lapset, pääse käsiksi laitteeseen.



6. Hävittäminen / ympäristönsuojelu

• Laite, lisävarusteet ja pakkaus on toimitettava kierrätyspisteeseen.
• Sähkölaitteita ei saa hävittää sekajätteen mukana.
• Laite on toimitettava kierrätykseen. Käytetyt muovi- ja metalliosat on lajiteltava materiaalin mukaan ja toimitettava asianmukaisiin kierrätyspisteisiin. Lisätietoja saat huolto-osastoltamme.
• Käytöstä poistetut tai vaurioituneet laitteet hävitämme maksutta.

7. Vianmääritys

Monet mahdolliset häiriöiden syyt voidaan ehkäistä etukäteen, jos laite on liitetty oikein sähköverkkoon.
Jos et pysty suorittamaan tarvittavia korjauksia asianmukaisesti ja/tai sinulla ei ole vaadittavaa koulutusta, ota aina yhteyttä asiantuntijaan ongelman ratkaisemiseksi.

ONGELMA	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi	• Viallinen kytkin • Virransyöttö katkennut	• Korjaa tai vaihda kytkin • Tarkista virransyöttö ja vaihda tarvittaessa sulake tai kytkimen kontaktori
Suodatinmateriaalia vuotaa	• Vuotavat tai tukkeutuneet liitännät • Lastupussi tai suodatinpussi asennettu väärin	• Tarkista liitännät • Poista tukos • Tarkista tiivisteet • Vaihda vialliset pussit
Kova ääni moottorin kotelosta	• Tukos suurten kappaleiden imemisen seurauksena	• Poista tukos • Korjaa tai kiristä tuulettimen siipipyörä

Virtasenkauppa.fi