Machine Translated by Google

PNI Clementine -bussikuorma-auto 8524BT 12V/24V

Radio MP3-soitin



FI Käyttöopas 2

FI Käyttöopas 5

Käyttöohje 8

Käyttöopas 11

FR-käyttöohje 14

Käyttöohjeet (EN) 17

SE Käyttöopas 20

NL-käyttöohje ..... 23 PL-

käyttöohje 26

FI Käyttöopas 29

Machine Translated by Google

VAROITUKSET:

1. Älä käytä tuotetta erittäin kuumissa tai erittäin kylmissä ympäristöissä.
2. Älä työnnä metalliesineitä (ruuveja tai kolikoita) tuotteeseen välttääksesi oikosulun laitteen sisällä.

3. Laite voi toistaa MP3/WMA-tiedostotyyppejä. Älä yritä katsella valokuva- tai videotiedostoja tällä laitteella.
Laitteen näytössä näkyy nykyinen tiedostotyyppi.

ETUPANEELIN KUVAUS:



1. Päälle/pois-painike
2. Mykistyspainike
3. Tila (radio, AUX, Bluetooth) / Puhelun hylkääminen tai lopettaminen (TILA)
4. Kaistanleveys/
Puhelinvastaaja 5. Radioasemien viritys, pikakelaus eteen-
ja taaksepäin 6. Kellonajan säätö ja näyttö
7. Pikavalinnat radioasemille
8. Aux-tulo 9.
SD-korttipaikka
10. USB-portti
11. Mikrofoni 12.
Monitoimipainike: ääniasetukset, automaattinen päälle/pois AF (automaattinen taajuus)

BLUETOOTH-YHTEYS:

PNI 8524BT on varustettu Bluetoothilla, jonka avulla voit vastaanottaa puheluita puhelimestasi tai toistaa äänitiedostoja ajoneuvosi äänentoistojärjestelmän kautta.
Käynnistä laite.


Paina kaukosäätimen tai etupaneelin MODE-painiketta. Valitse BT (Bluetooth).
Hae puhelimestasi saatavilla olevia Bluetooth-laitteita. Valitse ”PNI 8524BT” muodostaaksesi yhteyden laitteeseesi puhelimellasi.
Kun yhteys on muodostettu, näytön BT-kuvake lakkaa vilkkumasta. Näyttöön tulee BT ON.

Valitse puhelimestasi musiikki, jota haluat kuunnella MP3-soittimellasi.

Puhelun vastaanottaminen ja
soittaminen: Vastaa puheluun painamalla BAND-painiketta tai viimeistele tai hylkää se painamalla MODE-painiketta.
Siirrä puhelu vain puhelimeen painamalla “MODE”-painiketta.


Machine Translated by Google

KAUKOSÄÄTIMEN PAINIKKEEN KUVAUS:

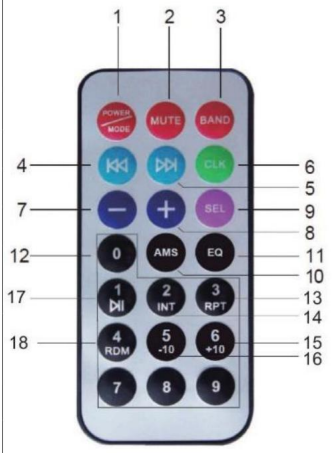

1. Pitkä painallus = käynnistys/ pysäytys Lyhyt painallus = toiston lähteen valinta	10. Radiohaku ja muisti
2. Mykistä	11. Taajuuskorjain
3. Kaistan valinta	12. Digitaalinen
4. Viimeinen kappale	näppäin 13. Toista nykyinen kappale
5. Seuraava kappale	uudelleen 14.
6. Kello	Toista intro 15. Ohita seuraavat 10 kappaletta
7. Äänenvoimakkuus -	16. Ohita edelliset 10 kappaletta
8. Äänenvoimakkuus +	17. Kappaleen toisto / keskeytys
9. Monitoimivalintanäppäin	18. Satunnaisten kappaleiden toisto


YHTEYDET:

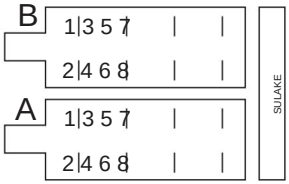

A:
1-
2-
3-
4- Akku +
5- Antennin liitin 6-
7- Yhteystiedot +
8- Maadoitus (GND)

B:
1 - Oikea takakaiutin +
2 - Oikea takakaiutin -
3- Oikea etukaiutin +
4- Oikea etukaiutin -
5- Vasen etukaiutin +
6- Vasen etukaiutin -
7- Vasen takakaiutin +
8- Vasen takakaiutin -

KOJELAULAN KIINNITYS

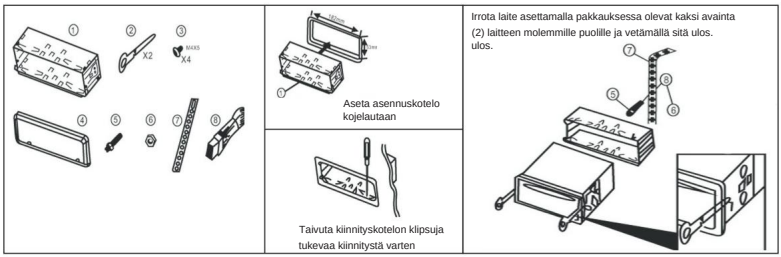

1. Aseta asennuskotelo kojelautaan.
2. Taivuta kiinnityskotelon klipsuja varmistaaksesi tukevan kiinnityksen.
3. Irrota laite asettamalla pakkauksessa olevat kaksi avainta (2) laitteen molemmille puolille ja vetämällä se ulos.

Machine Translated by Google

VIANETSINTÄ:

1. Laite ei käynnisty
- tarkista ISO-liitäntä - virtakaapelit
2. Virtapainike ei toimi
- Irrota virtajohto ja kytke se takaisin hetken kuluttua
3. Kaiuttimista ei kuulu ääntä tai niistä kuuluu vain kohinaa
- tarkista ISO-liitäntä, kaiutinkaapelit tai ääniasetukset
4. Heikkolaatuinen ääni
- tarkista ISO-liitäntä, kaiutinkaapelit
5. Huono radiovastaanotto
- tarkista radioantennin liitäntä

TEKNISET TIEDOT:

FM/AM-radio	Kyllä
RDS-järjestelmä	Kyllä
Taajuus	FM 87,5–108,0 MHz 50 kHz / AM 522–1620 kHz 9 kHz
Herkkyys	<= 20 dB
Stereoerottelu	>= 25 dB
Signaali-kohinasuhde	>= 60 dB
Tuetut tiedostot	MP3, WMA
Vääristymä	<= 0,3 %
Signaali-kohinasuhde	>= 60dB
Radioasemien muisti	18 FM/12 AM -radioasemaa
Maksimaalinen äänenvoimakkuus	4x45W
Digitaalinen kello	Kyllä
ISO-liitin	Kyllä
Bluetooth	Kyllä
Mitat	188 x 122 x 50 mm
Jännite	12 V / 24 V
Valmiustilavirta	maks. 10A
Käyttölämpötila	-26°C ~ +80°C

VAROITUKSET:

Tämän soittimen asennuksen autoon saa suorittaa vain pätevä henkilöstö, kunhan on tarkistettu auton virta- ja ääniliittimet.
Joissakin autoissa on erilaiset ISO-standardien mukaiset hylsyt (eri kierteiden sijoittelu).

Jos ajoneuvossa ei ole kansainvälisen standardin mukaisia ISO-liittimiä, pätevän henkilöstön on tehtävä tarvittavat muutokset ennen soittimen asentamista.