

SÄHKÖINEN KENKÄKUIVAIN

BH 11072

BASS
POLSKA
HOME LINE



Käyttöohje

Alkuperäisten ohjeiden käännös

LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Kiitämme tuotteen valinnasta. Lue käyttöä ja turvallisuutta koskevat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

Tämä käyttöohje on käännetty valmistajan englanninkielisestä alkuperäisestä ohjeesta.

Liitteet:

Valmistajan BASS POLAND SP. Z O.O. antama vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Laite on merkitty tavaramerkillä BASS POLSKA HOME LINE.

Laite on merkitty mallimerkinnällä BH 11072.

I. TAKUU JA HUOLTO

Valmistaja BASS POLAND SP. Z O.O. Al. Krakowska 60

Mroków 05-552

www.bass.pl

e-mail: serwis@bass.pl

We kindly ask you to fill in a claim form at www.serwis.bass.pl

TAKUUEHDOT

Takaaja takaa ostajalle tuotteen moitteettoman toiminnan edellyttäen, että sitä käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti ja laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa esitettyjen sääntöjen mukaisesti.

Takuuaika on 12 kuukautta myyntipäivästä. Lakisääteinen virhevastuu-aika on 24 kuukautta myyntipäivästä. Tänä aikana ilmenneet viat korjataan maksutta.

Takaaja vastaa ostajalle ainoastaan fyysisistä vioista, jotka johtuvat myydyssä tuotteessa olevista syistä. Takuu ei kata muista syistä johtuvia vikoja, erityisesti jos ne johtuvat:

- ✓ virheellisestä käytöstä tai käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä,
- ✓ tuotteen virheellisestä valinnasta asennuspaikan olosuhteisiin nähden,
- ✓ tuotteen virheellisestä asennuksesta, huollosta, varastoinnista tai kuljetuksesta,
- ✓ tuotteen mekaanisista, kemiallisista, lämpö- tai tahallisista vaurioista, jotka aiheuttavat vian,
- ✓ tuotteen vaurioista, jotka johtuvat muiden kuin alkuperäisten tai valmistajan suositusten vastaisten materiaalien käytöstä,
- ✓ ylivoimaisesta esteestä tai satunnaisista tapahtumista (tulipalo, tulva, salamanisku jne.),
- ✓ muiden laitteiden vioista, jotka vaikuttavat tuotteen toimintaan.

Takuu ei kata normaalista kulumisesta johtuvia osia eikä kuluvia osia ja tarvikkeita. Takuu ei myöskään kata tuotetta, jota ei voida esitettyjen asiakirjojen ja tuotetietojen perusteella tunnistaa takaajalta ostetuksi tuotteeksi.

Lisäksi ostaja menettää oikeutensa takuuseen, jos:

- ✓ tuotetta on muutettu,
- ✓ siihen on puuttunut valtuuttamaton henkilö,
- ✓ valtuuttamaton henkilö on yrittänyt korjata tuotetta,
- ✓ määräaikaistarkastuksia ei ole suoritettu, jos ne ovat vaadittuja.

Kuluttaja, pyydämme ystävällisesti täyttämään

reklamaatiolomakkeen työmme helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

- ✓ Esitä ostotodistus, kuten kopio laskusta, kuitti mainostetun tuotteen ostosta tai korttitiliote.
- ✓ Toimita tuote henkilökohtaisesti tai kuljetusliikkeen (rahdinkuljettajan) välityksellä takaajan rekisteröityyn toimipaikkaan.

Huoltoon lähetettävä tuote tulee toimittaa alkuperäisessä pakkauksessaan. Mikäli alkuperäinen pakkaus tai muu suojaava pakkaus puuttuu ja ostaja ei ole suojannut tuotetta asianmukaisesti kuljetusta varten, takaaja ei vastaa kuljetuksen aikana syntyneistä vahingoista. Pyydämme toimittamaan tuotteen puhtaassa kunnossa.

Jos reklamaatiota ei hyväksytä, tuote palautetaan kirjallisesta pyynnöstä valittajalle edellyttäen, että ostaja maksaa toimituskulut etukäteen.

II. SÄHKÖLAITTEIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

HUOMIO: Lue koko käyttöohje ennen käyttöä. Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vakavan henkilövahingon.

TURVALLISUUSSYMBOLIT



Lue käyttöohje.

YLEISET HUOMAUTUKSET

- ✓ Sähkölaitteiden tulee täyttää Puolan standardien ja asiaankuuluvien määräysten mukaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset koko käyttöiän ajan.
- ✓ Sähkölaitteiden parissa työskentelevillä henkilöillä tulee olla asianmukaiset työvaatteet ja henkilönsuojaimet.
- ✓ Sähkölaitteiden parissa työskentelevien henkilöiden tulee noudattaa kaikkia sähkölaitteita koskevia terveys- ja turvallisuusmääräyksiä.

PERUSVAIHEET ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA

- ✓ Ennen työn aloittamista tutustu sähkölaitteen dokumentaatioon ja valmistele tarvittavat työkalut, mittalaitteet, varoitusmerkit sekä tarvittavat eristysvälineet.
- ✓ Tarkista sähkölaitteiden ja -asennusten tekninen kunto (johtojen, kaapeleiden, pistotulppien, kytkimien ja pistorasioiden eristyksen kunto, nollaus, maadoitus, palo- ja sähköiskusuojaus).
- ✓ Tarkista vikavirtasuojauksen tekninen kunto.
- ✓ Tarkista sähkölaitteiden ja -asennusten paloturvallisuusmerkintöjen kunto.

TOIMENPITEET KÄYTÖN AIKANA JA SEN JÄLKEEN

- ✓ Käytä sähkölaitetta ainoastaan sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- ✓ Jos työpaikalta on poistuttava, sammuta laite ja katkaise jännite.
- ✓ Jos laite sammuu itsestään tai sulakkeet palavat, kytke laite uudelleen päälle vasta oikosulun syyn poistamisen ja uusien sulakkeiden asentamisen jälkeen.
- ✓ Sähkölaitteiden liittämiseen tulee käyttää maadoitettuja pistorasioita, jos sähköjärjestelmä sitä edellyttää.
- ✓ Työn päätyttyä varmista sähkölaitteiden turvallinen tila sekä siivoa työpiste, työkalut ja laitteet.

KIELLETTYÄ

- ✗ Sähkölaitteiden käyttäminen ilman varmistusta sähköiskusuojauksen toimivuudesta.
- ✗ Muutosten tekeminen käytettävään laitteeseen.
- ✗ Suojalaitteiden poistaminen, releiden oikosulkeminen, kytkimien estäminen, sulakkeiden tilapäiset korjaukset tai vääränlaisten sulakkeiden käyttö.
- ✗ Sulakkeiden asentaminen koneen ollessa käynnissä.
- ✗ Sähköjohdosta vetäminen pistotulppaa irrotettaessa.
- ✗ Vaurioituneiden pistorasioiden tai pistotulppien käyttäminen.
- ✗ Sähkölaitteiden ylikuormittaminen yli sallittujen arvojen.
- ✗ Jännitteisten osien tai kondensaattorien liittimien koskettaminen (vaikka ne olisivat irrotettu verkosta).
- ✗ Sähkölaitteiden jättäminen valvomatta verkkoon kytkettynä. Kaikki sähkölaitteet on irrotettava sähköverkosta ennen työpaikalta poistumista.

✗ Sähkölaitteiden tai -asennusten käyttö tai niihin pääsy luvattomilta henkilöiltä, alaikäisiltä, mukaan lukien lapset, sairailta henkilöiltä sekä alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisilta henkilöiltä.

LOPPUHUOMAUTUKSET

1. Sähkölaitteiden korjauksia ja huoltoa saavat suorittaa ainoastaan koulutetut ammattilaiset.
2. Ensiapu sähköiskun sattuessa:
 - ✓ vapauta henkilö jännitteestä,
 - ✓ suorita vapauttaminen huolellisesti, jotta et itse altistu sähköiskulle,
 - ✓ katkaise sähköjärjestelmästä jännite välittömästi poistamalla sulakkeet tai katkaisemalla jännitteinen johto eristettykahvaisilla pihdeillä (suorita toimenpiteet eristetyllä kädellä seisten eristävällä alustalla, kuten kumilla, lasilla tai kuivalla laudalla),
 - ✓ vapauttamisen jälkeen tarkista, onko henkilöllä elonmerkkejä,
 - ✓ jos henkilö on vakavasti halvaantunut eikä hengitä, aloita tekohengitys ja sydämen paineluelvytys, kunnes hän palaa tajuihinsa tai ambulanssi saapuu,
 - ✓ jos havaitaan palovamma, peitä haava kuivalla, steriilillä sidoksella,
 - ✓ joka tapauksessa potilas on toimitettava sairaalahoitoon (työturvallisuusmääräysten mukaisesti).

HUOLTO

Laitteen korjaukset saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilöstö käyttäen yhteensopivia varaosia. Tämä varmistaa laitteen turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

III. KÄYTTÖTARKOITUS

Kuivaimen asianmukainen käyttö auttaa pitämään kenkien sisäpuolen kuivana ympäri vuoden. Kuivain poistaa epämiellyttävät hajut ja kuivaa kengät lämpökonvektion avulla, ja se sopii helposti lähes kaikkiin kenkäkokoihin.

IV. TEKNISET TIEDOT

Malli: BH 11072


Teho: 200 W

Virtalähde: 230 V, 50 Hz

Lämpötila-alue: 40–60 °C ± 10 °C

Mitat: 28 cm x 19 cm x 34 cm (avattuna)

V. KUVAUS

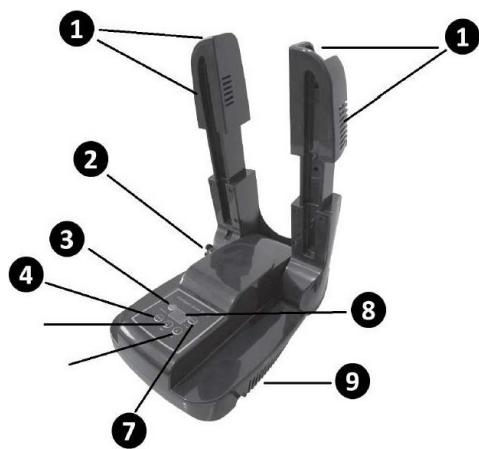

1. Kuuman ilman ulostulot
2. Telineen avauspainike
3. Virtapainike
4. Ajastinpainike
5. Painike minuuttien lisäämiseksi
6. Painike minuuttien lisäämiseksi
7. Otsonitoiminnon painike
8. Ajan merkkivalo
9. Moottorin tuuletus

VI. KÄYTTÖ

1. Aseta kuivain kuivalle ja tasaiselle pöydälle tai lattialle.
 2. Nosta ja avaa varret, kunnes ne lukittuvat paikoilleen.
 3. Kytke pistotulppa 230 V pistorasiaan.
 4. Aseta kuivausaika jalkineiden tyyppin ja kosteuden mukaan.
 5. Kuivauksen päätyttyä irrota pistotulppa ja taita varret.
- Pidä painiketta painettuna taittaaksesi varret takaisin alkuasentoon.

Tärkeitä huomautuksia:

A. Kuivausjakson päätyttyä odota vähintään 5 minuuttia ennen kenkien poistamista.

B. Kuivauksen keskeyttämiseksi paina virtapainiketta (punainen).

C. Jos laite ei toimi oikein (epätavallinen ääni tai ylikuumeneminen), paina virtapainiketta ja irrota pistotulppa pistorasiasta.

Suosittelut kuivausajat märille kengille

Urheilukengät noin 20 minuuttia

Perinteiset kengät noin 20 minuuttia

Nahkakengät noin 20 minuuttia

Saappaat noin 15 minuuttia

VII. HUOLTO JA SÄILYTTÄMINEN

- ✗ Älä koskaan upota kenkäkuivainta veteen.
- ✗ Käytä puhdistukseen kosteaa, pehmeää liinaa ja tippaa nestemäistä saippuaa.
- ✗ Älä pura laitetta itse.
- ✗ Älä käytä laitetta, jos pistotulpassa, virtajohdossa tai itse laitteessa on näkyviä vaurioita.

VIII. YMPÄRISTÖNSUOJELU



Älä hävitä käytettyä laitetta kotitalousjätteen mukana. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkaromun keräys- ja kierrätyspisteeseen.

Sähkö- ja elektroniikkaromu tarkoittaa rikkinäisiä, pitkään käyttämättömiä tai tarpeettomiksi jääneitä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, joita käytettiin muissa kuin sähköisissä paristoissa. Näitä ovat esimerkiksi rikkinäiset tietokoneet, elektroniset lelut ja laitteet, vanhat pesukoneet, jääkaapit sekä käytetyt loisteputket. Ne luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, koska ne sisältävät myrkyllisiä aineita.

IX. DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name: BASS POLSKA SP. Z O.O.
Manufacturer's address: Al. Krakowska 60, Mroków 05-552

**WE DECLARE THAT THE PRODUCT COMPLIES WITH EUROPEAN UNION
STANDARDS**

Product name: Shoe dryer
(marked with BASS POLAND trademark) BH
Model (trade marks): 11072

Declaration:

The product to which this declaration applies complies with the requirements of EC Directives:

2014/35/EC


According to standards:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A3:2024
EN 61000-3-3:2014+A2:2021+AC:2022

Person responsible for preparation and storage of technical documentation: Marek Belniak

02.02.2025.

05-552 Mroków, Al. Krakowska 60

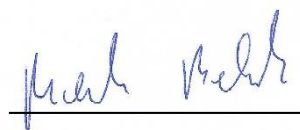

Marek Belniak

ELEKTRISK SKOTORK

BH 11072

BASS
POLSKA
HOME  LINE



Bruksanvisning

Översättning av

originalinstruktionerna

LÄS INSTRUKTIONERNA FÖRE ANVÄNDNING

Denna bruksanvisning har översatts från tillverkarens engelskspråkiga originalmanual.

Tack för att du har valt vår produkt. Läs noggrant igenom instruktionerna om användning och säkerhet innan du börjar använda apparaten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

I. GARANTI OCH SERVICE

Tillverkaren BASS POLAND SP. Z O.O. Al. Krakowska 60

Mroków 05-552
www.bass.pl
e-mail: serwis@bass.pl

GARANTIVILLKOR

Garantigivaren garanterar köparen korrekt funktion av produkten, förutsatt att den används i enlighet med sitt avsedda ändamål och enligt reglerna i den bruksanvisning som medföljer enheten.

Garantitiden är 12 månader från försäljningsdatumet. Den lagstadgade reklamationsrätten är 24 månader från försäljningsdatumet. Fel som uppstår under denna period åtgärdas utan kostnad.

Garantigivaren ansvarar gentemot köparen endast för fysiska fel som har sitt ursprung i den sålda produkten. Garantin omfattar inte fel som uppstår av andra orsaker, särskilt till följd av:

- ✓ felaktig användning eller användning som strider mot avsett ändamål,
- ✓ felaktigt val av produkt i förhållande till installationsplatsens förhållanden,
- ✓ felaktig installation, underhåll, förvaring eller transport av produkten,
- ✓ mekaniska, kemiska, termiska eller avsiktliga skador på produkten som orsakar fel,
- ✓ skador på produkten till följd av användning av icke-originalmaterial eller material som inte överensstämmer med tillverkarens rekommendationer,
- ✓ skador till följd av force majeure eller tillfälliga händelser (brand, översvämning, blixtnedslag etc.),
- ✓ fel på annan utrustning som påverkar produktens funktion.

Garantin omfattar inte delar som är föremål för normalt slitage samt förbrukningsdelar och tillbehör. Garantin gäller inte heller en produkt som inte kan identifieras som köpt från garantigivaren på grundval av inlämnade dokument och produktens kännetecken.

Dessutom förlorar köparen sina rättigheter enligt garantin om:

- ✓ produkten har modifierats,
- ✓ obehöriga personer har ingripit i produkten,
- ✓ obehöriga personer har försökt reparera produkten,
- ✓ skyldigheten att utföra periodiska inspektioner inte har uppfyllts, om sådana krävs.

Konsument, vi ber er vänligen att fylla i reklamationsformuläret för att underlätta och påskynda vårt arbete.

- ✓ Visa inköpsbevis, såsom kopia av faktura, kvitto på köp av den annonserade produkten eller kontoutdrag.
- ✓ Leverera produkten personligen eller via transportföretag (fraktförare) till garantigivarens registrerade kontor.

Produkten som skickas till service ska levereras i originalförpackning. Om originalförpackning eller annat skyddande emballage saknas och köparen inte har skyddat produkten på lämpligt sätt för transport, ansvarar garantigivaren inte för skador som uppstår under transporten. Vi ber att produkten levereras i rent skick.

Om reklamationen inte godkänns kommer produkten att returneras till den klagande på skriftlig begäran, förutsatt att köparen betalar fraktkostnaderna i förskott.

II. SÄKERHETSREGLER FÖR ANVÄNDNING AV ELEKTRISKA APPARATER

WARNING: Läs hela bruksanvisningen före användning. Underlåtenhet att följa nedanstående instruktioner kan leda till elektrisk stöt, brand eller allvarlig personskada.

SÄKERHETSSYMBOLER



Läs bruksanvisningen.

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

- ✓ Elektrisk utrustning ska uppfylla hälso- och säkerhetskraven enligt polska standarder och relevanta föreskrifter under hela användningstiden.
- ✓ Personer som arbetar med elektrisk utrustning ska vara utrustade med lämpliga arbetskläder och personlig skyddsutrustning.
- ✓ Personer som arbetar med elektrisk utrustning ska följa alla hälso- och säkerhetsföreskrifter som gäller för elektrisk utrustning.

GRUNDLÄGGANDE STEG FÖRE ARBETETS PÅBÖRJANDE

- ✓ Före arbetets början, läs dokumentationen för den elektriska utrustningen och förbered nödvändiga verktyg, mätinstrument, varningsskyltar samt nödvändig isoleringsutrustning.
- ✓ Kontrollera det tekniska skicket på elektrisk utrustning och installationer (isoleringens skick på ledningar, kablar, stickproppar, strömbrytare och uttag, nollning, jordning, brand- och elchockskydd).
- ✓ Kontrollera det tekniska skicket på strömskyddet.
- ✓ Kontrollera skicket på brandsäkerhetsmärkning för elektrisk utrustning och installationer.

ÅTGÄRDER UNDER OCH EFTER ANVÄNDNING

- ✓ Använd den elektriska apparaten endast i enlighet med dess avsedda ändamål.
- ✓ Om det är nödvändigt att lämna arbetsplatsen, stäng av enheten och koppla från spänningen.
- ✓ Om enheten stängs av spontant eller om säkringar löser ut, slå på enheten igen först efter att orsaken till kortslutningen har åtgärdats och nya säkringar har installerats.
- ✓ För anslutning av elektriska enheter ska jordade uttag användas, om elsystemet kräver det.
- ✓ Efter avslutat arbete, säkerställ att den elektriska utrustningen är i säkert skick och städa arbetsplatsen, verktyg och utrustning.

FÖRBJUDET

- ✗ Att använda elektrisk utrustning utan att säkerställa att elchockskyddet fungerar.
- ✗ Att göra ändringar på den använda utrustningen.
- ✗ Att avlägsna skydd, kortsluta reläer, blockera strömbrytare, utföra provisoriska säkringsreparationer eller använda felaktiga säkringar.
- ✗ Att sätta i säkringar medan maskinen är i drift.
- ✗ Att dra i elkabeln vid borttagning av stickpropp från uttag.
- ✗ Att använda skadade uttag eller stickproppar.
- ✗ Att överbelasta elektrisk utrustning över tillåtna värden.
- ✗ Att vidröra spänningsförande delar eller kondensatorers anslutningar (även om de är fränkopplade från nätet).
- ✗ Att lämna elektrisk utrustning obebakad ansluten till elnätet. All elektrisk utrustning ska kopplas bort från elnätet innan arbetsplatsen lämnas.

✗ Användning av elektrisk utrustning eller installationer eller tillträde till dem av obehöriga personer, minderåriga inklusive barn, sjuka personer samt personer påverkade av alkohol eller andra berusningsmedel.

SLUTANMÄRKNINGAR

1. Reparation och underhåll av elektrisk utrustning får endast utföras av utbildade yrkespersoner.
2. Första hjälpen vid elektrisk stöt:
 - ✓ frigör personen från spänningen,
 - ✓ utför frigörandet försiktigt så att du inte själv utsätts för elektrisk stöt,
 - ✓ bryt omedelbart strömmen genom att ta bort säkringarna eller klippa den strömförande ledningen med en tång med isolerat handtag (utför åtgärderna med isolerad hand och stående på ett isolerande underlag, såsom gummi, glas eller torr bräda),
 - ✓ kontrollera efter frigörandet om personen visar livstecken,
 - ✓ om personen är allvarligt förlamad och inte andas, påbörja konstgjord andning och hjärt-lungräddning tills personen återfår medvetandet eller tills ambulans anländer,
 - ✓ om en brännskada upptäcks, täck såret med ett torrt, sterilt förband,
 - ✓ i alla fall ska patienten föras till sjukhus enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

SERVICE

Reparation av enheten får endast utföras av behörig personal med kompatibla reservdelar. Detta säkerställer en säker och effektiv drift av enheten. Reparation av enheten får endast utföras av behörig personal med kompatibla reservdelar. Detta säkerställer en säker och effektiv drift av enheten.

III. SYFTE

Korrekt användning av torken hjälper till att hålla insidan av skorna torr året runt. Torken avlägsnar dålig lukt och torkar skor med hjälp av värmekonvektion, och den passar enkelt nästan alla skostorlekar.

IV. TEKNISKA DATA

Modell BH 11072


Effek: 200 W

Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz

Temperaturområde: 40–60 °C ± 10 °C

Mått: 28 cm x 19 cm x 34 cm (utfälld)

V. BESKRIVNING

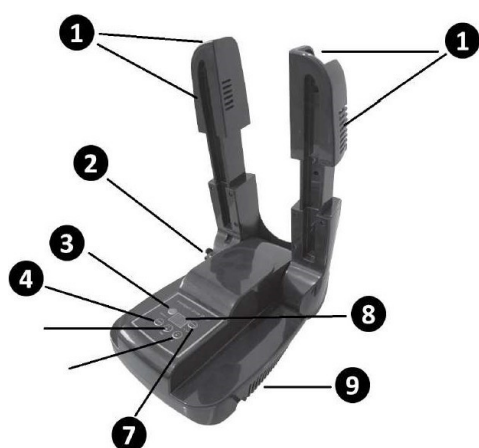

1. Utlopp för varmluft
2. Fällknapp för ställning
3. Strömbrytare
4. Timerknapp
5. Knapp för att öka minuter
6. Knapp för att minska minuter
7. Ozonfunktionsknapp
8. Tidsindikator
9. Motorventilation

VI. ANVÄNDNING

1. Placera torken på ett torrt och plant bord eller golv.
2. Lyft och fäll ut armarna tills de låses på plats.
3. Anslut stickproppen till ett 230 V uttag.
4. Ställ in torktiden enligt typ av skor och fuktighet.
5. När torkningen är klar, dra ur stickproppen och fäll ihop armarna. Håll knappen intryckt för att fälla tillbaka armarna till ursprungsläget.

Viktiga anmärkningar:

A. När torkcykeln är avslutad, vänta minst 5 minuter innan du tar bort skorna.

B. För att avbryta torkningen, tryck på strömbrytaren (röd).

C. Om enheten inte fungerar korrekt (onormalt ljud eller överhettning), tryck på strömbrytaren och dra ur stickproppen ur uttaget.

Rekommenderade torktider för våta skor

Sportskor cirka 20 minuter

Traditionella skor cirka 20 minuter

Läderskor cirka 20 minuter

Stövlar cirka 15 minuter

VII. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- ✗ Sänk aldrig ner skotorken i vatten.
- ✗ Använd en fuktig, mjuk trasa och en droppe flytande tvål för rengöring.
- ✗ Demontera inte enheten själv.
- ✗ Använd inte enheten om det finns synliga skador på stickproppen, nätsladden eller själva enheten.

VIII. MILJÖSKYDD



Kassera inte den använda apparaten tillsammans med hushållsavfall. Lämna apparaten till en samlings- och återvinningsstation för el- och elektronikavfall.

El- och elektronikavfall avser trasig, länge oanvänd eller obehövlig elektrisk och elektronisk utrustning som användes med andra energikällor än batterier. Exempel är trasiga datorer, elektroniska leksaker och apparater, gamla tvättmaskiner, kylskåp samt använda lysrör. Dessa klassificeras som farligt avfall eftersom de innehåller giftiga ämnen.

IX. DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name: BASS POLSKA SP. Z O.O.
Manufacturer's address: Al. Krakowska 60, Mroków 05-552

WE DECLARE THAT THE PRODUCT COMPLIES WITH EUROPEAN UNION STANDARDS

Product name: Shoe dryer
(marked with BASS POLAND trademark) BH
Model (trade marks): 11072

Declaration:

The product to which this declaration applies complies with the requirements of EC Directives:

2014/35/EC


According to standards:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A3:2024
EN 61000-3-3:2014+A2:2021+AC:2022

Person responsible for preparation and storage of technical documentation: Marek Belniak

02.02.2025.

05-552 Mroków, Al. Krakowska 60

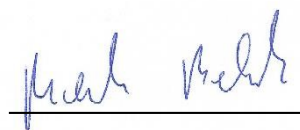

Marek Belniak