Käyttöohje

OBD II -vikakoodinlukija

Tyyppi: G02940, Malli: ELM327


FH GEKO
Kietlin, Spacerowa-katu 3
97-500 Radomsko
geko@geko.pl
www.geko.pl

Tuotteeʏ tekʏiset tiedot

м. Tiedoʏsiiℕtotapa: .luetooth н.л
н. Tuetut kĻȅtt ł jĻℕjestelYĻt: Ayʏdℕoid /
² iʏdoǿs
o. KĻȅtt ł jĻyʏite: ф–мс ±
п. KĻȅtt ł ÓiℕtA: нр YA
p. KĻȅtt ł lĻYp ł tila: −пл...+ур °/
c. KĻȅtt ł kosteus: alle сл % wH
т. a itat: пл × нп × нр YY
y. Tuettu liitĻytĻ: O . D II

SoǾittiYeʏ aseʏʏus

Aseta soǾitiʏ ajoʏeuǾoyʏ O . D-diagʏostiikkaliitĻytĻĻNʏ.
±aℕYista, ettĻ soǾitiʏ oyʏtȅ ł yʏettȅ liitĻytĻĻNʏ kuyʏʏolla, jotta ǾĻNltetĻĻNʏ odottaYattoYat Óiℕℕayʏkatkokset..

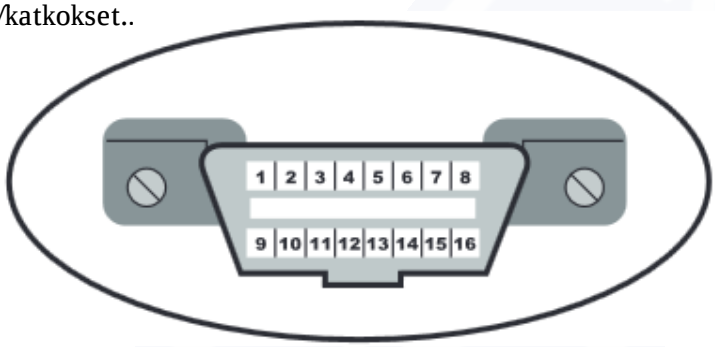

Bluetooth-parkopplingskod: 1234

wajapiʏʏaʏ toiYiʏʏot

wajapiʏta Yahdollistaa:
O . D-II-Óiℕhekoodieʏ lukeYiseʏ ja poistaYiseʏ ókaikki pℕotokollatú
/HE/K EbDIbE -ǾaℕoitusǾaloʏ Ǿikakoodieʏ lukeYiseʏ ja kuittaaYiseʏ
a oottoℕiʏ kĻȅtt ł aℕǾojeʏ ℕeaaliaikaiseʏ seuℕayʏʏaʏ óLI±E DATAú
OdottaǾieʏ sekĻ ǾalYistajakohtaisteʏ Ǿikakoodieʏ lukeYiseʏ
CℕeeZe CℕaYe -tietojeʏ taℕkasteluʏ
PaℕaYetℕieʏ lukeYiseʏ ℕeaaliajassa
±ikakoodieʏ lukeYiseʏ koodieʏ peℕusteella
a oottoℕitehoʏ óHPú YittaaYiseʏ
SuoℕituskȅǾȅʏ Yittaukset, kuteʏ л–млл kY/h -kiihtȅǾȅȅsajaʏ ja Yuita ǾastaaǾia
aℕǾoja
AjoʏeuǾoyʏ kaikkieʏ jĻℕjestelYieʏ diagʏosoiʏʏiʏ

Multiple protocol support

1. ISO 9141 (5 baud initalization)
2. IS014230-4 (5 baud init)
3. IS014230-4 (fast init)
4. IS015765-4 (11 bit ID, 500 Kbaud)
5. IS015765-4 (29bit ID, 500 Kbaud)
6. IS015765-4 (11 bit ID, 250 Kbaud)
7. IS015765-4 (29bit ID, 250 Kbaud).

Bruksanvisning

OBD II-felkodsläsare

Typ: G02940, Modell: ELM327


CH DEKO
Kietliy, SpaĎeNoá a-katu o
фт-рлл wadoYsko
geko@geko.pl
á á á.geko.pl

Produktdata

1. Kommunikationsmetod: Bluetooth 2.0
2. Operativsystem som stöds: Android / Windows
3. Driftspänning: 9–16 V
4. Driftström: 25 mA
5. Arbetstemperatur: −40...+85 °C
6. Luftfuktighet vid drift: <60 % RH
7. Mått: 40 × 24 × 25 mm
8. Anslutning: OBD II

Montering av adaptern

Sätt i adaptern i fordonets OBD-diagnosuttag.
Kontrollera att adaptern är ordentligt ansluten för att undvika oväntade strömavbrott.

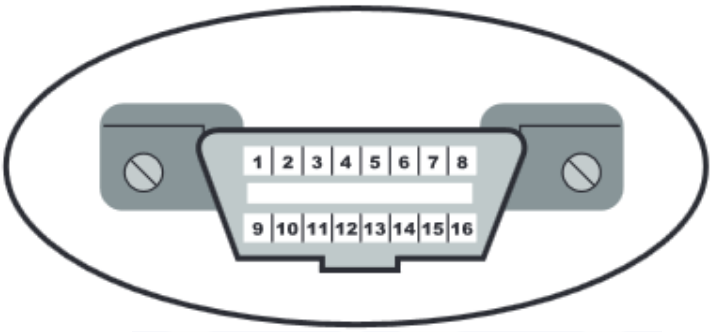

Bluetooth-parkopplingskod: 1234

Gränssnittets funktioner

Gränssnittet gör det möjligt att:
Läsa och radera OBD II-felkoder (alla protokoll)
Läsa och släcka CHECK ENGINE-varningslampan
Övervaka motorns driftdata i realtid (LIVE DATA)
Läsa väntande och tillverkarspecifika felkoder
Visa Freeze Frame-data
Läsa parametrar online
Läsa felkoder
Mäta motoreffekt (HP)
Mäta prestanda, till exempel accelerationstid 0–100 km/h och liknande värden
Diagnostisera alla system i fordonet

Stöd för flera protokoll

1. ISO 9141 (5 baud-initiering)
2. ISO 14230-4 (5 baud-initiering)
3. ISO 14230-4 (snabb initiering)
4. ISO 15765-4 (11-bitars ID, 500 kbaud)
5. ISO 15765-4 (29-bitars ID, 500 kbaud)
6. ISO 15765-4 (11-bitars ID, 250 kbaud)
7. ISO 15765-4 (29-bitars ID, 250 kbaud)