

Ladattava pöytätuuletin

Käyttöohje

Yleiset hoito- ja turvallisuusohjeet

Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu korkeiden suunnittelu- ja laatustandardien mukaisesti, ja asianmukaisella käytöllä ja huollolla, kuten tässä ohjeessa kuvataan, se tarjoaa vuosien käyttöiän. Lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten.

• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käyttöön, joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.
• Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.
• Laitetta saa käyttää vain laitteen merkintöjen mukaisella turvallisella erittäin matalalla jännitteellä.
• Varmista, että tuuletin on kytketty pois päältä verkkovirrasta ennen suojaritilän poistamista.
• Käytä vain laitteen arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
• Pidä kaikki esineet vähintään 300 mm:n etäisyydellä laitteen etu-, sivu- ja takaosasta.
• Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön eikä kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
• Käytä tätä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Muu käyttö ei ole valmistajan suosittelemaa ja voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
• Ylikuumenemisen yleinen syy on pölyn tai nukan kertyminen laitteen sisään. Varmista, että kertymät poistetaan säännöllisesti irrottamalla laite verkkovirrasta ja puhdistamalla ilmanvaihtoaukot ja ritilät pölynimurilla.
• Irrota laite aina verkkovirrasta, kun sitä ei käytetä.
• Kun laite toimitetaan, tarkista se kuljetusvaurioiden varalta ja varmista, että kaikki osat on toimitettu. Jos osia puuttuu tai laite on vaurioitunut, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
• Jos laitteesi ei toimi tai toimii väärin, ota yhteyttä ostopaikkaan. Ammattitaidottomien henkilöiden suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaran käyttäjälle.
• Varmista, että kädet ovat kuivat ennen pistokkeen tai laitteen käsittelyä.
• Tarkista USB-virtajohto säännöllisesti vaurioiden varalta.
• Varmista, että johto on täysin suoristettu (ei kelalla) käytön aikana.
• Vältä kosketusta liikkuviin osiin. Pidä kädet, hiukset, vaatteet ja muut esineet poissa tuulettimen siivistä käytön aikana vähentääksesi loukkaantumis- ja vaurioriskiä.
• Sammuta laite ennen siirtämistä.
• Älä koskaan sijoita laitetta lähelle säteilylämmön lähdettä.
• Älä koskaan käytä laitetta alueilla, joissa käytetään tai säilytetään bensiiniä, maalia tai muita syttyviä nesteitä.
• Älä koskaan työnnä tai päästä vieraita esineitä ilmanotto- tai poistoaukkoihin, sillä tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai laitteen vaurioitumisen.
• Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita laitteen puhdistamiseen. Puhdista laite vain kostealla liinalla (ei märällä), joka on huuhdeltu kuumassa saippuavedessä. Irrota USB-pistoke virtalähteestä aina ennen puhdistusta.
• Älä liitä laitetta USB-virtalähteeseen ennen kuin laite on täysin koottu ja säädetty.
• Älä koskaan irrota pistoketta USB-virtalähteestä ennen kuin laite on sammutettu.

• Älä koskaan irrota pistoketta USB-virtalähteestä vetämällä johdosta – tartu aina pistokkeeseen.
• Älä koskaan käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä. Laite ei saa altistua nesteille.
• Loukkaantumisvaaran vuoksi käytä tätä laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa ympäristöissä, kuten henkilökunnan keittiötiloissa kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä, maatiloilla, hotellien, motellien ja aamiaismajoituspaikkojen asiakkaiden käytössä sekä muissa majoitusympäristöissä.
• Älä koskaan käytä tätä laitetta ulkona.
• Älä koskaan käytä laitetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut, laitteen toiminnassa ilmenee häiriöitä tai jos laite on vaurioitunut millään tavalla. Anna pätevän sähköasentajan tarkistaa ja korjata laite tarvittaessa.
• Älä koskaan sijoita laitetta vaatekaappeihin tai muihin suljettuihin tiloihin, sillä tämä voi aiheuttaa tulipalovaaran.
• Tämä tuuletin sisältää litiumakun. ÄLÄ KOSKAAN poista akkua lataamista varten. Käytä VAIN mukana toimitettua laitteistoa tuulettimen lataamiseen.
• Ennen tämän tuotteen hävittämistä litiumakku on poistettava.
• Laite on irrotettava virtalähteestä ennen akun poistamista.
• Litiumakku on hävitettävä turvallisesti. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Käyttö

TUULETTIMEN LATAAMINEN

Tuuletin voidaan ladata mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja yhteensopivalla elektronisella laitteella tai DC 5V 1.5A USB-virtasovittimella. Väärän teholähdön (jännitteen ja virran) omaavien latureiden käyttö voi aiheuttaa akun vaurioitumisen, mukaan lukien ylikuumenemisen, mikä voi johtaa tulipaloon.


• Aseta tuuletin tasaiselle alustalle lähelle USB-virtalähteen porttia.
• Liitä tuuletin USB-virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
• Varmista, että kaapeli on täysin suoristettu.
• Irrota USB-kaapeli USB-virtalähteestä ja tuulettimesta latauksen jälkeen. Jos käytät USB-virtasovitinta, katkaise virta pistorasiasta ja irrota USB-virtasovitin ennen USB-kaapelin irrottamista.

VAROITUS

• Älä lataa tai säilytä akkuja tai laitteita palavilla tai eristävillä pinnoilla, kuten sängyillä, sohvilla tai matoilla, ja pidä ne poissa helposti syttyvistä materiaaleista, kuten peitoista, vaatteista ja paperista.
• Suojautuaksesi sähköiskulta älä upota USB-kaapelia, USB-virtasovitinta tai tuuletinta veteen tai muuhun nesteeseen äläkä anna kosteuden joutua kosketuksiin laitteen osien kanssa muuten kuin puhdistusohjeissa suositellulla tavalla.
• Tarkista USB-kaapeli, USB-virtasovitin ja tuuletin säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai ylikuumenemisen merkkien varalta.
• Älä käytä tuuletinta, USB-kaapelia tai virtasovitinta, jos ne ovat millään tavalla vaurioituneet.
• Sähkömyrskyjen aikana latauksen yhteydessä USB-virtasovitin tulee irrottaa virtalähteestä ja seinäpistorasiasta sähköpiikkien estämiseksi, sillä myrskyn aikana syntyvät sähköpiikit voivat vahingossa vahingoittaa USB-virtasovitinta ja tuulettimen sisäisiä elektronisia komponentteja.

Valitse tuulettimelle aina turvallinen sijoituspaikka ja huomioi annetut turvallisuusohjeet. Varmista ennen käyttöä, että kaikki pakkausmateriaalit on poistettu laitteesta. Tämä laite ei vaadi asennusta, ja sitä tulee käyttää vain kannettavana laitteena.
VAROITUS: Pidä kaikki esineet vähintään 300 mm:n etäisyydellä laitteen etu-, sivu- ja takaosasta.


TÄRKEÄÄ! ÄLÄ KOSKAAN PEITÄ TÄTÄ LAITETTA!

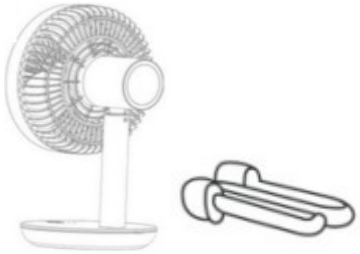


Tuulettimen runko USB-kaapeli

Varmista, että nopeudensäätö on OFF-asennossa ennen virtajohdon liittämistä USB-virtalähteeseen. Lataa sisäänrakennettu litiumakku täyteen ennen käyttöä. Liitä USB-kaapeli tuulettimen runkoon latausta varten. Laite alkaa latautua, ja latauksen aikana merkkivalo palaa punaisena. Kun merkkivalo muuttuu vihreäksi, laite on täysin ladattu ja käyttövalmis.

Latauksen jälkeen paina virtapainiketta käynnistääksesi laitteen.

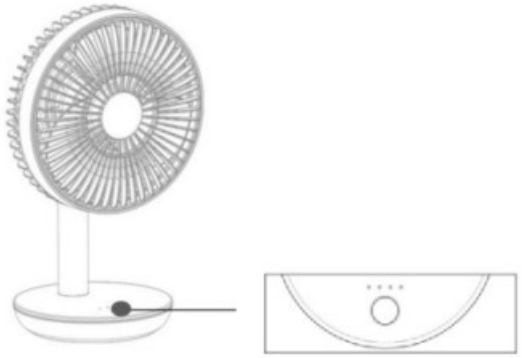	Paina nappia kerran	Speed Setting 1
	Paina nappia kaksi kerttaa	Speed Setting 2
	Paina nappia kolme kertaa	Speed Setting 3
	Paina nappia neljä kertaa	Speed Setting 4

Kulman säätäminen
Voit säätää ylä- ja alakulmaa pitämällä kiinni tuulettimen päästä ja liikuttamalla sitä ylös- tai alaspäin (45 asteen säätöalue).

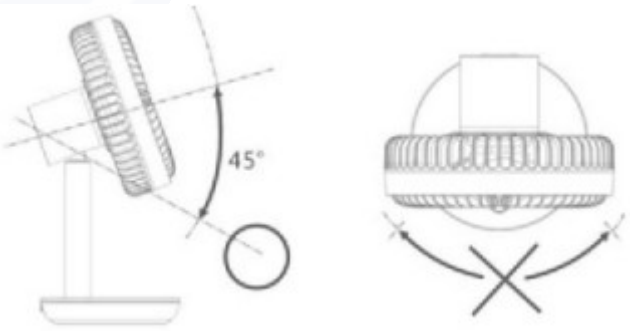


Puhdistus

Tuuletin vaatii säännöllistä puhdistusta häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- Irrota tuuletin verkkovirrasta ennen puhdistusta.
- Puhdistaaksesi tuulettimen käännä etusuojus vastapäivään ja vedä suojus irti. Kokoa takaisin asettamalla etusuojus pääyksikköön ja lukitsemalla se paikalleen myötäpäivään kääntämällä.
- Voit pestä tuulettimen etusuojuksen, kun se ei ole kiinnitettynä päärunkoon, mutta älä päästä päärunkoa kastumaan. Käytä kosteaa (ei märkää) liinaa tuulettimen ulkopinnan pyyhkimiseen pölyn ja lian poistamiseksi.
- Käytä pölynimuria pölyn ja nukan poistamiseen ritilöiden ympäriltä.
- Varmista, että tuuletin on kuiva ennen kuin liität sen takaisin verkkovirtaan.

VAROITUS! Tämä tuote sisältää litiumioniakkuja.
ÄLÄ HÄVITÄ LITIUMIONIAKKUJA TAVALLISEN SEKALAISEEN JÄTTEESEEN.
Akut tulee kierrättää tai hävittää asianmukaisesti.
Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoa saatavilla olevista kierrätys- ja/tai hävitysvaihtoehdoista.

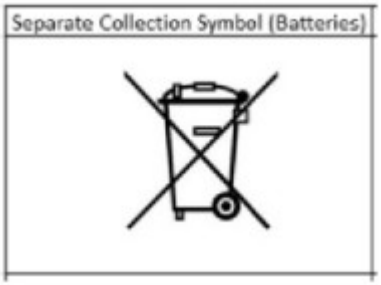



- Litiumioniakut ovat yleensä turvallisia, mutta väärin käsiteltyinä tai väärin käytettyinä ne voivat syttyä palamaan tai räjähtää.
- Älä sijoita akkukäyttöisiä laitteita tai niiden akkuja tulen tai lämmön lähelle. Tämä vähentää räjähdys- ja mahdollisten henkilövahinkojen riskiä.
- Lataa vain akkulaturilla, joka täyttää laitteen vaatimukset – USB 1.5A.
- Älä yritä tuhota tai purkaa akkua tai poistaa mitään sen osista.
- Älä koskaan kosketa molempia napoja metalliesineillä ja/tai kehon osilla, sillä seurauksena voi olla oikosulku.
- Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sähkölaitteiden hävittäminen



Yliviivatun jäteastian symboli tuotteessa tarkoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (jäljempänä myös ”jäte” tai ”elektroniikkajäte”) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Heittämällä elektroniikkajätettä tavalliseen jäteastiaan aiheutat vaaran ympäristölle. Käytetyt laitteet voivat sisältää aineita (esim. lyijyä, kadmiumia, kromia, bromia, elohopeaa, freonia), jotka ovat vaarallisia ihmisten terveydelle, elämälle ja ympäristölle. Lajittelemalla ja toimittamalla käytetyt laitteet käsittelyyn, hyödyntämiseen, kierrätykseen ja asianmukaiseen hävittämiseen suojelet ympäristöä saastumiselta ja pilaantumiselta sekä autat vähentämään luonnonvarojen käyttöä ja uusien laitteiden valmistuskustannuksia.

CE declaration

Malis B. Machoński sp. k. Declares that the Maltec device CoolDesk Wireless Desk Fan meets all the requirements of the EMC 2014/30/EU and meets the following standards:

EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021



Bartosz Machoński

Importer:

Malis B. Machoński sp. k.
ul. Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
www.maltec.pl



CoolDesk Wireless Desk Fan

Instruction Manual

General Care and Safety Guide

Thank you for choosing this product. This appliance has been designed and manufactured to high standards of engineering and with proper use and care, as described in this leaflet, will give you years of useful service. Please read these instructions carefully and keep them for future reference.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.
- Use only the voltage specified on the rating plate of the appliance.
- Keep all objects at least 300mm from the front, sides and rear of the appliance
- This appliance is intended for household use only and not for commercial or industrial use.
- Use this appliance only as described in this manual. Any other use is not recommended by the manufacturer and may cause fire, electric shock or injury.
- The common cause of overheating is deposits of dust or fluff in the appliance. Ensure these deposits are removed regularly by unplugging the appliance and vacuum cleaning the air vents and grills.
- Always unplug appliance when not in use.
- When the appliance has been unpacked, check it for transport damage and ensure all parts have been delivered. If parts are missing or the appliance has been damaged, contact the Customer Services Team.
- If your appliance does not work, or is not working properly, contact the place of purchase. Repair work on the appliance by unqualified persons can cause serious risk to the user.
- Ensure hands are dry before handling the plug or the main unit.
- Carry out regular checks of the USB supply cord to ensure no damage is evident.
- Ensure that the cord is fully extended (not coiled) while in use.
- Avoid contact with the moving parts. Keep hands, hair, clothing, away from blade of the fan during operation to reduce the risk of injury to person and/or damage to the unit.
- Switch off when moving.
- Never place appliance close to radiant heat source.
- Never operate in areas where petrol, paint or other flammable liquids are used or stored.
- Never insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening, as this may cause an electric shock, fire or damage to the appliance.
- Never use abrasive cleaning products on this appliance. Clean with a damp cloth (not wet) rinsed in hot soapy water only. Always remove The USB plug from the power supply before cleaning.
- Never connect the appliance to USB power supply until completely assembled and adjusted.
- Never remove plug from the USB power supply until the appliance has been switched off.

- Never remove plug from the USB power supply by pulling cord-always grip plug.
- Never use this appliance in the immediate surrounds of a bath, a shower, or a swimming pool or other liquids. The appliance must not be immersed in any liquids.
- Due to the risk of injury, never use this appliance for any purpose other than its intended use. This appliance is intended for use in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses, by clients in hotels, motels, bed and breakfast type environments and other residential type environments.
- Never use this appliance outdoors.
- Never operate the appliance with a damaged cord or plug, after it malfunctions, or if it has been damaged in any manner. Have the appliance checked and repaired by a qualified electrician if repair is necessary.
- Never place the unit in wardrobes or other enclosed spaces as this may cause fire hazards.
- This fan includes a Lithium battery. NEVER remove the battery for charging. ONLY use the hardware provided to recharge the fan.
- Before disposing of this product, the Lithium battery must be removed.
- The appliance must be disconnected from the power supply before removing the battery.
- The Lithium battery must be disposed of safely. Contact your local council for details for safe disposal.

Operating

CHARGING YOUR FAN

The fan can be charged using the USB cable provided and a compatible electronic device or DC 5V 1.5A USB power adaptor. Using chargers with incorrect power delivery (voltage and current) can cause damage to the battery, including overheating, that can lead to fires.


- Place the fan on a flat surface, close to a USB power outlet port.
- Connect the fan to the USB power outlet port by using the USB cable supplied. Ensure the cable is fully unwound.
- Disconnect the USB cable from the USB power outlet and the fan once charged. If using a USB power adaptor, switch off the power from the power point and unplug the USB power adaptor prior to disconnecting the USB cable.

WARNING

- Don't charge or store batteries or devices on combustible or insulating surfaces such as beds, sofas, or carpet, and keep them away from highly flammable materials such as blankets, clothing, and paper.
- To protect against electric shock, do not immerse the USB cable, USB power adaptor or fan in water or any other liquid or allow moisture to come in contact with any parts unless it is recommended in the cleaning instructions.
- It is recommended to regularly inspect the fan, USB cable for any signs of wear, damage or overheating.
- Do not use the fan, USB cable and power adaptor if they become damaged in any way.
- During electrical storms, while charging, the USB adaptor should be disconnected from the power source at the wall socket to prevent any electrical surges that may arise during a storm and which may inadvertently cause damage to the USB adaptor and electronic component try inside the fan.

Always choose a safe location for the fan, keeping in mind the safety precautions outlined. Ensure all packaging has been removed from the unit before use. This appliance requires no installation, it should be used solely as a portable appliance.
WARNING: Keep all objects at least 300mm from the front, sides and rear of the appliance


IMPORTANT! NEVER COVER THIS APPLIANCE!

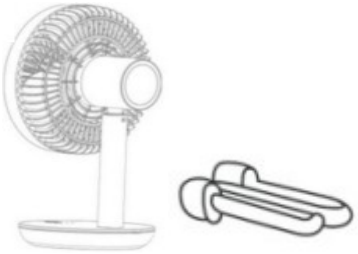


Fan Body USB Cable

Ensure the speed control is at OFF position before plugging the power cord into the USB power supply. Fully charge the Built-in lithium battery before use. Connect the USB cable to the fan body to charge. The device will begin charging; during charging, the indicator light will be red. Once the indicator light turns green, the unit is fully charged and ready to use.

After charging, press the power button to turn on:

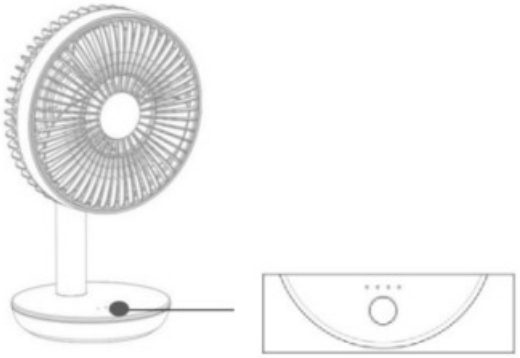	Push Button Once	Speed Setting 1
	Push Button Once More	Speed Setting 2
	Push Button Once More	Speed Setting 3
	Push Button Once More	Speed Setting 4

Adjusting The Angle
You can adjust the up/down angle by holding the head and moving up or down (45 degree range).

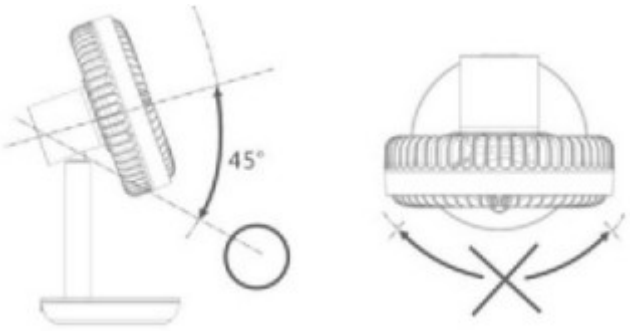


Cleaning

The fan requires regular cleaning to ensure trouble free operation.

- Unplug the fan from the mains supply before cleaning.
- To clean the fan, turn the front fan cover in an anti-clockwise direction and pull the cover out. Reassemble by placing the front cover on to the main unit and lock in position in a clockwise direction.
- You can wash the front fan cover while it is not connected to the main body, however do not let the main fan body get wet. Use a damp cloth (not wet) to wipe the exterior of the fan to remove dust and dirt.
- Use a vacuum cleaner to remove dust and fluff from around the grills.
- Ensure the fan is dry before plugging back into the mains supply.

WARNING! This product contains lithium-ion batteries.
DO NOT DISPOSE OF LITHIUM-ION BATTERIES IN ORDINARY RUBBISH.
Batteries must be recycled or disposed of properly.
Consult your local council for information regarding available recycling and/or disposal options.

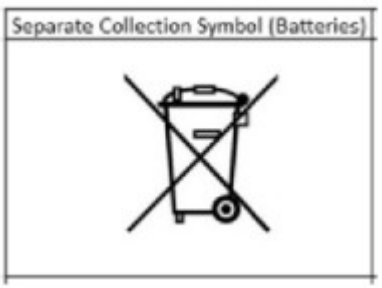



- Li-ion batteries are generally safe, but if they are mistreated or used incorrectly, they can catch fire or explode.
- Do not place battery appliances or their batteries near fire or heat. This will reduce the risk of explosion and possibly injury.
- Charge only with a battery charger that meets the specification of the appliance - USB 1.5A
- Do not attempt to destroy or disassemble battery pack or remove any of its components.
- Never touch both terminals with metal objects and/or body parts as short circuit may result.
- Keep away from children.
- Failure to comply with these warnings could result in fire and or serious injury.

Disposal of electrical equipment



The symbol of the crossed-out wheeled waste container placed on the products informs that used electrical and electronic equipment (hereinafter also "waste equipment" or "electro-waste") may not be disposed of with municipal waste. By throwing e-waste into the container, you pose a threat to the environment. Used equipment may contain substances (e.g. lead, cadmium, chromium, bromine, mercury, freon) that are dangerous to human health and life and to the environment. By sorting and handing over used equipment for processing, recovery, recycling and disposal, you protect the environment against pollution and contamination, you contribute to reducing the use of natural resources and lowering the production costs of new equipment.

CE declaration

Malis B. Machoński sp. k. Declares that the Maltec device CoolDesk Wireless Desk Fan meets all the requirements of the EMC 2014/30/EU and meets the following standards:

EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021



Bartosz Machoński

Importer:

Malis B. Machoński sp. k.
ul. Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
www.maltec.pl

MALTEC



Bruksanvisning för uppladdningsbar bordsfläkt

Allmänna skötsel- och säkerhetsanvisningar

Tack för att du valde denna produkt. Denna enhet har konstruerats och tillverkats enligt höga konstruktions- och kvalitetsstandarder, och med korrekt användning och underhåll enligt beskrivningen i denna manual kommer den att ge många års användning. Läs dessa instruktioner noggrant och spara dem för framtida bruk.

• Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras om användningen av enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
• Barn ska övervakas så att de inte leker med enheten.
• Enheten får endast användas med säker extra låg spänning enligt märkningen på enheten.
• Kontrollera att fläkten är frånkopplad från nätströmmen innan skyddsgallret tas bort.
• Använd endast den spänning som anges på enhetens märkplåt.
• Håll alltid minst 300 mm avstånd till enhetens fram-, sido- och baksida.
• Denna enhet är endast avsedd för hushållsbruk och inte för kommersiellt eller industriellt bruk.
• Använd endast enheten enligt anvisningarna i denna manual. Annan användning än den som rekommenderas av tillverkaren kan orsaka brand, elstötar eller personskador.
• Den vanligaste orsaken till överhettning är ansamling av damm eller ludd inuti enheten. Se till att dessa avlagringar avlägsnas regelbundet genom att koppla bort enheten från nätströmmen och rengöra ventilationsöppningar och galler med en dammsugare.
• Koppla bort enheten från nätströmmen när den inte används.
• När enheten levereras, kontrollera den för transportskador och säkerställ att alla delar finns med. Om någon del saknas eller enheten är skadad, kontakta kundservice.
• Om enheten inte fungerar eller fungerar onormalt, kontakta inköpsstället omedelbart. Reparationer utförda av obehöriga personer kan innebära fara för användaren.
• Kontrollera att händerna är torra innan du hanterar stickkontakten eller enheten.
• Kontrollera USB-strömkabeln regelbundet för skador.
• Se till att kabeln är helt utrullad och inte hoprullad under användning.
• Undvik kontakt med rörliga delar. Håll händer, hår, kläder och andra föremål borta från fläktens sidor under användning för att minska risken för personskador och skador på enheten.
• Stäng av enheten innan den flyttas.
• Placera aldrig enheten nära en strålningsvärmekälla.
• Använd eller förvara aldrig enheten i områden där bensin, färg eller andra brandfarliga vätskor används eller förvaras.
• För aldrig in fingrar eller andra föremål i inlopps- eller utloppsöppningar, eftersom detta kan orsaka elstötar, brand eller skador på enheten.
• Använd aldrig slipande rengöringsmedel för att rengöra enheten. Rengör enheten med en lätt fuktad trasa (inte våt), sköljd i varmt tvålvatten. Koppla alltid bort USB-kontakten från strömkällan före rengöring.
• Anslut inte enheten till USB-strömkällan förrän enheten är helt monterad och justerad.
• Dra aldrig ur USB-kontakten från strömkällan innan enheten har stängts av.

• Dra aldrig ur stickkontakten från USB-strömkällan genom att dra i kabeln – ta alltid tag i själva kontakten.
• Använd aldrig denna enhet i omedelbar närhet av badkar, dusch eller simbassäng. Enheten får inte utsättas för vätskor.
• För att minska risken för personskador får denna enhet endast användas för det ändamål den är avsedd för. Denna enhet är avsedd för användning i hushåll och liknande miljöer, såsom personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer, lantgårdar, hotell, motell och andra inkvarteringsmiljöer för gäster.
• Använd aldrig denna enhet utomhus.
• Använd aldrig enheten om kabeln eller stickkontakten är skadad, om enheten fungerar felaktigt eller har skadats på något sätt. Låt en behörig elektriker kontrollera och reparera enheten vid behov.
• Placera aldrig enheten i garderober eller andra slutna utrymmen, eftersom detta kan orsaka brandfara.
• Denna fläkt innehåller ett litiumbatteri. TA ALDRIG bort batteriet för laddning. Använd ENDAST den medföljande enheten för laddning.
• Innan denna produkt kasseras måste litiumbatteriet tas bort.
• Enheten ska vara frånkopplad från strömkällan innan batteriet tas bort.
• Litiumbatteriet måste kasseras på ett säkert sätt. Kontakta lokala myndigheter för mer information om säker avfallshantering.

Användning

LADDA FLÄKTEN

Fläkten kan laddas med den medföljande USB-kabeln och en kompatibel elektronisk enhet eller DC 5 V 1.5 A USB-strömadapter. Användning av en laddare med felaktig uteffekt (spänning och ström) kan orsaka skador på batteriet, inklusive överhettning, vilket kan leda till brand.


• Placera fläkten på ett plant underlag nära USB-strömkällans port.
• Anslut fläkten till USB-strömkällan med den medföljande USB-kabeln.
• Kontrollera att kabeln är helt utrullad.
• Koppla bort USB-kabeln från USB-strömkällan och fläkten efter laddning. Om du använder en USB-strömadapter, stäng av strömmen från vägguttaget och koppla bort USB-strömadaptern innan USB-kabeln tas bort.

VARNING

• Ladda eller förvara aldrig batterier eller enheter på brännbara eller isolerande ytor, såsom sängar, soffor eller mattor, och håll dem borta från lättantändliga material såsom filtar, kläder och papper.
• För att skydda mot elstötar får USB-kabeln, USB-strömadaptern eller fläkten inte sänkas ned i vatten eller annan vätska, och fukt får inte komma i kontakt med enhetens delar annat än vid torkning av utsidan.
• Kontrollera regelbundet USB-kabeln, USB-strömadaptern och fläkten för tecken på slitage, skador eller överhettning.
• Använd inte fläkten, USB-kabeln eller strömadaptern om de på något sätt är skadade.
• Vid åskväder under laddning ska USB-strömadaptern kopplas bort från strömkällan och vägguttaget för att förhindra att överspänningar vid åska skadar USB-strömadaptern och fläktens interna elektronikkomponenter.

Välj alltid en säker plats för fläkten och följ de givna säkerhetsanvisningarna. Kontrollera före användning att allt förpackningsmaterial har tagits bort från enheten. Denna enhet kräver ingen installation och får endast användas som en bärbar enhet.
VARNING: Håll alla föremål minst 300 mm från enhetens fram-, sido- och baksida.


VIKTIGT! TÄCK ALDRIG ÖVER DENNA ENHET!

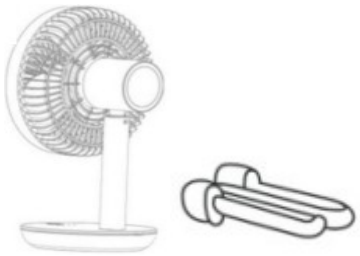


Fläktens stomme USB-kabel

Kontrollera att hastighetsreglaget är i OFF-läge innan strömkabeln ansluts till USB-strömkällan. Ladda det inbyggda litiumbatteriet helt före användning. Anslut USB-kabeln till fläktens stomme för laddning. Enheten börjar ladda och indikatorlampan lyser rött under laddningen. När indikatorlampan ändras till grönt är enheten fulladdad och klar att användas.

Efter laddning trycker du på strömknappen för att starta enheten.

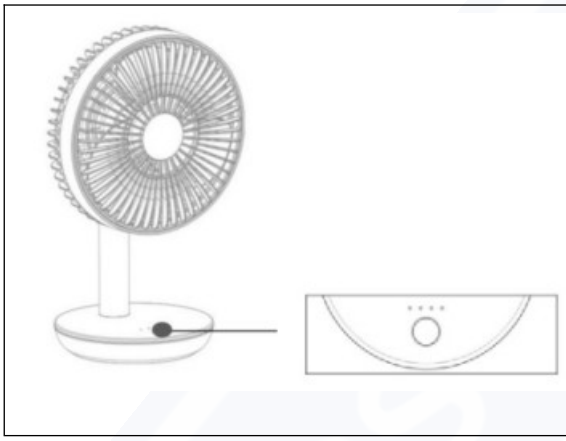	Paina nappia kerran	Speed Setting 1
	Paina nappia kaksi kerttaa	Speed Setting 2
	Paina nappia kolme kertaa	Speed Setting 3
	Paina nappia neljä kertaa	Speed Setting 4

Justering av vinkel
Du kan justera fläktens övre och nedre vinkel genom att hålla i fläktens ovandel och flytta den uppåt eller nedåt (45 graders justeringsområde).

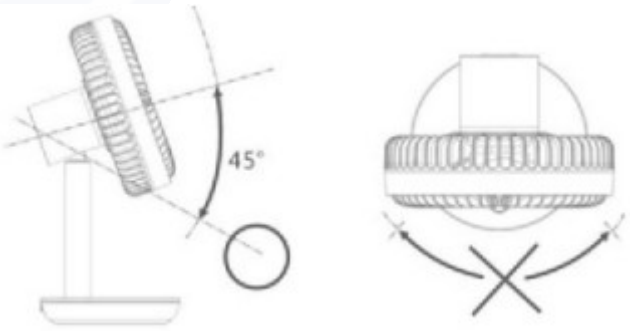

Rengöring

Fläkten kräver regelbunden rengöring för att säkerställa störningsfri funktion.

• Koppla bort fläkten från strömkällan före rengöring.

• För att rengöra fläkten, vrid frontgallret moturs och dra bort skyddet. Montera tillbaka genom att sätta frontgallret på huvudenheten och låsa det på plats genom att vrida medurs.

• Du kan tvätta fläktens frontgaller när det inte är fastsatt på huvudenheten, men låt inte huvudenheten bli våt. Du kan torka av fläktens utsida med en fuktig (inte våt) trasa för att avlägsna damm och smuts.

• Använd en dammsugare för att avlägsna damm och ludd runt gallren.


• Kontrollera att fläkten är torr innan den ansluts till strömkällan igen.

VARNING! Denna produkt innehåller ett litiumjonbatteri.

KASSERA INTE LITIUMJONBATTERIER I VANLIGT HUSHÅLLSAVFALL.

Batterier ska återvinnas eller kasseras på ett säkert sätt.

Kontakta lokala myndigheter för information om tillgängliga återvinnings- och/eller avfallshanteringsalternativ.

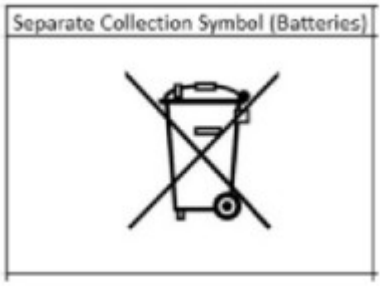



• Litiumjonbatterier är i allmänhet säkra, men om de hanteras eller används felaktigt kan de fatta eld eller explodera.
• Placera inte batteridrivna enheter eller deras batterier nära eld eller värmekällor. Detta minskar risken för explosion och eventuella personskador.
• Ladda endast med en laddare som uppfyller enhetens krav – USB 1.5A.
• Försök inte förstöra eller öppna batteriet eller någon del av det.
• Vidrör aldrig båda batteripolerna med metallföremål och/eller kroppsdelar samtidigt, eftersom detta kan orsaka kortslutning.
• Förvaras utom räckhåll för barn.
• Underlåtenhet att följa dessa varningar kan leda till brand och/eller allvarliga personskador.