CURRON®



KÄYTTÖOHJE FI
HIILIGRILLI

GRILL CHIMNEYBBQ GM12000

BRUKSANVISNING SE
KOLGRILL

GRILL CHIMNEYBBQ GM12000

Ennen käyttöä grilli on koottava ohjeiden mukaisesti ja sitä on käytettävä voimassa olevien paloturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Vain ulkokäyttöön.

Turvallisuusohjeet:

1. Grilli on asennettava tukevalle ja tasaiselle alustalle ennen käyttöä.
2. Grilli on kuumennettava ja polttoaine pidettävä hehkuvan kuumana vähintään 30 minuuttia ennen ensimmäistä grillauskertaa.
3. Oikea sytytysmenettely ja huomautus: ”Älä aloita ruoanlaittoa ennen kuin polttoaineen pinnalla oleva pinnoite on palanut pois.”
4. VAROITUS! Tämä grilli kuumenee erittäin kuumaksi. Älä siirrä sitä käytön aikana.
5. Älä käytä sisätiloissa!
6. VAROITUS! Älä käytä spriitä tai bensiiniä sytyttämiseen tai uudelleensytyttämiseen! Käytä vain EN 1860-3 -standardin mukaisia sytyttimiä.
7. VAROITUS! Pidä lapset ja lemmikit poissa grillin läheltä!
8. Älä käytä grilliä suljetuissa tai asuttavissa tiloissa, kuten taloissa, teltoissa, asuntovaunuissa, matkailuautoissa tai veneissä. Häkämyrkytyksen vaara, joka voi johtaa kuolemaan.
9. Aseta grilli tasaiselle, kovalle, palamattomalle ja vakaalle alustalle, joka on suojattu tuulelta. Älä käytä voimakkaassa tuulessa tai sateessa. Sijoita grilli aina turvallisen etäisyyden päähän (vähintään 2 m) syttyvistä materiaaleista, kuten oksista, puisista aidoista tai lattioista, sytykkeistä, polttoaineesta tai sähköjohdoista.
10. HUOM! Ole erityisen varovainen kuumien grilliosien kanssa. Älä koskaan kosketa tuhkaa, hiiliä tai grillin osia niiden ollessa kuumia. Älä koskaan siirrä grilliä sen palaessa, sillä seurauksena voi olla palovammoja tai tulipalo. Älä kallista kasvojasi, hiuksiasi tai käsiäsi suoraan grillin yläpuolelle. Älä puhalla tuleen suullasi, sillä savuun voi tukehtua. Käytä aina grillikintaita grillin käsittelyyn, ilmanvaihtoaukkojen säätämiseen, hiilien lisäämiseen sekä lämpömittarin ja kannen käsittelyyn.
11. Käytä polttoaineena vain puuhiiltä tai puuhiilibrikettejä. Älä täytä hiiliastiaa liikaa ennen sytyttämistä ja varo myös käytön aikana täyttämästä tulipesää tai tuhka-astiaa liikaa. Polttoaineen enimmäismäärä on 1/3 hiiliastian tilavuudesta.
12. Grillattava ruoka tulee jakaa tasaisesti koko grilliritilän alueelle.

13. VAROITUS! Pidä lapset ja lemmikit poissa grillin läheisyydestä. Älä koskaan jätä palavaa grilliä ilman valvontaa. Grilliä saavat käyttää vain täysi-ikäiset, selvin päin olevat henkilöt, joilla on normaali henkinen ja fyysinen toimintakyky.

14. Älä anna liiallisten ruoantähteiden, rasvan tai öljyn kerääntyä grilliin, sillä ne voivat syttyä palamaan grillauksen aikana.

15. Älä käytä vettä grillin sammuttamiseen! Hiekan käyttöä suositellaan.

16. Varmista aina, että grilli on täysin jäähtynyt ennen tuhkan poistamista tai puhdistustoimenpiteitä. Kuuman tuhkan poistaminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon!

17. Palovammojen välttämiseksi, kun käsitellään grilliä tai työskennellään kuuman tulipesän läheisyydessä, suosittelemme käyttämään tarkoitukseen soveltuvia varusteita (grillikäsineet, pihdit jne.).



Huolto:

Grillin käyttöiän pidentämiseksi puhdista se perusteellisesti vähintään kerran vuodessa.

1. Varmista, että grilli on jäähtynyt ja hiilet ovat sammuneet täysin.
2. Irrota paistoritilä ja hiiliritilä.
3. Poista tuhka.
4. Pese grilli miedolla pesuaineella ja vedellä. Huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä ja kuivaa pyyhkimällä.
5. Paistoritilää ei tarvitse pestä jokaisen käyttökerran jälkeen. Irrota lika ja karsta ruostumattomasta teräksestä valmistetulla grilliharjalla tai rypistetyllä alumiinifoliolla ja pyyhi lopuksi paperipyyhkeellä.

Innan användning måste grillen monteras enligt anvisningarna och användas i enlighet med gällande brandskyddsbestämmelser.

Endast för utomhusbruk.

Säkerhetsanvisningar:

1. Grillen ska placeras på ett stabilt och plant underlag före användning.
2. Grillen ska värmas upp och bränslet hållas glödande i minst 30 minuter före den första grillningen.
3. Korrekt tändningsförfarande och anmärkning: ”Börja inte laga mat förrän beläggningen på bränslets yta har brunnit bort.”
4. VARNING! Denna grill blir mycket varm. Flytta den inte under användning.
5. Använd inte grillen inomhus!
6. VARNING! Använd inte sprit eller bensin för att tända eller återtända grillen! Använd endast tändprodukter som uppfyller kraven i EN 1860-3.
7. VARNING! Håll barn och husdjur borta från grillen!
8. Använd inte grillen i slutna och/eller beboeliga utrymmen, såsom hus, tält, husvagnar, husbilar eller båtar. Risk för kolmonoxidförgiftning som kan leda till dödsfall.
9. Placera grillen på ett plant, hårt, obrännbart och stabilt underlag som är skyddat från vind. Använd inte grillen i kraftig vind eller regn. Placera alltid grillen på säkert avstånd (minst 2 m) från brännbara föremål såsom grenar, trästaket eller trägolv, tändmaterial, bränsle och elektriska ledningar.
10. OBS! Var särskilt försiktig med heta grilldelar. Rör aldrig vid aska, kol eller grillens delar när de är heta. Flytta aldrig grillen när den brinner eftersom det kan orsaka brännskador eller brand. Luta inte ansikte, hår eller händer direkt över grillen. Blås inte in i elden med munnen eftersom röken kan orsaka kvävning. Använd alltid grillhandskar vid hantering av grillen, justering av ventilationsöppningar, påfyllning av kol samt hantering av termometer och lock.
11. Använd endast träkol eller träkolsbriketter som bränsle. Fyll inte kolbehållaren för mycket före tändning och var även försiktig under användning så att eldstaden eller askbehållaren inte överfylls. Den maximala mängden bränsle är 1/3 av kolbehållarens kapacitet.
12. Maten som ska grillas ska fördelas jämnt över hela grillgallret.

12. Maten som ska grillas ska fördelas jämnt över hela grillgallret.

13. VARNING! Håll barn och husdjur borta från grillen! Lämna aldrig en het eller brinnande grill utan uppsikt. Grillen får endast användas av personer som är nyktra, myndiga samt fullt mentalt och fysiskt kapabla.

14. Se till att inte låta stora mängder matrester, fett eller olja samlas på grillgallret, eftersom de kan fatta eld under grillningen.

15. Använd inte vatten för att släcka grillen! Sand rekommenderas.

16. Kontrollera alltid att grillen har svalnat helt innan du tar bort askan eller avslutar arbetet. Att ta bort varm aska kan orsaka brännskador eller brand!

17. För att undvika brännskador vid arbete över eldstaden rekommenderar vi användning av särskilda tillbehör (handskar, tänger etc.).
















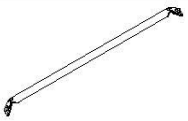




Underhåll:


För att förlänga grillens livslängd bör du rengöra den noggrant minst en gång per år.


1. Kontrollera att grillen har svalnat och att kolen är helt släckta.
2. Ta bort grillgallret och kolgallret.
3. Ta bort askan.
4. Tvätta grillen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Skölj noggrant med rent vatten och torka torrt.
5. Det är inte nödvändigt att rengöra grillgallret efter varje användning. Ta enkelt bort resterna med en grillborste av rostfritt stål eller hopknycklad aluminiumfolie och torka därefter av med hushållspapper.

Osaluettelo / Dellista / Reservdelslista


1		x1	11		x1	21		x2
2		x1	12		x1	22		x2
3		x1	13		x1	23		x1
			13A		x1			
4		x1	14		x2	24		x2
5		x2	15		x1	25		x1
6		x1	16		x1	26		x1
7		x1	17		x1	27		x1
8		x1	18		x2	28		x1
9		x1	19		x2	29		x4
10		x1	20		x1	30		x1

A	M5X12 X45	C	M8 X2	E	M6 X8	G	M4x10 X1
B	M6X12 X8	D	M6X50 X8	F	M5 X14		

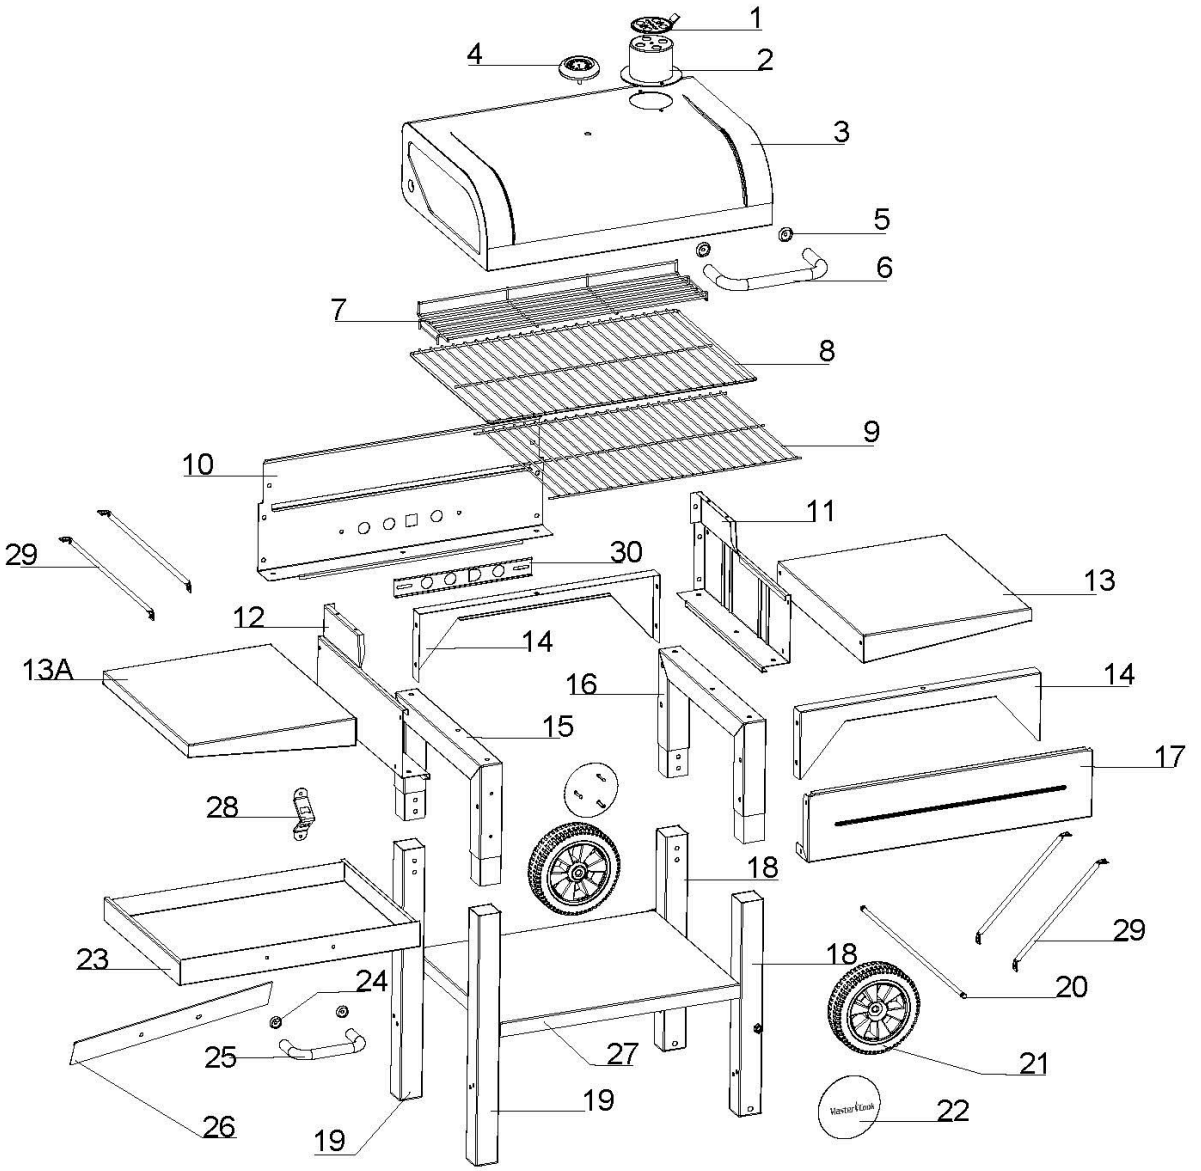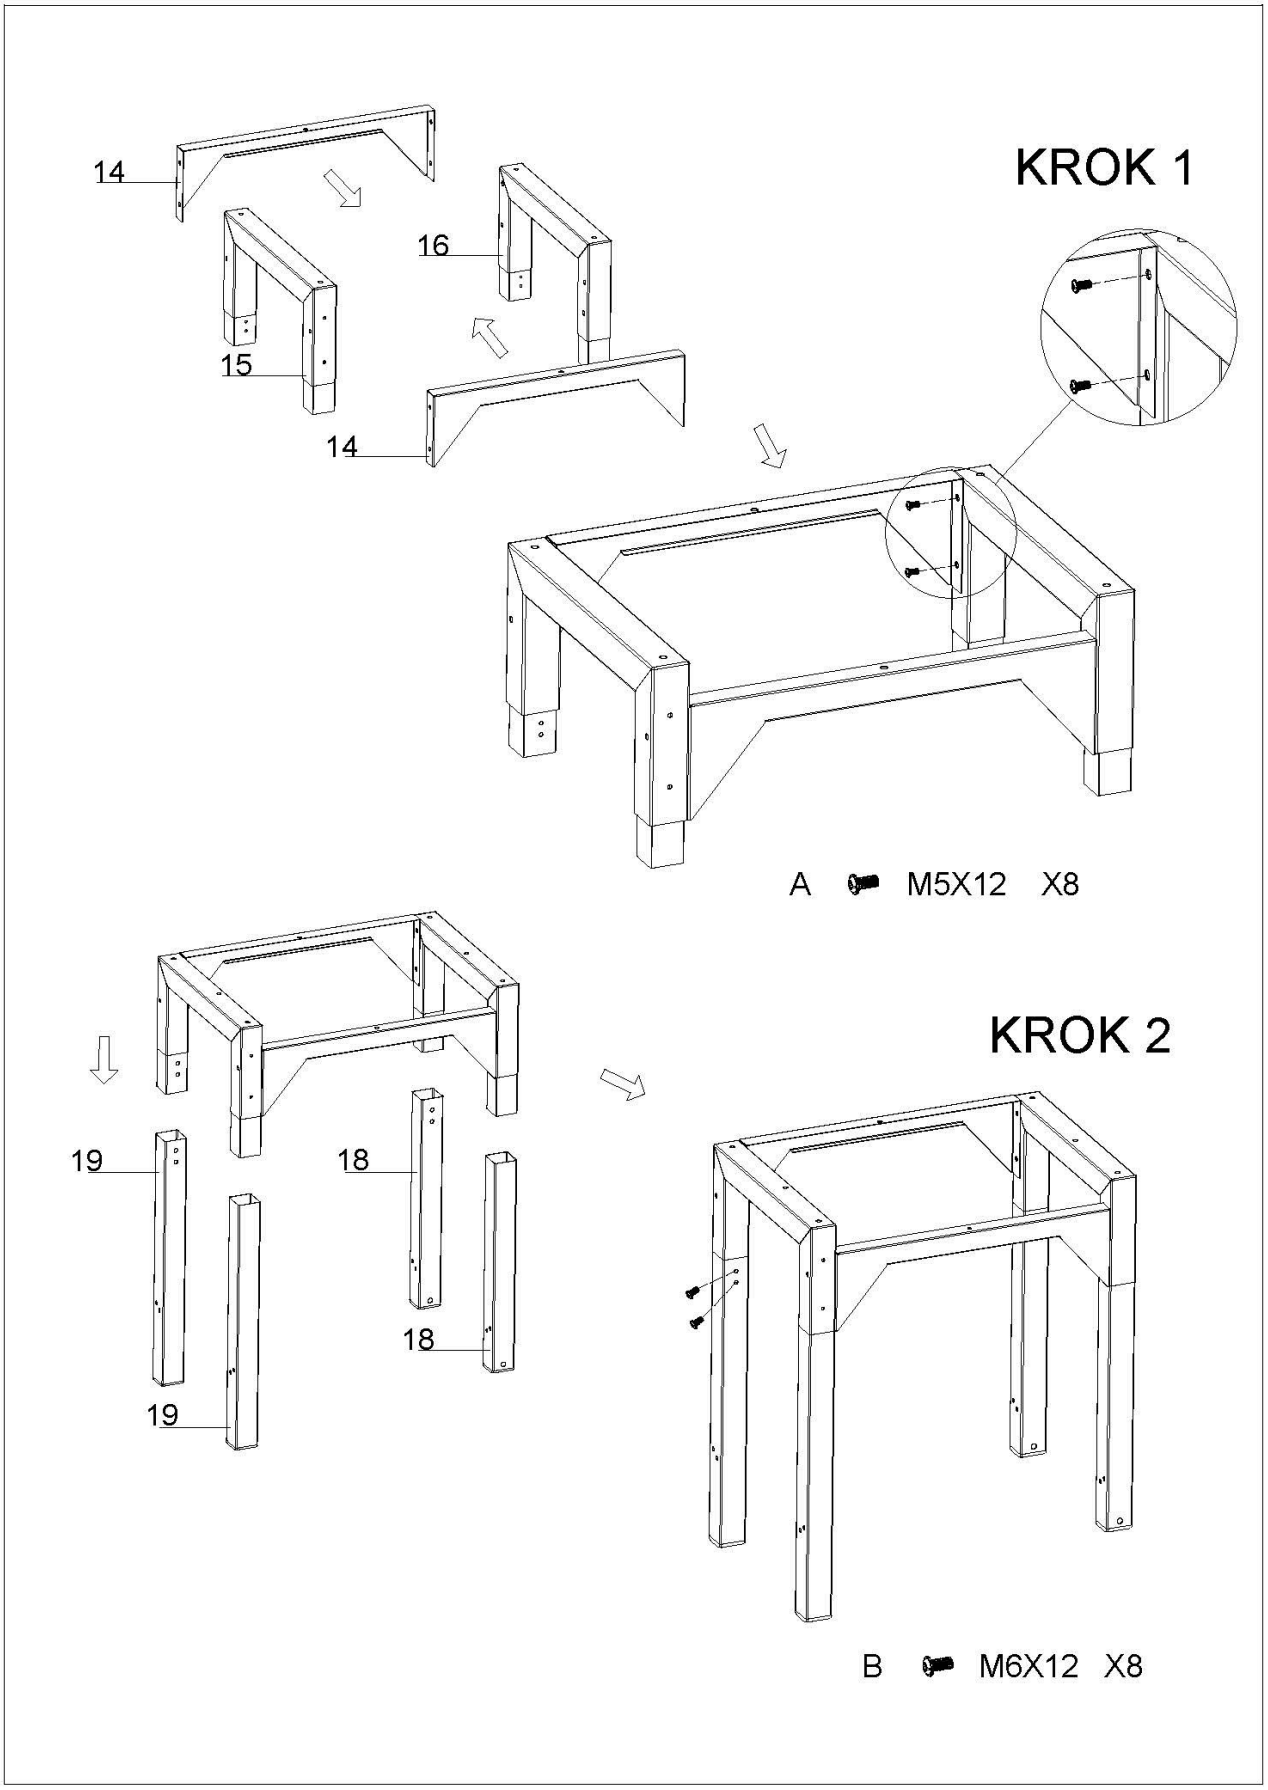
1
4
2
3
5
6
7
8
9
10
11
29
30
13
12
14
13A
16
14
15
17
28
18
29
23
18
24
20
25
27
21
19
22
26
19



KROK 1
14
16
15
14
A M5X12 X8
KROK 2
19
18
18
19
B M6X12 X8

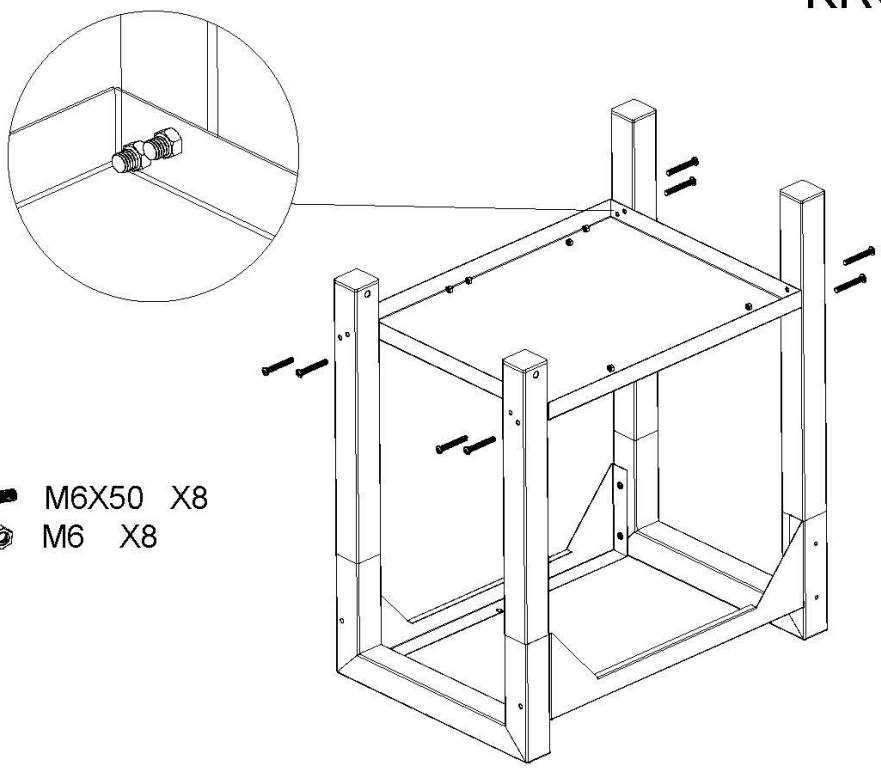KROK 3




D M6X50 X8
E M6 X8

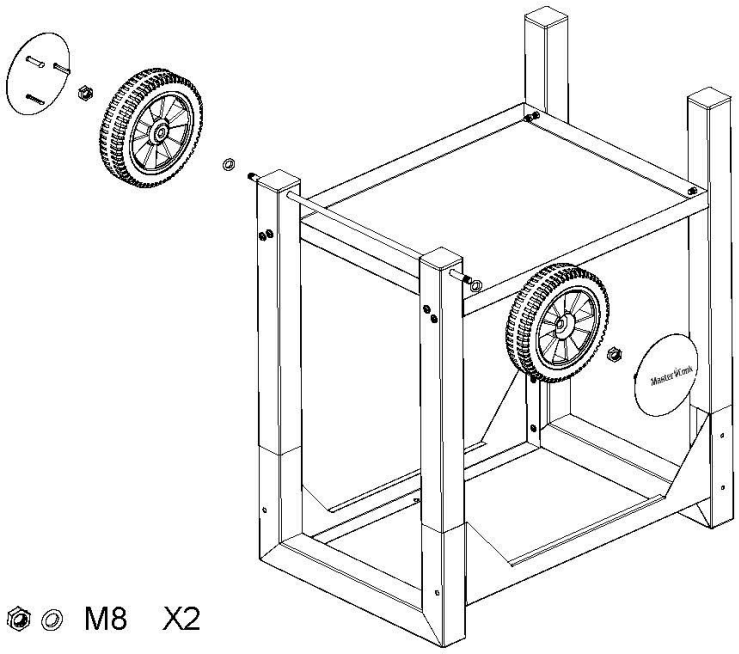KROK 4




C M8 X2

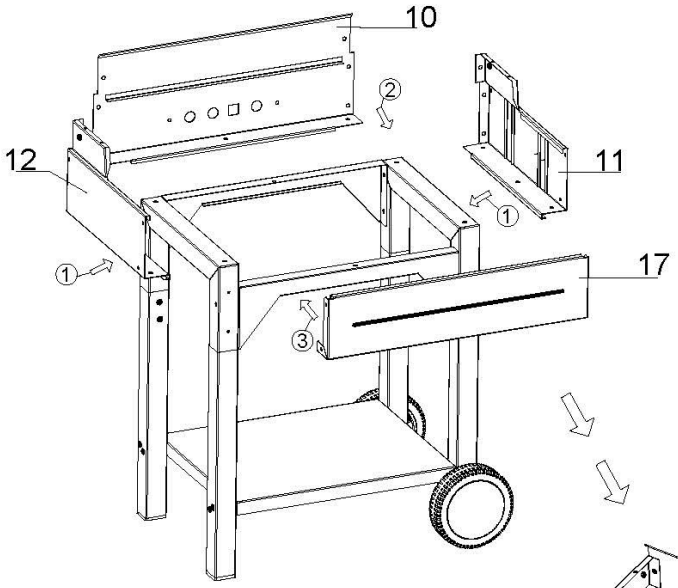KROK 5




A M5X12 X5

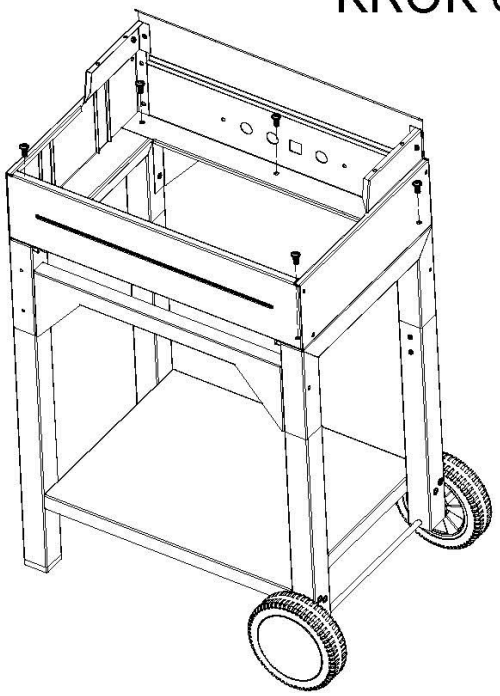KROK 6




KROK 7

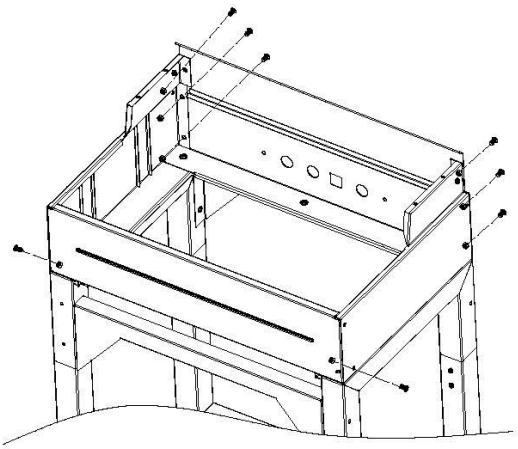

A M5X12 X8


F M5 X8

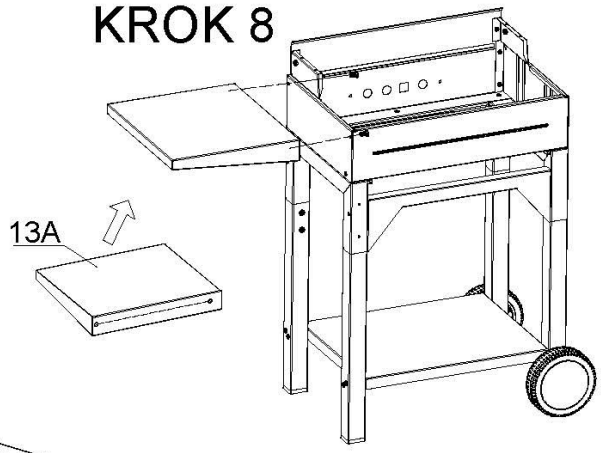KROK 8




A M5X12 X2

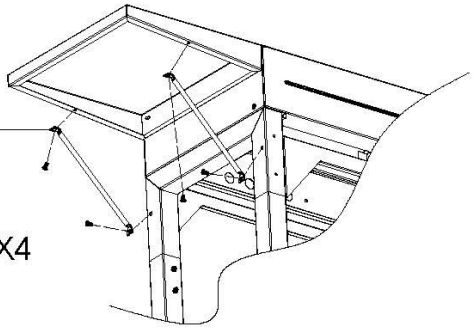KROK 9




A M5X12 X4

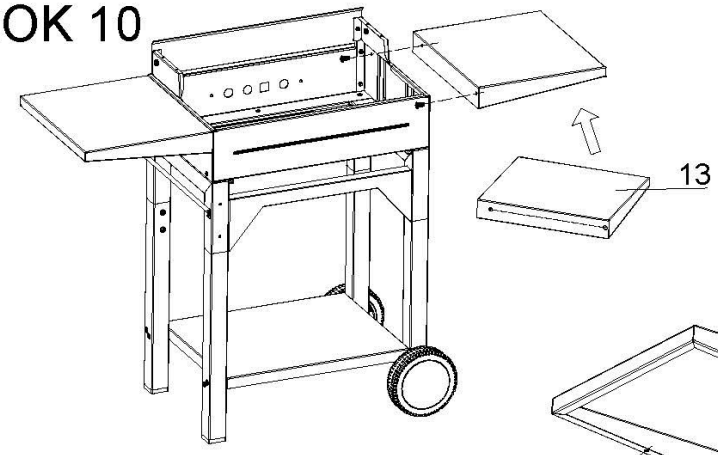KROK 10




A M5X12 X2

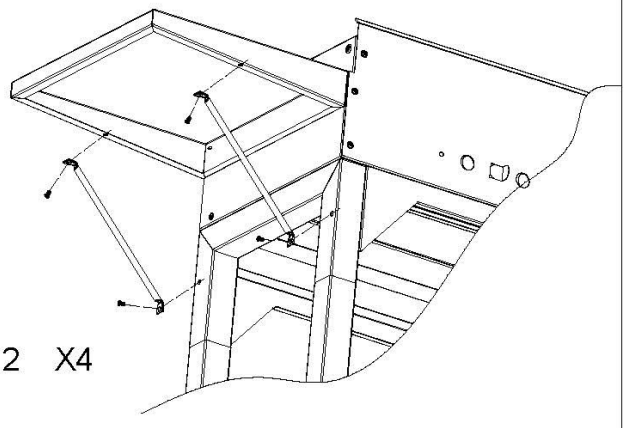KROK 11



A M5X12 X4

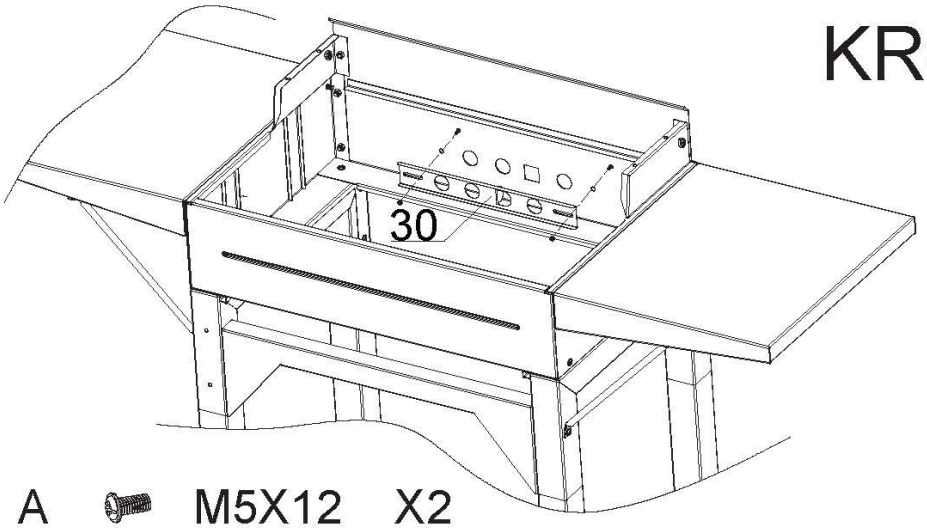
KROK 12



A M5X12 X2


F M5 X2

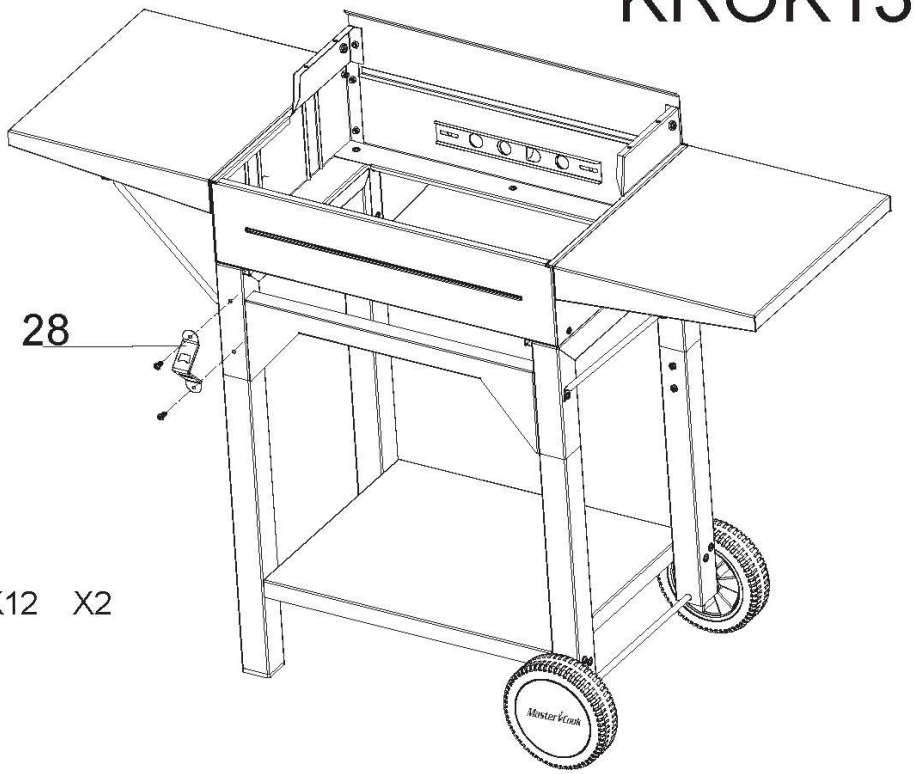KROK13




A M5X12 X2

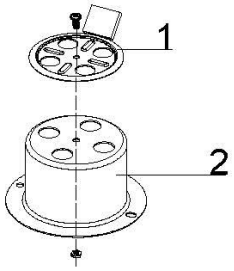KROK 14




G M4X10 X1

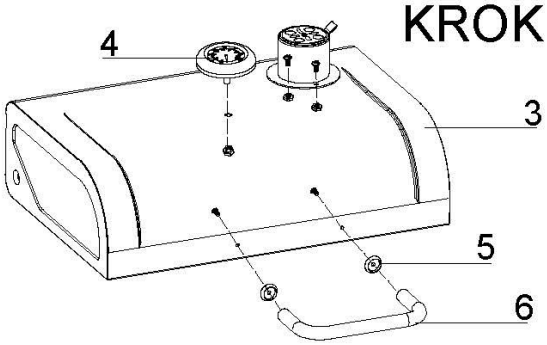KROK 15




A M5X12 X4
F M5 X2

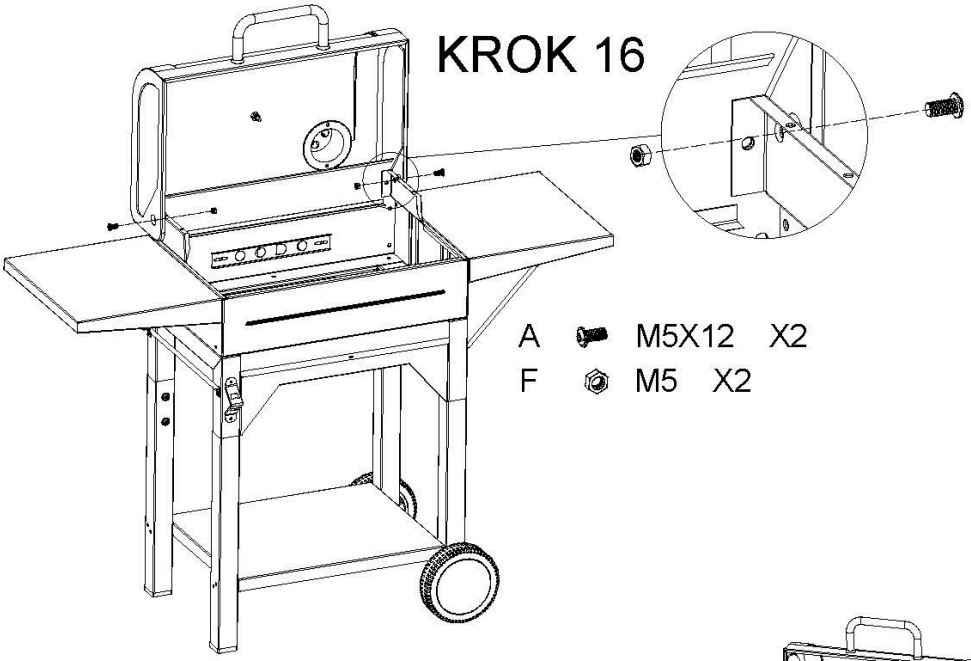KROK 16




A M5X12 X2
F M5 X2

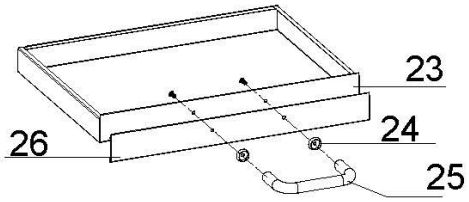
KROK 17




A M5X12 X2

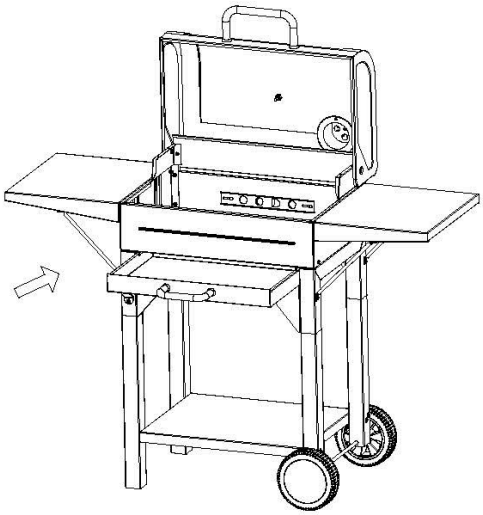

KROK 18

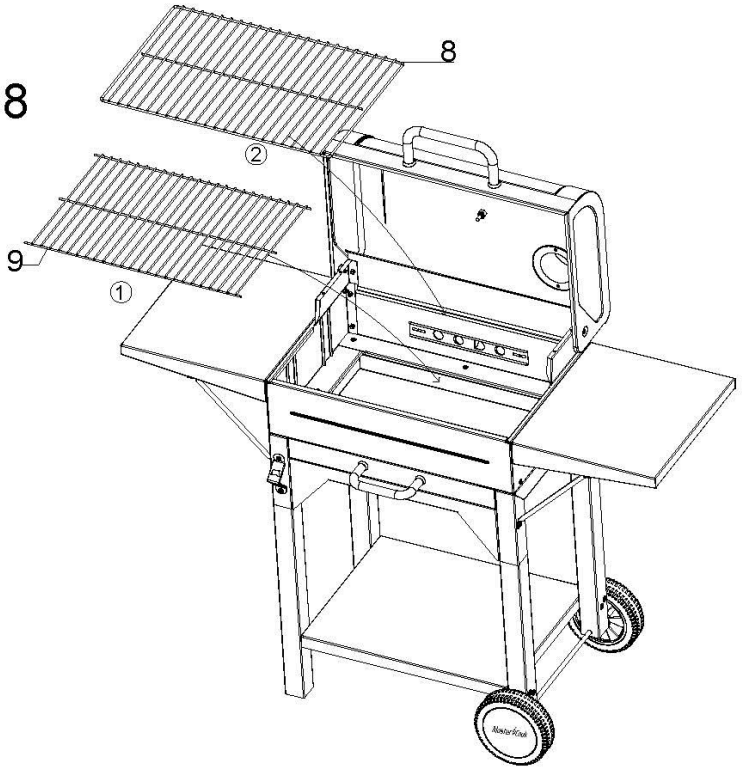

KROK 19

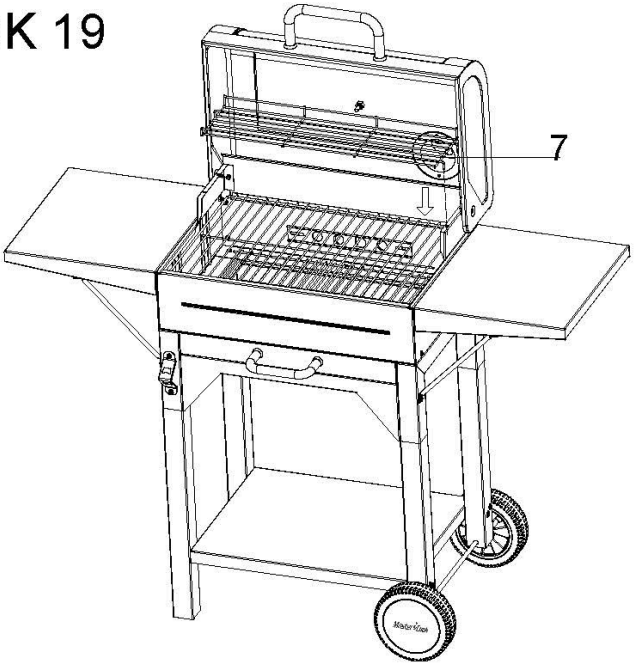

Importer:

Malis B. Machoński sp. k.
ul. Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo, Polska
www.maltec.pl



Made in PRC
no. 112425