JumpsPower™ GTA

empowered by AmpsMaker

KÄYTTÖOHJE

Kiitos, että ostit JumpsPower -laitteen. Ennen uuden laitteen käyttöönottoa lue tämä käyttöohje huolellisesti. Tämä ohje sisältää JumpsPower -laitteen tekniset tiedot, oikeat käyttömenettelyt, turvallisuusvaroitukset sekä muuta hyödyllistä tietoa. Säilytä tämä ohje myöhempää käyttöä varten.

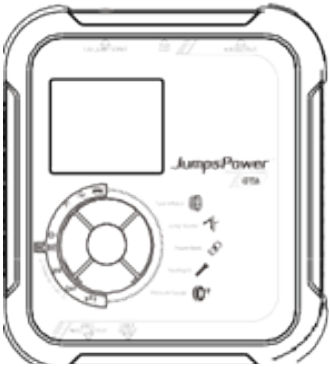

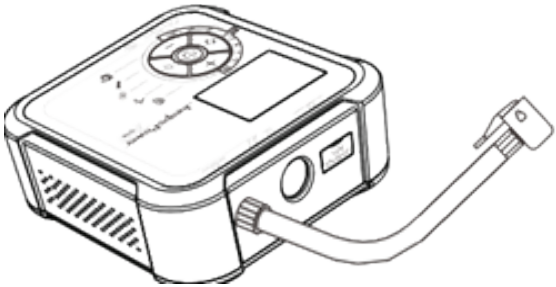

Tuotteen rakenne:

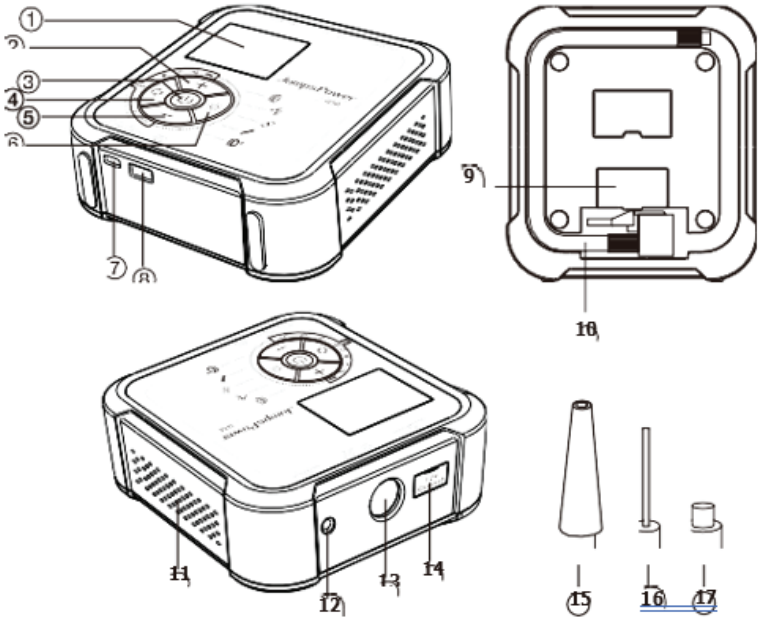

1	LCD-näyttö	**10**	Ilmaletku
2	“+” lisäyspainike	**11**	Lämmönpoistoaukko
3	Virtapainike	**12**	Ilmaletkun liitäntä
4	Tilapainike	**13**	LED-valo
5	“–” vähennyspainike	**14**	12 V käynnistysliitäntä
6	LED-valon on/off-painike	**15**	Ilmapatja-adapteri
7	USB-C tulo / lähtö	**16**	Täyttöneula
8	USB-A lähtö	**17**	Polkupyöräadapteri
9	Lisävarusteiden säilytystila		

Osaluettelo:

Nro	Osa	Kpl
1	JumpsPower-GTA	**1**
2	USB-A-USB-C-kaapeli	**1**
3	Ilmaletku	**1**

Nro	Osa	Kpl
4	Apukäynnistyskaapelit	**1**
5	Käyttöohje	**1**
6	Ilmasuuttimen säilytystila	**1**

Tekniset tiedot:

Akun kapasiteetti:	37000 mWh / 37 Wh / 10000 mAh
Akkutyyppi:	Litiumioni
Huippuvirta:	12 V 2000 A* ; Puristusvirta: 12 V 1000 A
USB-C tulo / lähtö:	PD 30 W maks. (5 V 3 A, 9 V 3 A, 12 V 2,5 A, 15 V 2 A, 20 V 1,5 A)
USB-A lähtö:	QC 18 W maks. (5 V 3 A, 9 V 2 A)
Ilmanpaine:	150 psi
Paino:	1,07 kg
Koko:	176 × 158 × 57 mm
Käyttölämpötila:	−20 °C – 60 °C
Latauslämpötila:	0 °C – 40 °C
Valmiusaika:	jopa 9–12 kuukautta

Suositeltu ajoneuvon moottorin koko käynnistykseen:
bensiinimoottorit enintään 8,0 l ja dieselmoottorit enintään 7,0 l

* Teoreettinen oikosulkuvirta

Akun merkkivalot:

Paina virtapainiketta kevyesti tarkistaaksesi jäljellä olevan akun varauksen



Apukäynnistimen lataaminen

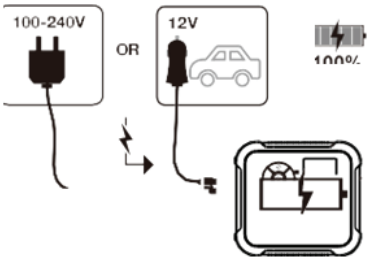

2 h
PD30 W laturin teho

5-6 h
10 W laturin teho

Huomautukset: USB-seinälaturi ja autolaturi eivät sisälly pakkaukseen. Käytä vain laadukasta USB-laturia lataamiseen.
Käytä vähintään 5 V / 2 A (10 W) -laturia lataamiseen.

Ajoneuvon käynnistäminen apukäynnistimellä

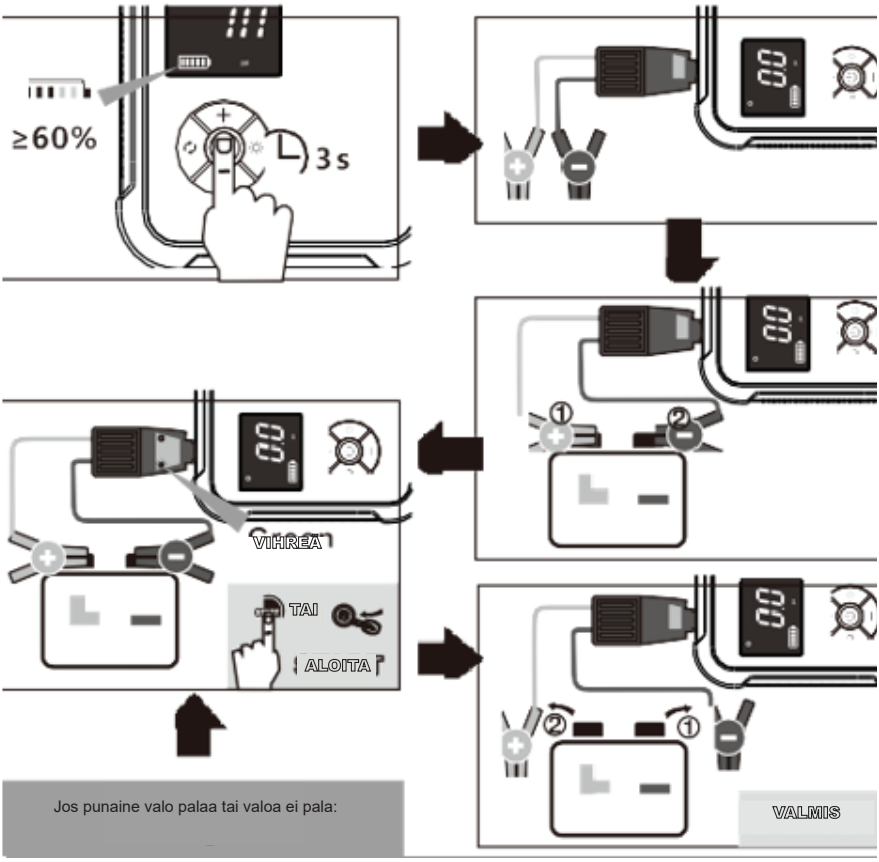

Jos punaine valo palaa tai valoa ei pala:

Virhetila	Valo ja äänimerkki	Toimenpide
Käänteinen napaisuus		Korjaa kytkentä
Alhainen akku		Lataa laite
Aikakatkaisu		Irrota apukäynnistinkaapeli
Käänteislataus / ylijännite		Irrota apukäynnistinkaapeli
Ylikuumeneminen		Anna jäähtyä 10 minuuttia

◯ Ei vihreää valoa: Varmista oikea kytkentä ja paina BOOST -painiketta 3 sekunnin ajan, kun nes vihreä valo syttyy. Tämä tarkoittaa, että laite on valmis käynnistykseen.

* Sallittu käynnistysaika kytkennän jälkeen: Boost-tila -enintään 10 sekuntoa, Normaali tila - enintään 50 sekuntia.
*Älä käynnistä moottoria pidempää kuin 3 sekuntia kerrallaan. Jos käynnistys epäonnistuu, irrota apukäynnistyskaapeli ja kytke se uudelleen.

Käynnistämiseen liittyvät varoitukset:

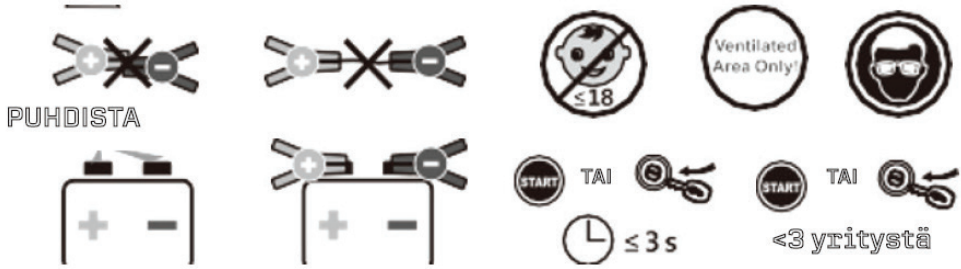

LED-valon kytkeminen päälle:



USB-laitteiden lataaminen:



Huomautukset: Jos haluat käyttää nopeaa latausta, hanki itse USB-C-USB-C -latauskaapeli.

Täyttäminen

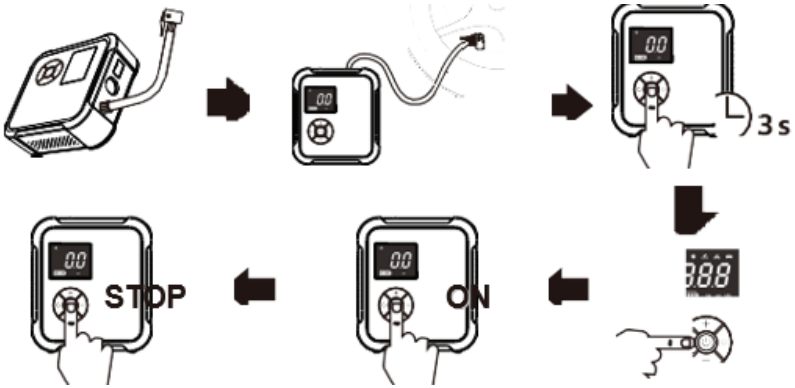

Esiasetetut paineet: Paina Mode-painiketta vaihtaaksesi viiden alla olevan täyttötilan välillä. Ennen täyttöä valitse haluamasi ilmanpaineyksikkö. Pidä Mode-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan vaihtaaksesi yksikön bar, psi, ja kPa välillä.

Tila	Käsikäyttö	Pallo	Polkupyörä	Moottoripyörä	Auto
Kuvake					
Oletusarvo	Käyttäjän määrittämä	4 psi	30 psi	1,8 bar	1,8 bar
Säädettävä alue	3–150 psi	4–16 psi	30–65 psi	1,8–3,0 bar	1,8–3,5 bar

Yleiset yksikkömuunnokset: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa.
Anturin tarkkuus: ±2 psi

Huomautus:
Ilmapallojen, lelujen ja muiden vastaavien täyttämiseen käytä oikeaa adapteria.

Auton, polkupyörän ja moottoripyörän renkaiden suositeltu ilmanpaine on merkitty renkaan sivuseinämään. Auton suositeltu rengaspaine on myös ilmoitettu kuljettajan oven karmissa. Tarkempia tietoja kuormankantokyvystä ja suositelluista rengaspaineista löytyy ajoneuvon ohjekirjasta.

Esiasetetun paineen säätäminen:
Kun olet valinnut tilan, paina + tai – lisätäksesi tai vähentääksesi esiasetettua painearvoa. Paina ja pidä + tai – -painiketta pohjassa säätääksesi painetta nopeasti.

Kun esiasetettua painetta säädetään, vilkkuva arvo tarkoittaa tavoitepainetta ja ei-vilkkuva arvo tarkoittaa reaaliaikaista painetta.

Huomautus:
Varmista, että ilmaletku on tukevasti kytketty.

Ilmanpaineen tunnistus: nykyinen paine näytetään automaattisesti, kun ilmaletku on kytketty täytettävään kohteeseen ja ilmakompressori on päällä.

Oikean ilmanpaineen määrittäminen: turvallisuuden varmistamiseksi ja ylipaineesta johtuvien rikkoutumisten estämiseksi tarkista aina täytettävän kohteen ohjeet tai merkinnät ennen täyttämistä oikean ilmanpaineen määrittämiseksi.

Nollaus: Kytke GTA päälle ja paina sitten + ja – -painikkeita 3 sekunnin ajan.

Ilmanpaineen viitetaulukko

Kategoria	Tyyppi	Suositeltu painealue
Polkupyörät	12-, 14- ja 16-tuumaiset renkaat 20-, 22- ja 24-tuumaiset renkaat Sähköiset taittopyörät Sähköpotkulaudat 26-, 27,5- ja 29-tuumaiset maastopyörät 700c maantiepyörän clincher-renkaat 700c maantiepyörän tubeless-/putkirenkaat	30–50 psi 40–50 psi 45–50 psi 40–50 psi 45–65 psi 100–130 psi 120–145 psi
Moottoripyörät	Skootteri- ja katumoottoripyörän renkaat	1,8–3,0 bar
Autot	Henkilöauton renkaat	2,2–2,8 bar
Pallot	Koripallo Jalkapallo Lentopallo Amerikkalainen jalkapallo	7–9 psi 8–16 psi 4–5 psi 12–14 psi

Rengaan täyttöaika:
0–35 psi kestää vain 4 min (esim. 165/65/R13)
0–35 psi kestää vain 7 min (esim. 195/65/R15)
0–35 psi kestää vain 13 min (esim. 255/55/R19)

Huomautus: painearvot ovat vain viitteellisiä. Varmista aina, että oikea ilmanpaineyksikkö on valittu ennen paineen asettamista, jotta vältetään onnettomuudet, kuten renkaan puhkeaminen.

Katso täytettävän kohteen ohjeista tai käyttöoppaasta todelliset täyttöpaineen arvot.

Varoitus:
Ilmakompressorin äänitaso on 82 dB. Käytä tarvittavia kuulonsuojaimia.

Ilmakompressori ja ilmaletku voivat kuumentua käytön aikana. Älä koske kuumiin pintoihin ennen kuin ne ovat jäähtyneet.

Huomautus:
Pura akku täysin USB-lähtöportin kautta ja lataa se täyteen 3 kuukauden välein akun käyttöiän pidentämiseksi.

Apukäynnistimen sammuttaminen:

Kun laite havaitsee, ettei kuormitusta ole 30 sekuntiin, se sammuu automaattisesti. Varmista, että apukäynnistyskaapeli EI ole kytketty laitteeseen säilytyksen aikana.

Myrkylliset ja haitalliset aineet

Myrkyllisten ja haitallisten aineiden koostumus ja määrä.

Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
○	○	○	○	○	○

○ Osoittaa, että kaikkien homogeenisten materiaalien varaallisten aineiden pitoisuus on alle standardissa 2002/95/EY (RoHs) määritetyn raja-arvon.

Tulipaloon, sähköiskuun ja henkilövahinkoihin liittyvät ohjeet ja varoitukset

- Käytä aina suojalaseja, kun käynnistät ajoneuvoa (silmien suojaamiseksi) sekä käsineitä, kun käsittelet akkua (käsien suojaamiseksi).
- Varmista, että puristimet on liitetty oikein ja että liittimissä ei ole ruostetta tai likaa.
- Suojaa tuotetta kosteudelta. Liiallinen altistuminen kosteudelle vaurioittaa laitetta.
- Älä upota laitetta veteen.
- Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisissa tiloissa, kuten syttyvän nesteen, kaasun tai pölyn läsnäollessa.
- Älä muokkaa tai pura tuotetta.
- Älä säilytä laitetta paikoissa, joiden lämpötila voi ylittää 40°C.
- Lataa laitetta teknisten tietojen mukaisesti.
- Äärimmäisessä kuumuudessa voi ilmetä akkuvuotoja. Vältä kosketusta ihoon. Iho- tai silmäkosketus: huuhtele välittömästi vedellä ja mene lääkäriin.
- Jos kondensaattori vuotaa, vie se paikalliseen akkujen kierrätyskeskukseen hävitettäväksi. Älä yritä käyttää vuotavaa kondensaattoria.
- Älä laita apukäynnistintä lattialle tai alle 45 cm:n korkeudelle lattiasta, kun käytät sitä tallissa.
- Apukäynnistintä voidaan käyttää vain 12V toimivien ajoneuvojen kanssa. Käyttö muilla kuin 12V ajoneuvoilla voi aiheuttaa vakavia vahinkoja ajoneuvolle, käynnistysmoottorille tai käyttäjälle. Jos et ole varma, tarkista asia ajoneuvon käsikirjasta.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

VAROITUS - Noudata muiden muassa seuraavia toimenpiteitä käyttäessäsi laitetta.

a. Lue käyttöopas ennen tuotteen käyttöä.
b. Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi tarvitaa tarkkaa valvontaa, kun laitetta käytetään lasten lähellä. Lapset eivät saa käyttää täät laitetta muulloin kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön tarkassa valvonnassa.
c. Älä työnnä sormiasi tai käsiäsi tuotteeseen.
d. Älä käytä muita kuin apukäynnistimen valmistajan toimittamia lisälaitteita.
e. Pistokkeen tai johdon vaurioitumisen välttämiseksi irrota johto vetämällä pistokkeesta kaapelin sijaan.
f. Älä käytä vahingoittunutta tai muokattua akkua tai laitetta. Vaurioituneet ja muokatut akut voivat toimia arvaamattomasti, mikä voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai loukkaantumiseen.
g. Älä käytä apukäynnistintä, jos sen johto, pistoke tai lähtökaapeli on vaurioitunut.
h. Älä pura apukäynnistintä. Vie se tarvittaessa huollettavaksi pätevälle teknikolle. Väärin koottu tuote voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
i. Vähennä sähköiskun vaaraa irrottamalla apukäynnistin pistorasiasta, ennen kuin yrität huoltaa sitä.
j. Räjähtävien kaasujen vaara. Työskentely lyijyakun lähellä on vaarallista. Akut tuottavat räjähtäviä kaasuja normaalin käytön aikana. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että noudatat ohjeita joka kerta, kun käytät apukäynnistintä. Noudata näitä ohjeita, akkuvalmistajan ohjeita sekä niiden laitteiden ohjeita, joita käytät akkujen läheisyydessä. Tarkista tuotteiden ja moottorin turvallisuusmerkinnät.
k. Henkilökohtaiset varotoimenpiteet: Kun työskentelet lyijyakkujen kanssa, kannattaa ottaa mukaan apuri, joka voi auttaa mahdollisissa ongelmatapauksissa.
l. Pidä lähistöllä runsaasti vesijohtovettä ja saippuaa sen varalta, että akkuhappoa joutuu iholle, vaatteisiin tai silmiin.
m. Käytä suojalaseja ja suojaavia vaatteita. Vältä silmien koskettamista työskennellesäsi akun kanssa.
n. Jos akkuhappoa joutuu iholle tai vaatteille, pese välittömästi saippualla ja vedellä. Jos happoa pääsee silmiin, huuhtele silmät välittömästi juoksevalla kylmällä vedellä vähintään 10 minuutin ajan ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
o. Älä koskaan tupakoi ja pidä liekit ja kipinät kaukana akusta ja moottorista.
p. Ole erityisen varovainen, jotta et pudota metallityökalua akun päälle. Se voi aiheuttaa kipinöintiä tai oikosulun akkuun tai muuhun sähköosaan, mikä voi johtaa räjähdykseen.
q. Riisu metalliesineet, kuten sormukset, rannekorut, kaulakorut ja rannekellot, kun työskentelet lyijyakun kanssa. Lyijyakku voi tuottaa niin korkean oikosulkuvirran, että se sulattaa sormuksen tai vastaavan metallin aiheuttaen vakavan palovamman.
r. Kun lataat sisäistä akkua, tee se hyvin tuuletetussa tilassa äläkä rajoita tuuletusta millään tavalla.
s. Väärin käytettynä kondensaattorista voi vuotaa nestettä. Vältä kosketusta. Jos kosketusta tapahtuu vahingossa, huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lisäksi lääkäriin. Kondensaattorista vuotava neste voi aiheuttaa ärsytytstä tai palovammoja.

t. Älä altista apukäynnistintä tulelle tai liialliselle lämpötilalle. Tuli tai yli 130 °C lämpötila voi aiheuttaa räjähdyksen.
u. Laitteen huolto tulee tehdä pätevän teknikon toimesta alkuperäisillä varaosilla. Näin varmistat, että tuotteen käyttöturvallisuus säilyy.
v. Kiinnitä käynnistyskaapelit akkuun ja runkoon alla esitetyllä tavalla. Älä koskaan anna puristimien koskettaa toisiaan.
w. Apukäynnistimen pudottaminen tai siihen kohdistuvat iskut voivat vaurioittaa sitä (ulkoisesti tai sisäisesti), mikä voi johtaa hajoamiseen, sähköpaloon tai aiheuttaa vakavia vaurioita.
x. Suorita tuotteen silmämääräinen tarkistus mahdollisten ongelmien (kuten laitteen turpoaminen, halkeaminen, osien vauriot) varalta ennen käyttöä. ÄLÄ käytä tuotetta, jos huomaat yllä mainittuja ongelmia.

Säilytä nämä ohjeet

VAROITUS: Tämä apukäynnistin on tarkoitettu 12 voltilla ja yhdellä lyijyakulla toimivien bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen, kuorma-autojen, veneiden tai moottoripyörien käynnistämiseen. Älä käytä laitetta muiden ajoneuvojen käynnistämiseen. Se voi aiheuttaa tulipalon tai vakavia vammoja. Katso lisätietoja turvallisuudesta käyttöoppaasta.

Takuutiedot

Tarjoamme tälle tuotteelle rajoitetun yhden vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta ostopäivästä laskien. Takuun ehdot ovat seuraavat:

1. Takuu on voimassa vain, jos alkuperäinen ostaja esittää alkuperäisen ostokuitin (jälleenmyyjältä) sekä korjattavan tai vaihdettavan tuotteen.
2. Takuu raukeaa, jos sarjanumero, ostopäivä tai etiketti poistetaan.
3. Takuu ei kata vaurioita tai tuotevikoja, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta, muokkaamisesta tai korjaamisesta luvattomien kolmansien osapuolten toimesta.
4. Valmistaja ei ota vastuuta mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu toimituksen aikana tai ylivoimaisen esteen seurauksena.
5. Valmistaja ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä tai väärinkäytöstä.
6. Kaikki takuuvaatimukset rajoittuvat viallisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen valmistajan harkinnan mukaan.
7. Jos valmistaja korjaa tai vaihtaa tuotteen, takuu on voimassa alkuperäisen takuukauden mukaisesti. Korjaamiseen tai vaihtamiseen voi liittyä kunnostettujen laitteiden käyttö, jotka ovat toiminnaltaan vastaavia.
8. Vaihdetut osat tai tuotteet ovat valmistajan omaisuutta.
9. Kulutustarvikkeet, kuten akut, eivät kuulu takuun piiriin.
10. Tuotteillamme on takuu, jota ei voida sulkea pois Australian kuluttajalain nojalla. Sinulla on oikeus korvaukseen tai hyvitykseen, jos kyseessä on merkittävä vika, sekä korvaukseen kaikista muista kohtuullisesti ennakoitavissa olevista menetyksistä tai vahingoista.

JumpsPower™ GTA

empowered by ArmyMotor

BRUKSANVISNING

Tack för att du har köpt en JumpsPower-enhet. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du tar din nya enhet i bruk. Denna bruksanvisning innehåller tekniska specifikationer för JumpsPower-enheten, korrekta användningsprocedurer, säkerhetsvarningar samt annan användbar information. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.

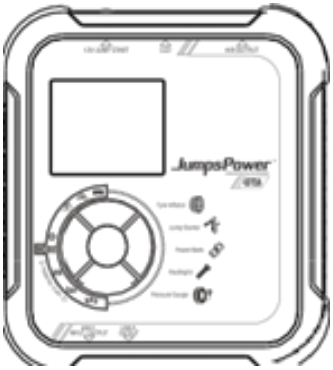



Produktens konstruktion:

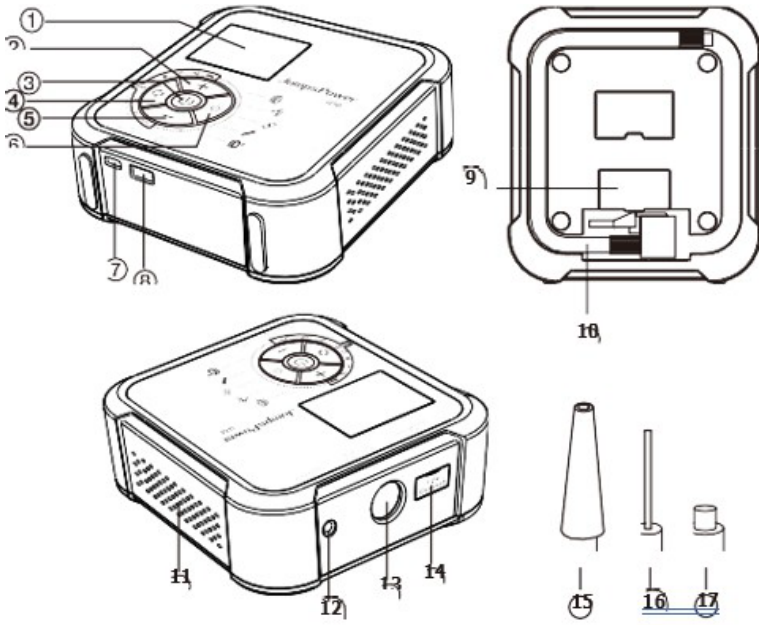

1	LCD-skärm	**10**	Luftslang
2	“+” tilläggsknapp	**11**	Värmeavledningsöppning
3	Strömknapp	**12**	Anslutning för luftslang
4	Lägesknapp	**13**	LED-lampa
5	“–” minskningsknapp	**14**	12 V startanslutning
6	LED-lampans på/av-knapp	**15**	Luftmadrassadapter
7	USB-C-ingång/utgång	**16**	Påfyllningsnål
8	USB-A-utgång	**17**	Cykeladapter
9	Förvaringsutrymme för tillbehör		

Delkatalog:

Nr	Del	St
1	JumpsPower-GTA	**1**
2	USB-A-USB-C-kabel	**1**
3	Luftslang	**1**

Nr	Del	St
4	Starthjälpskablar	**1**
5	Bruksanvisning	**1**
6	Förvaringsutrymme för luftmunstycket	**1**

Tekniska data:

Batterikapacitet:	37 000 mWh / 37 Wh / 10 000 mAh
Batterityp:	Litiumjon
Toppström:	12 V 2000 A* ; Utgångsström: 12 V 1000 A
USB-C-ingång/utgång:	PD 30 W max. (5 V 3 A, 9 V 3 A, 12 V 2,5 A, 15 V 2 A, 20 V 1,5 A)
USB-A-utgång:	QC 18 W max. (5 V 3 A, 9 V 2 A)
Lufttryck:	150 psi
Vikt:	1,07 kg
Storlek:	176 × 158 × 57 mm
Driftstemperatur:	−20 °C – 60 °C
Laddningstemperatur:	0 °C – 40 °C
Leveranstid:	upp till 9–12 månader

Rekommenderad motorstorlek för start: bensinmotorer upp till 8,0 l och dieselmotorer upp till 7,0 l

* Teoretisk kortslutningsström

Batteriets indikatorlampor:

Tryck lätt på strömbrytaren för att kontrollera återstående batteriladdning



Laddning av startassistenten

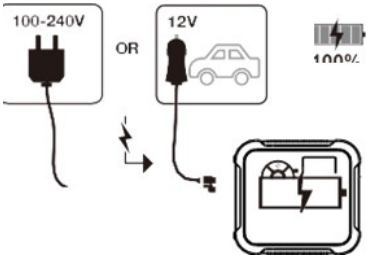

2 h
PD30 W laddarens effekt

5–6 h
10 W laddarens effekt

Anmärkningar: USB-väggladdare och billaddare ingår inte i förpackningen. Använd endast en USB-laddare av hög kvalitet för laddning.
Använd en laddare på minst 5 V / 2 A (10 W) för laddning.

Starta fordonet med startkablar

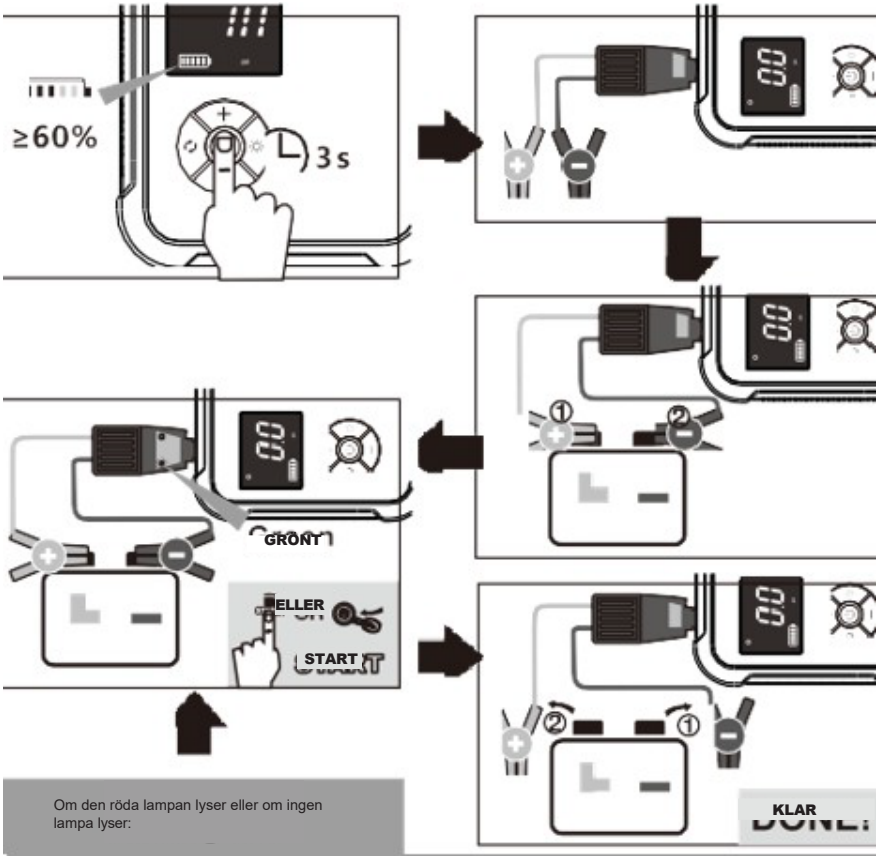

Om den röda lampan lyser eller om ingen lampa lyser:

Fel	Lampa och ljudsignal	Åtgärd
Omvänd polaritet		Korrigera anslutningen
Låg batterinivå		Ladda enheten
Tidsavbrott		Koppla bort startkabeln
Omvänd laddning / överspänning		Koppla bort startkabeln
Överhettning		Låt kylas av i 10 minuter

◯ Inget grönt ljus: Kontrollera att anslutningen är korrekt och tryck på BOOST-knappen i 3 sekunder tills det gröna ljuset tänds. Detta betyder att enheten är klar för start.

* Tillåten starttid efter anslutning: Boost-läge – högst 10 sekunder, normalt läge – högst 50 sekunder.
*Starta inte motorn i mer än 3 sekunder åt gången. Om starten misslyckas, koppla bort startkabeln och anslut den igen.

Varningar angående start:

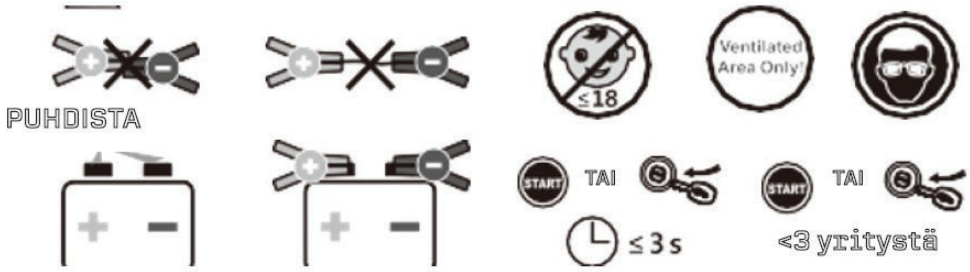

Slå på LED-lampan:



Ladda USB-enheter:



Anmärkningar: Om du vill använda snabbladdning måste du skaffa en USB-C-till-USB-C-laddningskabel.

Påfyllning

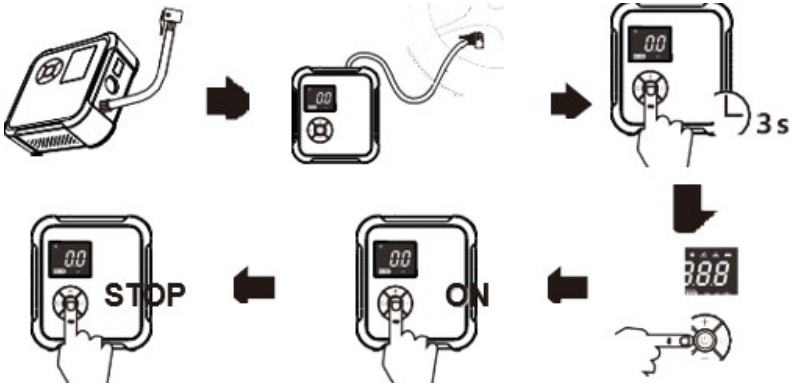

Förinställda tryck: Tryck på Mode-knappen för att växla mellan de fem påfyllningslägena nedan. Välj önskad lufttrycksenhet före påfyllning. Håll Mode-knappen intryckt i 3 sekunder för att växla mellan enheterna bar, psi och kPa.

Läge	Manuell	Boll	Cykel	Motorcykel	Bil
Ikon					
Standardvärde	Användardefinierat	4 psi	30 psi	1,8 bar	1,8 bar
Justerbart område	3–150 psi	4–16 psi	30–65 psi	1,8–3,0 bar	1,8–3,5 bar

Allmänna enhetsomräkningar: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa.
Givarens noggrannhet: ±2 psi

Anmärkning:
Använd rätt adapter för att fylla luftballonger, leksaker och liknande.

Det rekommenderade lufttrycket för bil-, cykel- och motorcykeldäck anges på däckets sidovägg. Det rekommenderade lufttrycket för bilen anges även på förardörrens dörrkarm. Mer information om lastkapacitet och rekommenderade däcktryck finns i fordonets instruktionsbok.

Justering av förinställt tryck:
När du har valt läge trycker du på + eller – för att öka eller minska det förinställda trycket. Håll + eller – intryckt för att justera trycket snabbt.

När det förinställda trycket justeras betyder det blinkande värdet målvärdet och det icke-blinkande värdet realtidsvärdet.

Anmärkning:
Se till att luftslangen är ordentligt ansluten.

Lufttrycksavkänning: det aktuella trycket visas automatiskt när luftslangen är ansluten till det objekt som ska fyllas och luftkompressorn är påslagen.

Fastställande av rätt lufttryck: För att säkerställa säkerheten och förhindra skador orsakade av övertryck, kontrollera alltid anvisningarna eller märkningen på det objekt som ska fyllas innan du fyller det för att fastställa rätt lufttryck.

Nollställning: Slå på GTA och tryck sedan på knapparna + och – i 3 sekunder.

Referenstabell för lufttryck

Kategori	Typ	Rekommenderat tryckintervall
Cyklar	12-, 14- och 16-tumsdäck 20-, 22- och 24-tumsdäck Elektriska hopfällbara cyklar Elektriska sparkcyklar 26-, 27,5- och 29-tums terrängcyklar 700c-clincher-däck för landsvägscyklar 700c-tubeless-/slanglösa däck för landsvägscyklar	30–50 psi 40–50 psi 45–50 psi 40–50 psi 45–65 psi 100–130 psi 120–145 psi
Motorcyklar	Däck för skotrar och gatmotorcyklar	1,8–3,0 bar
Bilar	Däck för personbilar	2,2–2,8 bar
Bollar	Basket Fotboll Volleyboll Amerikansk fotboll	7–9 psi 8–16 psi 4–5 psi 12–14 psi

Däckets uppblåsningstid:
0–35 psi tar endast 4 min (t.ex. 165/65/R13) 0–35 psi tar endast 7 min (t.ex. 195/65/R15) 0–35 psi tar endast 13 min (t.ex. 255/55/R19)

Obs: tryckvärdena är endast vägledande. Kontrollera alltid att rätt lufttrycksenhet är vald innan trycket ställs in för att undvika olyckor, såsom däckpunktering.

Se de faktiska fyllningstrycksvärdena i instruktionerna eller bruksanvisningen för det objekt som

ska fyllas. Varning:
Ljudnivån för luftkompressorn är 82 dB. Använd nödvändiga hörselskydd.

Luftkompressorn och luftslangen kan bli varma under användning. Rör inte vid de varma ytorna förrän de har svalnat.

Obs!
Ladda ur batteriet helt via USB-uttaget och ladda det fullt var tredje månad för att förlänga batteriets livslängd.

Stänga av startkabeln:

När enheten upptäcker att det inte finns någon belastning under 30 sekunder stängs den av automatiskt. Se till att startkabeln INTE är ansluten till enheten under förvaring.

Giftiga och skadliga ämnen

Sammansättning och mängd av giftiga och skadliga ämnen.

Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
○	○	○	○	○	○

○ Visar att halten av farliga ämnen i alla homogena material ligger under gränsvärdet som fastställs i direktiv 2002/95/EG (RoHS).

Anvisningar och varningar avseende brand, elstötar och personskador

- Använd alltid skyddsglasögon när du startar fordonet (för att skydda ögonen) samt handskar när du hanterar batteriet (för att skydda händerna).
- Se till att klämmorna är korrekt anslutna och att det inte finns rost eller smuts på kontakterna.
- Skydda produkten mot fukt. Överdriven exponering för fukt skadar enheten.
- Sänk inte ner enheten i vatten.
- Använd inte enheten i explosionsfarliga miljöer, t.ex. i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
- Modifiera eller demontera inte produkten.
- Förvara inte enheten på platser där temperaturen kan överstiga 40 °C.
- Ladda enheten enligt de tekniska specifikationerna.
- Vid extrem värme kan batteriläckage uppstå. Undvik hudkontakt. Vid hud- eller ögonkontakt: skölj omedelbart med vatten och uppsök läkare.
- Om kondensatorn läcker, lämna den till en lokal återvinningscentral för batterier för avfallshantering. Försök inte använda en läckande kondensator.
- Placera inte startboosten på golvet eller lägre än 45 cm från golvet när du använder den i garaget.
- Starthjälpen får endast användas med fordon som drivs med 12 V. Användning med andra fordon än 12 V-fordon kan orsaka allvarliga skador på fordonet, startmotorn eller användaren. Om du är osäker, kontrollera detta i fordonets handbok.

Viktiga säkerhetsanvisningar

VARNING – Följ bland annat följande åtgärder när du använder enheten.

a. Läs bruksanvisningen innan du använder produkten.
b. För att minska risken för skador krävs noggrann uppsikt när apparaten används i närheten av barn. Barn får inte använda apparaten utan noggrann uppsikt av en person som ansvarar för deras säkerhet.
c. Stick inte in fingrarna eller händerna i produkten.
d. Använd inte andra tillbehör än de som tillhandahålls av tillverkaren av startmotorn.
e. För att undvika skador på kontakten eller sladden ska du dra i kontakten istället för i sladden när du kopplar ur den.
f. Använd inte skadade eller modifierade batterier eller enheter. Skadade och modifierade batterier kan fungera oförutsägbart, vilket kan leda till brand, explosion eller personskada.
g. Använd inte startkablarna om kabeln, kontakten eller utgångskabeln är skadad.
h. Demontera inte nödstartaren. Lämna den vid behov till en behörig tekniker för service. En felaktigt monterad produkt kan orsaka brand eller elchock.
i. Minska risken för elstötar genom att koppla bort startmotorn från eluttaget innan du försöker underhålla den.
j. Risk för explosiva gaser. Det är farligt att arbeta i närheten av ett blybatteri. Batterier avger explosiva gaser även under normal användning. Av denna anledning är det ytterst viktigt att du följer anvisningarna varje gång du använder startassistenten. Följ dessa anvisningar, batteritillverkarens anvisningar samt anvisningarna för de enheter du använder i närheten av batterierna. Kontrollera säkerhetsmärkningen på produkterna och motorn.
k. Personliga försiktighetsåtgärder: När du arbetar med blybatterier bör du ha en assistent med dig som kan hjälpa till vid eventuella problem.
l. Ha rikligt med vatten och tvål i närheten för den händelse att batterisyra kommer i kontakt med huden, kläderna eller ögonen.
m. Använd skyddsglasögon och skyddskläder. Undvik att röra ögonen när du arbetar med batteriet.
n. Om batterisyra kommer i kontakt med huden eller kläderna, tvätta omedelbart med tvål och vatten. Om syra kommer i ögonen, skölj ögonen omedelbart med rinnande kallt vatten i minst 10 minuter och uppsök omedelbart läkare.
o. Rök aldrig och håll öppen eld och gnistor borta från batteriet och motorn.
p. Var särskilt försiktig så att du inte tappar metallverktyg på batteriet. Det kan orsaka gnistbildning eller kortslutning i batteriet eller andra elektriska delar, vilket kan leda till explosion.
q. Ta av dig metallföremål, såsom ringar, armband, halsband och armbandsur, när du arbetar med blybatterier. Ett blybatteri kan alstra en så hög kortslutningsström att det smälter en ring eller liknande metallföremål och orsakar allvarliga brännskador.
r. När du laddar det inbyggda batteriet ska du göra det i ett väl ventilerat utrymme och inte hindra ventilationen på något sätt.
s. Vid felaktig användning kan vätska läcka ut från kondensatorn. Undvik kontakt. Om du råkar komma i kontakt med vätskan, skölj med vatten. Om vätskan kommer i ögonen, uppsök dessutom läkare. Vätska som läcker ut från kondensatorn kan orsaka irritation eller brännskador.

t. Utsätt inte startmotorn för eld eller extrem värme. Eld eller temperaturer över 130 °C kan orsaka explosion.
u. Underhåll av enheten ska utföras av en behörig tekniker med originalreservdelar. På så sätt säkerställer du att produktens säkerhet bibehålls.
v. Anslut startkablarna till batteriet och karossen enligt nedan. Låt aldrig klämmorna komma i kontakt med varandra.
w. Om startmotorn tappas eller utsätts för stötar kan den skadas (yttre eller inre skador), vilket kan leda till haveri, elbrand eller allvarliga skador.
x. Kontrollera produkten noggrant före användning för att upptäcka eventuella problem (t.ex. svällning, sprickor eller skador på delar). Använd INTE produkten om du upptäcker något av de ovan nämnda problemen.

Spara dessa instruktioner

VARNING: Denna startkabel är avsedd för start av bensin- och dieseldrivna bilar, lastbilar, båtar eller motorcyklar som drivs med 12 volt och ett blybatteri. Använd inte enheten för att starta andra fordon. Det kan orsaka brand eller allvarliga skador. Se bruksanvisningen för mer information om säkerhet.

Garantiinformation

Vi erbjuder en begränsad garanti på ett år för material- och tillverkningsfel på denna produkt, räknat från inköpsdatumet. Garantivillkoren är följande:

1. Garantin gäller endast om den ursprungliga köparen uppvisar det ursprungliga köpkvittot (från återförsäljaren) samt den produkt som ska repareras eller bytas ut.
2. Garantin upphör att gälla om serienummer, inköpsdatum eller etikett avlägsnas.
3. Garantin täcker inte skador eller produktfel som beror på normalt slitage, felaktig användning, felaktig installation, modifiering eller reparation utförd av obehöriga tredje parter.
4. Tillverkaren tar inget ansvar för förluster eller skador som uppstår under leveransen eller till följd av force majeure.
5. Tillverkaren ansvarar inte för tillfälliga eller indirekta skador som orsakas av användning eller felaktig användning av denna produkt.
6. Alla garantianspråk begränsas till reparation eller utbyte av den defekta produkten efter tillverkarens gottfinnande.
7. Om tillverkaren reparerar eller byter ut produkten gäller garantin i enlighet med den ursprungliga garantiperioden. Reparation eller utbyte kan innebära användning av renoverade enheter som har motsvarande funktion.
8. Utbytta delar eller produkter är tillverkarens egendom.
9. Förbrukningsvaror, såsom batterier, omfattas inte av garantin.
10. Våra produkter omfattas av en garanti som inte kan uteslutas enligt den australiska konsumentlagen. Du har rätt till ersättning eller återbetalning vid väsentliga fel, samt ersättning för alla andra rimligt förutsebara förluster eller skador.

JumpsPower™ GTA

empowered by JumpsMaker

USER MANUAL

Thank you for purchasing the JumpsPower device. Before using your new device, please read this user manual carefully. This manual contains the technical specifications of the JumpsPower device, proper operating procedures, safety warnings, and other useful information. Keep this manual for future reference.

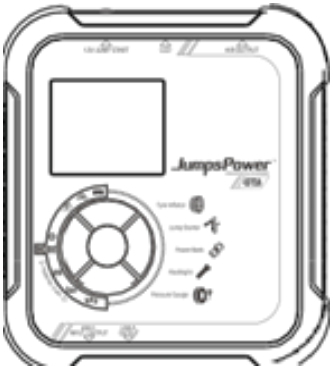



Product Structure:

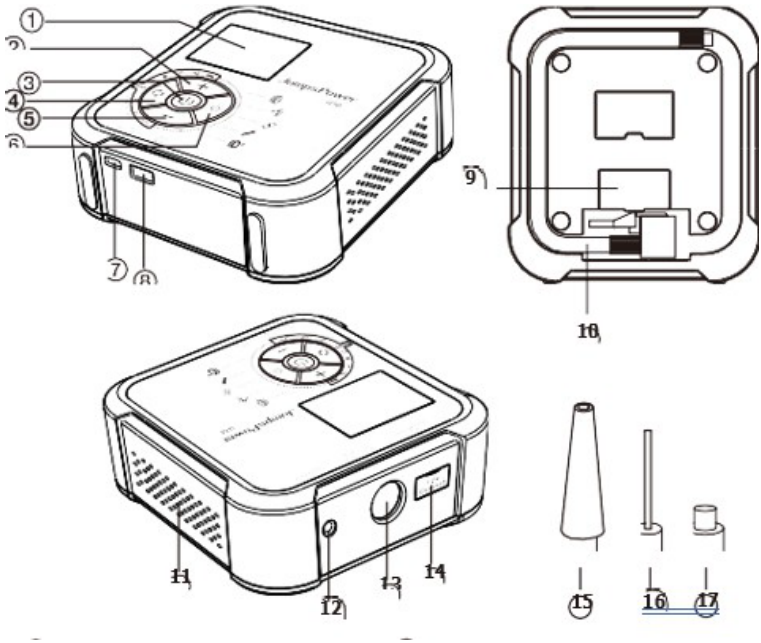

1	LCD display	**10**	Air hose
2	“+” increment button	**11**	Heat exhaust vent
3	Power button	**12**	Air hose connection
4	Mode button	**13**	LED light
5	“–” Decrease button	**14**	12 V start connection
6	LED light on/off button	**15**	Air mattress adapter
7	USB-C input / output	**16**	Inflation needle
8	USB-A output	**17**	Bicycle adapter
9	Accessory storage compartment		

Parts list:

No.	Part	Qty
1	JumpsPower-GTA	**1**
2	USB-A to USB-C cable	**1**
3	Air hose	**1**

No.	Part	Qty
4	Jumper cables	**1**
5	User manual	**1**
6	Air vent storage compartment	**1**

Technical specifications:

Battery capacity:	37,000 mWh / 37 Wh / 10,000 mAh
Battery type:	Lithium-ion
Peak current:	12 V 2000 A* ; Discharge current: 12 V 1000 A
USB-C input / output:	PD 30 W max. (5 V 3 A, 9 V 3 A, 12 V 2.5 A, 15 V 2 A, 20 V 1.5 A)
USB-A output:	QC 18 W max. (5 V 3 A, 9 V 2 A)
Air pressure:	150 psi
Weight:	1.07 kg
Dimensions:	176 × 158 × 57 mm
Operating temperature:	−20 °C – 60 °C
Charging temperature:	0 °C – 40 °C
Lead time:	up to 9–12 months

Recommended vehicle engine size for starting: gasoline engines up to 8.0 L and diesel engines up to 7.0 L

* Theoretical short-circuit current

Battery indicator lights:

Lightly press the power button to check the remaining battery charge



Charging the jump starter

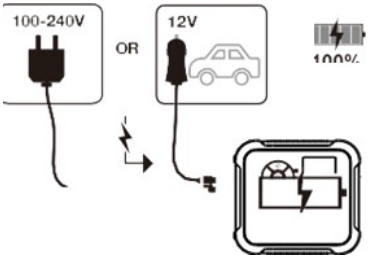

2 h
PD30 W charger power

5–6 h
10 W charger power

Notes: USB wall charger and car charger are not included in the package. Use only a high-quality USB charger for charging.
Use a charger with at least 5 V / 2 A (10 W) for charging.

Starting the vehicle with a jump starter

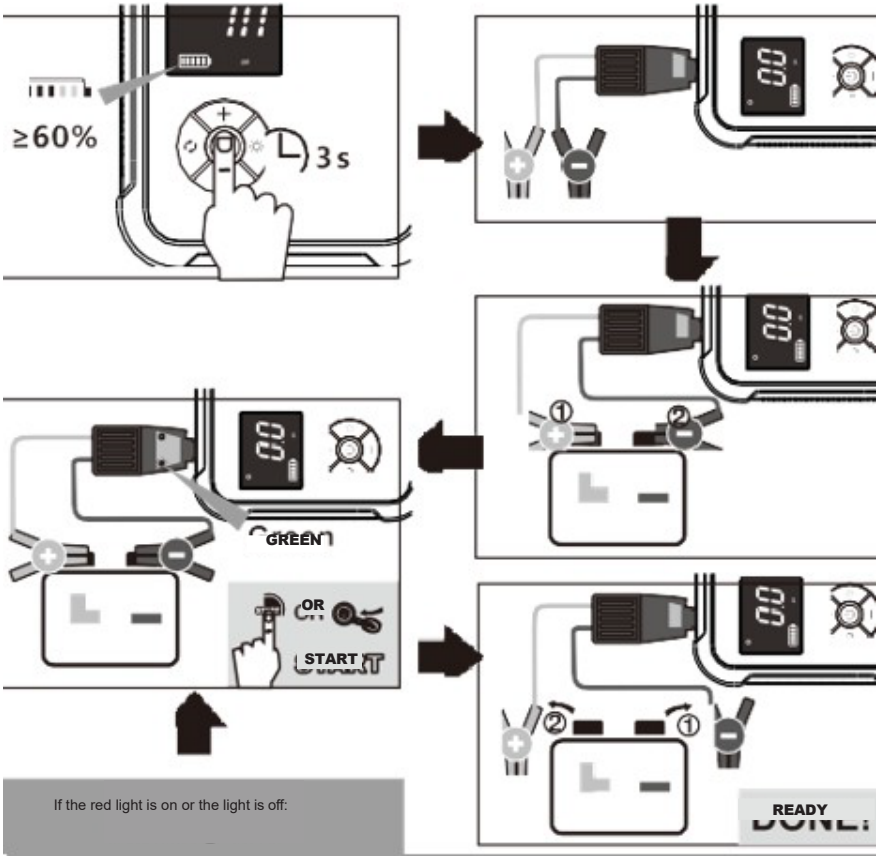

If the red light is on or the light is off:

Error	Light and beep	Action
Reverse polarity		Correct the connection
Low battery		Charge the device
Timeout		Disconnect the jumper cables
Reverse charging / overvoltage		Disconnect the jump-start cable
Overheating		Let it cool for 10 minutes

○ No green light: Ensure the connection is correct and press the BOOST button for 3 seconds until the green light turns on. This means the device is ready to start.

* Permitted startup time after connection: Boost mode—up to 10 seconds; Normal mode—up to 50 seconds.
*Do not crank the engine for more than 3 seconds at a time. If the engine fails to start, disconnect the jumper cables and reconnect them.

Warnings regarding starting:

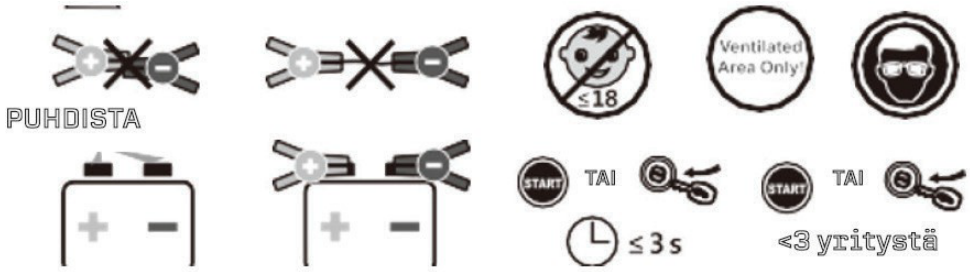

Turning on the LED light:



Charging USB devices:



Notes: If you want to use fast charging, please purchase a USB-C to USB-C charging cable yourself.

Filling

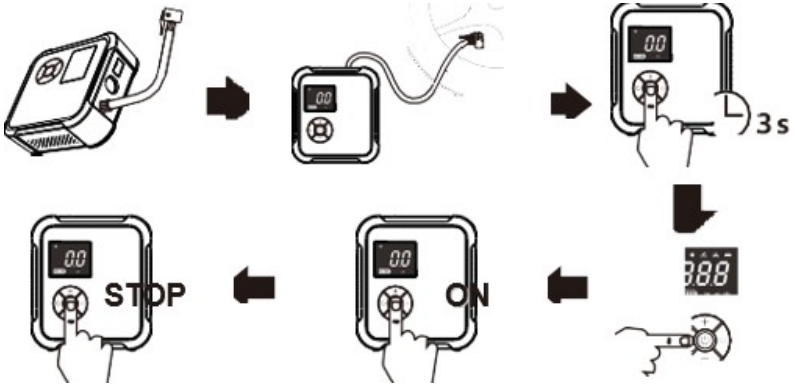

Preset pressures: Press the Mode button to cycle through the five inflation modes below. Before inflating, select your desired air pressure unit. Hold the Mode button down for 3 seconds to cycle through bar, psi, and kPa.

Mode	Manual	Ball	Bicycle	Motorcycle	Car
Icon					
Default	User-defined	4 psi	30 psi	1.8 bar	1.8 bar
Adjustable range	3–150 psi	4–16 psi	30–65 psi	1.8–3.0 bar	1.8–3.5 bar

General unit conversions: 1 bar = 14.5 psi, 1 bar = 100 kPa.
Sensor accuracy: ±2 psi

Note:
Use the correct adapter for inflating balloons, toys, and other similar items.

The recommended tire pressure for car, bicycle, and motorcycle tires is marked on the sidewall of the tire. The recommended tire pressure for a car is also indicated on the driver's door frame. For more detailed information on load capacity and recommended tire pressures, refer to the vehicle's owner's manual.

Adjusting the preset pressure:
After selecting a mode, press + or – to increase or decrease the preset pressure value. Press and hold the + or – button to adjust the pressure quickly.

When adjusting the preset pressure, the flashing value indicates the target pressure and the non-flashing value indicates the real-time pressure.

Note:
Make sure the air hose is securely connected.

Air pressure detection: The current pressure is displayed automatically when the air hose is connected to the object being inflated and the air compressor is running.

Determining the correct air pressure: To ensure safety and prevent damage caused by overpressure, always check the instructions or markings on the object to be inflated before inflating to determine the correct air pressure.

Reset: Turn on the GTA, then press the + and – buttons for 3 seconds.

Air Pressure Reference Table

Category	Type	Recommended pressure range
Bicycles	12-, 14-, and 16-inch tires 20-, 22-, and 24-inch tires Electric folding bikes Electric scooters 26-, 27.5-, and 29-inch mountain bikes 700c road bike clincher tires 700c road bike tubeless/tube-type tires	30–50 psi 40–50 psi 45–50 psi 40–50 psi 45–65 psi 100–130 psi 120–145 psi
Motorcycles	Scooter and street motorcycle tires	1.8–3.0 bar
Cars	Passenger car tires	2.2–2.8 bar
Balls	Basketball Soccer Volleyball American football	7–9 psi 8–16 psi 4–5 psi 12–14 psi

Tire inflation time:
0–35 psi takes only 4 min (e.g., 165/65/R13) 0–35 psi takes only 7 min (e.g., 195/65/R15) 0–35 psi takes only 13 min (e.g., 255/55/R19)

Note: Pressure values are for reference only. Always ensure that the correct air pressure unit is selected before setting the pressure to avoid accidents such as tire blowouts.

Check the instructions or user manual for the item being inflated for the actual inflation pressure

values. Warning:
The air compressor noise level is 82 dB. Use appropriate hearing protection.

The air compressor and air hose may become hot during use. Do not touch hot surfaces until they have cooled down.

Note:
Fully discharge the battery via the USB output port and fully charge it every 3 months to extend the battery's service life.

Turning off the jump starter:

When the device detects no load for 30 seconds, it will automatically shut off. Ensure that the jump-start cable is NOT connected to the device during storage.

Toxic and hazardous substances

Composition and quantity of toxic and hazardous substances.

Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
○	○	○	○	○	○

○ Indicates that the concentration of hazardous substances in all homogeneous materials is below the limit value specified in Directive 2002/95/EC (RoHS).

Instructions and warnings regarding fire, electric shock, and personal injury

- Always wear safety goggles when starting the vehicle (to protect your eyes) and gloves when handling the battery (to protect your hands).
- Make sure the clamps are connected correctly and that there is no rust or dirt on the terminals.
- Protect the product from moisture. Excessive exposure to moisture will damage the device.
- Do not submerge the device in water.
- Do not use the device in potentially explosive environments, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.
- Do not modify or disassemble the product.
- Do not store the device in locations where the temperature may exceed 40°C.
- Charge the device in accordance with the technical specifications.
- Battery leakage may occur in extreme heat. Avoid skin contact. If the battery comes into contact with your skin or eyes, rinse immediately with water and seek medical attention.
- If the capacitor leaks, take it to a local battery recycling center for disposal. Do not attempt to use a leaking capacitor.
- Do not place the jump starter on the floor or at a height of less than 45 cm from the floor when using it in a garage.
- The jump starter may only be used with 12V vehicles. Use with vehicles other than 12V may cause serious damage to the vehicle, the starter motor, or the user. If you are unsure, check the vehicle's manual.

Important Safety Instructions

WARNING - Follow these and other precautions when using the device.

a. Read the user manual before using the product.
b. To reduce the risk of injury, close supervision is required when using this device near children. Children must not use this device unless under the close supervision of an adult responsible for their safety.
c. Do not insert your fingers or hands into the product.
d. Do not use any accessories other than those supplied by the manufacturer of the starter.
e. To avoid damaging the plug or cord, unplug the device by pulling on the plug, not the cord.
f. Do not use a damaged or modified battery or device. Damaged and modified batteries may behave unpredictably, which could result in fire, explosion, or injury.
g. Do not use a jump starter if its cord, plug, or output cable is damaged.
h. Do not disassemble the jump starter. If necessary, take it to a qualified technician for service. An improperly reassembled product may cause a fire or electric shock.
i. Reduce the risk of electric shock by unplugging the jump starter from the outlet before attempting to service it.
j. Danger of explosive gases. Working near a lead-acid battery is dangerous. Batteries produce explosive gases even during normal use. For this reason, it is extremely important that you follow the instructions every time you use the jump starter. Follow these instructions, the battery manufacturer's instructions, and the instructions for any equipment you use near the batteries. Check the safety labels on the products and the engine.
k. Personal safety precautions: When working with lead-acid batteries, it is advisable to have an assistant on hand who can help in case of any problems.
l. Keep plenty of tap water and soap nearby in case battery acid comes into contact with your skin, clothing, or eyes.
m. Wear safety goggles and protective clothing. Avoid touching your eyes while working with the battery.
n. If battery acid comes into contact with your skin or clothing, wash it off immediately with soap and water. If acid gets into your eyes, rinse them immediately with cool running water for at least 10 minutes and seek medical attention immediately.
o. Never smoke, and keep flames and sparks away from the battery and engine.
p. Be especially careful not to drop a metal tool onto the battery. This can cause sparks or a short circuit in the battery or other electrical components, which may result in an explosion.
q. Remove metal objects, such as rings, bracelets, necklaces, and wristwatches, when working with a lead-acid battery. A lead-acid battery can produce such a high short-circuit current that it melts a ring or similar metal, causing a severe burn.
r. When charging the internal battery, do so in a well-ventilated area and do not restrict ventilation in any way.
s. If used improperly, the capacitor may leak fluid. Avoid contact. If accidental contact occurs, rinse with water. If the fluid gets into your eyes, seek medical attention. Fluid leaking from the capacitor may cause irritation or burns.

t. Do not expose the jump starter to fire or excessive heat. Fire or temperatures above 130 °C can cause an explosion.
u. Maintenance of the device must be performed by a qualified technician using original spare parts. This ensures that the product remains safe to use.
v. Connect the jumper cables to the battery and the chassis as shown below. Never allow the clamps to touch each other.
w. Dropping the jump starter or subjecting it to impacts can damage it (externally or internally), which may lead to failure, an electrical fire, or cause serious injury.
x. Visually inspect the product for any problems (such as swelling, cracks, or damage to parts) before use. DO NOT use the product if you notice any of the above problems.

Keep these instructions

WARNING: This jump starter is designed to start gasoline and diesel-powered cars, trucks, boats, or motorcycles that operate on 12 volts and a single lead-acid battery. Do not use the device to start other vehicles. Doing so may cause a fire or serious injury. See the user manual for more safety information.

Warranty Information

We offer a limited one-year warranty on this product against defects in materials and workmanship, effective from the date of purchase. The warranty terms are as follows:

1. The warranty is valid only if the original purchaser presents the original purchase receipt (from the retailer) along with the product to be repaired or replaced.
2. The warranty is void if the serial number, date of purchase, or label is removed.
3. The warranty does not cover damage or product defects resulting from normal wear and tear, misuse, improper installation, modification, or repair by unauthorized third parties.
4. The manufacturer assumes no liability for any loss or damage caused during delivery or as a result of force majeure.
5. The manufacturer is not liable for incidental or consequential damages resulting from the use or misuse of this product.
6. All warranty claims are limited to the repair or replacement of the defective product at the manufacturer's discretion.
7. If the manufacturer repairs or replaces the product, the warranty remains valid for the original warranty period. Repair or replacement may involve the use of refurbished equipment that is functionally equivalent.
8. Replaced parts or products become the property of the manufacturer.
9. Consumables, such as batteries, are not covered by the warranty.
10. Our products come with a warranty that cannot be excluded under Australian consumer law. You are entitled to a replacement or refund in the event of a major defect, as well as compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.

SUOMITRADING.fi

Suomi Trading Oy, Realparkinkatu 12, 37570 Lempäälä, asiakaspalvelu@suomitrading.fi