maltec



KÄYTTÖOHJE

FI

HIERONTATYYNY

MAX-COMFY 1800 WIRELESS

Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöä! Noudata kaikkia turvallisuusohjeita virheellisestä käytöstä johtuvien vahinkojen välttämiseksi. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita tulipalon, palovammojen, sähköiskun ja muiden henkilövahinkojen vaaran vähentämiseksi.
- Irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen.
- Älä käytä tuotetta tyynyjen, peittojen tai vastaavien alla ylikuumenemisen välttämiseksi.
- Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä etäällä vedestä ja muista nesteistä.
- Henkilöt, joilla on fyysisiä toimintarajoitteita tai vammoja, saavat käyttää tuotetta valvottuina ja käyttöohjeeseen perehdyttyään.
- Käytä tuotetta mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

VAARA


Noudata seuraavia ohjeita sähköiskun vaaran vähentämiseksi:
- Irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen ja ennen puhdistusta.
- Jos tuote putoaa veteen, älä koske märkään tuotteeseen. Irrota pistoke pistorasiasta.
- Älä käytä tuotetta suihkussa tai kylvyssä.
- Älä laita tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.

KÄYTÖN VASTA-AIHEET

1. Käyttö on kielletty vakavissa sairauksissa, kuten vaikeassa sydänsairaudessa, munuaisten vajaatoiminnassa, maksakirroosin aiheuttamassa vesivatsassa tai vaikeassa yleistyneessä turvotuksessa.
2. Erittäin herkkäihoiset, voimakkaista ihoallergioista tai kosketusihottumasta kärsivät eivät saa käyttää laitetta.
3. Älä käytä alueilla, joilla on paiseita, haavaumia, ihottumaa tai selittämättömiä kyhmyjä.
4. Käyttö on kielletty verenvuototaipumusta aiheuttavissa tiloissa, kuten pitkälle edenneessä diabeteksessa, vaikeassa anemiassa, leukemiassa, aplastisessa anemiassa tai verihiutaleiden vähäisyydessä.
5. Älä käytä, jos sinulla on matala verenpaine, matala verensokeri, voimakasta heikkoutta tai hermostollista jännittyneisyyttä.
6. Iäkkäät, erittäin heikot, riutuneet tai ihon kimmoisuuden menettäneet henkilöt eivät saa käyttää laitetta.
7. Älä käytä akuuttien nyrjähdysten tai vammojen kipeillä tai murtuneilla alueilla.
8. Älä käytä, jos olet erittäin janoinen, nälkäinen, päihtynyt tai väsynyt tai olet valvonut liian myöhään.
9. Älä käytä alavatsalla kuukautisten aikana.

Raskaana olevat eivät saa käyttää laitetta.
10. Ihosairauksista kärsivät tai lämmölle tunnottomat henkilöt eivät saa käyttää laitetta.
11. Leikkauksesta toipuvat ja sydämentahdistinta käyttävät henkilöt eivät saa käyttää laitetta.

KÄYTTÖ

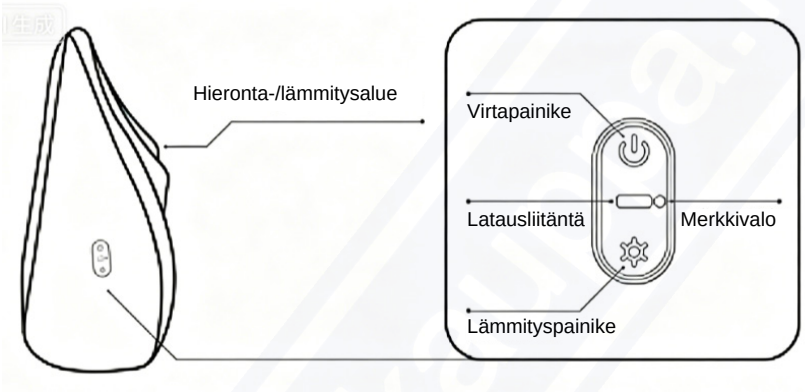

Käynnistäminen ja sammuttaminen

Käynnistä laite pitämällä virtapainiketta painettuna 1 sekunti. Oletusasetukset ovat hierontanopeus 2 ja lämmitystaso 2. Vihreä merkkivalo palaa tasaisesti. Sammuta laite pitämällä virtapainiketta painettuna 1 sekunti.

Hierontanopeuden säätäminen

Laitteessa on 2 hierontanopeutta. Vaihda nopeutta painamalla virtapainiketta lyhyesti:
• Taso 1 – pieni nopeus
• Taso 2 – suuri nopeus

Hierontasuunta

Hierontasuunta vaihtuu automaattisesti 1 minuutin välein. Suuntaa ei tarvitse vaihtaa käsin.

Lämmitystoiminto

Oletuksena on lämmitystaso 2. Vaihda lämmitystasoa painamalla lämmityspainiketta lyhyesti:
• Taso 1 – matala lämpö: merkkivalo palaa himmeänä
• Taso 2 – korkea lämpö: merkkivalo palaa kirkkaana

Automaattinen sammutus

Laite sammuu automaattisesti 15 minuutin käytön jälkeen.

LATAAMINEN

1. Tuotetta ei saa käyttää latauksen aikana.
2. Liitä latausjohdon pistoke tuotteen latausliitäntään.
3. Jos käynnissä oleva laite liitetään virtalähteeseen latausta varten, suojatoiminto pysäyttää laitteen automaattisesti.
4. Merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana ja vihreänä latauksen valmistuttua.
5. Irrota virtalähde latauksen jälkeen.

Huomio: Tuotetta ei saa käyttää latauksen aikana.

Varoitus: Laitteessa on lämpiävä pinta. Lämmölle tunnottomien henkilöiden on oltava varovaisia laitetta käyttäessään.

ESIMERKKEJÄ TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ



HUOLTO

Pyyhi pinta varovasti kostealla liinalla.

TEKNISET TIEDOT

TEHO	25 W
JÄNNITE	5 V
MATERIAALI	Mokkamainen kangas
LANGATON KÄYTTÖ	7,4 V / 1800 mAh
RENTOUTTAVA LÄMPÖ	Kyllä
NOPEUDENSÄÄTÖ	Kyllä
HIERONTAPÄIDEN SUUNNANVAIHTO	Kyllä
VALOLÄMMITYSTOIMINTO	Kyllä
AJASTIN	15 minuuttia
SÄÄDETTÄVÄ ISTUINKIINNITYS	Kyllä
PAKKAUKSESSA	Verkkolaturi

Kaikki kuvat ja piirrokset ovat vain havainnollistavia.

Sähkölaitteiden hävittäminen



Tuotteessa oleva yliviivatun jäteastian symboli tarkoittaa, ettei käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana. Sähköromun heittäminen tavalliseen jäteastiaan vaarantaa ympäristön. Käytetyt laitteet voivat sisältää ihmisille, eläimille ja ympäristölle vaarallisia aineita, kuten lyijyä, kadmiumia, kromia, bromia, elohopeaa ja freonia. Lajittelemalla ja toimittamalla käytetyt laitteet käsittelyyn, hyödyntämiseen, kierrätykseen ja asianmukaiseen hävittämiseen suojelet ympäristöä pilaantumiselta, vähennät luonnonvarojen kulutusta ja alennat uusien laitteiden valmistuskustannuksia.

CE

DECLARATION OF CONFORMITY

Malis B. Machoński Sp. K. declares that described in this manual Maltec meets all the requirements of the:

WE 2014/30/UE

Meets the following standards:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Producent:
Malis B. Machoński Sp. K.
Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081, Przeźmierowo, Polska
www.malis.pl

Bartosz Machoński

Virtaenkauppa.fi

maltec



BRUKSANVISNING SV

MASSAGEKUDDE

MAX-COMFY 1800 WIRELESS

Läs denna bruksanvisning innan du använder apparaten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador som orsakas av felaktig användning. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

VARNING

Följ dessa anvisningar för att minska risken för brand, brännskador, elstötar och andra personskador.
- Dra ur stickproppen efter användning.
- Använd inte produkten under kuddar, filtar eller liknande för att undvika överhettning.
- Förvara utom räckhåll för barn.
- Håll borta från vatten och andra vätskor.
- Personer med fysiska funktionsnedsättningar ska använda produkten under uppsikt och efter att ha läst anvisningarna.
- Använd produkten enligt de medföljande anvisningarna.

FARA


Följ dessa anvisningar för att minska risken för elstötar:
- Dra ur stickproppen efter användning och före rengöring.
- Om produkten faller i vatten, rör inte den våta produkten. Dra ur stickproppen.
- Använd inte produkten i duschen eller badkaret.
- Lägg inte produkten i vatten eller andra vätskor.

KONTRAINDIKATIONER

1. Användning är förbjuden vid allvarliga sjukdomar, såsom svår hjärtsjukdom, njursvikt, ascites på grund av levercirros eller svåra allmänna ödem.
2. Personer med mycket känslig hud, svår hudallergi eller kontakteksem får inte använda apparaten.
3. Använd inte på områden med bölder, sår, utslag eller oförklarliga knölar.
4. Användning är förbjuden vid blödningsbenägenhet, till exempel vid långt framskriden diabetes, svår anemi, leukemi, aplastisk anemi eller trombocytopeni.
5. Använd inte vid lågt blodtryck, lågt blodsocker, kraftig svaghet eller nervös spänning.
6. Äldre, extremt svaga, utmärglade personer eller personer vars hud förlorat sin elasticitet får inte använda apparaten.
7. Använd inte på smärtande eller brutna områden vid akuta stukningar och skador.
8. Använd inte om du är mycket törstig, hungrig, berusad eller trött eller har varit uppe för sent.
9. Använd inte på nedre delen av buken under menstruation.

Gravida får inte använda apparaten.
10. Personer med hudsjukdomar eller som är okänsliga för värme får inte använda apparaten.
11. Patienter efter operation och personer med pacemaker får inte använda apparaten.

ANVÄNDNING

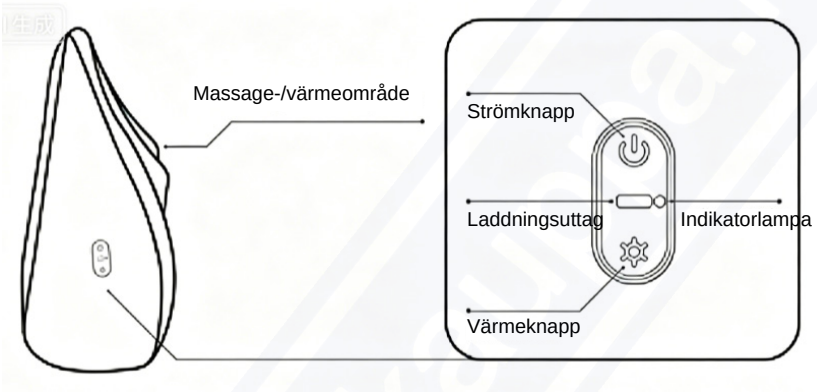

Slå på och stänga av

Håll strömknappen intryckt i 1 sekund för att starta. Standardinställningarna är massagehastighet 2 och värmenivå 2. Den gröna indikatorlampan lyser med fast sken. Stäng av genom att hålla strömknappen intryckt i 1 sekund.

Justera massagehastigheten

Apparaten har 2 massagehastigheter. Tryck kort på strömknappen för att byta hastighet:
• Nivå 1 – låg
• Nivå 2 – hög

Massageriktning

Massageriktningen ändras automatiskt varje minut. Ingen manuell ändring behövs.

Värmefunktion

Standardinställningen är värmenivå 2. Tryck kort på värmeknappen för att byta mellan nivåerna:
• Nivå 1 – låg värme: indikatorn lyser svagt
• Nivå 2 – hög värme: indikatorn lyser med full styrka

Automatisk avstängning

Apparaten stängs av automatiskt efter 15 minuters användning.

LADDNING

1. Produkten får inte användas under laddning.
2. Anslut laddningskabelns kontakt till produktens laddningsuttag.
3. Om apparaten ansluts till en strömkälla för laddning när den är igång aktiveras skyddsfunktionen och den stannar automatiskt.
4. Indikatorn lyser rött under laddning och grönt när laddningen är klar.
5. Koppla bort strömmen efter laddning.

Observera: Produkten får inte användas under laddning.

Varning: Apparaten har en uppvärmd yta. Personer som är okänsliga för värme måste vara försiktiga vid användning.

EXEMPEL PÅ PRODUKTENS ANVÄNDNING



UNDERHÅLL

Torka försiktigt av ytan med en fuktad trasa.

TEKNISKA DATA

EFFEKT	25 W
SPÄNNING	5 V
MATERIAL	Mockaliknande tyg
TRÅDLÖS ANVÄNDNING	7,4 V / 1800 mAh
AVSLAPPNANDE VÄRME	Ja
HASTIGHETSREGLERING	Ja
RIKTNINGSBYTE FÖR MASSAGEHUVUDENA	Ja
LJUSVÄRMEFUNKTION	Ja
TIMER	15 minuter
JUSTERBAR STOLSFÄSTNING	Ja
MEDFÖLJER	Nätladdare

Alla bilder och ritningar är endast avsedda som illustrationer.

Avfallshantering av elektrisk utrustning



Symbolen med en överkryssad soptunna på produkten innebär att uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas bland kommunalt avfall. Att lägga elavfall i en vanlig soptunna hotar miljön. Uttjänt utrustning kan innehålla ämnen som är farliga för människor, djur och miljö, såsom bly, kadmium, krom, brom, kvicksilver och freon. Genom att sortera och lämna uttjänt utrustning till behandling, återvinning, materialåtervinning och korrekt bortskaffande skyddar du miljön mot föroreningar, minskar användningen av naturresurser och sänker tillverkningskostnaderna för nya apparater.

CE

DECLARATION OF CONFORMITY

Malis B. Machoński Sp. K. declares that described in this manual Maltec meets all the requirements of the:

WE 2014/30/UE

Meets the following standards:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Producent:
Malis B. Machoński Sp. K.
Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081, Przeźmierowo, Polska
www.malis.pl



Bartosz Machoński