KÄYTTÖOPAS

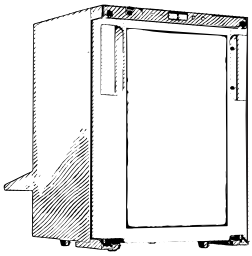

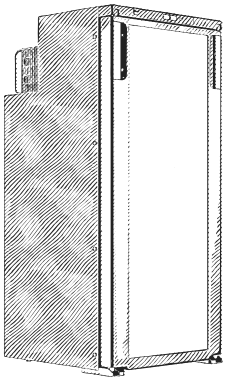

Jääkaappi

102620935 Frezzer Pro 40L 12/24V kompressorijääkaappi, musta
102620937 Frezzer Pro 90L 12/24V kompressorijääkaappi, musta

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käynnistämistä.
Pidä käyttöopas tallessa.

SISÄLTÖ

1.	TURVALLISUUS	Sivu 1
2.	TUOTTEEN OMINAISUUDET	Sivu 2
3.	TUOTTEEN RAKENNE	Sivu 2
4.	ASENNUS	Sivu 3
5.	JÄÄ-/PAKASTELOKERON YHDISTÄMINEN	Sivu 4
6.	OVEN KÄTISYYDEN VAIHTO	Sivu 4
7.	TOIMINNOT JA KÄYTTÖ	Sivu 5
8.	HOITO JA HUOLTO	Sivu 6
9.	VIANETSINTÄ	Sivu 7
10.	TAKUU	Sivu 8
11.	TEKNISET TIEDOT	Sivu 8

1. TURVALLISUUS

VAROITUS!

• Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.
• Älä peitä jääkaapin aukkoja esimerkiksi puikoilla, langalla jne.
• Suojaa laitetta sateelta äläkä kastele sitä.
• Älä aseta laitetta avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle (lämmittimet, suora auringonvalo, kaasu-uunit jne.)
• Älä säilytä laitteen lähellä räjähdysherkkiä aineita, kuten suihkepulloja, joissa on ponnekaasua.
• Varmista, että virtajohto on kuiva ja ettei se jää puristuksiin tai ole vaurioitunut. Älä sijoita jatkojohtoja tai siirrettäviä virtalähteitä laitteen taakse.
• Tarkista, että tyyppikilven jännitetiedot vastaavat virtalähteen jännitettä. Laitetta saa käyttää vain laitteen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
• Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytyslokeroiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan suosittelemia.
• Kun laite on purettu pakkauksesta ja ennen sen käynnistämistä, se on asetettava tasaiselle alustalle kuudeksi tunniksi.
• Varmista, että laite pysyy vaakasuorassa käytön aikana. Kallistuskulman on oltava alle viisi astetta pitkäaikaisessa käytössä ja alle 45 astetta lyhyessä käytössä.
• Pidä laitteen kotelossa tai sisäänrakennetussa rakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot esteettöminä.
• Pidä laite vakaana maassa tai ajoneuvossa. Älä käännä laitetta ylösalaisin.

VAROITUS!

• Korjaukset saa suorittaa vain pätevä tekninen henkilöstö. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa vaaratilanteen. Valmistajan tai pätevien henkilöiden on vaihdettava lamppu ja virtajohto.
• Pätevän sähköasentajan on huolehdittava tasavirran asennuksesta veneeseen.
• Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
• Laitetta voi käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on madaltuneet fyysiset, henkiset tai aistimisvalmiudet tai heillä ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät vaaratekijät.

HUOMAA!

• Katkaise virransyöttö ennen jokaista puhdistusta ja huoltoa sekä jokaisen käytön jälkeen.
• Älä käytä teräviä työkaluja jään poistamiseen. Älä vaurioita kylmäainepiiriä.
• Loukkuun joutumisen vaara. Ennen kuin hävität vanhan jääkaapin tai pakastimen: irrota ovet ja jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapset eivät voi leikkiä tuotteella.
• Tarkista, onko laitteen jäähdytysteho sopiva ruoan tai lääkeaineen säilytykseen. Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksessaan tai sopivissa astioissa.
• Jos laite jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa se ja jätä ovi raolleen, jotta laitteen sisään ei muodostu hometta.
• Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa sovelluksissa, kuten:

•Kauppojen, toimistojen ja muiden työympäristöjen henkilökunnan ruokailutilat
•Leirintä- ja maatilarakennukset sekä hotellien, motellien ja muiden asuintyyppisten ympäristöjen asiakkaat
•Aamiaismajoitukset
•Ateriapalvelut ja vastaavat muut kuin vähittäiskaupan sovellukset.

Noudata paikallisia määräyksiä laitteen hävittämisestä sen syttyvän kylmäaineen ja kaasun vuoksi.

2. TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Tehokas tasavirtakompressori ja muunnin
- CFC-vapaa ja erinomainen lämmöneristys
- Älykäs akun suojajärjestelmä estää ajoneuvosi akun loppumisen
- Kaksi lämpötila-asetusta yhdellä säätimellä, LED-näyttö lämpötilan säätöä varten
- Helppo asentaa, jääkaappi-/pakastinosat voidaan yhdistää, vaihdettava kätisyys
- Yksityiskohtia: irrotettavat ovilokerot, vihanneslaatikko, pinnoitetut hyllyt, sisävalo jne.

3. TUOTTEEN RAKENNE

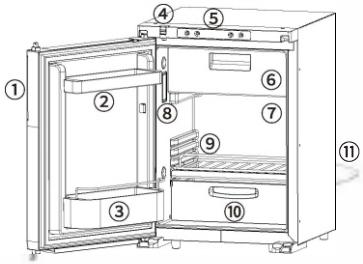

102620935

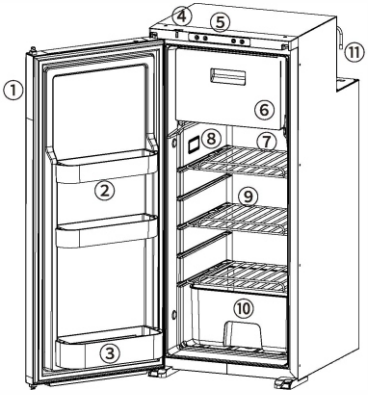

102620937

(1) Oven salpa
(2)(3) Ovilokero
(4) Lukitus
(5) Ohjaustaulu
(6) Pakastinlokero
(7) Jääkaappilokero
(8) Sisävalo
(9) Hylly
(10) Vihanneslaatikko
(11) Kompressori

4. ASENNUS

1) Kun avaat pakkauksen, varmista, ettei laite ole vaurioitunut. Ilmoita mahdolliset kuljetusvauriot jälleenmyyjälle. Käsittele tuotetta erittäin huolellisesti.

2) Kaapin valmistelu: jätä jääkaapin ympärille tilaa ilman vaihtumiseksi (taakse ja yläpuolelle 50 mm, sivuille 20 mm). Pidä jääkaappi aina pystyasennossa ja kaukana lämmönlähteistä.

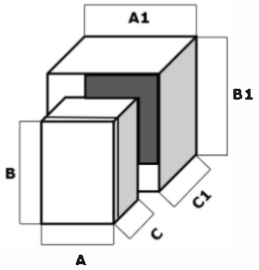

3) Virran kytkeminen: kytke jääkaappi ajoneuvon 12/24 voltin järjestelmään. Katso kaapelin halkaisija alla olevasta taulukosta.

On suositeltavaa, että pätevä henkilö suorittaa jääkaapin asennuksen. Varmista, että johdot ovat tarpeeksi pitkät, jotta jääkaappi voidaan siirtää kaappiin.

Johdon pituus	Johdon paksuus
Enintään 6 metriä	2,5 mm^2
Enintään 11 metriä	4 mm^2
Enintään 17 metriä	6 mm^2

4) Työnnä jääkaappi varovasti kaappiin, jotta lattia ei naarmuunnu. Pidä virtajohto löysänä.

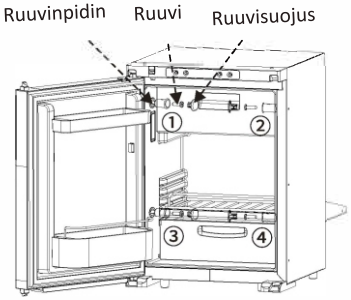

(Esimerkissä 102620935)

5) Kiinnitä jääkaappi kaapin seinään: ruuvipidike on jääkaapin sivuseinässä. Poraa reikä ruuvipidikkeen läpi metalliseen sivupaneeliin ruuvilla (vähintään M5, 15 mm) ja kiinnitä se seinään. Laita sitten ruuvisuojus paikalleen. (Jos on porattava jääkaapin läpi, varmista asia ensin valmistajalta. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen).

6) Tarkista asennus: kun asennus on valmis, tarkista maadoituksen toiminta ja suorita kaikki voimassa olevien määräysten mukaiset sähköturvallisuustestit.
Suojaa ja kiinnitä johdot estääksesi niiden tahattoman vetämisen ja suojataksesi ne kuumilta (yli 50 °C) tai teräviltä osilta.

5. JÄÄ-/PAKASTELOKERON YHDISTÄMINEN

Avaa ovi ja vedä jakaja irti.

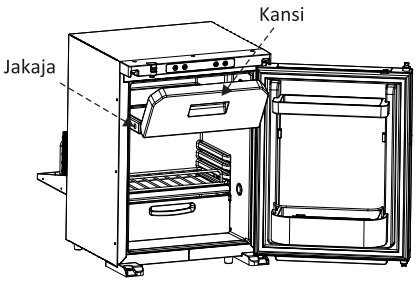

(Esimerkissä 102620935)

6. OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN

Ovi, jonka kätisyys on vaihdettavissa.

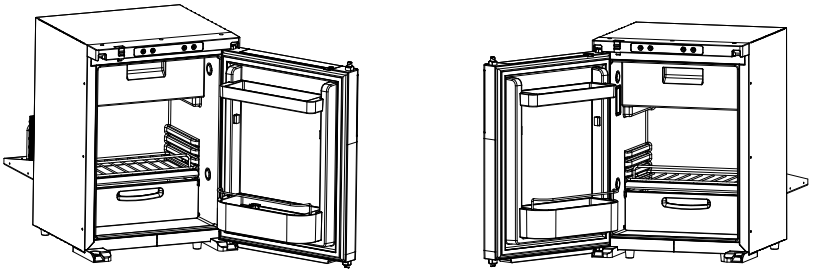

(Esimerkissä 102620935)

Vasemmalta oikealle → ← Oikealta vasemmalle

7. TOIMINNOT JA KÄYTTÖ

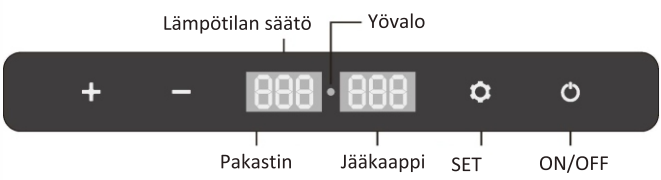

• Virtalähde: DC 12/24 V
• Näytön käynnistys: kun kylmälaukku kytketään päälle, siitä kuuluu pitkä äänimerkki, näyttö on päällä kaksi sekuntia ja siirtyy sitten normaaliin toimintatilaan.

• Virta päälle/pois: kytke virta päälle/pois painamalla

• Yötila: kytke yötila painamalla kolme sekuntia. Näyttö sammuu ja yövalo syttyy. Palaa normaalitilaan painamalla lyhyesti

• Lämpötilan asetus: paina vaihtaaksesi pakastimen/jääkaapin välillä. Kun vasen näyttö vilkkuu, paina + tai − säätääksesi pakastimen lämpötilaa. Kun oikea näyttö vilkkuu, paina + tai − säätääksesi jääkaapin lämpötilaa.
• Asetus tallennetaan, kun et paina mitään painiketta neljän sekunnin aikana (huomaa: näytössä näkyy lokeron nykyinen lämpötila. Asetetun lämpötilan saavuttaminen kestää hetken.)

• Akun suojaustila: kun kylmälaukku on päällä, paina kolme sekuntia, kunnes näyttö vilkkuu. Paina uudelleen valitaksesi suojaustason: H (korkea), M (keskitaso) tai L (matala). (*Oletusasetus on H).

Vasemmalta oikealle: Matala/keskitaso/korkea.

Jänniteviite:

TULO / TILA	DC 12V		DC 24V	
	POIS PÄÄLTÄ	PÄÄLLE	POIS PÄÄLTÄ	PÄÄLLE
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

* Jännite on teoreettinen arvo, joka voi vaihdella tilanteittain
* Valitse H (korkea), kun tuote on kytketty ajoneuvon virtalähteeseen ja valitse M tai L, kun tuote o kytketty siirrettävään akkuun tai muuhun vara-akkuun.

• **Lämpötilayksikön asettaminen:** Sammuta jääkaappi ja pidä painettuna kolmen sekunnin ajan, kunnes näytössä lukee ”E1”. Paina uudelleen siirtyäksesi kohtaan E5. Paina sitten tai vaihtaaksesi Celsiuksen tai Fahrenheitin välillä. (tehdasasetus on Celsius).

• **Nollaus:** Sammuta jääkaappi ja pidä painettuna kolmen sekunnin ajan, kunnes näytössä lukee ”E1”. Paina + − samanaikaisesti nollataksesi asetukset.

• **Suositeltu lämpötila tavalliselle ruoalle:**

						
Juomat	Hedelmät	Vihannekset	Herkut	Viini	Jäätelö	Liha
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

8. HOITO JA HUOLTO

■Puhdistus

- Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta, jotta vältät sähköiskun.
- Puhdista laite märällä liinalla ja kuivaa se.
- Älä liota jääkaappia vedessä äläkä pese sitä vesisuihkulla.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineista, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.

■Varastointi

Noudata seuraavia ohjeita, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan:

- Sammuta laite ja katkaise virta.
- Tyhjennä jääkaappi.
- Pyyhi ylimääräinen vesi pois pehmeällä rievulla.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.
- Jätä ovi hieman auki hajujen muodostumisen estämiseksi.
- Suositeltu säilytysympäristö:

ympäristön lämpötila: 25 °C, ympäristön kosteus: < 75 %.

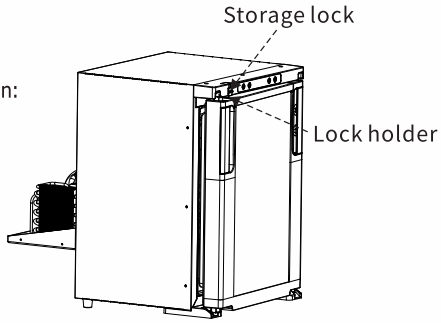

■Sulatus

Kosteus voi muodostaa jäätä jäähdytyslaitteen sisäpuolelle tai höyrystimeen. Tämä pienentää jäähdytystehoa. Sulata laite hyvissä ajoin tämän välttämiseksi.

- Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta, jotta vältät sähköiskun.
- Tyhjennä jääkaappi.
- Pidä kansi auki.
- Pyyhi vesi pois.

Älä koskaan käytä kovia tai teräviä työkaluja jään poistamiseen tai kiinni jäätyneiden esineiden irrottamiseen.

9. VIANETSINTÄ

Ongelma	Syy/ehdotus
Jääkaappi ei toimi	• Varmista, että jääkaappi on päällä. • Tarkista, että pistoke on kytketty oikein. • Tarkista, että sulake on ehjä. • Tarkista virransyöttö. • Jääkaapin kytkeminen päälle/pois päältä usein voi aiheuttaa kompressorin käynnistymisviiveen.
Jääkaapin lokerot ovat liian lämpimiä	• Ovi avataan usein. • Jääkaappiin on äskettäin laitettu suuri määrä kuumaa tai lämmintä ruokaa. • Jääkaappi on ollut ilman virtaa pitkään.
Ruoka on jäätynyt	* Lämpötila on asetettu liian alhaiseksi.
Jääkaapin sisältä kuuluu veden virtausta	• Se on normaali ilmiö, jonka aiheuttaa kylmäaineen virtaus.
Jääkaapin ulkopin-nalla tai oven ympärillä on vesipisaroita	• Se on normaali ilmiö. Kosteus tiivistyy vedeksi, kun se koskettaa jääkaapin kylmää pintaa.
Kompressori on hieman meluisa käynnistettäessä	• Se on normaali ilmiö. Melu vähenee, kun kompressorin toiminta on vakiintunut.
Virhekoodi F1	• Mahdollinen syy: alhainen jännite. Säädä akun suojaus asetuksesta korkea asetukseen keskisuuri tai asetuksesta keskisuuri asetukseen alhainen.
Virhekoodi F2	• Mahdollinen syy: lauhduttimen puhallin on ylikuormittunut. Katkaise jääkaapin virta viideksi minuutiksi ja käynnistä se uudelleen. Jos virhekoodi ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Virhekoodi F3	• Mahdollinen syy: kompressori käynnistyy liian useasti. Katkaise jääkaapin virta viideksi minuutiksi ja käynnistä se uudelleen. Jos virhekoodi ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Virhekoodi F4	• Mahdollinen syy: kompressori ei käynnisty. Katkaise jääkaapin virta viideksi minuutiksi ja käynnistä se uudelleen. Jos virhekoodi ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Virhekoodi F5	• Mahdollinen syy: kompressorin ja elektroniikan ylikuumeneminen. Katkaise jääkaapin virta viideksi minuutiksi ja käynnistä se uudelleen. Jos virhekoodi ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Virhekoodi F6	- Mahdollinen syy: ohjain ei havaitse parametreja. Katkaise jääkaapin virta viideksi minuutiksi ja käynnistä se uudelleen. Jos virhekoodi ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Virhekoodi F7 tai F8	• Mahdollinen syy: lämpötila-anturi on viallinen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

10. TAKUU

Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, rajoitettu takuu on voimassa yhden vuoden ostopäivästä, paitsi seuraavissa tilanteissa:

- Itse aiheutetut vauriot.
- Ylivoimaisen esteen aiheuttamat vahingot, kuten maanjäristys, tulipalo jne.
- Vahingot, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta käytöstä tai näiden ohjeiden laiminlyönnistä.
- Purkamisesta aiheutuneet vauriot tai toimintahäiriöt.

11. TEKNISET TIEDOT

MALLI	102620935 Frezzer Pro 40L 12/24V kompressorijääkaappi, musta	102620937 Frezzer Pro 90L 12/24V kompressorijääkaappi, musta
NIMELLISJÄNNITE	DC 12/24 V	
NIMELLISTEHO	60 W	80 W
TILAVUUS	40 L	90 L
MELU	< 45 dB	
LÄMPÖTILAN ASETUSALUE	Jääkaappi: 0–8 °C Pakastin -12 – -20 °C	
ILMASTOLUOKKA	T/ST/N/SN	
MITAT (PxLxK)	380*546*536mm	418*485*975mm
NETTOPAINO	17,3 kg	25,5 kg

*Tuotteen parantamisen vuoksi tekniset tiedot voivat poiketa todellisista tiedoista, katso tuotteen arvokilpi.

ÄLYKÄS OHJAUS – JÄÄKAAPIN SOVELLUKSEN OHJEET

Ensimmäinen vaihe: Ota Bluetooth käyttöön älylaitteessasi. Käynnistä sovellus ja napsauta ”Search” löytääksesi lähellä olevan jääkaapin.

Toinen vaihe: Napsauta jääkaapin kuvaketta Bluetooth-pariliitoksen muodostamiseksi (sovellus pyytää sinua muodostamaan laiteparin painamalla jääkaapin SET-painiketta, kun teet pariliitoksen ensimmäistä kertaa). Pariliitoksen muodostamisen jälkeen sovellus siirtyy pääkäyttöliittymään, jonka avulla voit ohjata jääkaappia.

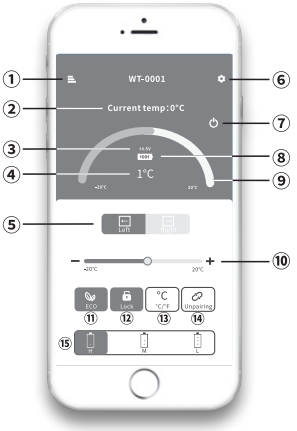

1.Valikko
2. Nykyinen lämpötila
3. Nykyinen jännite
4. Tavoitelämpötila
5. Kytke vasen/oikea lokero
6. Asetukset
7. Päälle/pois päältä
8. Akun tila
9, 10. Lämpötilan säätö
11. ECO (energiansäästö) / MAX (nopea jäähdytys)
12. Lukitse/avaa
13. Celsius / Fahrenheit
14. Poista pariliitos ja palaa hakuun
15. Akun suojaustila: Korkea/keskitaso/matala

Huomaa:
*Napsauta sovelluksen lukituskuvaketta lukitaksesi/avataksesi jääkaapin ohjauspaneelin. Jos se on lukittu, voit ohjata jääkaappia vain sovelluksella.

Lataa sovellus ”CAR FRIDGE FREEZER”.

IOS

Android

Skannaa vasemmalla oleva QR-koodi tai etsi ”CAR FRIDGE FREEZER”-sovellus App Storesta (Apple-laitteet) tai Google Playsta (Android-laitteet).

SUOMITRADING
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

BRUKSANVISNING

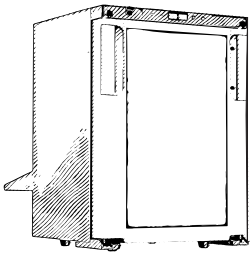

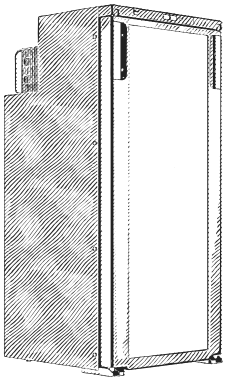

Kylskåp

102620935 Frezzer Pro 40L 12/24V kompressorijääkaappi, musta
102620937 Frezzer Pro 90L 12/24V kompressorijääkaappi, musta

Läs bruksanvisningen noggrant före du startar kylskåpet.
Spara bruksanvisningen.

INNEHÅLL

1. SÄKERHET Sida 1
2. EGENSKAPER Sida 2
3. KONSTRUKTION Sida 2
4. INSTALLATION Sida 3
5. SAMMANKOPPLA FRYS-/KYLFACK Sida 4
6. ÄNDRA DÖRRÖPPNINGSHÅLL Sida 4
7. FUNKTIONER OCH ANVÄNDNING Sida 5
8. UNDERHÅLL OCH SERVICE Sida 6
9. FELSÖKNING Sida 7
10. GARANTI Sida 8
11. TEKNISK INFORMATION Sida 8

1. SÄKERHET

VARNING!

• Använd inte produkten om den har skador.
• äck inte över kylskåpets öppningar med pinnar, tråd o.s.v.
• Vät inte ner kylskåpet och utsätt det inte för regn.
• Placera inte kylskåpet i närheten av öppen eld eller andra värmekällor (värmare, direkt solljus, gasolugnar o.s.v.).
• örvara inte kylskåpet i närheten av explosiva ämnen, som sprayflaskor med aerosol.
• Se till att strömsladden är torr och att den inte kläms eller är skadad. Placera inte förgreningssladdar eller mobila strömkällor bakom kylskåpet.
• Kontrollera att s änningsuppgifterna på typskylten motsvarar strömkällans spänning. Kylskåpet får endast användas med den medföljande strömkällan.
• Använd inte elapparater inuti facken avsedda för livsmedel, om det inte rekommenderas av användaren.
• Låt kylskåpet stå på en plan yta i sex timmar innan det tas ur förpackningen och startas.
• Se till att kylskåpet står upprätt under användning. Lutningsvinkeln ska vara under fem grader vid långvarig användning och under 45 grader vid kortvarig användning.
• Ventilationsöppningarna i kylskåpets fack eller inbyggda konstruktion ska vara fria från blockeringar.
• Kyls åpet ska stå stabilt på marken eller i ett fordon. Vänd inte kylskåpet uppochner.

VARNING!

• Endast en be örig elektriker får utföra underhåll och reparationer på denna produkt. Farliga situationer kan uppstå vid felaktiga reparationer. Lampan och strömsladden ska bytas ut av tillverkaren eller en behörig person.
• En be örig elektriker ska utföra likströmsinstallationen i båtar.
• Låt inte barn leka med denna enhet. Låt inte barn rengöra eller utföra underhåll på denna produkt utan uppsikt av en vuxen.
• Kyls åpet kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, mental eller sensorisk förmåga eller av personer som inte har nödvändig erfarenhet eller kunskap om användningen om de övervakas eller instrueras i säker användning av enheten samt förstår farorna med den.

OBSERVERA!

• Bryt st ömtillförseln före varje rengöring och underhåll samt efter varje användning.
• Använd inte vassa föremål för att avlägsna is. Skada inte köldmedelskretsen.
• Risk ör att fastna. Ta av dörrar och låt hyllorna sitta kvar före du kasserar ett gammalt kylskåp så att barn inte kan leka med produkten.
• Kontrollera att kyls åpets kyleffekt är lämpligt för förvaring av livsmedel och läkemedel. Livsmedel ska endast förvaras i originalförpackning eller i lämpliga behållare.
• Stäng av, frosta ur, rengör och torka kylskåpet om det ska stå tomt under en längre tid, lämna dörren på glänt för att förhindra mögelbildning.
• Kyls åpet är endast avsett för användning i hushåll eller motsvarande miljöer, som:

- Personalutrymmen i affärer, kontor eller andra arbetsmiljöer
- För kunder i camping- och gårdsbyggnader samt hotell, motell och andra bostadsmiljöer
- Bed and breakfast
- Cateringtjänster och liknande icke-detaljhandel.

Följ lokala föreskrifter för kassering av enheten på grund av brandfarligt köldmedium och gas.

2. EGENSKAPER

- Energieffektiv likströmsprocessor och omvandlare
- CFC-fri, utmärkt värmeisolering
- Det smarta batteriskyddssystemet förhindrar att fordonets batteri urladdas.
- Två temperaturinställningar med ett reglage, LED-skärm för temperaturjustering
- Enkel att installera, möjligt att koppla ihop kyl- och frysdelar, möjligt att ändra dörröppningshåll.
- Detaljer: avtagbara dörrfack, grönsakslåda, staplande hyllor, kylskåpslampa o.s.v.

3. KONSTRUKTION

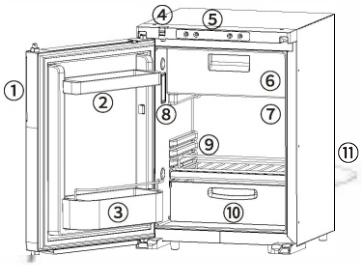

102620935

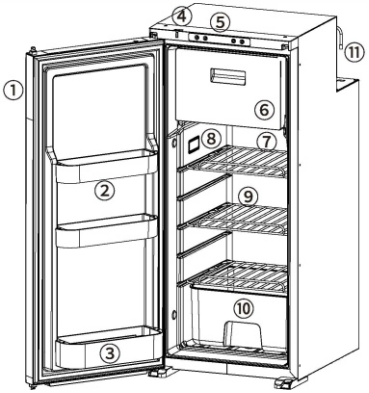

102620937

(1) Dörrregel
(2), (3) Dörrfack
(4) Lås
(5) Kontrollpanel
(6) Frysfack
(7) Kylskåpsfack
(8) Kylskåpslampa
(9) Hylla
(10) Grönsakslåda
(11) Kompressor

4. INSTALLATION

1) Se till att enheten inte har skador när du öppnar förpackningen. Meddela din återförsäljare om eventuella transportskador. Hantera produkten mycket varsamt.

2) Förbereda kylskåpet: lämna ett utrymme runt kylskåpet för luftcirkulation (50 mm bakom och ovan, 20 mm på sidorna). Kylskåpet ska alltid stå upprätt och på avstånd från värmekällor.

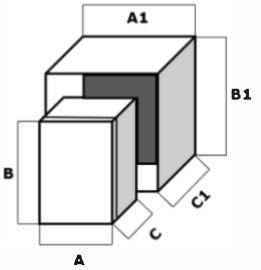

3) Ansluta strömmen: koppla kylskåpet till fordonets 12/24 V DC-system. Se kabeldiameter i tabellen nedan.

Vi rekommenderar att en behörig person installerar kylskåpet. Se till att kablarna är tillräckligt långa så att kylskåpet kan flyttas in i ett skåp.

Kabellängd	Kabeltjocklek
Högst 6 meter	2,5 mm^2
Högst 11 meter	4 mm^2
Högst 17 meter	6 mm^2

4) Skjut försiktigt in kylskåpet i skåpet så att det inte repar golvet. Håll strömkabeln löst

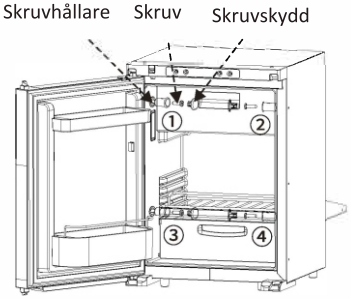

(I exemplet 102620935)

5) Fäst kylskåpet i väggen: skruvhållaren är på kylskåpets sidovägg. Borra hål genom skruvhållaren i sidometallpanelen med en skruv (minst M5, 15 mm) och fäst den på väggen. Montera sedan skruvskyddet. (Rådfråga tillverkaren om du måste borra genom kylskåpet). Skruvar ingår inte.)

6) Kontrollera installationen: kontrollera jordningskretsen och utför alla elsäkerhetstester enligt gällande bestämmelser när installationen är slutförd.
Skydda och fäst kablarna för att förhindra att de oavsiktligt dras i och skydda dem mot hetta (över 50 °C) eller vassa delar.

5. SAMMANKOPPLA FRYS-/KYLFACK

Öppna dörren och ta av avskiljaren.

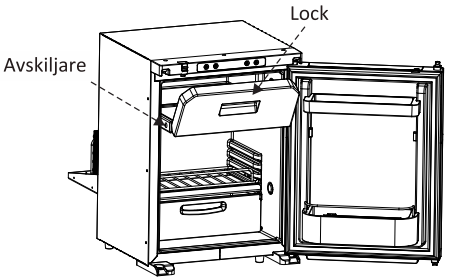

(I exemplet 102620935)

6. ÄNDRA DÖRRÖPPNINGSHÅLL

Dörr med varierbart öppningshåll.

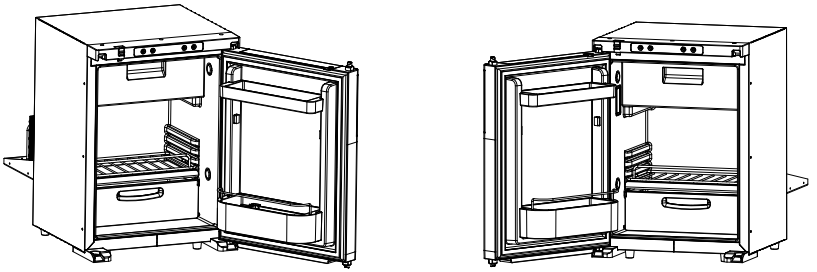

(I exemplet 102620935)

Från vänster till höger

Från höger till vänster

7. FUNKTIONER OCH ANVÄNDNING

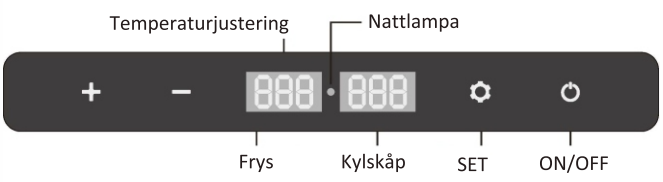

• Strömkälla: DC 12/24
• Starta skärmen: en lång ljudsignal hörs då kylväskan ansluts, skärmen slås på i två sekunder och övergår sedan till normalläge.

• Ström på/av: tryck på för att slå på/stänga av strömmen.

• Nattläge: håll in i tre sekunder för att aktivera nattläget. Skärmen släcks och nattlampan tänds. Tryck kort på För att gå tillbaka till normalläge

• Temperaturinställning: tryck på för att växla mellan frys/kylskåp. Tryck på + eller – för att ställa in frysens temperatur då vänster skärm blinkar. Tryck på + eller – för att ställa in kylskåpets temperatur då höger skärm blinkar.
• Inställningen sparas om du inte trycker på någon knapp inom 4 sekunder (observera: nuvarande temperatur visas på skärmen. Det tar en stund innan den inställda temperaturen uppnås.)

• Batteriskyddsläge: håll in i tre sekunder tills skärmen börjar blinka då kylväskan är aktiverad. Tryck på igen för att välja skyddsnivå: H (hög), M (medel) eller L (låg). (*H är standardläge).



Från vänster till höger: Låg/medel/hög

Spänning:

INGÅNG / LÄGE	DC 12V		DC 24V	
	KOPPLA FRÅN	ANSLUT	KOPPLA FRÅN	ANSLUT
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

* spänningen är ett teoretiskt värde som växlar enligt läge.
* välj H om enheten är ansluten till ett bilbatteri och välj M eller L när den är enheten till ett bärbart batteri eller extrabatteri.

• **Ställa in temperaturenhet:** Stäng av kylskåpet och håll in i tre sekunder till "E1" visas på skärmen. Tryck på igen för att gå till E5. Tryck sedan på eller för att växla mellan Celsius eller Fahrenheit. (fabriksinställningen är Celsius).

• **Återställning:** Stäng av kylskåpet och håll in i tre sekunder till "E1" visas på skärmen. Tryck samtidigt på + − för att återställa inställningarna.

• **Rekommenderad temperatur för vanligt livsmedel:**

Drycker	Frukter	Grönsaker	Godsaker	Vin	Glass	Kött
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

8. UNDERHÅLL OCH SERVICE

■Rengöring:

- Stäng av kylskåpet och koppla ur stickkontakten från eluttaget för att undvika elchock.
- Rengör kylskåpet med en våt trasa och torka det sedan.
- Blötlägg inte kylskåpet i vatten och tvätta det inte med en vattenstråle.
- Använd inte slipgörande rengöringsmedel, de kan skada kylskåpet.

■Förvaring:

Följ följande anvisningar om kylskåpet inte ska användas under en längre tid:

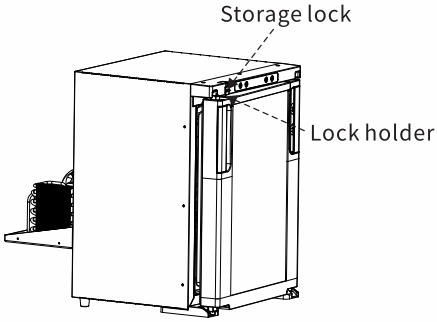

- Stäng av kylskåpet och koppla ur strömmen.
- Töm kylskåpet.
- Torka av överblivet vatten med en mjuk trasa.
- Förvaras på en sval och torr plats.
- Låt dörren stå lite öppen för att förhindra att lukter uppstår.
- Rekommenderad förvaringsmiljö:

omgivningstemperatur: 25 °C,, luftfuktighet: < 75 %.

■Avfrostning:

Fukt kan bilda is inuti kylenheten eller i förångaren. Detta försämrar kyleffekten. För att förhindra detta ska du avfrosta kylskåpet i god tid.

- Stäng av kylskåpet och koppla ur stickkontakten från eluttaget för att undvika elchock.
- Töm kylskåpet.
- Låt locket vara öppet.
- Torka av vattnet.

⚠ **Använd aldrig hårda eller vassa verktyg för att avlägsna isen eller för att ta loss fastfrusna föremål.**

9. FELSÖKNING

Problem	Orsak/åtgärd
Kylskåpet fungerar inte	• Se till att kylskåpet är påslaget. • Kontrollera att stickkontakten är korrekt ansluten. • Kontrollera att säkringen är hel. • Kontrollera strömtillförseln. • Att slå på/stänga av kylskåpet ofta kan orsaka att kompressorn får en senare
Kylskåpets fack är för varma	• Dörren öppnas ofta. • Kylskåpet har nyligen fyllts med en stor mängd het eller varm mat. • Kylskåpet har varit länge utan ström.
Maten har frusit	* Temperaturen är för lågt inställd.
Det hörs som porlande vatten från kylskåpet	• Det är ett normalt fenomen som orsakas av flödet av köldmedium.
Det är vattendroppar på kylskåpets ytor eller runt dörren	• Det är ett normalt fenomen. Fukten kondenseras när den vidrör kylskåpets kalla yta.
Kompressorn har mycket ljud vid start	• Det är ett normalt fenomen. Ljudet minskar när kompressorn stabiliseras.
Felkod F1	• Möjlig orsak: låg spänning. Ställ in batteriskyddet från högt till medel eller från medel till lågt.
Felkod F2	• Möjlig orsak: kondensorfläkten är överbelastad. Bryt strömmen i fem minuter och starta sedan kylskåpet igen. Kontakta din återförsäljare om felkoden visas igen.
Felkod F3	• Möjlig orsak: kompressorn startar för ofta. Bryt strömmen i fem minuter och starta sedan kylskåpet igen. Kontakta din återförsäljare om felkoden visas igen.
Felkod F4	• Möjlig orsak: kompressorn startar inte. Bryt strömmen i fem minuter och starta sedan kylskåpet igen. Kontakta din återförsäljare om felkoden visas igen.
Felkod F5	• Möjlig orsak: kompressorn eller elektroniken är överhettad. Bryt strömmen i fem minuter och starta sedan kylskåpet igen. Kontakta din återförsäljare om felkoden visas igen.
Felkod F6	Möjlig orsak: styrningen upptäcker inte parametrarna. Bryt strömmen i fem minuter och starta sedan kylskåpet igen. Kontakta din återförsäljare om felkoden visas igen.
Felkod F7 eller F8	• Möjlig orsak: defekt temperatursensor. Kontakta din återförsäljare.

10. GARANTI

Om några driftfel uppstår gäller den begränsade garantin i ett år från inköpsdatum, förutom vid följande fall:

- självorsakade skador
- Force majeure-skador, så som jordbävning, brand o.s.v
- Skador som uppstått på grund av olämplig användning eller underlåtenhet att följa dess anvisningar.
-

11. TEKNISK INFORMATION

MODELL	102620935 Frezzer Pro 40L 12/24V kompressorijääkaappi, musta	102620937 Frezzer Pro 90L 12/24V kompressorijääkaappi, musta
NOMINELL SPÄNNING	DC 12/24 V	
NOMINELL EFFEKT	60 W	80 W
VOLYM	40 L	90 L
BULLER	＜45 dB	
TEMPERATUR-OMRÅDE	Kylskåp: 0–8 °C Frys -12 – -20 °C	
KLIMATKLASS	T/ST/N/SN	
MÅTT (LxBxH)	380*546*536mm	418*485*975mm
NETTOVIKT	17,3 kg	25,5 kg

* På grund av produktförbättringar kan tekniska data skilja sig från faktiska data, s produktens typskylt.

SMART STYRNING – ANVISNINGAR FÖR KYLSKÅPETS MOBILAPP

Steg ett: Aktivera Bluetooth på din smarta enhet. Starta appen och klicka på “Search” för att hitta det närmaste kylskåpet.
Steg två: Klicka på kylskåpsikonen för att upprätta en Bluetooth-parkoppling (appen ber dig ansluta din smarta enhet och kylskåpet med SET , vid den första parkopplingen). Efter parkopplingen övergår appen till användarläge där du kan styra ditt kylskåp.

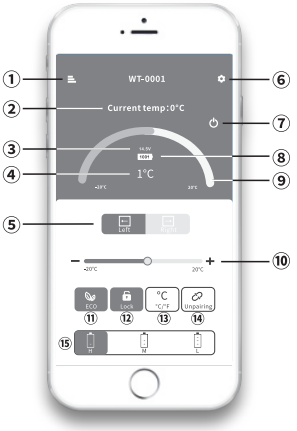

1. Meny
2. Befintlig temperatur
3. Befintlig spänning
4. Önskad temperatur
5. Anslut vänster/höger fack
6. Inställningar
7. På/av
8. Batterinivå
9, 10. Temperaturjustering
11. ECO (energisparläge) / MAX (snabb nedkylning)
12. Lås/öppna
13. Celsius / Fahrenheit
14. Avbryt parkopplingen och gå till sök
15. Batteriskyddsläge: Hög/medel/låg

Observera:
*Klicka på låsikonen i appen för att låsa/öppna kylskåpets kontrollpanel. Du kan endast styra kylskåpet i appen om kontrollpanelen är låst.

Ladda ner appen “CAR FRIDGE FREEZER”.

IOS

Android

Skanna QR-koden till vänster och sök på appen “CAR FRIDGE FREEZER” i App Store (Apple-enheter) eller Google Play (Android-enheter).

SUOMITRADING
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi