Käyttöohje
Lehtipuhallin/ -imuri **G84010**



TEKNISET TIEDOT

Teho 0,83 kW
Moottorin tilavuus 25,4 cm³

(KUVA!)

JOHDANTO

Moottoripuhallin on suunniteltu ja valmistettu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja luotettavuutta tinkimättä laadusta, mukavuudesta, turvallisuudesta tai kestävyydestä. Korkean suorituskyvyn moottorit edustavat 2-tahtimoottoriteknologian huippua, tarjoten poikkeuksellisen paljon tehoa pienellä iskutilavuudella ja painolla. Ammattilaisena huomaat pian, miksi tämä puhallin on omaa luokkaansa!

TÄRKEÄÄ!

Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotannonhetken tiedot. Vaikka pyrimme antamaan ajantasaisimman tiedon, koneessasi voi olla eroavaisuuksia tässä kuvattuun verrattuna. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Ennen käyttöä tarkista paikalliset melu- ja käyttöaikasäännökset.

VAROITUS!

Tämä kone on varustettu kipinänsammuttimella. Älä koskaan käytä konetta ilman kunnolla asennettua ja toimivaa äänenvaimenninta ja kipinänsammutinta!

HUOMIOLAAUSEET

Tämä käyttöohje sisältää erityisiä huomiolauseita, joita ympäröi laatikko ja joita edeltää kolmionmuotoinen varoitussymboli.


VAROITUS! sisältää tietoa, joka estää vakavat vammat.
VARO! sisältää tietoa, joka estää konevauriot.
TÄRKEÄÄ! sisältää erityisen tärkeää tietoa.
HUOM! sisältää hyödyllistä tietoa työn helpottamiseksi.

Lue ja noudata tätä ohjetta. Silmä- ja kuulosuojainten käyttö on pakollista. Älä käytä konetta väsyneenä, sairaana tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.


TUOTEKUVAUS

Tässä käyttöohjeessa esitetyt ohjeet auttavat sinua saamaan parhaan hyödyn koneesta ja suojaavat sinua ja muita vahingoilta. Ne ovat yleisiä ohjeita eivätkä korvaa paikallisia sääntöjä ja lakeja.


(1) Nomenclature

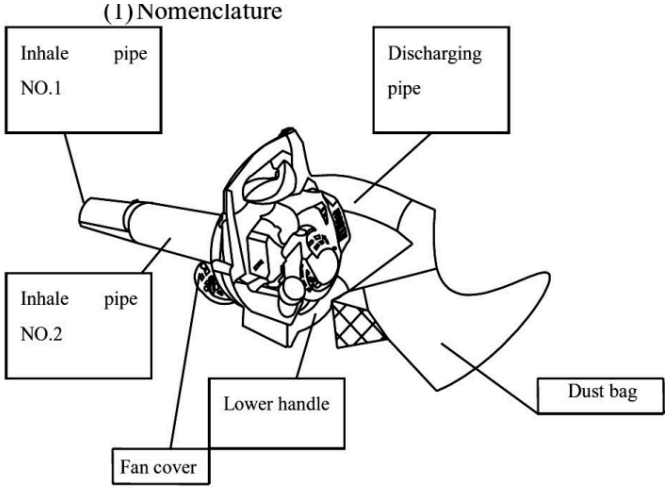


(2)Assembly

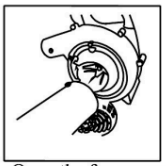

Open the fan cover, connect inhale pipe No.1 and No.2

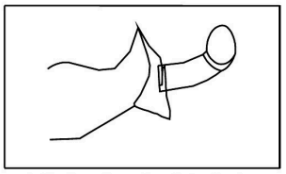



Insert discharging pipe into dust bag from the jaws of the slide fastener according to the picture discharging pipe.

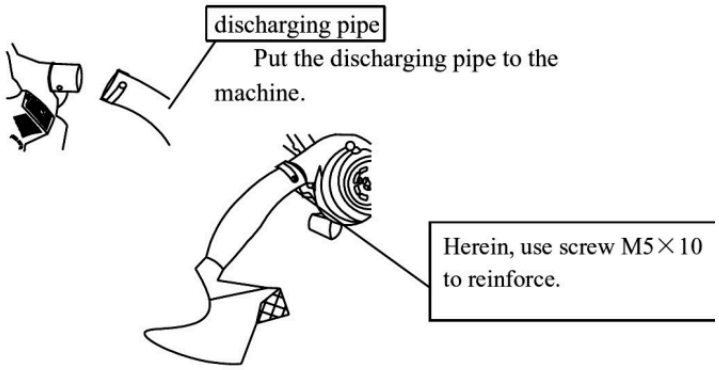


2. Install blower machine

(1) Terms

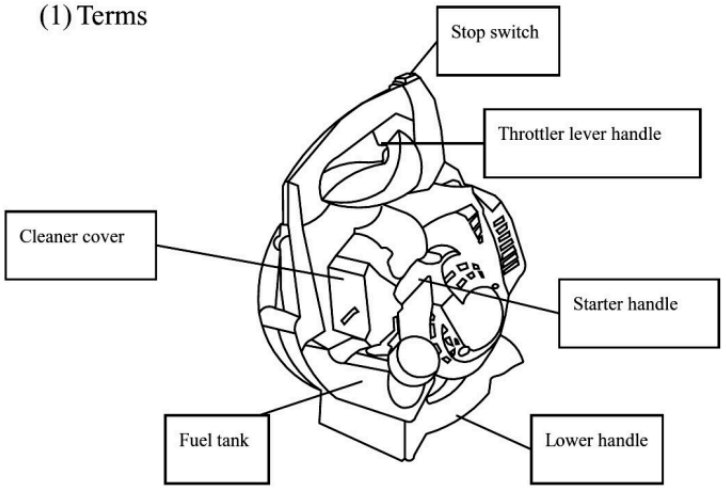

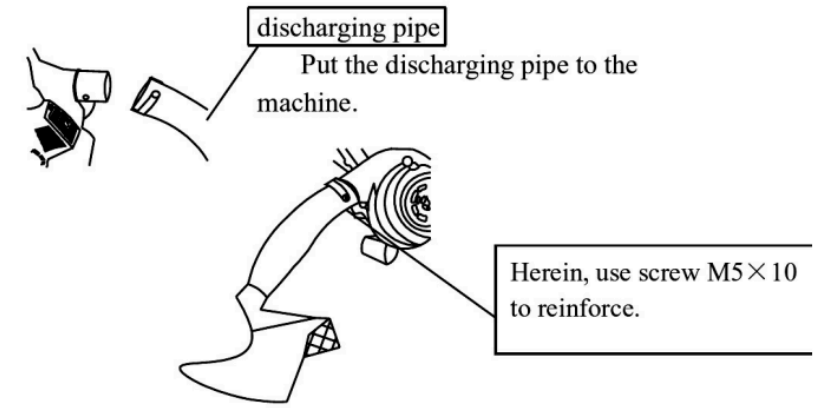

2. Install blower machine
(1) Terms

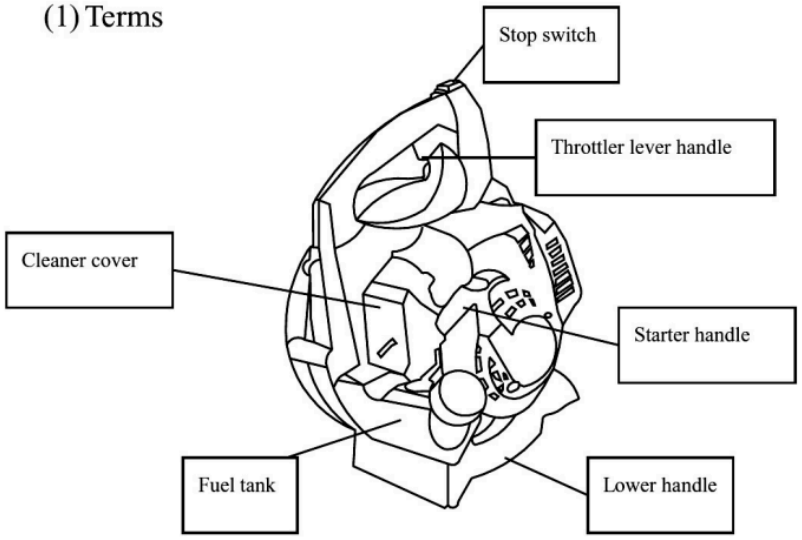

KONEEN KOKOAMINEN

Imuritoiminnon kokoaminen

- Avaa puhallinkansi ja yhdistä imuputki nro 1 ja nro 2.
- Työnnä poistoletku pölypussiin kuvan mukaisesti.

(KUVA!)


- Kiinnitä poistoletku koneeseen ja kiristä ruuvilla M5×10.

(KUVA!)

Puhallintoiminnon kokoaminen

- Kierrä puhallusputki B koneeseen.

- Kierrä puhallusputki A putkeen B.
- Kiristä ruuvilla M5×10.

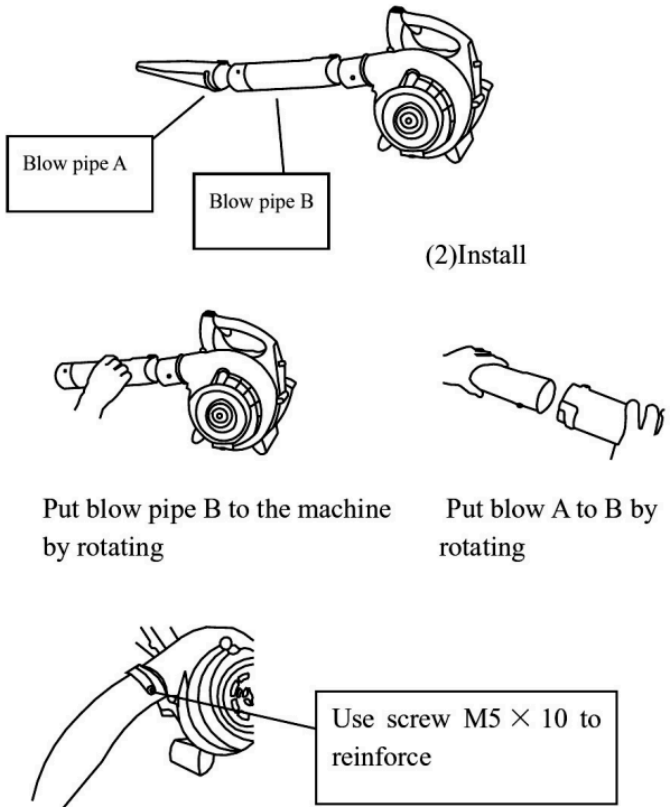


TÄRKEÄÄ!
Sekoita vain sen verran polttoainetta kuin tarvitset välittömästi. Jos polttoainetta säilytetään yli 30 päivää, käytä stabilointiaineita.

POLTTOAINEEN SEKOITTAMINEN


- Käytä vain tuoretta, puhdasta polttoainetta.
- Käytä vähintään oktaaniluku 90.
- Sekoita 2-tahtiöljyyn suhteessa 30:1.

VARO!
Älä koskaan sekoita polttoainetta koneen tankissa!
Älä käytä polttoainetta, jossa on yli 10 % alkoholia.
Käytä mieluummin MTBE-pohjaisia lisäaineita kuin alkoholia.
Käytä 2-tahtiöljyä.

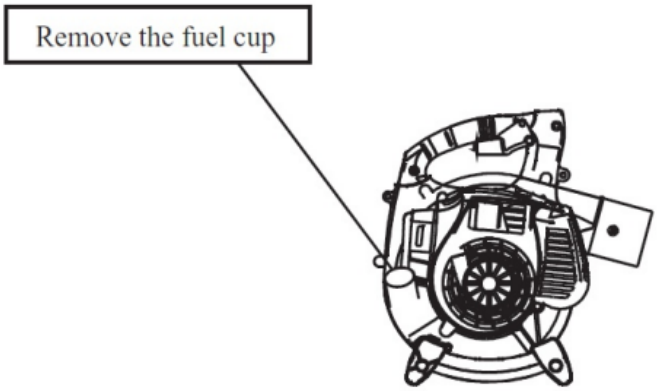


POLTTOAINEEN TANKKAAMINEN

- Älä koskaan käsittele polttoainetta lähellä tulenlähteitä!
- Siirrä kone vähintään 3 metrin päähän syttyvistä materiaaleista ennen käynnistystä.
- Anna kuuman moottorin jäähtyä ennen tankkausta.

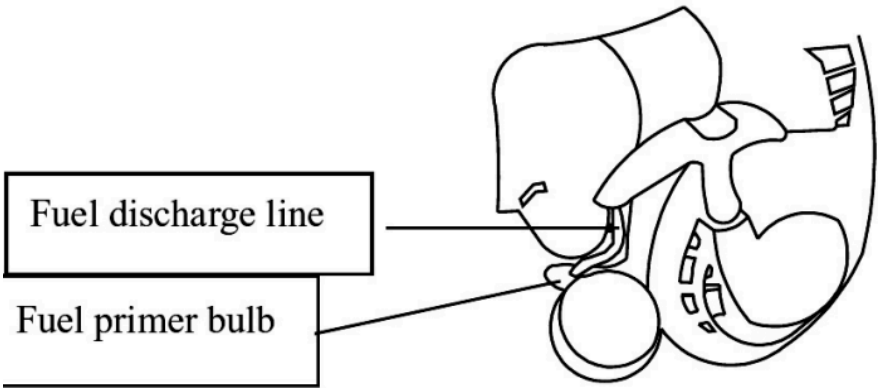

- Poista polttoainesäiliön korkki, täytä säiliö ja pyyhi mahdolliset roiskeet.

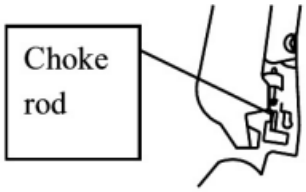

KONEEN KÄYNNISTÄMINEN

- Täytä polttoaineletku painamalla polttoainepumpun kumia, kunnes kuplia ei näy.

- Sulje kuristin (vain kylmäkäynnistys).
- Aseta kone maahan, pidä kiinni kahvasta.
- Vedä käynnistysnarua hitaasti kunnes tuntuu vastus, vedä sitten nopeasti.
- Toista tarvittaessa 2–3 kertaa.

TÄRKEÄÄ!
Anna moottorin lämmetä tyhjäkäynnillä 2–3 minuuttia ennen käyttöä. Avaa kuristin vähitellen.

(KUVA!)

TULPAN VAIHTO

- Irrota sytytystulpan johto ja kierrä tulppa irti.
- Puhdista tai vaihda tulppa tarvittaessa.

BRUKSANVISNING

G84010



TEKNISKA DATA

Effekt 0,83 kW
Motorkapacitet 25,4 cm³

(KUVA!)

INTRODUKTION

Motordriven blåsare är designad och byggd för att leverera överlägsen prestanda och tillförlitlighet utan att kompromissa med kvalitet, komfort, säkerhet eller hållbarhet. Högpresterande motorer representerar toppen av 2-taktsmotorteknik och ger exceptionell effekt vid låg cylindervolym och vikt. Som professionell användare kommer du snart att upptäcka varför denna blåsare är i en klass för sig!

VIKTIGT!

Den information som beskrivs i denna manual gäller vid produktionstillfället. Även om vi försöker ge den senaste informationen kan din maskin skilja sig något från det som beskrivs här. Vi förbehåller oss rätten att ändra utan föregående meddelande. Kontrollera lokala buller- och driftstidsregler innan användning.

VARNING!

Denna maskin är utrustad med gnistfångare. Kör aldrig maskinen utan korrekt monterad och fungerande ljuddämpare och gnistfångare!

UPPMÄRKSAMHETSUTTALANDEN

Denna manual innehåller särskilda uppmärksamhetsuttalanden som omges av rutor och föregås av en triangulär varningssymbol.


VARNING! innehåller information som förhindrar allvarliga skador.
FÖRSIKTIGT! innehåller information som förhindrar maskinskador.
VIKTIGT! innehåller särskilt viktig information.
OBS! innehåller praktisk information som gör arbetet enklare.

Läs och följ denna manual. Använd alltid ögon- och hörselskydd. Använd inte maskinen om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.


PRODUKTBESKRIVNING

De procedurer som beskrivs i denna manual hjälper dig att få ut det mesta av maskinen och skydda dig själv och andra. De är allmänna riktlinjer och ersätter inte lokala regler och lagar.


(1) Nomenclature

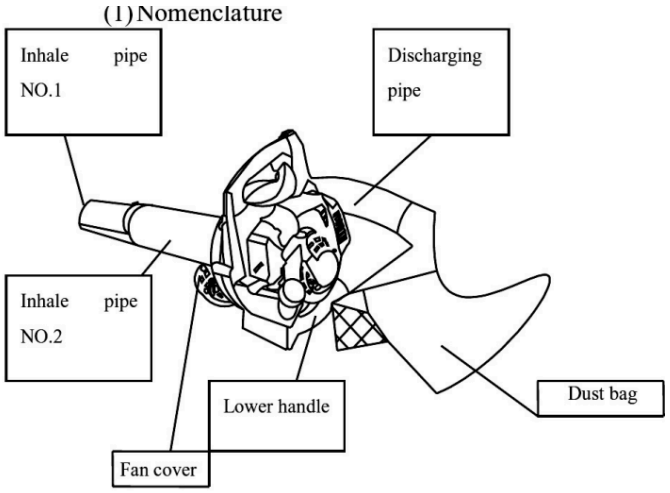

(2)Assembly

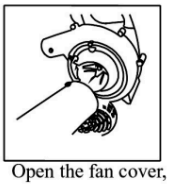

Open the fan cover, connect inhale pipe No.1 and No.2

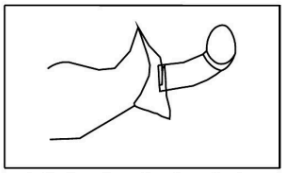


Insert discharging pipe into dust bag from the jaws of the slide fastener according to the picture discharging pipe.


MONTERING AV MASKINEN

Montering för sugfunktion


- Öppna fläktkåpan och anslut sugslang nr 1 och nr 2.
- För in utloppsröret i dammpåsen enligt bilden.

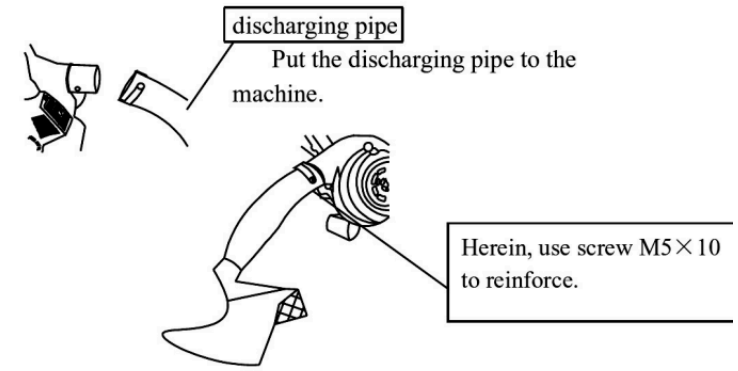


2. Install blower machine
(1) Terms

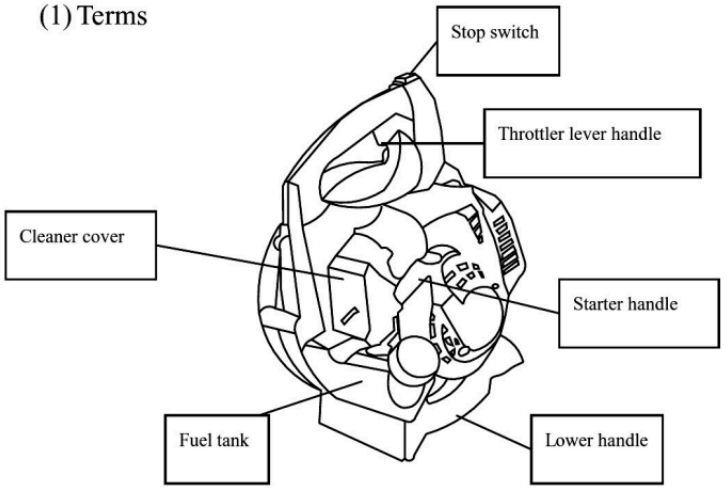

- Fäst utloppsröret på maskinen och dra åt med skruv M5×10.

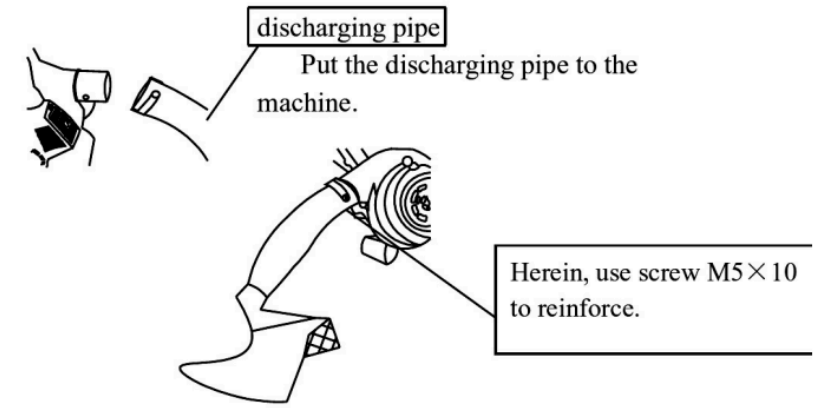

2. Install blower machine
(1) Terms

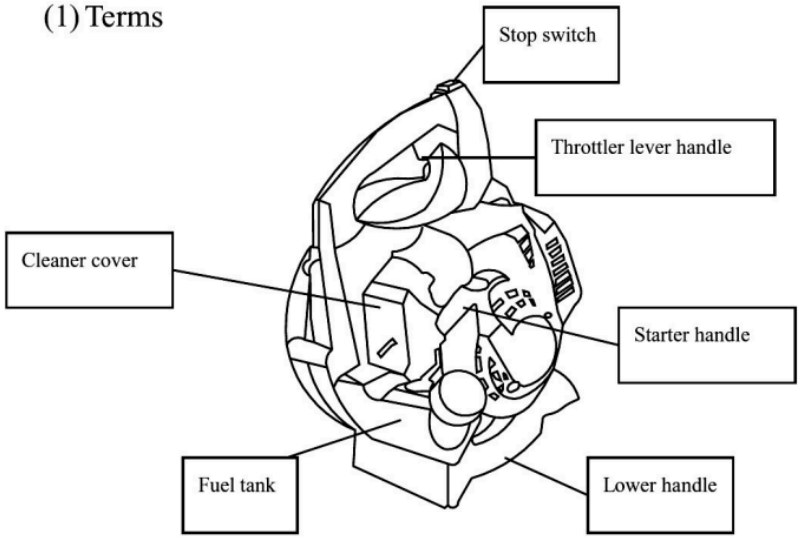


Montering för blåsarfunktion

- Vrid fast blåsrör B på maskinen.
- Vrid fast blåsrör A på B.
- Dra åt med skruv M5×10.

VIKTIGT!

Blanda endast så mycket bränsle som du behöver för omedelbart bruk. Om bränslet ska förvaras längre än 30 dagar, använd stabilisator.

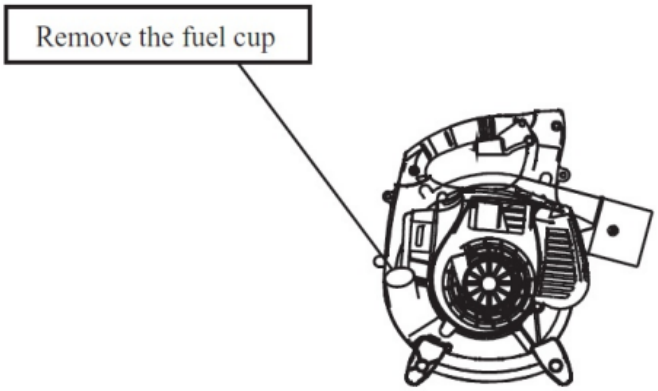

BLANDNING AV BRÄNSLE


- Använd endast färskt, rent bränsle.
- Använd endast bränsle med oktantal 90 eller högre.
- Blanda med 2-taktsolja i förhållande 30:1.

FÖRSIKTIGT!
Blanda aldrig bränslet direkt i maskinens tank!
Använd inte bränsle med mer än 10 % alkohol.
Om syrehaltigt bränsle används, välj MTBE-baserade tillsatser framför alkohol.
Använd 2-taktsolja.

(KUVA!)

PÅFYLLNING AV BRÄNSLE

- Förvara eller hantera aldrig bränsle nära antändliga material!
- Flytta maskinen minst 3 meter bort från antändliga material innan start.
- Låt en varm motor svalna innan tankning.

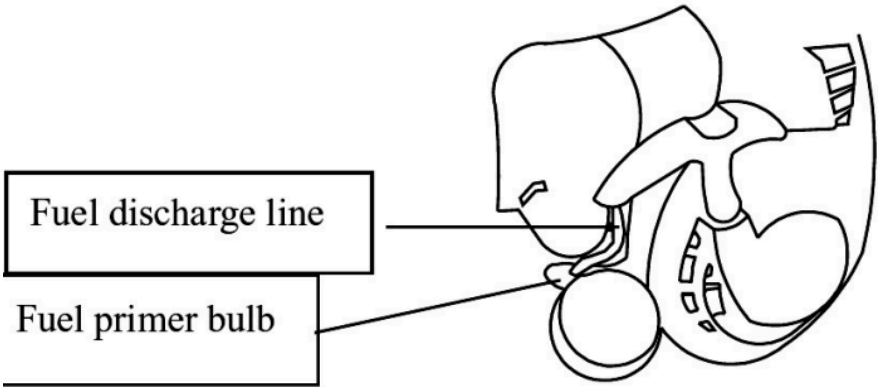


- Ta bort bränslekorken, fyll tanken och torka bort eventuella spill.

STARTA MASKINEN

- Fyll bränsleledningen genom att trycka på pumpgummit tills inga bubblor syns.
- Stäng choken (endast vid kallstart).
- Placera maskinen på marken, håll i handtaget.
- Dra sakta i startsnöret tills motstånd känns, dra sedan snabbt.
- Upprepa vid behov 2–3 gånger.

VIKTIGT!
Låt motorn gå på tomgång i 2–3 minuter innan användning. Öppna sedan choken gradvis.

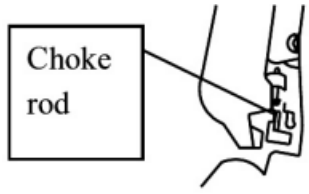

BYTA TÄNDSSTIFT

- Koppla bort tändstiftskabeln och skruva loss stiftet moturs.
- Rengör eller byt ut stiftet vid behov.

KARTA GWARANCYJNA

Data sprzedaży *	Adres *
Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy) *	Nazwa produktu *
* wypełnia sprzedawca	Model / Kod produktu *
(pieczątka i czytelny podpis sprzedawcy)	Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuje poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń.
UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.	(czytelny podpis nabywcy)
	Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu

Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. OKRES GWARANCJI

1. Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
   a.zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
   b.zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
3. Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
5. Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

1. Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
2. Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
3. Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

III. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
2. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
   a.niewłaściwego transportu i magazynowania;
   b.niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
   c. działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
   d.innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
3. Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych, stosowanianieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:

- elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
- elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
- elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
- pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, cięgna i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
- elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.

5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.
6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzą czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.
7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.
8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO
2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**
3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY" dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: http://b2b.geko.pl. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.
4. W przypadku niespełnienia któregokolwiek warunku określonego 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.
5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.
6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.
7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługa gwarancyjną
8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.
9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.
10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.
11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl
12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci,13