Käsikäyttöinen metallileikkuri

Käyttöohje

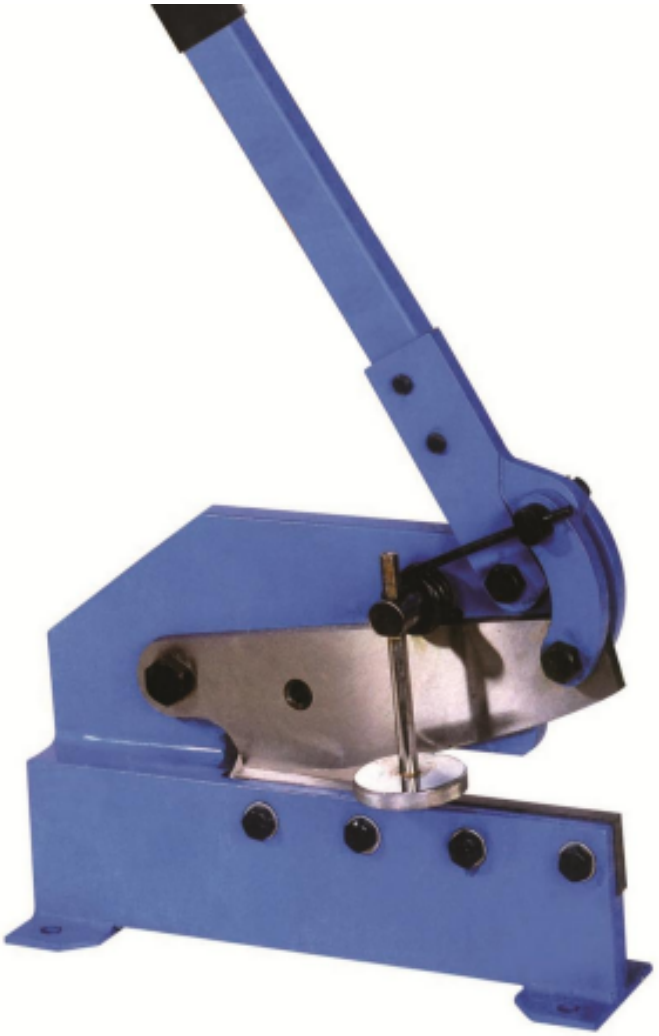

Virta a.fi

Lue tämä ohje huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

1.Käyttö

Tämä kone on tarkoitettu hiiliteräslevyjen ja kulmateräksen leikkaamiseen sekä ei-rautametallien tai muovien leikkaamiseen.

2.Tekniset tiedot

Malli	HS-5	HS-6	HS-8	HS-10	HS-12
Levyarkit	6mm (1/4”)	6mm (1/4”)	6mm (1/4”)	6mm (1/4”)	6mm (1/4”)
Kulmateräs	70×6mm (2.75×0.25”)	70×6mm (2.75×0.25”)	70×6mm (2.75×0.25”)	70×6mm (2.75×0.25”)	70×6mm (2.75×0.25”)
Pyöröteräs	11mm (7/16”)	11mm (7/16”)	13mm (1/2”)	13mm (1/2”)	13mm (1/2”)
Terän pituus	125mm (5”)	150mm (6”)	200mm (8”)	250mm (10”)	300mm (12”)
Nettopaino	10kg	11kg	17kg	21kg	26kg

Virtasenkauppa.fi

3.Asennus

3.1 Varmista, että kaikki kaaviossa mainitut osat ovat tallella.
3.2 Tämä kone tulee asentaa kovalle alustalle tai pöydälle tai telineeseen (ei sisälly toimitukseen).
3.3Jätä koneen ympärille riittävästi tilaa, jotta käyttö on helppoa ja loukkaantumisilta vältytään.. 3.4 Ennen käyttöä on poistettava korroosionestovoitelu työstöpintojen alueelta.

4.Varoitus

4.1 4.1 Lue ohje ennen työn aloittamista ja varmista, että ymmärrät sen sisällön.4.2 Älä leikkaa leveitä pintoja tai paksua materiaalia..
4.3 Älä koske terään työn aikana..

5. Käyttö

Tämä kone on esiasennettu tehtaalla. Leikkauksen aikana nosta yläterä (#4) käyttämällä kahvaa (#10), aseta työstettävä kappale paikoilleen ja kiinnitä se puristuslevyllä (#12). Sen jälkeen paina kahvaa (#10) suorittaaksesi leikkauksen.

6. Osaluettelo

Osat#	Kuvaus	Määrä.
1	Akseli	1
2	Jousi	1
3	Pultti	1
4	Yläterä	1
5	Runko	1
6	Mutteri	2
7	Vipu	1
8	Pultti	1
9	Kahvan kiinnike	1
10	Kahvan tanko	1
11	Pultti	2
12	Puristus levy	1
13	Pultti	1
14	Yhdyslevy	1
15	Pultti	4
16	Aluslevy	6
17	Mutteri	4
18	Alaterä	1
19	Pultti	1
20	Mutteri	1

Virtasenkauppa.fi

7. Osat

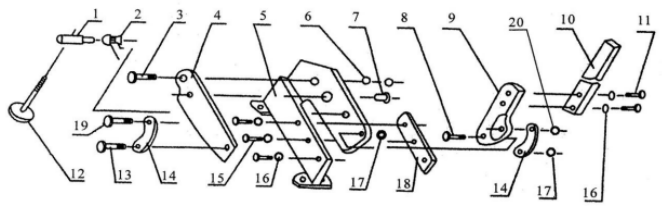

Handmanuell metallklippare

BRUKSANVISNING

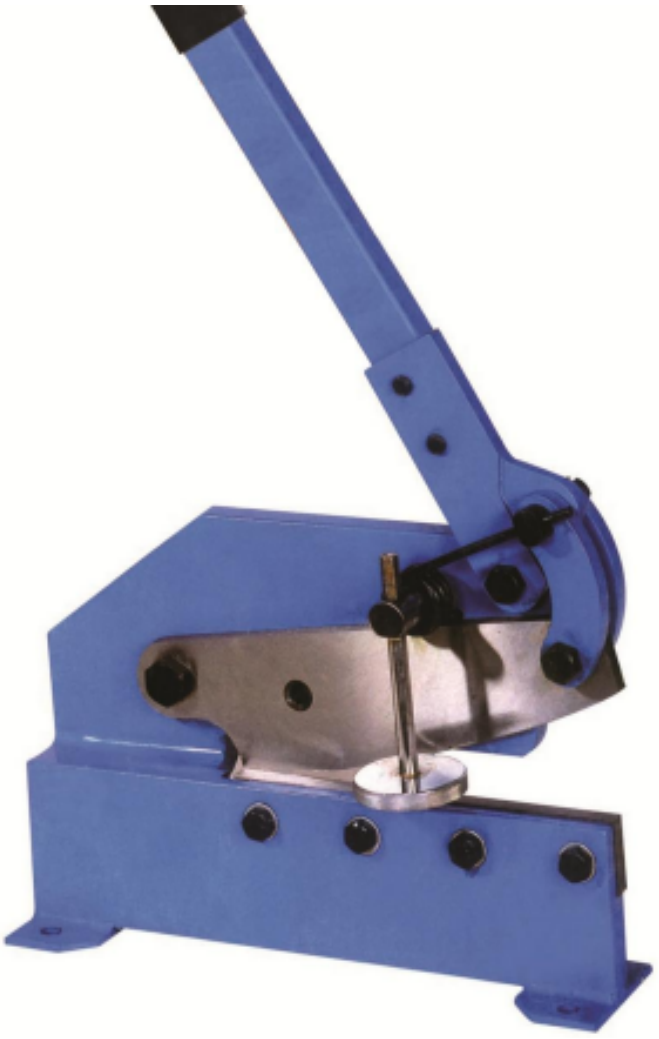

Virta a.fi

Läs denna bruksanvisning noggrant före installation och användning.

1.Användning

Denna maskin är avsedd för kapning av plåtar av kolstål och vinkelstål samt för kapning av icke-järnmetaller eller plastmaterial.

2.**Teknisk information**

Modell	HS-5	HS-6	HS-8	HS-10	HS-12
Plåtark	6mm (1/4”)	6mm (1/4”)	6mm (1/4”)	6mm (1/4”)	6mm (1/4”)
Vinkelstål	70×6mm (2.75×0.25”)	70×6mm (2.75×0.25”)	70×6mm (2.75×0.25”)	70×6mm (2.75×0.25”)	70×6mm (2.75×0.25”)
Rundstål	11mm (7/16”)	11mm (7/16”)	13mm (1/2”)	13mm (1/2”)	13mm (1/2”)
Knivlängd	125mm (5”)	150mm (6”)	200mm (8”)	250mm (10”)	300mm (12”)
Nettovikt	10kg	11kg	17kg	21kg	26kg

Virtasenkauppa.fi

3.Installation

3.1 Kontrollera att alla delar som anges i diagrammet finns med.
3.2 Maskinen ska monteras på ett hårt underlag eller på ett bord eller stativ (medföljer ej).
3.3 Lämna gott om utrymme runt maskinen för att underlätta arbetet och undvika skador.
3.4 Före användning ska det rostskyddande smörjmedlet avlägsnas från bearbetningsytorna.

4.Varning

4.1 Läs instruktionen innan arbetet påbörjas och säkerställ att du förstår den helt.
4.2 Skär inte på breda ytor eller i grovt material.
4.3 Rör inte vid bladet under arbetet.

5. Användning

4.1 Läs instruktionen innan arbetet påbörjas och säkerställ att du förstår den helt.

4.2 Skär inte på breda ytor eller i grovt material.

4.3 Rör inte vid bladet under arbetet.

6. Osaluettelo

Delnr#	Beskrivning	Antal
1	Axel	1
2	Fjädet	1
3	Bult	1
4	Över blad	1
5	Kropp	1
6	Mutter	2
7	Spak	1
8	Bultt	1
9	Handtagets fäste	1
10	Handtagstång	1
11	Bult	2
12	Tryckplatta	1
13	Bult	1
14	Kopplingsplatta	1
15	Bult	4
16	Bricka	6
17	Mutter	4
18	Nedre blad	1
19	Bult	1
20	Mutter	1

Virtasenkauppa.fi

7. Delritning

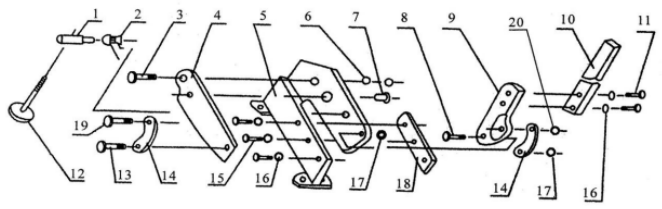

Virtasenkauppa.fi