
KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

Käyttöohje


PÖYTÄHIOMAKONE KD532

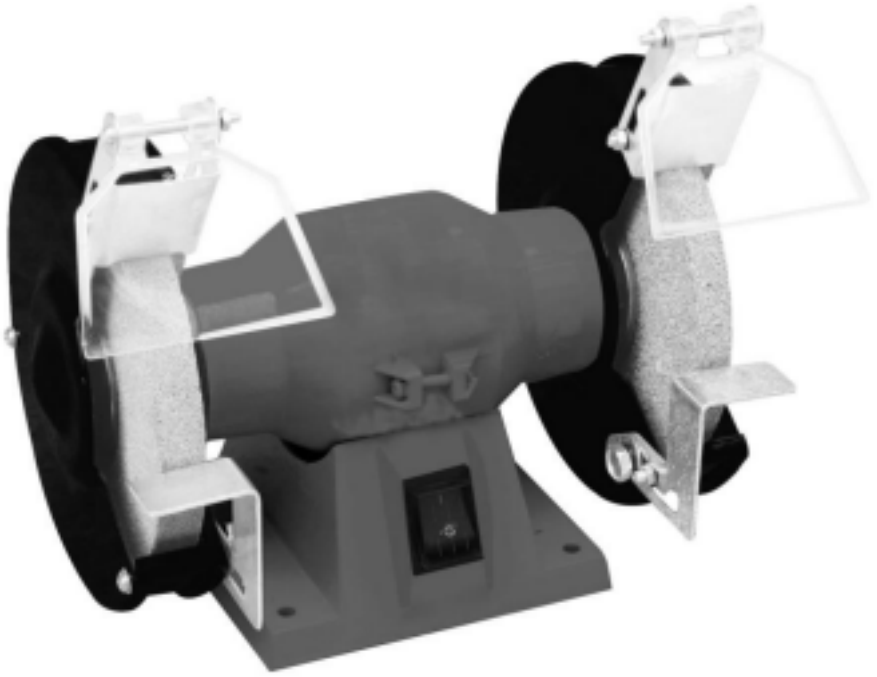


Virta

Pyydämme tutustumaan huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ennen käytön aloittamista.

KD532

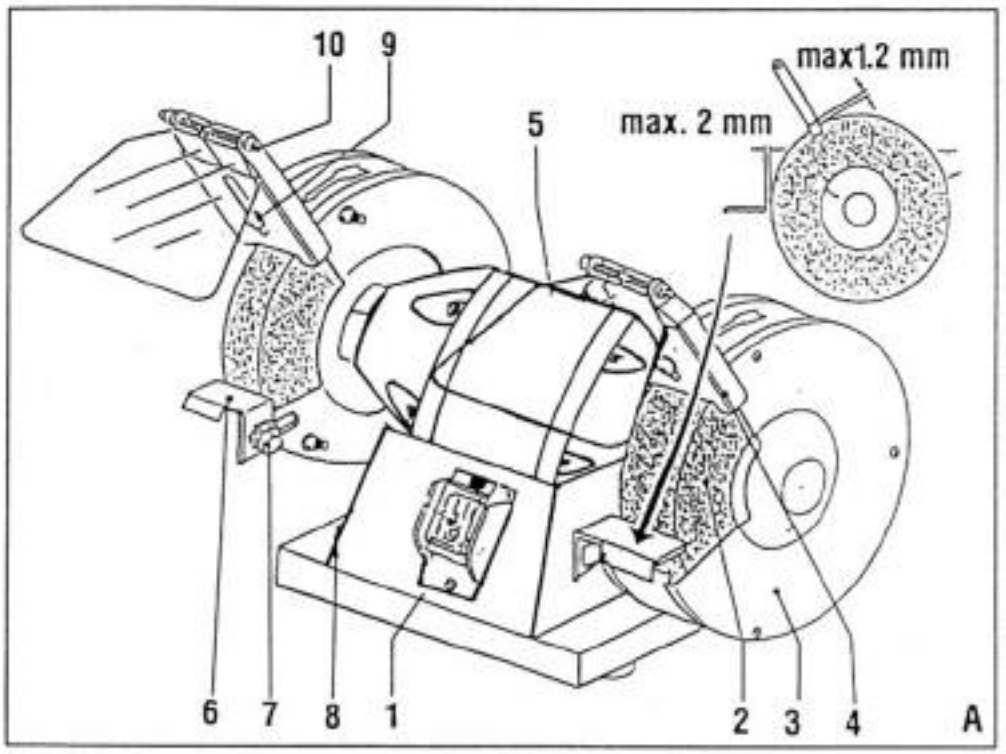

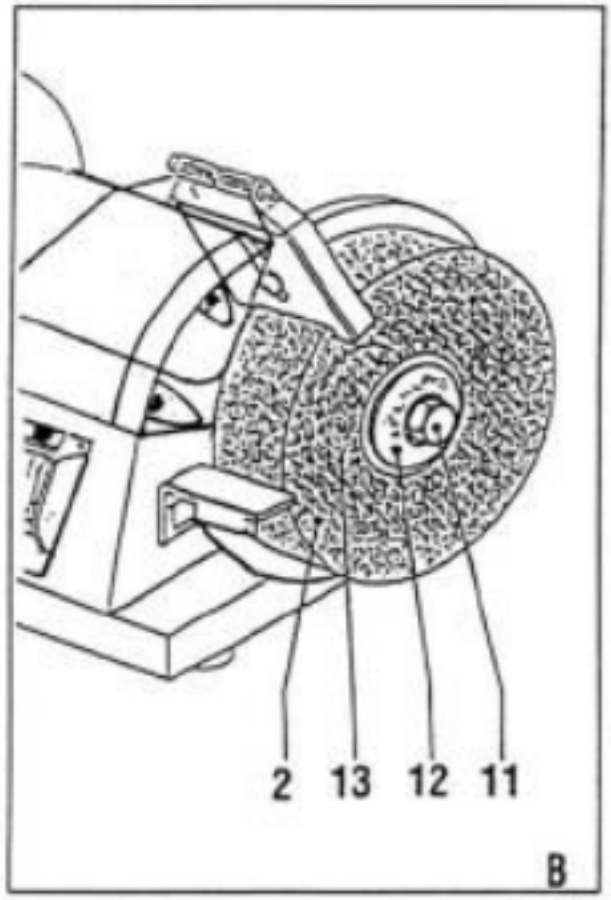

auppa.fi

PÖYTÄHIOMAKONE

Pyydämme tutustumaan huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ennen laitteen käyttöä.

TURVALLISUUSOHJEET

Laitetta käytettäessä on noudatettava mukana toimitettuja turvallisuusohjeita sekä muita kyseiseen laitteeseen liittyviä ohjeita.

Lisää Turvallisuusohjeet pöytähiomakoneille

- Käytä aina suojalaseja hiomakoneen kanssa työskennellessä.
- Lapset eivät saa oleskella laitteen käyttöalueella.
- Älä koskaan käytä hiomakonetta ilman kipinäsuojaa.
- Laite on sijoitettava tukevasti ja tasaiselle pinnalle.
- Kipinäsuojan ja hiomakiven välinen etäisyys ei saa ylittää 2 mm.
- Älä käytä vaurioituneita hiomalaikkoja.
- Vaihda hiomalaikka, kun sen kuluminen ylittää noin 40 mm.

SÄHKÖTURVALLISUUS

Tarkista aina, että syöttöjännite vastaa laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa.

Virtasenkauppa.fi

KUVAUS (kuva A)

Pöytähiomakone on tarkoitettu veitsien, talttojen ja muiden leikkuutyökalujen teroittamiseen.

1. Käynnistys/Sammutus
2. Hiomalaikka
3. Suoja
4. Kipinäsuoja
5. Läpinäkyvä suojalevy
6. Työtuki
7. Työtuen säätöruuvi
8. Kiinnitysreikä
9. Kipinäsuojan kiinnitysruuvi
10. Mutteri

Asennus (kuva A)

Laite on kiinnitettävä tukevasti pöytään.
▪ Merkitse pöytään kiinnitysreikien (8) paikat.
▪ Poraa reiät merkittyihin kohtiin ja säädä niiden halkaisija ja syvyys tarpeen mukaan.
▪ Aseta laite pöydälle ja kohdista ruuvit kiinnitysreikiin.
▪ Kiristä ruuvit kunnolla.

Hiomalaikan vaihto (kuvat A ja B)

▪ Irrota hiomalaikan suojus (3).
▪ Löysää mutteri (11). Oikealla akselilla mutteri löystyy kiertämällä oikealle (myötäpäivään), vasemmalla akselilla mutteri aukeaa kiertämällä vasemmalle (vastapäivään).

▪ Irrota ulompi laippa (12) ja kulunut hiomalaikka (2).
▪ Puhdista laipat (12 ja 13).
▪ Asenna uusi hiomalaikka.
▪ Aseta ulompi laippa hiomalaikkaa vasten ja kiinnitä mutteri akseliin. Kiristä se kunnolla.
▪ Asenna suojus takaisin.

Ennen hiomalaikan vaihtoa on aina sammutettava laite ja irrotettava se sähköverkosta. Älä käytä vaurioituneita tai haljenneita hiomalaikkoja. Jos hiomalaikkaan ilmestyy halkeama, se on vaihdettava heti, koska haljennut laikka voi aiheuttaa vaaratilanteen käyttäjälle.

Virtasonkauppa.fi

Kipinäsuojan asennus ja säätö (kuva A)

Kipinäsuoja on säädettävä säännöllisesti hiomalaikan kulumisen mukaan.

▪ Asenna kipinäsuoja (4) suojukseen (3) ruuvilla (9) (katso kuva).
▪ Säädä kipinäsuoja mahdollisimman lähelle hiomalaikkaa (2), kuitenkin vähintään 2 mm etäisyydelle.
▪ Kiristä ruuvi (9).
▪ Siirrä läpinäkyvä suoja (5) alas.
▪ Kiristä mutteri (10).

Kipinäsuoja suojaa silmiä ja käsiä hiottaessa syntyviltä kipinöiltä ja sirpaleilta. Laitteen käytön aikana on aina käytettävä suojusta.

Materiaalitukea koskeva säätö (kuva A)

Materiaalituki tulee säätää säännöllisesti hiomalaikan kulumisen mukaan.

▪ Löysää säätöruuvi (7).
▪ Aseta tuki mahdollisimman lähelle hiomalaikkaa (2), kuitenkin enintään 2 mm etäisyydelle.
▪ Kiristä säätöruuvi.

KÄYTTÖOHJE

▪ Ennen laitteen käynnistämistä varmista, että ruuvit ja mutterit ovat tiukasti kiinni ja että hiomalaikka pyörii vapaasti ilman esteitä.

▪ Älä koskaan paina työkappaletta voimalla hiomalaikkaa vasten. Pidä työkappale koko ajan hiomalaikkaa vasten.
▪ Laite ei ole tarkoitettu jatkuvaan yhtäjaksoiseen käyttöön. Varmista, että laite ei ylikuumene. Noin 30 minuutin käytön jälkeen sammuta laite ja anna sen jäähtyä huoneenlämpöön.

Käynnistys ja sammutus (kuva A)

▪ Käynnistä laite asettamalla kytkin (1) asentoon ”I”.
▪ Sammuta laite asettamalla kytkin (1) asentoon ”O”.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Laite ei vaadi erityistä huoltoa.

▪ Laite on puhdistettava säännöllisesti työstettävän materiaalin jäämistä.
▪ Laitetta saa käyttää vain, jos virtajohto ei ole vaurioitunut.
▪ Virtajohdon tulee vastata valmistajan ilmoittamia arvoja. Virtajohdon tyyppi: **H05 VV-F 3G×0,75 mm²**
▪ Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut.
▪ Laitteen huollon saa suorittaa vain valtuutettu huolto.
▪ Laitetta saa käyttää vain siihen tarkoitettuun käyttöön.

Virtasenkauppa.fi

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 230 V
Taajuus: 50 Hz
Tehonkulutus: 1500 W
Hiomalaikan suurin paksuus: **16 mm**
Hiomalaikan halkaisija: **150 mm**
Laikan reiän halkaisija: **12,7 mm**
Äänitaso ISO 3744 -standardin mukaan:
LpA (äänipaine): < 75 dB(A)

TAKUU

Takuuehdot löytyvät laitteen mukana toimitetusta takuukortista.

YMPÄRISTÖ

Kun laite tulee elinkaarensa päähän, sitä ei saa hävittää sekajätteen mukana. Se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Poistaminen on tehtävä ympäristöystävällisesti ja paikallisten määräysten mukaisesti.

(KUVA!)

Sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Ne tulee toimittaa asianmukaisiin kierrätyspisteisiin. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, mikäli tarvitset lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä.



SUOMI

Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ne on toimitettava tarkoitukseen varatuille kierrätyspisteille. Lisätietoja sähköisten laitteiden hävittämisestä saa paikallisilta viranomaisilta.

Turvallisuussymbolit



Lue käyttöohje.



Käytä suojalaseja. Työskentelyn aikana syntyy hiukkasia, kipinöitä ja pölyä, jotka voivat vahingoittaa silmiä.



Käytä kuulosuojaimia. Melu voi aiheuttaa vähitellen kuulon heikkenemistä.



Puun ja muiden materiaalien hionnassa voi muodostua terveydelle haitallista pölyä. Käytä hengityssuojainta, joka suojaa hengitysteitä.

Viiasenkauppa.fi



Luokka II -symboli: Työkalu on suunniteltu kaksoiseristyksellä. Laitetta ei tarvitse liittää maadoitettuun pistorasiaan.