KÄYTTÖOHJE

Induktiolämmitin lommonpoistoon 1300 W, Geko



Virtas a.fi

Valmistettu yritykselle
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Ennen ensimmäistä käyttökertaa pyydämme tutustumaan huolellisesti tähän käyttöohjeeseen. Kaikkien ohjeiden lukeminen, jotka ovat tarpeen laitteen turvallista käyttöä ja käsittelyä varten, sekä kaikkien mahdollisten käytön aikana esiintyvien riskien ymmärtäminen kuuluu käyttäjän velvollisuuksiin.



HUOMIO!!

Tuotteiden jatkuvan kehittämisen vuoksi käyttöohjeessa olevat kuvat ja piirrokset ovat vain havainnollistavia ja voivat poiketa ostetusta tuotteesta. Nämä erot eivät ole peruste reklamaatiolle.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Ei sovellu henkilöille, joilla on sydämentahdistin tai keinotekoisia raajoja, joissa on metalliosia.
2. Ennen käyttöä on käytettävä suojamaskia, suojakäsineitä ja suojavaatetusta palovammojen välttämiseksi käytön aikana.
3. Käyttäjillä ei saa olla mukanaan metalliesineitä työn aikana, mukaan lukien kellot, kalvosinnapit, avaimet, vyön soljet, kolikot tai vetoketjut.
4. Tätä laitetta ei saa käyttää alueilla, joissa on johtavaa pölyä, maalaustöihin käytettävillä alueilla, kemiallisten polttoaineiden varastointi- tai käsittelyalueilla, korkean lämpötilan alueilla eikä alueilla, joissa on korkea ilmankosteus.
5. Laitteen käynnistämisen jälkeen helposti syttyvät esineet on pidettävä etäällä laitteesta.
6. Ennen käynnistämistä varmista, että sinulla on käsillä palosammutin siltä varalta, että virheellinen käyttö aiheuttaa tulipalon.
7. Älä käytä tätä laitetta turvatyynyjen läheisyydessä.
8. Kun laite on kytketty päälle, paikalla on oltava henkilö valvomassa laitetta. Kun laitetta ei käytetä, irrota virtajohto.
9. Laite tulee säilyttää lämpötilassa 0–50 °C. Kuljetuksen aikana on vältettävä tärinää ja iskuja.

Virtasenkauppa.fi





1. Lisää arvoa
2. Vähennä arvoa
3. Vaihto tehon ja yksittäisen lämmitysajan välillä
4. Virtakytkin (päälle/pois)
5. Pistorasia
6. Päävirtakytkin
7. Päävirtakytkin.

MITEN KYTKEÄÄN?







SOVELTUVA KÄYTTÖALUE

Tämä laite on suunniteltu erityisesti käytettäväksi elastisten teräksisten koripeltien painaumien oikaisuun. Alla olevat kaaviot havainnollistavat painaumien tyyppejä, jotka voidaan poistaa. Painaumat, kuten rakeiden aiheuttamat vauriot, jotka jättävät sileitä ja pyöristettyjä painaumia, voidaan poistaa. Aktiivisemmat materiaalit saattavat vaatia erilaisten laitteiden käyttöä, kuten vetokoukkua tai imukuppia.

.

Virtasenkauppa.fi



SOVELTUMATON KÄYTTÖALUE

1. Terävät painaumat.
2. Vaurioituneet tai uudelleenrakennetut korin alueet.
3. Taipuneet tai painuneet alueet tai painaumat vaurioituneen metallin suuntaisesti.
4. Alumiinikorit.



PARAMETRIALUE

1. Teho: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %

2. Aika: 1.0 s, 1.5 s, 2.0 s, 2.5 s, 3.0 s, 3.5 s, 4.0 s

KÄYTTÖOHJEITA

1. Kun korjauspää korjaa vaurioitunutta koria, sekä pään että korin lämpötila nousee nopeasti. Älä koske korjauspäähän tai koriin ennen kuin ne ovat jäähtyneet.

2. Kun korjauspää on kunnostusprosessissa, sekä pään että vaurioituneen alueen lämpötila nousee nopeasti. Korjauspään käyttäminen yhdessä kohdassa liian pitkään voi aiheuttaa lämpötilan nousun siihen pisteeseen, jossa auton maali vaurioituu. Suositellaan, että 1–1,5 sekunnin välein käyttäjä pyyhkii vaurioitunutta aluetta märällä liinalla sopivan lämpötilan ylläpitämiseksi.

3. Kunnostusprosessin aikana sekä korjauspään että vaurioituneen alueen lämpötila nousee nopeasti ja kori pehmenee välittömästi. Kunnostuksen aikana varmista, ettei korjauspää paina autoa vasten, sillä muutoin itse kunnostusprosessi voi aiheuttaa vielä suuremman painauman ajoneuvoon.

LÄMMITYSSEKVENSI

Virtasenkauppa.fi

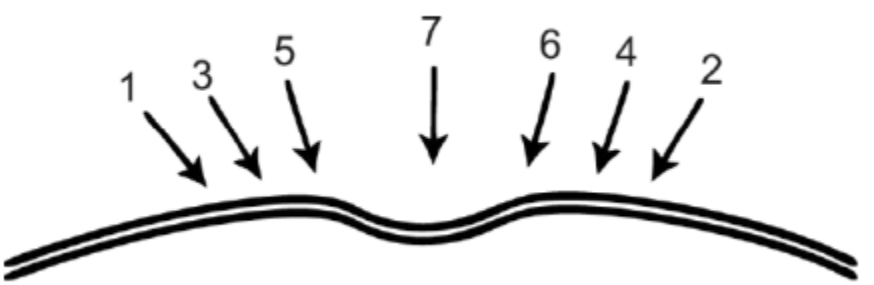

VAIHE 1 Siirrä korjauspäätä painuneen alueen ympäri ja paina kytkintä (aseta ajaksi 1 sekunti ja paina 1–2 kertaa). Painauma kapenee ja voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

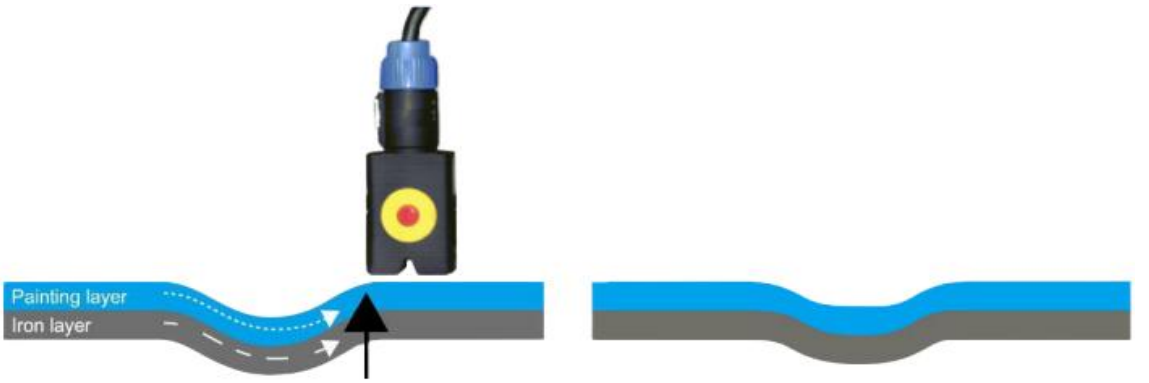

VAIHE 2

Siirrä korjauspäätä käsitellyn painauman ympärillä ja paina kytkintä (aseta ajaksi 1 sekunti ja paina 1–2 kertaa).
Painauma kapenee edelleen ja voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

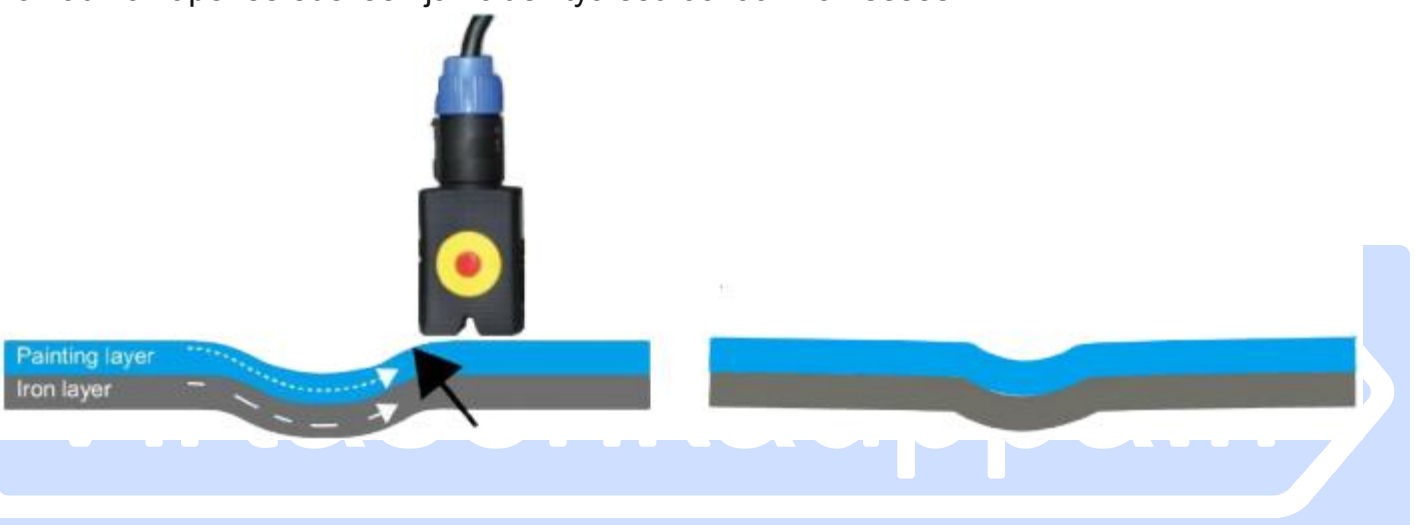

VAIHE 3

Kun painauman halkaisija on pienempi tai yhtä suuri kuin korjauspään halkaisija (painauma voidaan peittää kokonaan korjauspäällä), aseta korjauspää pystysuoraan painauman päälle ja paina kytkintä.
(Aseta ajaksi 1 sekunti ja paina 1–2 kertaa.) Painaumaan muodostuu pieni kohouma ja voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

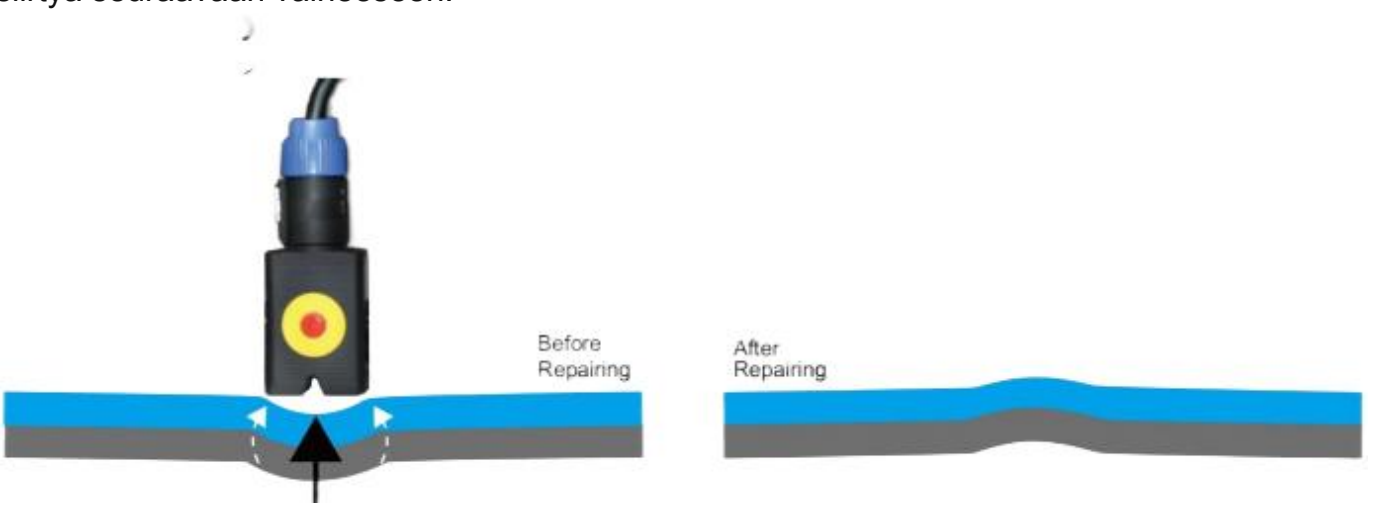

VAIHE 4 Aseta korjauspää kohouman vastakkaisille puolille ja paina kytkintä.

(Aseta ajaksi 1 sekunti ja paina 1–2 kertaa.) Painauma vetäytyy takaisin ja pinta tasoittuu.

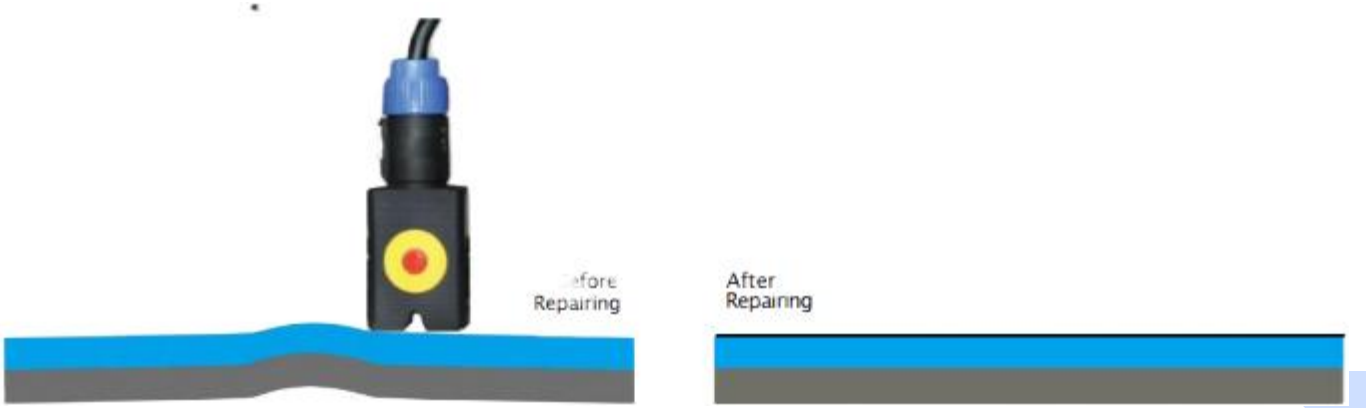

Virtasenkauppa.fi

Virtuaalinkauppa.fi

KÄYTTÖOHJE

Induktiolämmitin lommonpoistoon 1300 W, Geko



Tillverkad för
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Virtasenkaupoa.fi

Före första användningen ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning. Att ta del av alla instruktioner som krävs för säker användning och hantering samt att förstå alla risker som kan uppstå under användningen av utrustningen är användarens ansvar.



OBS!!

På grund av den kontinuerliga vidareutvecklingen av produkterna är bilder och illustrationer i bruksanvisningen endast vägledande och kan skilja sig från den inköpta produkten. Dessa skillnader utgör inte grund för reklamation.

SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Inte lämplig för personer med pacemaker eller konstgjorda lemmar med metalldelar.

2. Före användning ska skyddsmask, skyddshandskar och skyddskläder användas för att undvika brännskador under användning.

3. Operatörer får inte bära några metallföremål under arbetet, inklusive klockor, manschettknappar, nycklar, bältesspännen, mynt eller dragkedjor.

4. Denna utrustning får inte användas i områden med ledande damm, i områden som används för målning, i områden för lagring eller hantering av kemiska bränslen, i områden med hög temperatur eller i områden med hög luftfuktighet.

5. Efter att enheten har slagits på ska lättantändliga föremål hållas på avstånd från utrustningen.

6. Före start ska du säkerställa att en brandsläckare finns till hands om felaktig användning skulle orsaka brand.

7. Använd inte denna utrustning i närheten av krockkuddar.

8. När utrustningen är strömsatt ska personal finnas på plats för att övervaka enheten. När utrustningen inte används ska strömkabeln kopplas bort.

9. Utrustningen ska förvaras vid en temperatur på 0–50 °C. Under transport ska vibrationer och stötar undvikas.

1. Laite tulee säilyttää lämpötilassa 0–50 °C. Kuljetuksen aikana on vältettävä tärinää ja iskuja.





1. Öka värdet.
2. Minska värdet.
3. Växla mellan effekt och enskild uppvärmningstid.
4. Strömbrytare (på/av).
5. Avbryt uppvärmningen.
6. Uttag.
7. Huvudströmbrytare.

HUR ANSLUTS DEN?







LÄMPLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Denna enhet är speciellt utformad för användning vid riktning av intryckningar i elastiska stålkarosser. Diagrammen nedan visar vilka typer av intryckningar som kan avlägsnas. Intryckningar, till exempel sådana som orsakas av hagel och som lämnar släta, rundade fördjupningar, kan avlägsnas. Mer aktiva material kan kräva användning av andra verktyg, såsom dragkrok eller sugkopp.

Virtasenkauppa.fi



OLÄMPLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

1. Skarpa intryckningar.
2. Skadade eller ombyggda karossområden.
3. Böjda eller intryckta områden eller intryckningar längs skadat metallområde.
4. Aluminiumkarosser.



PARAMETEROMRÅDE

1. Effekt: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %

2. Tid: 1.0 s, 1.5 s, 2.0 s, 2.5 s, 3.0 s, 3.5 s, 4.0 s

ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

1. När reparationshuvudet åtgärdar den skadade karossen ökar temperaturen snabbt både i huvudet och i karossen. Rör inte vid reparationshuvudet eller karossen förrän de har svalnat.

2. När reparationshuvudet är i renoveringsprocessen ökar temperaturen snabbt både i huvudet och i det skadade området. Att använda reparationshuvudet för länge på samma ställe kan orsaka att temperaturen stiger till en nivå där billacken skadas. Det rekommenderas att operatören var 1–1,5 sekund torkar av det skadade området med en våt trasa för att bibehålla en lämplig temperatur.

3. Under renoveringsprocessen ökar temperaturen snabbt både i reparationshuvudet och i det skadade området, och karossen blir omedelbart mjukare. Under renoveringen ska du säkerställa att reparationshuvudet inte trycker mot bilen, annars kan själva renoveringsprocessen orsaka ännu större intryckningar i fordonet.

Virtasenkauppa.fi

UPPVÄRMNINGSSEKVENS

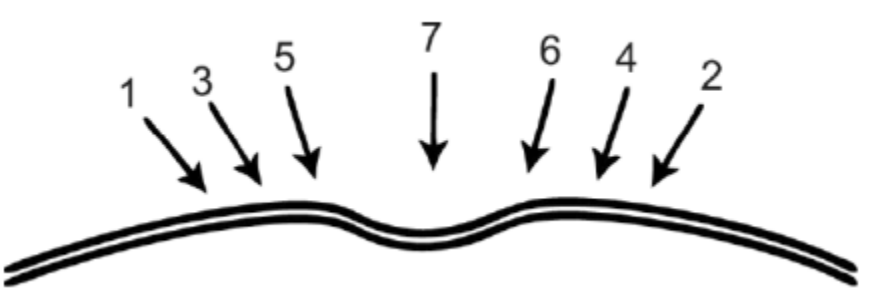

Flytta reparationshuvudet runt det intryckta området och tryck på strömbrytaren (ställ in tiden på 1 sekund och tryck 1–2 gånger).

Intryckningen minskar och du kan gå vidare till nästa steg..

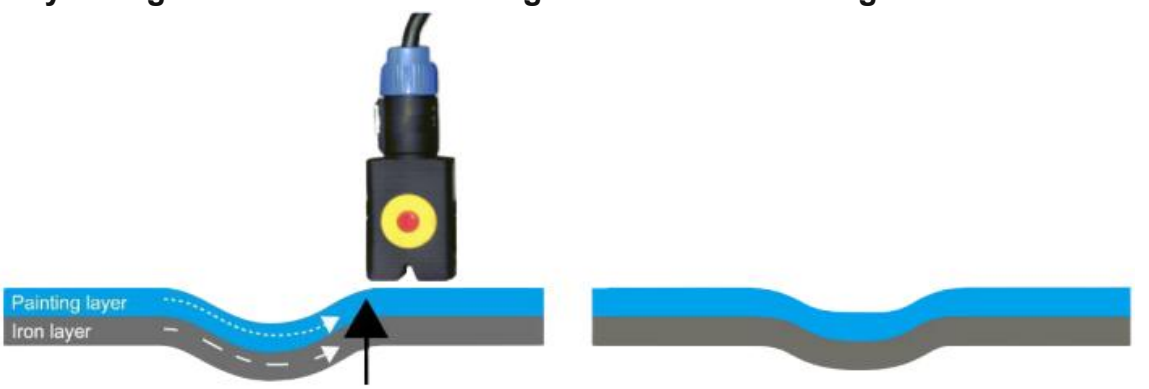

Flytta reparationshuvudet runt det intryckta området och tryck på strömbrytaren (ställ in tiden på 1 sekund och tryck 1–2 gånger).
Intryckningen minskar och du kan gå vidare till nästa steg.

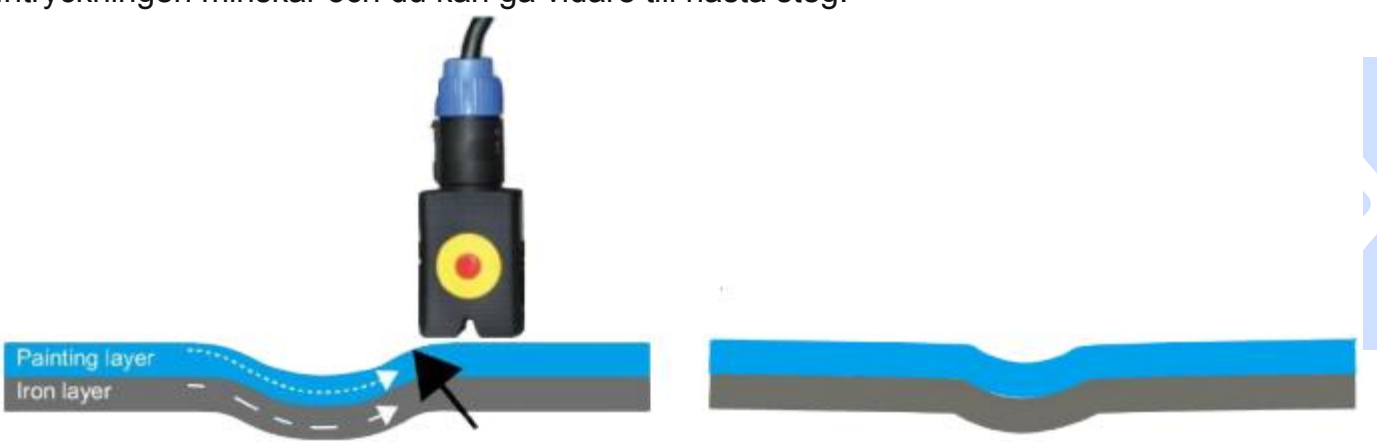

Flytta reparationshuvudet runt den behandlade intryckningen och tryck på strömbrytaren (ställ in tiden på 1 sekund och tryck 1–2 gånger).
Intryckningen minskar ytterligare och du kan gå vidare till nästa steg.

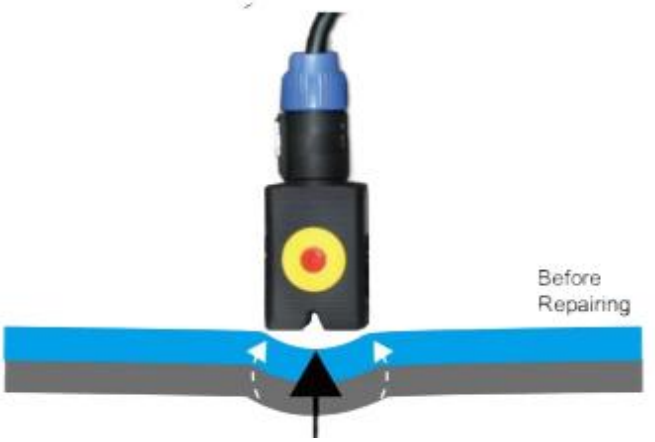



Virtasenkauppa.fi

När intryckningens diameter är mindre än eller lika stor som reparationshuvudets diameter (intryckningen kan täckas helt av reparationshuvudet), placera reparationshuvudet vertikalt på intryckningen och tryck på strömbrytaren.
(Ställ in tiden på 1 sekund och tryck 1–2 gånger.) En liten upphöjning bildas på intryckningen och du kan gå vidare till nästa steg.



