
FI

KÄYTTÖOHJE

MALLI: S35 / S45 / S55

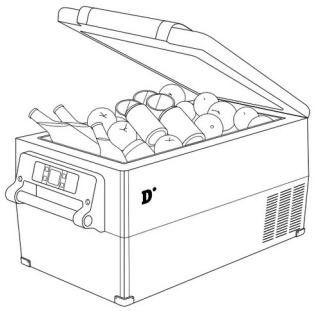

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohje turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.

1. **TURVALLISUUSOHJEET**
2. **TUOTTEEN OMINAISUUDET**
3. **TUOTTEEN RAKENNE**
4. **TOIMINNOT JA KÄYTTÖ**
5. **HOITO JA HUOLTO**
6. **VIANETSINTÄ**
7. **TAKUU**
8. **TEKNISET TIEDOT**

VAROITUS!

•Älä käytä laitetta, jos se on näkyvästi vaurioitunut.

•Älä tuki jääkaapin aukkoja esineillä, kuten neuloilla, johdoilla tms.

•Älä altista laitetta sateelle tai upota sitä veteen.

•Älä sijoita laitetta avotulen tai muiden lämmönlähteiden (lämmittimet, suora auringonvalo, kaasuliedet jne.) läheisyyteen.

•Älä säilytä räjähtäviä aineita, kuten aerosolipulloja, joissa on helposti syttyvää ponneainetta.

•Varmista, että virtajohto on kuiva eikä puristuksissa tai vaurioitunut. Älä sijoita useita jatkopistorasioita tai siirrettäviä virtalähteitä laitteen taakse.

•Tarkista, että arvokilvessä ilmoitettu jännite vastaa käytettävää sähköverkkoa. Laitetta saa käyttää vain sen mukana toimitetulla virtalähteellä.

•Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikkeiden säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemia.

Virtakauppa.fi

• Kun laite on purettu pakkauksesta ja ennen sen käynnistämistä, se on asetettava tasaiselle alustalle vähintään 6 tunniksi.

• Varmista, että laite pysyy vaakasuorassa käytön aikana. Kallistuskulman on oltava alle 5° pitkäaikaisessa käytössä ja alle 45° lyhytaikaisessa käytössä.

• Pidä laitteen kotelon tai sisäänrakennetun rakenteen ilmanvaihtoaukot esteettöminä. (Kompressorin ympärillä vähintään 100 mm.)

• Pidä laite vakaana maassa tai autossa. Älä tyhjennä laitetta ylösalaisin.

VARO!

• Korjaukset saa suorittaa vain pätevä henkilöstö. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa vaaratilanteita. Lamppu ja virtajohto on vaihdettava valmistajan tai pätevän henkilön toimesta.

• Tasavirran (DC) sähköasennukset veneessä saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja.

• Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistusta ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ei saa antaa lasten tehtäväksi ilman valvontaa.

• Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

HUOMAUTUS!

• Irrota virtalähde ennen jokaista puhdistusta ja huoltotoimenpidettä sekä jokaisen käyttökerran jälkeen.

• Älä käytä teräviä työkaluja sulatukseen. Älä vahingoita kylmäainepiiriä.

• Lapsen loukkuun jäämisen vaara. Ennen kuin hävität vanhan jääkaapin tai pakastimen, irrota ovet ja jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapset eivät pääse helposti kiipeämään sisään.

• Tarkista, että laitteen jäähdytysteho soveltuu elintarvikkeiden tai lääkkeiden säilytykseen. Elintarvikkeet voidaan säilyttää alkuperäispakkauksissaan tai sopivissa astioissa.

• Jos laite jätetään pitkäksi aikaa käyttämättä, sammuta se, sulata, puhdista, kuivaa ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisälle ei muodostu hometta.

• Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa käyttökohteissa, kuten:

• henkilökunnan keittiötiloissa liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä

• leirintäalueilla, maatiloilla sekä asiakkaiden käytössä hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitusympäristöissä

• pitopalveluissa ja vastaavissa ei-vähittäismyyntikäytöissä

Noudata paikallisia määräyksiä laitteen hävittämisessä, koska se sisältää helposti syttyvää kylmäainetta ja paisutuskaasua.

2. TUOTTEEN OMINAISUUDET

• Korkean hyötysuhteen DC-kompressori ja muunninmoduuli.

• CFC-vapaa ja tehokas lämmöneristys.


• DC 12 / 24 V tai AC 100–240 V (adapteria käyttäen) -virtalähde.

• Alin jäähdytyslämpötila -20 °C / -4 °F (perustuu 25 °C / 77 °F huonelämpötilaan).

• Älykäs akun suojausjärjestelmä.

• Digitaalinen näyttö ja ohjauspaneeli lämpötilan säätöä varten.


3. TUOTTEEN RAKENNE

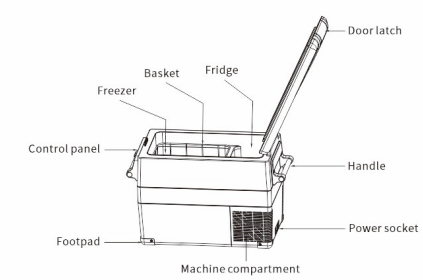

Jalkatuki, Ohjauspaneeli, Pakastin, Kori, Jääkaappi, Oven lukitsin, Kahva, Virtapistoke, Koneen lokero

***Pienen lokeron lämpötila muuttuu suuren lokeron mukana. Vain suuren lokeron lämpötilaa voidaan säätää, ja pientä lokeroa käytetään yleensä jääkaappina, joka estää ruoan jäätymisen.**

4. TOIMINNOT JA KÄYTTÖ

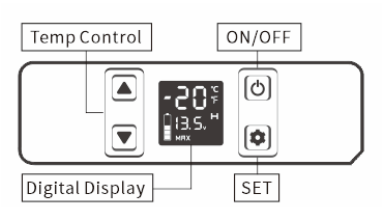

Lämpötilan säätö ON/OFF

Digitaalinen näyttö ASETUS

• Virtalähde: kytke DC 12 V / 24 V tai AC 100–240 V (käyttäen erillistä adapteria).

• Näytön alustus: kun jääkaappi kytketään päälle, summeri antaa pitkän äänimerkin ja näyttö syttyy kahdeksi sekunniksi, minkä jälkeen laite siirtyy valmiustilaan.

• Virta PÄÄLLE / POIS: paina -painiketta kytkeäksesi laitteen päälle tai pois päältä.

• Lämpötilan asetus: paina SET-painiketta lämpötilan asettamiseksi, paina ▲ lämpötilan nostamiseksi tai ▼ lämpötilan laskemiseksi. Asetus tallentuu automaattisesti, kun käyttöä ei ole 4 sekuntiin.

(Huomautus: näytössä näkyvä lämpötila on lokeron tämänhetkinen lämpötila. Asetetun lämpötilan saavuttaminen vie hetken.)

• Lämpötilan säätöalue: -20 – 20 °C (-4 – 68 °F).

• Jäähdytystila: laitteen ollessa käynnissä paina -painiketta vaihtaaksesi MAX-tilan (nopea jäähdytys) ja ECO-tilan (energiansäästötila) välillä.

(Tehdasasetus on MAX.)

• Lämpötilayksikön asetus: laitteen ollessa pois päältä paina -painiketta pitkään kolmen sekunnin ajan, kunnes näytössä näkyy E1. Jatka painamista, kunnes E5 näkyy näytössä, ja paina sitten ▲ tai ▼ valitaksesi Celsius- tai Fahrenheit-asteikon.

(Tehdasasetus on °C.)

• Akun suojaustila: laitteen ollessa käynnissä paina -painiketta pitkään kolmen sekunnin ajan, kunnes näyttö vilkkuu. Paina sitten -painiketta uudelleen valitaksesi suojaustilan H (korkea), M (keskitaso) tai L (matala).

(*Tehdasasetus on H.)

Jänniteviite:

INPUT / MODE	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

*** Jännite on teoreettinen arvo, ja eri käyttötilanteissa voi esiintyä poikkeamia.• H-tila tulee asettaa, kun tuote on kytketty auton virtaan, ja M- tai L-tila tulee asettaa, kun se on kytketty kannettavaan akkuun tai muuhun varavirtalähteeseen.• Nollaus: sammuta jääkaappi, paina -painiketta pitkään kolmen sekunnin ajan, kunnes E1 näkyy näytössä. E1-tilassa paina samanaikaisesti ▲ ja ▼, kunnes näytössä näkyy ”888”.• Suositeltu lämpötila yleisille elintarvikkeille:**

						
Drinks	Fruits	Vegetable	Delicatessen	Wine	Ice cream	Meat
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

Juomat Hedelmät Vihannekset Delikatessit Viini Jäätelö Liha
5°C/41°F 5~8°C/41~46°F 3~10°C/37~50°F 4°C/39°F 10°C/50°F -10°C/14°F -18°C/0°F

5. HOITO JA HUOLTO

■Puhdistus:

• Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta sähköiskun välttämiseksi.
• Käytä laitteen puhdistamiseen pehmeää liinaa ja kuivaa se huolellisesti.
• Älä upota jääkaappia veteen äläkä pese sitä suoraan vedellä.
• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.

■Säilytys:

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, noudata seuraavia ohjeita:
• Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Poista kaikki laitteessa säilytetyt tuotteet.
• Pyyhi ylimääräinen vesi pois pehmeällä liinalla.
• Säilytä jääkaappia viileässä ja kuivassa paikassa.
• Jätä kansi hieman auki hajujen muodostumisen estämiseksi.
• Suositeltu säilytysympäristö:
Ympäristön lämpötila: 25 °C, suhteellinen ilmankosteus ≤ 75 %.

■Sulatus:

Kosteus voi muodostaa huurretta jäähdytyslaitteen sisälle tai höyrystimeen.
Tämä heikentää jäähdytystehoa. Sulata laite ajoissa tämän estämiseksi.
• Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta sähköiskun välttämiseksi.
• Poista kaikki laitteessa säilytetyt tuotteet.
• Jätä kansi auki.
• Pyyhi sulanut vesi pois.

• Älä koskaan käytä kovia tai teräviä työkaluja jään poistamiseen tai paikalleen jäätyneiden esineiden irrottamiseen.

6.VIANETSINTÄ
Ongelma
Syy / ehdotukset

Jääkaappi ei toimi
• Tarkista, että virtakytkin on päällä.
• Tarkista, että pistoke ja pistorasia on liitetty oikein.
• Tarkista, onko sulake palanut.
• Tarkista, onko virtalähteessä toimintahäiriö.
• Jääkaapin toistuva päälle ja pois kytkeminen voi aiheuttaa kompressorin käynnistymisen viivästymisen.
Jääkaapin lokerot ovat liian lämpimiä
• Ovea avataan usein.
• Laitteeseen on äskettäin laitettu suuri määrä lämmintä tai kuumaa ruokaa.
• Jääkaappi on ollut irrotettuna virtalähteestä pitkän aikaa.

Ruoka on jäätynyt
•Lämpötila on asetettu liian alhaiseksi.

Jääkaapin sisältä kuuluu ”veden virtaus” -ääni
• Kyseessä on normaali ilmiö, joka johtuu kylmäaineen virtauksesta.

Jääkaapin kotelon tai oven raon ympärillä on vesipisaroita
•Kyseessä on normaali ilmiö. Ilmankosteus tiivistyy vedeksi, kun se koskettaa jääkaapin kylmää pintaa.

Kompressori on hieman äänekäs käynnistyksen yhteydessä
• Kyseessä on normaali ilmiö. Ääni vähenee, kun kompressori käy vakaasti.

Koodi F1 näkyy näytössä
•Mahdollinen syy: jääkaapin jännite on liian alhainen. Säädä akun suojaustila korkeasta keskitasolle tai keskitasolta matalalle.

Koodi F2 näkyy näytössä
• Mahdollinen syy: lauhduttimen tuuletin on ylikuormittunut. Irrota jääkaappi virtalähteestä 5 minuutiksi ja käynnistä se uudelleen. Jos koodi ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä valmistajaan huoltoa varten.

Koodi F3 näkyy näytössä
•Mahdollinen syy: kompressori käynnistyy liian usein. Irrota jääkaappi virtalähteestä 5 minuutiksi ja käynnistä se uudelleen. Jos koodi ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä valmistajaan huoltoa varten.

Koodi F4 näytössä

• Mahdollinen syy: kompressori ei käynnisty. Irrota jääkaappi sähköverkosta 5 minuutiksi ja käynnistä uudelleen. Jos koodi ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä valmistajan huoltoon.

Koodi F5 näytössä

•Mahdollinen syy: kompressorin ja elektroniikan ylikuumeneminen. Irrota jääkaappi sähköverkosta 5 minuutiksi ja käynnistä uudelleen. Jos koodi ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä valmistajan huoltoon.

Koodi F6 näytössä

• Mahdollinen syy: ohjain ei tunnista mitään parametria. Irrota jääkaappi sähköverkosta 5 minuutiksi ja käynnistä uudelleen. Jos koodi ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä valmistajan huoltoon.

Koodi F7 tai F8 näytössä

• Mahdollinen syy: lämpötila-anturi on viallinen. Ota yhteyttä valmistajan huoltoon.

7. TAKUU

Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, myönnetään rajoitettu takuu yhden (1) vuoden ajaksi ostopäivästä lukien, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

• Tahallisesti aiheutettu vaurio.

•Vahinko, joka on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä, kuten maanjäristyksestä, tulipalosta tms.

• Vahinko, joka on aiheutunut virheellisestä käytöstä tai tämän ohjeen vastaisesta käytöstä.

• Vaurio tai toimintahäiriö, joka on aiheutunut laitteen purkamisesta.

8.TEKNISET TIEDOT

MALLI	**35 / 45 / 55 L**
Ilmastoluokka	**T / ST / N / SN**
Sähköiskusuojauksen luokitus	**III**
Nimellisjännite DC (V)	**12 / 24 V**
DC-sulake (A)	**15 A**
Kokonaisottoteho (W)	**45 W**
Nimellisvirta DC (A)	**3.75 A / 1.875 A**
Kylmäaine (g)	**32 g / 34 g / 36 g**
Nettopaino (kg	**12.1 kg / 12.86 kg / 13.8 kg**

Tuotekehityksen vuoksi tekniset tiedot voivat poiketa todellisista arvoista. Tarkista aina tuotteen arvokilvestä oikeat tiedot.




SV

BRUKSANVISNING

Virtaseppa.fi

Model: S35 / S45 / S55

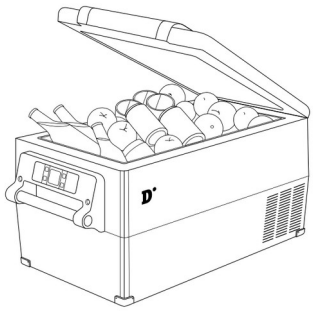

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda apparaten. Förvara den på en säker plats för framtida referens.

INNEHÅLL

1.SÄKERHETSANVISNINGAR
2.PRODUKTEGENSKAPER
3.PRODUCT STRUCTURE
4.FUNKTION OCH ANVÄNDNING
5.SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
6.FELSÖKNING
7.GARANTI
8.TEKNISK INFORMATION

1. SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING!

• Använd inte apparaten om den är synligt skadad.
• Blockera inte kylskåpets öppningar med föremål som nålar, ledningar etc.
• Utsätt inte apparaten för regn och sänk den inte ner i vatten.
• Placera inte apparaten nära öppen låga eller andra värmekällor (värmare, direkt solljus, gasspisar osv.).
• Förvara inga explosiva ämnen, såsom sprayburkar med brandfarligt drivmedel.
• Se till att nätkabeln är torr och inte klämd eller skadad. Placera inte flera grenuttag eller bärbara strömförsörjningar bakom apparaten.
• Kontrollera att den spänning som anges på typskylten överensstämmer med elnätet. Apparaten får endast användas med den strömförsörjning som medföljer apparaten.
• Använd inte elektriska apparater i apparatens utrymmen för livsmedelsförvaring, om de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
• När apparaten har packats upp och innan den slås på ska den placeras på ett plant underlag i mer än 6 timmar.
• Se till att apparaten står horisontellt under drift. Lutningsvinkeln ska vara mindre än 5° vid långvarig drift och mindre än 45° vid kortvarig drift.
• Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda konstruktionen fria från hinder.

(Minst 100 mm runt kompressorn.)
• Håll apparaten stabil på marken eller i bilen. Töm inte apparaten upp och ner.
VARNING!

• Reparationer får endast utföras av behörig personal. Felaktig reparation kan orsaka fara. Lampan och nätkabeln ska bytas ut av tillverkaren eller av behörig personal.
• Installation av likströmsförsörjning (DC) i båt ska utföras av behörig elektriker.
• Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
• Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

OBS!


• Koppla bort strömförsörjningen före varje rengöring och underhåll samt efter varje användning.
• Använd inte vassa verktyg vid avfrostning. Skada inte kylkretsen.
• Risk för att barn blir instängda. Innan du kasserar ett gammalt kylskåp eller frysskåp, ta bort dörrarna och lämna hyllorna på plats så att barn inte lätt kan klättra in.
• Kontrollera att apparatens kylkapacitet är lämplig för förvaring av livsmedel eller läkemedel. Livsmedel får endast förvaras i originalförpackning eller i lämpliga behållare.
• Om apparaten lämnas tom under längre perioder, stäng av den, frosta av, rengör, torka och lämna dörren öppen för att förhindra att mögel bildas inuti apparaten.
• Apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande miljöer, såsom:
– personalutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer
– camping, lantgårdar samt av kunder på hotell, motell och andra boendemiljöer
– catering och liknande icke-detaljhandelsapplikationer

Följ lokala föreskrifter vid kassering av apparaten eftersom den innehåller brandfarligt köldmedium och drivgas.

2. PRODUKTEGENSKAPER


• Högeffektiv DC-kompressor och omvandlingsmodul.
• CFC-fri konstruktion och effektiv värmeisolering.
• DC 12 V / 24 V eller AC 100–240 V (med adapter) strömförsörjning.
• Lägsta kyltemperatur −20 °C / −4 °F (baserat på en rumstemperatur på 25 °C / 77 °F).
• Intelligent batteriskyddssystem.
• Digital display och kontrollpanel för temperaturinställning.

3.PRODUCT STRUCTURE

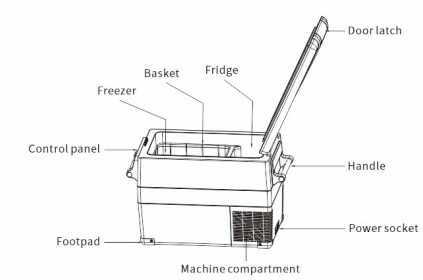

Fotstöd Kontrollpanel Frys Korg Kylskåp Dörrlås Handtag Strömuttag Maskinutrymme
***Temperaturen i det lilla facket förändras tillsammans med det stora facket. Endast temperaturen i det stora facket kan justeras, och det lilla facket används vanligtvis som kylskåp för att förhindra att livsmedel fryser.**

4.FUNCTION AND OPERATION

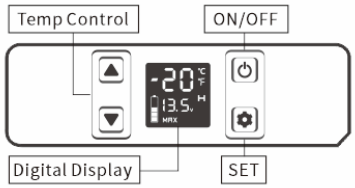

Temperaturkontroll ON/OFF
Digital Display INSTÄLLNING
• Strömförsörjning: anslut DC 12 V / 24 V eller AC 100–240 V (med dedikerad adapter).
• Initiering av display: när kylskåpet slås på avger summern en lång signal, displayen tänds i två sekunder och enheten går därefter in i standbyläge.
• Ström PÅ / AV: tryck på för att slå på eller stänga av.
• Temperaturinställning: tryck på SET för temperaturinställning, tryck ▲ för att höja temperaturen eller ▼ för att sänka temperaturen. Inställningen sparas automatiskt efter 4 sekunders inaktivitet.
(Obs: den temperatur som visas är fackets aktuella temperatur. Det tar en stund innan den inställda temperaturen uppnås.)
• Temperaturintervall: −20 – 20 °C (−4 – 68 °F).
• Kylläge: när enheten är i drift, tryck på för att växla mellan MAX-läge (snabb kylning) och ECO-läge (energisparläge).
(Fabriksinställningen är MAX.)
• Inställning av temperaturenhet: när kylskåpet är avstängt, håll intryckt i tre sekunder tills E1 visas. Fortsätt hålla in tills E5 visas och tryck sedan ▲ eller ▼ för att välja Celsius eller Fahrenheit.
(Fabriksinställningen är °C.)
• Batteriskyddsläge: när enheten är i drift, håll intryckt i tre sekunder tills displayen blinkar. Tryck därefter igen för att välja skyddsläge H (hög), M (medium) eller L (låg).

(Fabriksinställningen är H.)

Spänningsreferens:

INPUT / MODE	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

• Spänningen är ett teoretiskt värde och avvikelser kan förekomma i olika användningssituationer.

• H-läge ska ställas in när produkten är ansluten till bilström, och M- eller L-läge ska ställas in när den är ansluten till ett portabelt batteri eller annan reservströmförsörjning.

• Återställning: stäng av kylskåpet, håll intryckt i tre sekunder tills E1 visas. I E1-läge, tryck samtidigt på ▲ och ▼ tills "888" visas på displayen.

• Rekommenderad temperatur för vanliga livsmedel:

						
Drinks	Fruits	Vegetable	Delicatessen	Wine	Ice cream	Meat
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

5. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

■ Rengöring:

• Stäng av apparaten och dra ur stickkontakten för att undvika elektrisk stöt.
• Använd en fuktig trasa för att rengöra apparaten och torka den noggrant.
• Sänk inte ner kylskåpet i vatten och tvätta det inte direkt med vatten.
• Använd inte slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada apparaten.

■ Förvaring:

Om apparaten inte ska användas under en längre tid, följ instruktionerna nedan:
• Stäng av apparaten och dra ur stickkontakten.
• Ta ut alla föremål som förvaras i apparaten.
• Torka bort överflödigt vatten med en mjuk trasa.
• Förvara kylskåpet på en sval och torr plats.
• Lämna locket något öppet för att förhindra luktbildning.
• Rekommenderad förvaringsmiljö:
Omgivningstemperatur: 25 °C, relativ luftfuktighet ≤ 75 %.

■ Avfrostning:

Fukt kan bilda frost inuti kylapparaten eller på förångaren.
Detta minskar kylkapaciteten. Frosta av apparaten i god tid för att undvika detta.

• Stäng av apparaten och dra ur stickkontakten för att undvika elektrisk stöt.
• Ta ut alla föremål som förvaras i apparaten.

• Lämna locket öppet.
• Torka bort avfrostningsvattnet.
• Använd aldrig hårda eller spetsiga verktyg för att ta bort is eller lossa föremål som har frusit fast.

6. FELSÖKNING

Problem
Orsak / förslag

Kylskåpet fungerar inte

• Kontrollera att strömbrytaren är påslagen.
• Kontrollera att stickkontakten och uttaget är korrekt anslutna.
• Kontrollera om säkringen har gått.
• Kontrollera om strömförsörjningen inte fungerar korrekt.
• Frekvent på- och avstängning av kylskåpet kan orsaka fördröjd start av kompressorn.

Kylskåpets fack är för varma

• Dörren öppnas ofta.
• En stor mängd varm eller het mat har nyligen lagts in.
• Kylskåpet har varit bortkopplat från strömförsörjningen under en längre tid.
Maten är fryst

• Temperaturen är inställd för lågt.

Ett ”vattenflödesljud” hörs från kylskåpets insida

• Detta är ett normalt fenomen som orsakas av köldmediets flöde.

Det finns vattendroppar runt kylskåpets hölje eller dörrspringa

• Detta är ett normalt fenomen. Fukt kondenseras till vatten när den kommer i kontakt med kylskåpets kalla yta.

Kompressorn är något högljudd vid start

• Detta är ett normalt fenomen. Ljudet minskar när kompressorn arbetar stabilt.
Kod F1 visas
• Möjlig orsak: spänningen till kylskåpet är för låg. Justera batteriskyddet från hög till medium eller från medium till låg.
Kod F2 visas
• Möjlig orsak: kondensorfläkten är överbelastad. Koppla bort kylskåpet från strömförsörjningen i 5 minuter och starta om. Om koden visas igen, kontakta tillverkaren för service.

Kod F3 visas

• Möjlig orsak: kompressorn startar för ofta. Koppla bort kylskåpet från strömförsörjningen i 5 minuter och starta om. Om koden visas igen, kontakta tillverkaren för service.

Kod F4 visas

• Möjlig orsak: kompressorn startar inte. Koppla bort kylskåpet från strömförsörjningen i 5 minuter och starta om. Om koden visas igen, kontakta tillverkaren för service.

Kod F5 visas

• Möjlig orsak: överhettning av kompressor och elektronik. Koppla bort kylskåpet från strömförsörjningen i 5 minuter och starta om. Om koden visas igen, kontakta tillverkaren för service.Code

Kod F6 visas

• Möjlig orsak: inga parametrar kan identifieras av styrenheten. Koppla bort kylskåpet från strömförsörjningen i 5 minuter och starta om. Om koden visas igen, kontakta tillverkaren för service.

Kod F7 eller F8 visas

• Möjlig orsak: temperatursensorn är felaktig. Kontakta tillverkaren för service.

7. GARANTI

Om apparaten får ett funktionsfel tillhandahålls en begränsad garanti på ett år från inköpsdatum, med undantag för följande situationer:

• Avsiktlig skada.
• Skada orsakad av force majeure, såsom jordbävning, brand etc.
• Skada som uppstått genom felaktig användning eller genom att dessa instruktioner inte har följts.
• Skada eller funktionsfel som orsakats av demontering.

Virtsenkauppa.fi

8. TEKNISK INFORMATION

Modell	**35 / 45 / 55 L**
Isoleringsklass	**T / ST / N / SN**
Skyddsklass för elektrisk utrustning	**III**
Märkspänning DC (V)	**12 / 24 V**
DC-säkring (A)	**15 A**
Total effektförbrukning (W)	**45 W**
Märkström DC (A)	**3.75 A / 1.875 A**
Köldmedium (g)	**32 g / 34 g / 36 g**
Nettovikt (kg)	**12.1 kg / 12.86 kg / 13.8 kg**

På grund av produktförbättringar kan den tekniska informationen skilja sig från den faktiska informationen. Se märkplåten på produkten för korrekt information.

Virtasenkauppa.fi