
KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

KÄYTTÖOHJE

Alkuperäisen ohjeen käännös

ILMANKUIVAIN

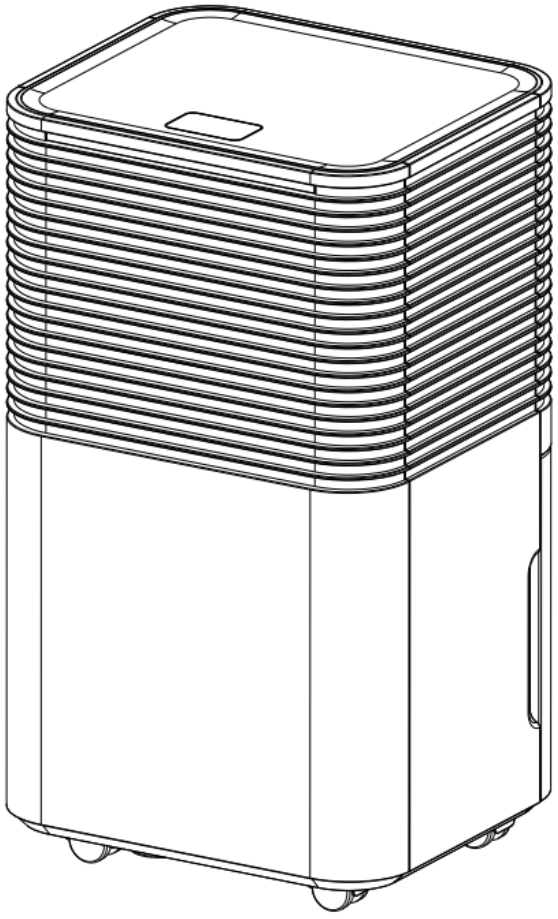

KD11787

KÄYTTÖOHJE

Säilytä tämä ohje myöhempää käyttöä varten.

Kiitämme ilmankuivaimemme valinnasta. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä ammattitaitoiseen asiakaspalveluun.

1. ENNEN ALOITTAMISTA

Lue käyttöohje huolellisesti ennen ilmankuivaimen ensimmäistä käyttökertaa.

1.1 TUOTTEEN KUVAUS

Ilmankuivain on tarkoitettu poistamaan ylimääräinen kosteus ilmasta. Näin saavutettu suhteellisen kosteuden väheneminen suojaa rakennuksia ja niiden sisältöä kosteuden haitallisilta vaikutuksilta.

Ympäristöystävällistä R290-kylmäainetta käytetään kylmäaineena. R290 ei vahingoita otsonikerrosta (ODP), sen ilmastonlämmityspotentiaali (GWP) on vähäinen, ja se on saatavilla maailmanlaajuisesti. Erinomaisten energiatehokkuusominaisuuksiensa ansiosta R290 soveltuu erinomaisesti käytettäväksi kylmäaineena. Kylmäaineen korkean syttyvyyden vuoksi on noudatettava erityisiä varotoimia

LAITTEEN JA KÄYTTÖOHJEEN SYMBOLIT

 **OSTRZEŻENIE**	Tässä laitteessa käytetään helposti syttyvää kylmäainetta. Jos kylmäainetta vuotaa ja se joutuu kosketuksiin tulen tai kuuman pinnan kanssa, syntyy haitallisia kaasuja ja on olemassa tulipalon vaara.
	Lue KÄYTTÖOHJE huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
	Lisätietoja löytyy KÄYTTÖOHJEESTA, HUOLTO-OHJEESTA ja vastaavista asiakirjoista.

	Ennen käyttöönottoa huoltohenkilöstön on tutustuttava huolellisesti KÄYTTÖOHJEESEEN ja HUOLTO-OHJEISIIN.

1.2 TURVALLISUUDEN VARMISTAMISEKSI NOUDATA AINA SEURAAVIA OHJEITA

□ Tämä laite on tarkoitettu kokeneiden tai koulutettujen käyttäjien käyttöön myymälöissä, kevyessä teollisuudessa ja maatiloilla tai kaupalliseen käyttöön maallikoiden toimesta.

□ Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

□ Laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan R290 (propaani) -kylmäaineen kanssa.

□ Kylmäainepiiri on tiiviisti suljettu. Ainoastaan pätevä huoltoteknikko saa suorittaa huoltotoimenpiteitä.

□ Kylmäainetta ei saa päästää ilmakehään.

□ R290 (propaani) on helposti syttyvä ja ilmaa raskaampi kaasu.

□ Se kerääntyy ensin matalille alueille, mutta voi levitä tuulettimien avulla.

□ Jos propaanikaasua on läsnä tai sen läsnäoloa epäillään, älä anna asiattomien henkilöiden yrittää etsiä vuodon syytä.

□ Laitteessa käytetty propaanikaasu on hajutonta.

□ Hajuttomuus ei tarkoita, ettei kaasuvuotoa olisi.


□ Jos vuoto havaitaan, evakuoi välittömästi kaikki henkilöt myymälästä, tuuleta tila ja ota yhteyttä paikalliseen palokuntaan ilmoittaaksesi propaanivuodosta.

□ Älä päästä ketään takaisin tilaan ennen kuin pätevä huoltoteknikko on saapunut ja ilmoittanut, että tilaan palaaminen on turvallista.

□ Älä käytä avotulta, tupakkaa tai muita mahdollisia sytytyslähteitä laitteen sisällä tai sen läheisyydessä.

□ Laitteen osat on suunniteltu propaanille, eivätkä ne kipinöi tai aiheuta syttymistä. Osat saa vaihtaa ainoastaan identtisiin varaosiin.

TÄMÄN VAROITUKSEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA RÄJÄHDYKSEN, KUOLEMAN, VAKAVIA VAMMOJA TAI OMAISUUSVAHINKOJA

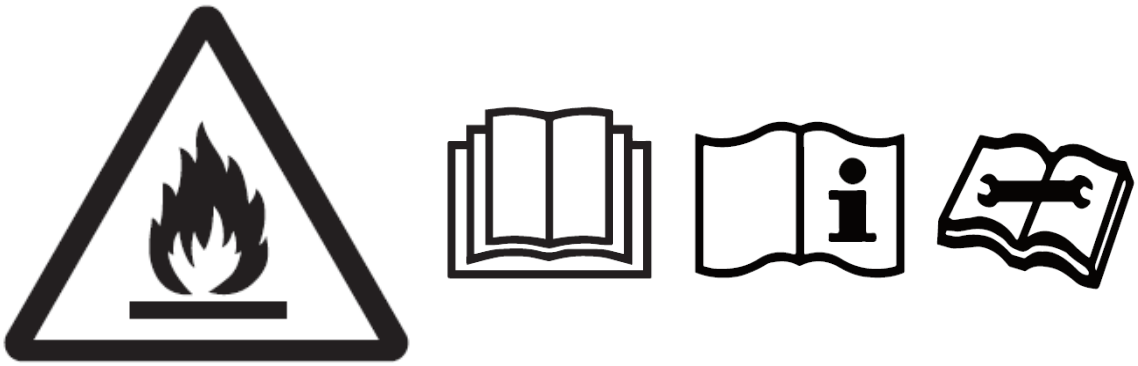

2. TURVALLISUUTESI VUOKSI

Turvallisuutesi on meille tärkeintä!

Lue tämä ohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen ilmankuivaimen käyttöä.

2.1 KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET

VAROITUS – Sähköiskun, henkilövahinkojen tai omaisuusvahinkojen riskin vähentämiseksi:

□ Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.

□ Huollon aikana laite on irrotettava virtalähteestä.

□ Käytä aina virtalähdettä, jonka jännite, taajuus ja muut ominaisuudet vastaavat tuotteen arvokilvessä ilmoitettuja tietoja.

□ Käytä aina maadoitettua pistorasiaa.

□ Irrota virtajohto pistorasiasta puhdistuksen ajaksi tai kun laitetta ei käytetä.

□ Älä käytä laitetta märin käsin. Estä veden roiskuminen laitteen päälle.

□ Älä upota laitetta äläkä altista sitä sateelle, kosteudelle tai muille nesteille.

☐ Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa. Älä kallista tai käännä laitetta.

□ Älä irrota laitetta virtalähteestä, kun se on käynnissä.

□ Älä vedä virtajohdosta irrottaessasi pistoketta.

□ Älä käytä jatkojohtoa tai adapteria.

□ Älä aseta esineitä laitteen päälle.

□ Älä kiipeä laitteen päälle äläkä istu sen päällä.

□ Älä työnnä sormia tai muita esineitä ilmanpoistoaukkoon.

□ Älä koske ilmanottoaukkoon tai laitteen alumiinisiin jäähdytysripoihin.

□ Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut, vaurioitunut tai siinä on toimintahäiriön merkkejä.

□ Älä puhdista laitetta kemiallisilla aineilla.

□ Varmista, että laite on kaukana tulesta sekä syttyvistä tai räjähtävistä aineista.

□ Laite on asennettava kansallisten sähköasennusmääräysten mukaisesti.

□ Älä käytä sulatuksen nopeuttamiseen tai puhdistukseen muita kuin valmistajan suosittelemia menetelmiä.

□ Laitetta ei saa säilyttää tilassa, jossa on jatkuva sytytyslähde (esimerkiksi avotuli, toimiva kaasulaite tai sähkölämmitin).

□ Säilytä laite siten, että se ei altistu mekaanisille vaurioille.

□ Älä pura tai polta laitetta, edes käytön jälkeen.

□ Muista, että kylmäaine voi olla hajutonta. Putkisto on suojattava fyysisiltä vaurioilta eikä sitä saa asentaa ilmanvaihdottomaan tilaan, jos tilan pinta-ala on alle 4 m².

□ Noudata kansallisia kaasua koskevia määräyksiä.

□ Pidä kaikki vaaditut ilmanvaihtoaukot puhtaina.

□ Säilytä laite hyvin tuuletetussa tilassa, jonka koko vastaa käyttöä varten määriteltyä huonepinta-alaa.

Jokaisella henkilöllä, joka työskentelee kylmäainejärjestelmän parissa tai puuttuu siihen, tulee olla voimassa oleva, akkreditoidun alan arviointielimen myöntämä pätevyystodistus, joka vahvistaa hänen pätevyytensä käsitellä kylmäaineita turvallisesti alan tunnustettujen arviointivaatimusten mukaisesti.

Huolto on suoritettava ainoastaan laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Huolto- ja korjaustyöt, jotka edellyttävät muun pätevän henkilöstön apua, on suoritettava henkilön valvonnassa, joka on pätevä käsittelemään helposti syttyviä kylmäaineita.

Jos et ymmärrä jotakin tai tarvitset apua, ota yhteyttä jälleenmyyjän huoltopalveluun.

2.2 VAROTOIMET HUOLLON AIKANA

Seuraavia varotoimia on noudatettava suoritettaessa huoltotöitä R290-kylmäainetta käyttävälle ilmankuivaimelle.

2.2.1 Ympäristön tarkastus

Ennen helposti syttyviä kylmäaineita sisältävien järjestelmien parissa työskentelyn aloittamista on suoritettava turvallisuustarkastus syttymisriskin minimoimiseksi. Kylmäainejärjestelmän korjauksen yhteydessä on ennen järjestelmän käsittelyä noudatettava seuraavia varotoimia.

2.2.2 Työmenettely

Työt on suoritettava hallitusti siten, että helposti syttyvän kaasun tai höyryjen esiintymisriski työn aikana minimoidaan.

2.2.3 Yleinen työalue

Koko huoltohenkilöstö ja muut alueella työskentelevät henkilöt on ohjeistettava suoritettavien töiden luonteesta. Työskentelyä suljetuissa tiloissa on vältettävä. Työalue on eristettävä.

Alue on rajattava. On varmistettava, että alueen olosuhteet on turvattu tarkistamalla syttyvien materiaalien esiintyminen.

2.2.4 Kylmäaineen esiintymisen tarkistaminen

Ennen työn aloittamista alue on tarkistettava asianmukaisella kylmäaineilmaisimella sen varmistamiseksi, että teknikko on tietoinen mahdollisesti syttyvistä ilmaseoksista. Varmista, että käytetty vuodonilmaisin soveltuu käytettäväksi helposti syttyvien kylmäaineiden kanssa, ei aiheuta kipinöintiä, on asianmukaisesti tiivistetty tai itsessään turvallinen.

2.2.5 Sammuttimen saavutus

Jos kylmälaitteistolle tai sen osille tehdään kuumatyötä, asianmukainen sammutuskalusto on oltava helposti saatavilla. Latausalueen läheisyydessä on oltava jauhesammutin tai CO2-sammutin.

2.2.6 Sytytyslähteiden puuttuminen

Kenenkään, joka suorittaa kylmäjärjestelmään liittyviä töitä ja altistaa putkiston helposti syttyvälle kylmäaineelle, ei tule käyttää sytytyslähteitä tavalla, joka voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen vaaran. Kaikki mahdolliset sytytyslähteet, mukaan lukien savukkeiden polttaminen, on pidettävä riittävän etäällä asennus-, korjaus-, poisto- ja hävityspaikasta, jossa kylmäainetta voi vapautua ympäröivään tilaan.

Ennen työn aloittamista työalue on tarkastettava sen varmistamiseksi, ettei siellä ole syttymisvaaraa tai helposti syttyviä riskejä. Tupakointi kielletty -kyltit on asetettava näkyville.

2.2.7 Tuuletettu alue

Varmista, että työalue on avoin tai riittävästi tuuletettu ennen järjestelmään puuttumista tai kuumien töiden suorittamista. Tietynasteista ilmanvaihtoa on ylläpidettävä työn aikana. Ilmanvaihdon tulee turvallisesti hajottaa mahdollisesti vapautunut kylmäaine ja johtaa se mieluiten ulos ilmakehään.

2.2.8 Kylmälaitteiden tarkastus

Sähkökomponentteja vaihdettaessa niiden on oltava käyttötarkoitukseen sopivia ja oikeiden teknisten vaatimusten mukaisia. Valmistajan huolto- ja kunnossapito-ohjeita on aina noudatettava. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä valmistajan tekniseen osastoon.

Asennuksissa, joissa käytetään helposti syttyviä kylmäaineita, on suoritettava seuraavat tarkastukset:

☐ Kylmäainetäytön määrän on vastattava sen tilan kokoa, johon kylmäainetta sisältävät osat on asennettu.

□ Ilmanvaihtolaitteiden ja ilmanpoistojen on toimittava asianmukaisesti eikä niitä saa olla tukittu.

□ Jos käytössä on toissijainen kylmäainepiiri, on tarkistettava, että toisiopiirissä on kylmäainetta.

□ Laitteen merkintöjen on oltava näkyviä ja luettavia. Epäselvät merkinnät ja kyltit on korjattava.

□ Kylmäaineputket ja -komponentit on asennettava paikkaan, jossa ne eivät todennäköisesti altistu aineille, jotka voivat aiheuttaa korroosiota kylmäainetta sisältäville osille, elleivät komponentit ole luonnostaan korroosionkestäviä tai asianmukaisesti suojattuja korroosiolta.

2.2.9 Sähkölaitteiden tarkastus

Sähkökomponenttien korjaus ja huolto sisältävät alustavat turvallisuustarkastukset sekä komponenttien tarkastusmenettelyt. Jos ilmenee vika, joka voi vaarantaa turvallisuuden, virtapiiriä ei saa kytkeä jännitteeseen ennen kuin vika on korjattu tyydyttävällä tavalla.

Jos vikaa ei voida korjata välittömästi, mutta laitteen käyttöä on jatkettava, on käytettävä asianmukaista tilapäisratkaisua. Laitteen omistajalle on ilmoitettava asiasta, jotta kaikki osapuolet ovat tietoisia tilanteesta.

Alustavat turvallisuustarkastukset sisältävät:


☐ Kondensaattorien purkaminen turvallisella tavalla kipinöinnin välttämiseksi.


□ Varmistetaan, ettei latauksen, talteenoton tai järjestelmän puhdistuksen aikana ole paljaita sähkökomponentteja tai jännitteisiä johtimia.

□ Maadoituksen jatkuvuuden varmistaminen.

3. TUOTTEEN YLEISKATSAUS

3.1 3.1 TUOTTEEN NÄKYMÄ

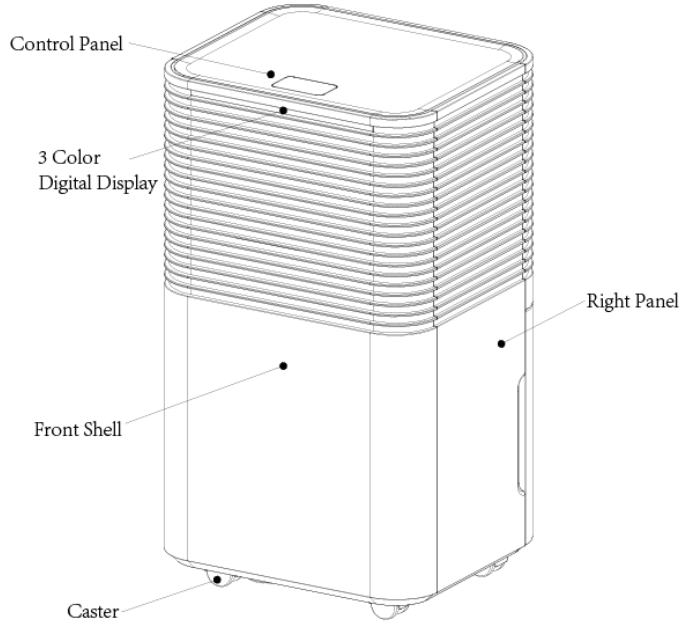

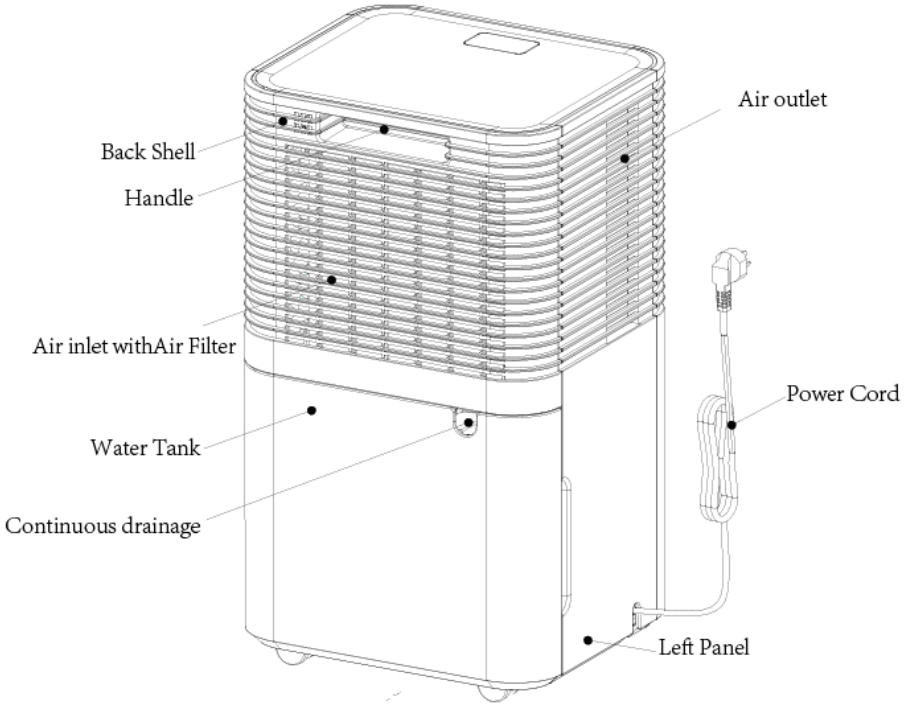


3.2 TEKNISET TIEDOT

MALLI	KD11787
Ilmankuivaimen teho	13L/D(30°C, RH80%)
Jännite	AC220-240V/50Hz
Suurin ottoteho	200W/1.2A(30°C, RH80%)
Äänitehotaso	≤38dB(A)
Vesisäiliön tilavuus	2.5L
Kylmäaine	R290/50g
Nettopaino	10kg
Suurin käyttöpaine imupuolella / painepuolella	High Side: 3.2MPa, Low Side:0.7MPa
Huoneen vähimmäiskoko	4 m2

4. ASENNUS

4.1 SIJOITUSPAIKKA

1. Aseta laite kovalle ja tasaiselle alustalle paikkaan, jossa sen ympärillä on vähintään 30 cm vapaata tilaa riittävän ilmankierron varmistamiseksi.
2. Älä koskaan asenna laitetta paikkaan, jossa se voi altistua:
   □ Lämmönlähteille, kuten lämpöpattereille, ilmanvaihtoaukoille, uuneille tai muille lämpöä tuottaville laitteille.
   □ Paikkaan, jossa öljyä tai vettä voi roiskua.
   □ Suoralle auringonvalolle.
   □ Mekaaniselle tärinälle tai iskuille.
   □ Liialliselle pölylle.
   □ Paikkaan, jossa ei ole riittävää ilmanvaihtoa, kuten kaappiin tai hyllyyn.
   □ Epätasaiselle alustalle.

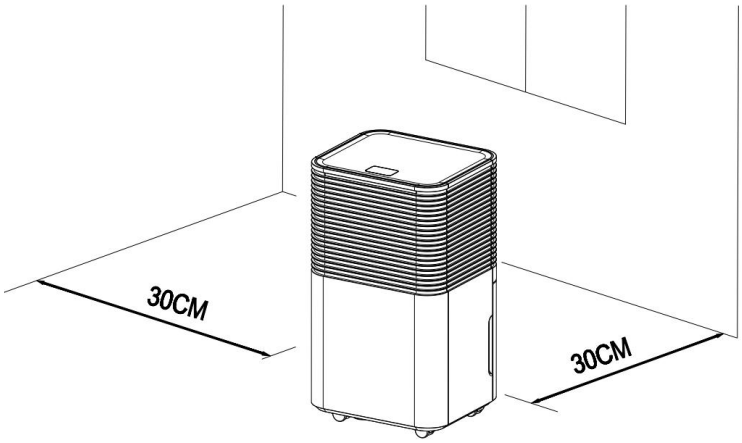

VAROITUS

Asenna laite tilaan, jonka pinta-ala on yli 4 m².

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi esiintyä helposti syttyvän kaasun vuotoa.

HUOMAUTUS

Valmistaja voi antaa muita soveltuvia esimerkkejä tai lisätietoja kylmäaineen hajusta.

4.2 LAITTEEN TURVALLINEN KÄYTTÖ

? Tarkista pakkauksen purkamisen jälkeen, ettei laitteessa ole vaurioita tai naarmuja.

? Käytä tätä laitetta ympäristön lämpötilassa 5 °C – 35 °C.

? Älä käytä ulkona. Tämä ilmankuivain on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön sisätiloissa.

? Älä käytä laitetta seinien, verhojen tai muiden esineiden läheisyydessä, jotka voivat estää ilman sisään- ja ulosvirtauksen.

? Pidä ilmanotto ja ilmanpoisto puhtaina.

? Aseta ilmanohjain ylöspäin ennen laitteen käynnistämistä.

? Jos laitetta on kallistettu yli 45°, jätä se pystyasentoon vähintään 24 tunniksi ennen käynnistämistä.

? Pidä ovet ja ikkunat suljettuina energian säästämiseksi.

? Älä käytä tai säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai sateessa.

? On normaalia, että ilmanpoisto on lämmin kosketettaessa kuumina päivinä jatkuvan käytön jälkeen

? Tyhjennä vesisäiliö ennen laitteen siirtämistä.

? Varmista, että vesisäiliö on asennettu oikein, muuten laite ei toimi oikein.


? Ilmankuivain käynnistyy viimeksi käytetyssä tilassa.

? Ilmankuivain aloittaa kuivatuksen, jos huoneen kosteus on 3 % korkeampi kuin asetettu kosteus.

? Kompressorissa on 3 minuutin viive. Odota 3 minuuttia, kunnes ilmankuivain jatkaa kuivatusta.

5. KÄYTTÖ

5.1 OHJAUSPANEELI

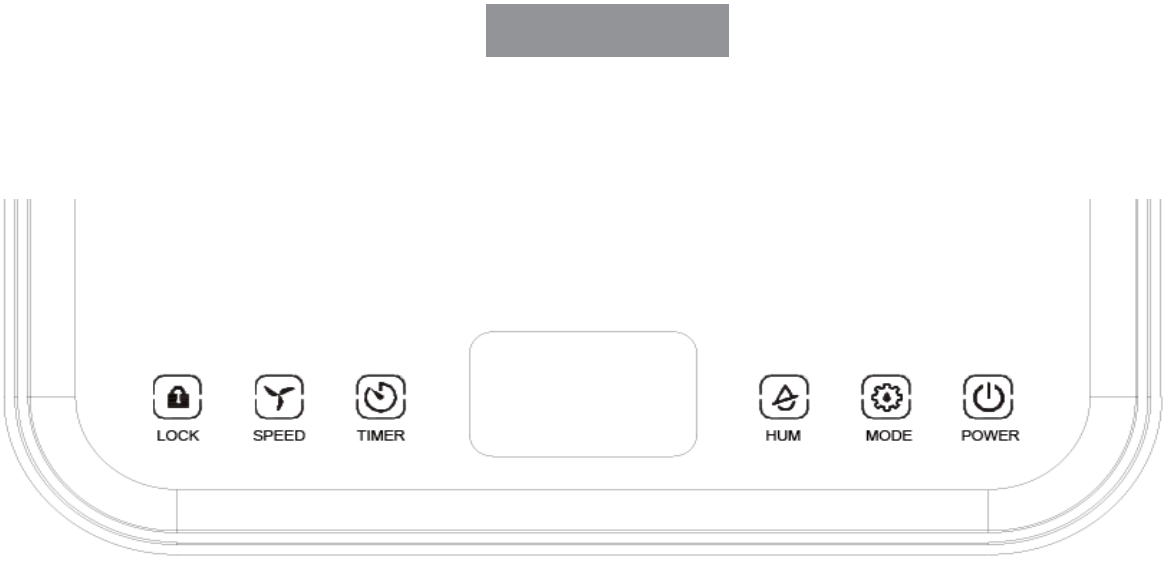



POWER

Kun virta kytketään, kaikki merkkivalot ja näyttö syttyvät 1 sekunnin ajaksi ja sammuvat sitten. Äänimerkin jälkeen virran merkkivalo syttyy ja laite siirtyy valmiustilaan.
Paina tätä painiketta, niin laite käynnistyy. Laitteen alkuperäinen kosteusasetuksen arvo on 60 % RH, oletuksena automaattitila ja voimakas tuuletus.
Paina tätä painiketta uudelleen, niin laite pysähtyy ja tuuletin sammuu.



MODE

Automaattitila – jatkuvan kuivatuksen ja lepotilan kierto. Paina kerran vaihtaaksesi tilasta toiseen, vastaava merkkivalo syttyy. Automaattitila: kun ympäristön kosteus on ≥ asetettu kosteus + 3 %, tuuletin käynnistyy ja kompressori alkaa toimia 3 sekunnin kuluttua.
Kun ympäristön kosteus on ≤ asetettu kosteus – 3 %, kompressori pysähtyy ja tuuletin sammuu viiveellä.
Automaattitilassa voidaan säätää tuulettimen nopeutta ja kosteutta. Jatkuvan kuivatuksen tila: laite toimii jatkuvasti, mutta kosteutta ei voi säätää. Lepotila: kosketa lepotilapainiketta, painike syttyy ja lepotilatoiminto käynnistyy. 10 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen kaikki merkkivalot himmenevät vähitellen ja puhallusnopeus vaihtuu automaattisesti korkeasta matalaan. Kosketa mitä tahansa painiketta herättääksesi näytön. Kosketa lepotilapainiketta uudelleen poistuaksesi lepotilasta. Lepotilassa virhekoodia ei näytetä, tuulettimen nopeutta ei voi säätää, mutta kosteutta voidaan säätää.



HUM

Automaattitilassa tai lepotilassa voit käyttää tätä painiketta asetetun kosteuden säätämiseen: jokaisella painalluksella asetettu kosteus kasvaa 5 %, alueella 30 % – 80 %..

Paina ja pidä painiketta painettuna tarkistaaksesi huoneen nykyisen lämpötilan. Näyttö näyttää nykyisen huonelämpötilan 5 sekunnin ajan ja palaa sen jälkeen automaattisesti näyttämään nykyisen kosteuden. Jos painiketta pidetään painettuna pidempään, näytetään ympäristön lämpötila.



TIMER

Paina tätä painiketta asettaaksesi ajastintoiminnon 0–24 tunniksi. Aikaväli on 1 tunti. Jokaisella painalluksella arvo kasvaa 1 tunnilla, ja vastaava aika näytetään näytöllä. Asetusarvo ”00” peruuttaa ajastintoiminnon. Merkkivalo sammuu.

Kun ajastin on asetettu ja käynnissä, ajastimen LED-valo palaa koko ajastetun ajan. Ajan päätyttyä ajastimen LED sammuu automaattisesti.

Kun ajastin on asetettu ja käynnissä, ajastimen LED-valo palaa koko ajastetun ajan. Ajan päätyttyä ajastimen LED sammuu automaattisesti.

Valmiustilassa aseta laitteen käynnistysaika.



SPEED

Tuulettimen nopeutta voidaan säätää vain automaattitilassa. Paina tätä painiketta vaihtaaksesi korkean ja matalan puhallusnopeuden välillä. Vastaava nopeuden merkkivalo syttyy.



LOCK

Paina ja pidä tätä painiketta painettuna ottaaksesi lapsilukon käyttöön. Lapsilukon merkkivalo syttyy. Kaikki painikkeet lukitaan eikä niitä voi käyttää. Paina painiketta uudelleen, merkkivalo sammuu ja lukitus poistuu.Lapsilukko poistuu automaattisesti, jos laite sammutetaan tai virta katkaistaan.

3 Värillinen digitaalinen näyttö: :

Ympäristön kosteus < 45 %, valo on sininen.

45 % ≤ Ympäristön kosteus ≤ 65 %, valo on vihreä.

Ympäristön kosteus > 65 %, valo on punainen.

Jos LED-näytössä näkyy E0, E2, CL, CH, LO, HI, valo palaa punaisena.

TYHJENNYS: :

VESISÄILIÖN TYHJENTÄMINEN

☐ Kun säiliö on täynnä, laite antaa äänimerkin ja “Water Full” -merkkivalo syttyy.

☐ Paina POWER-painiketta sammuttaaksesi laitteen.

□ Vedä vesisäiliö ulos ilmankuivaimen rungosta.


□ Kaada vesi viemäriin tai ulos.

□ Puhdista säiliön sisä- ja ulkopuoli.

□ Aseta tyhjä säiliö takaisin laitteeseen.


□ Paina POWER-painiketta käynnistääksesi laitteen uudelleen.

□ Jos Water Full -merkkivalo ei sammu, tarkista, että uimuri on oikeassa asennossa.

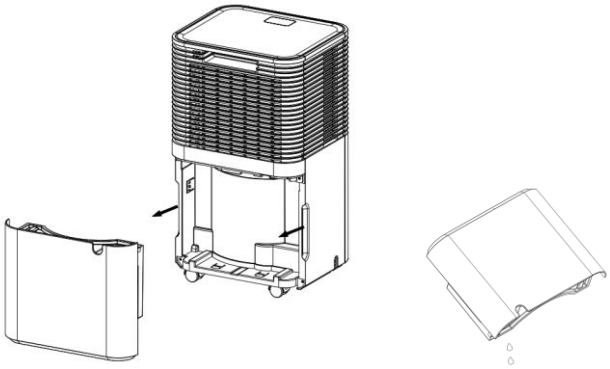

VAROITUS

1. Älä poista vesisäiliön magneetteja tai muoviniittejä. Muuten laite ei pysähdy automaattisesti säiliön täyttyessä, ja kondenssivesi voi valua yli sekä vahingoittaa huoneen lattiaa.

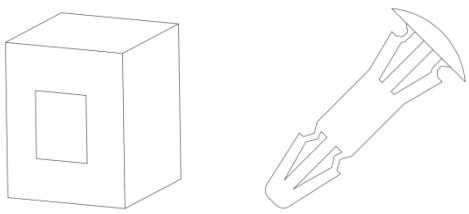

2. Ennen laitteen uudelleenkäynnistämistä vesisäiliö on puhdistettava huolellisesti kondenssivedestä.


3. Jos vesisäiliö on likainen, huuhtele se puhtaalla vedellä. Vältä pesuaineiden, teräskuulien, kemiallisten pölynpoistoaineiden, bensiinin, ohenteiden tai muiden liuottimien käyttöä. Muuten vesisäiliö voi vaurioitua ja alkaa vuotaa.

4. Aseta tyhjä vesisäiliö takaisin laitteeseen. Muuten veden täyttymisen merkkivalo voi jäädä punaiseksi eikä laitetta voida käynnistää uudelleen.

JATKUVA TYHJENNYS

Jos laitetta käytetään jatkuvassa tai valvomattomassa kuivatuksessa, liitä mukana toimitettu poistoputki laitteeseen. Kondenssivesi voi valua automaattisesti ämpäriin tai viemäriin painovoiman avulla.

1. Suorista poistoputki.
2. Aseta poistoputken toinen pää säiliön aukkoon ja johda toinen pää kylpyhuoneeseen, ulos tai ämpäriin tai muuhun sopivaan viemäröintipaikkaan.

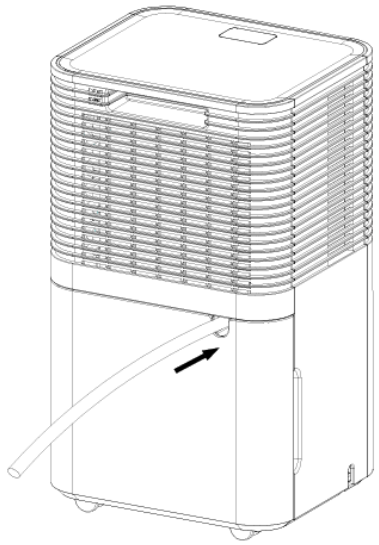



Varoitus


1. Älä tuki viemäriä tai poistoputkea, sillä tukos aiheuttaa kondenssiveden valumisen takaisin vesisäiliöön.

2. Älä taivuta poistoputkea. Poistoputken korkeuden tulee olla alempana kuin vedenpoistoaukko.

3. Poistoputki on liitettävä tiiviisti vedenpoistoaukkoon.

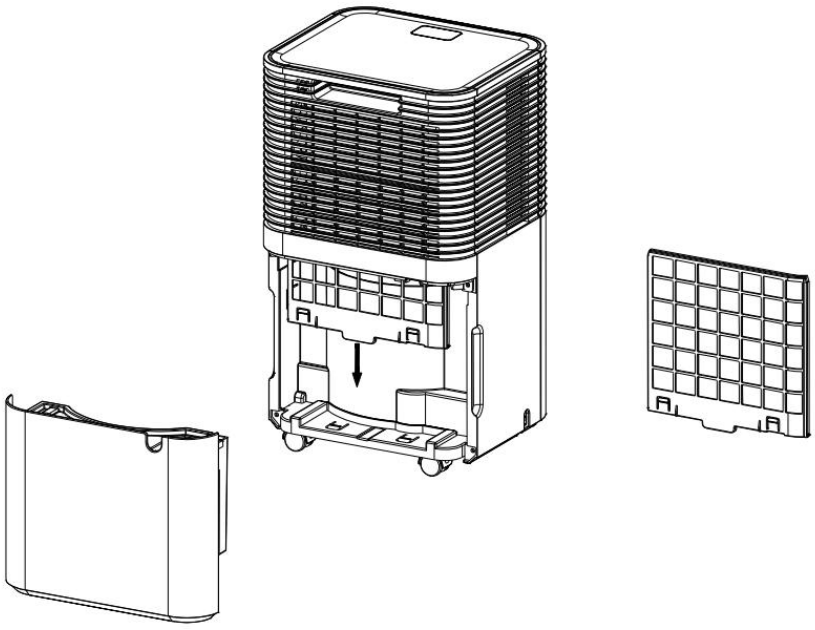

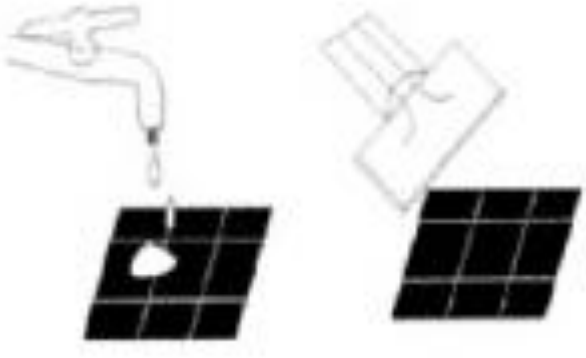

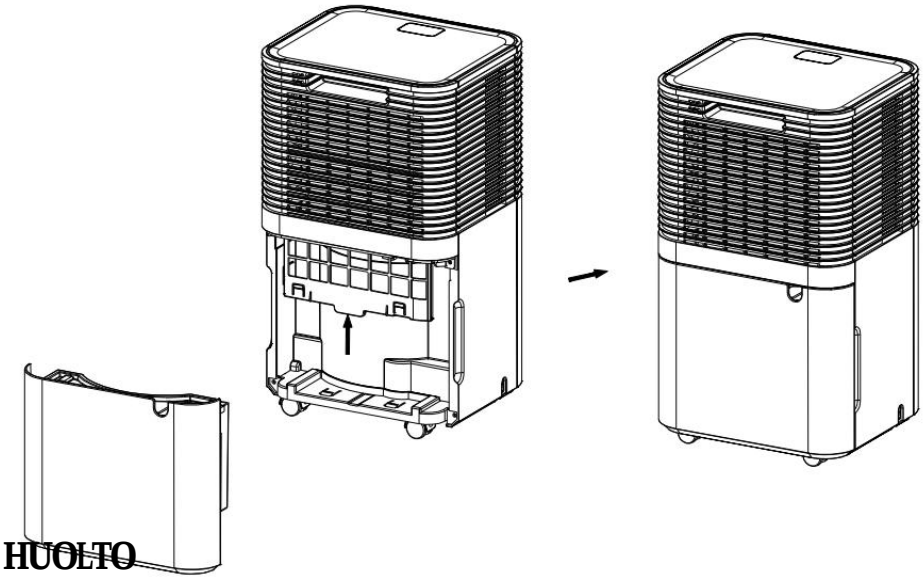

HUOLTO

Huomio: ennen laitteen puhdistusta ja huoltoa sammuta laite ja irrota virtapistoke pistorasiasta sähköiskun välttämiseksi.

- **ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS (kahden viikon välein)**

  Pöly kerääntyy suodattimeen ja rajoittaa ilmavirtausta. Rajoittunut ilmavirtaus heikentää laitteen suorituskykyä ja voi tukkeutuessaan aiheuttaa laitteen vaurioitumisen.

Ilmansuodatin on puhdistettava säännöllisesti. Ilmansuodatin on irrotettava, mikä helpottaa puhdistusta. Älä käytä laitetta ilman ilmansuodatinta, sillä höyrystin voi likaantua.

1. Irrota vesisäiliö rungosta ja vedä suodatin ulos takapaneelin alaosasta. Käytä pölynimuria poistaaksesi pölyn varovasti pinnalta.
   Jos suodatin on erittäin likainen, pese se vedellä ja miedolla pesuaineella ja kuivaa se huolellisesti.

1. KÄYTTÖLÄMPÖTILA.

2. 5 ℃ ≤ Ympäristön lämpötila ≤ 35 ℃

Kun ympäristön lämpötila on käyttöalueen ulkopuolella, ilmankuivain pysähtyy automaattisesti. Kun 5 ℃ ≤ Ympäristön lämpötila ≤ 16 ℃, kompressori suorittaa automaattisen sulatuksen määräajoin; sulatuksen aikana kompressori pysähtyy, mutta tuuletin jatkaa toimintaansa. Huonelämpötila < 5 ℃ tai > 35 ℃

Laitteessa on itsesuojatoiminto, joka estää käytön näissä lämpötiloissa laitteen suojaamiseksi.

ONGELMA	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Nie działa	Ei virtaa	Kytke toimivaan pistorasiaan ja käynnistä laite
	Vesisäiliön täyttymisen merkkivalo vilkkuu	Tyhjennä vesisäiliö ja aseta se takaisin paikoilleen tai varmista, että säiliö on oikein asennettu
	Huonelämpötila < 5 ℃ tai > 35 ℃	Laitteen itsesuojatoiminto estää käytön näissä lämpötiloissa laitteen suojaamiseksi.
Złe funkcjonowanie	Onko ilmansuodatin tukossa?	Puhdista ilmansuodatin käyttöohjeen mukaisesti
	Onko ilmanotto- tai ilmanpoistokanava tukossa?	Poista este ilmanpoisto- tai ilmanottokanavasta
Brak wlotu powietrza	Onko suodatin tukossa?	Pese suodatin
Głośny hałas podczas pracy	Onko laite asetettu tasaiselle alustalle?	Aseta laite tasaiselle alustalle
	Onko suodatin tukossa?	Onko suodatin tukossa?
E2	Ongelma kosteusanturissa	Ongelma kosteusanturissa
LO	Wilgotność otoczenia jest poniżej 20%	Osuszacz powietrza wyłącza się w celu samoobrony
HI	Ympäristön ilmankosteus on yli 90 %	
CL	Ympäristön ilmankosteus on yli 90 %	