
POWERPLUS

POWXG6601



NL · FR · EN · DE · ES · IT · PT · NO · DA · SV · FI · EL · HR · CS · SK · RO · PL · HU · RU · BG



NL	NEDERLANDS	VERTAALDE VERSIE VAN DE ORIGINELE HANDLEIDING
FR	FRANÇAIS	TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI D'ORIGINE
EN	ENGLISH	ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
DE	DEUTSCH	ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
ES	ESPAÑOL	TRADUCCIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL
IT	ITALIANO	TRADUZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI ORIGINALE
PT	PORTUGUÊS	TRADUÇÃO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL
NO	NORSK	OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKERVEILEDNING
DA	DANSK	OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSVEJLEDNING
SV	SVENSKA	ÖVERSÄTTNING AV DEN URSPRUNGLIGA BRUKSANVISNINGEN
FI	SUOMI	ALKUPERÄISEN OHJEKIRJAN KÄÄNNÖS
EL	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ
HR	HRVATSKI	PRIJEVOD ORIGINALNOG PRIRUČNIKA S UPUTAMA ZA RAD
CS	ČESKY	PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
SK	SLOVÁCI	PREKLAD NÁVODU NA POUŽÍVANIE Z ORIGINÁLU
RO	ROMÂNĂ	TRADUCEREA MANUALULUI DE INSTRUCŢIUNI ORIGINALE
PL	POLSKI	TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI
HU	MAGYAR	AZ EREDETI KEZELÉSI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
RU	РУССКИЙ	ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BG	БЪЛГАРСКИ	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО

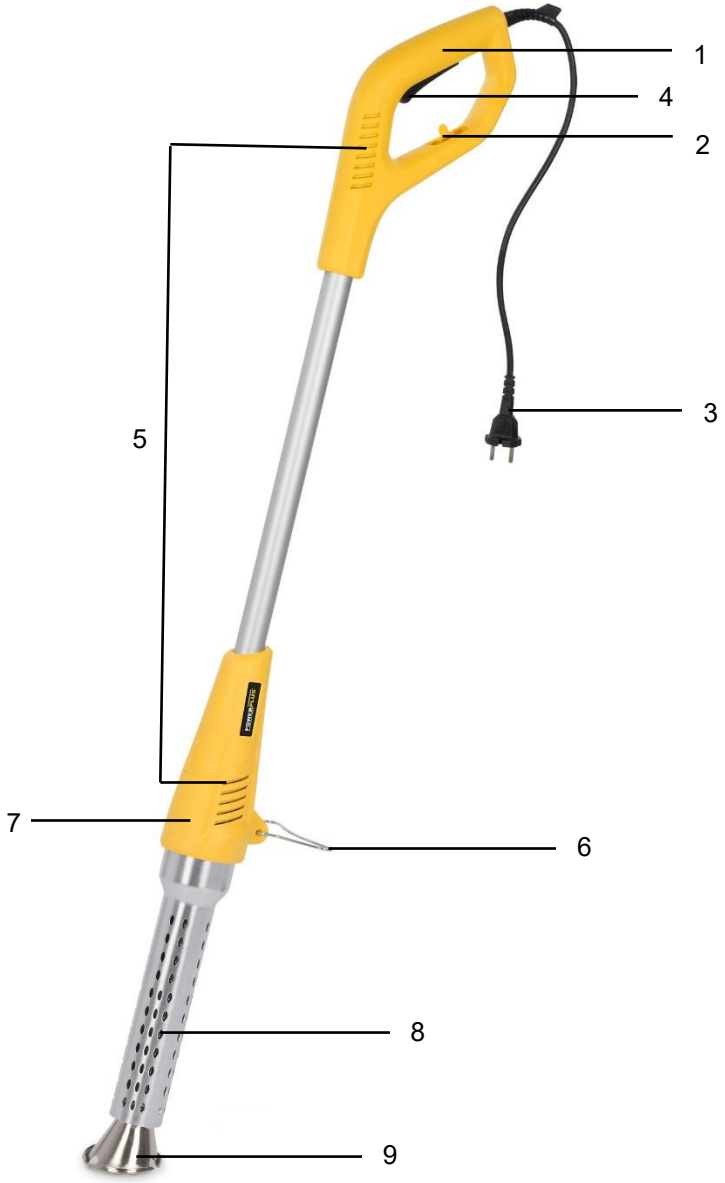


Fig. A

Copyright © VARO



Fig. 1

Copyright © VARO

1 INTENDED USE 2
2 DESCRIPTION (FIG A) 2
3 PACKAGE CONTENT LIST 2
4 SYMBOLS 3
5 GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS 3
5.1 Working area 3
5.2 Electrical safety 3
5.3 Personal safety 4
5.4 Power tool use and care 4
5.5 Service 4
6 MACHINE-SPECIFIC SAFETY WARNINGS 5
7 WHEN OPERATING THE APPLIANCE 5
8 ASSEMBLY 6
8.1 Assembly (Fig. 1) 6
9 OPERATION 6
9.1 Switching ON/OFF 6
9.2 Application tips 6
9.3 Storage: 6
10 CLEANING AND MAINTENANCE 7
11 TECHNICAL DETAILS 7
12 WARRANTY 7
13 ENVIRONMENT 8
14 DECLARATION OF CONFORMITY 8

Copyright © 2026 VARO

WEED BURNER 2000W
POWXG6601

1 INTENDED USE

This electric weed burner works without making use of chemical pesticides, gas or open flame. Not suitable for professional use.



WARNING! Read this manual and general safety instructions carefully before using the appliance, for your own safety. Your power tool should only be passed on together with these instructions.

2 DESCRIPTION (FIG A)

1. Ergonomic handle
2. Cable holder
3. Power cable
4. On/Off switch
5. Air intake opening
6. Stand
7. Housing with heating element and ventilator
8. Heat shield
9. Cone nozzle

3 PACKAGE CONTENT LIST

- Remove all packaging materials.
- Remove remaining packing and package inserts (if included).
- Check that the package contents are complete.
- Check the appliance, the power cord, the power plug and all accessories for transportation damage.
- Keep the packing materials as far as possible till the end of the warranty period. Dispose it into your local waste disposal system afterwards.



WARNING: Packaging materials are not toys! Children must not play with plastic bags! Danger of suffocation!

1 x Weedburner
1 x Manual
4 x Screw



If any parts are missing or damaged, please contact your dealer.

4 SYMBOLS

In this manual and/or on the machine the following symbols are used:

	Denotes risk of personal injury or damage to the tool.		Warning: hot surfaces!
	Read manual before use		Never operate the machine in the rain or in damp or wet conditions. Moisture is an electrical shock hazard.
	In accordance with essential requirements of the European directive(s)		Remove plug from the mains immediately if the cable is damaged or cut
	"Class II - The machine is double insulated; Earthing wire is therefore not necessary		Wear gloves
	Wear eye protection		

5 GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

Read all safety warnings and instructions. Failure to heed warnings and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Keep safety warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the safety warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery- operated (cordless) power tool.

5.1 Working area

- Keep working area clean and well lit. Untidy and dark areas can lead to accidents.
- Do not operate power tools in potentially explosive surroundings, for example, in the presence of inflammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders at a distance when operating a power tool. Distractions can cause you to lose control of it.

5.2 Electrical safety

- Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use adapter plugs with earthed power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of an electric shock.
- Avoid body contact with earthed surfaces such as pipes, radiators, kitchen ranges and refrigerators. There is an increased risk of an electric shock if your body is earthed.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. If water gets inside a power tool, it will increase the risk of an electric shock.
- Do not damage the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of an electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cable suitable for outdoor use. Using a cord suitable for outdoor use reduces the risk of an electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a power supply protected by a residual current device (RCD). Using an RCD reduces the risk of an electric shock.

5.3 Personal safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention when operating a power tool may result in serious personal injury.
- Use safety equipment. Always wear eye protection. Using safety equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, a hard hat, or hearing protection whenever it is needed will reduce the risk of personal injury.
- Avoid accidental starts. Ensure the switch is in the off position before inserting the plug. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools when the switch is in the on position makes accidents more likely.
- Remove any adjusting keys or spanners before turning on the power tool. A spanner or key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not reach out too far. Keep your feet firmly on the ground at all times. This will enable you retain control over the power tool in unexpected situations.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from the power tool. Loose clothes, jewellery or long hair can become entangled in the moving parts.
- If there are devices for connecting dust extraction and collection facilities, please ensure that they are attached and used correctly. Using such devices can reduce dust-related hazards.

5.4 Power tool use and care

- Do not expect the power tool to do more than it can. Use the correct power tool for what you want to do. A power tool will achieve better results and be safer if used in the context for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch cannot turn it on and off. A power tool with a broken switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source before making adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store power tools, when not in use, out of the reach of children and do not allow people who are not familiar with the power tool or these instructions to operate it. Power tools are potentially dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools. Check for misalignment or jammed moving parts, breakages or any other feature that might affect the operation of the power tool. If it is damaged, the power tool must be repaired. Many accidents are caused by using poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to jam and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and cutting tools, etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work which needs to be done. Using a power tool in ways for which it was not intended can lead to potentially hazardous situations.

5.5 Service

- Your power tool should be serviced by a qualified specialist using only standard spare parts. This will ensure that it meets the required safety standards.

6 MACHINE-SPECIFIC SAFETY WARNINGS



When using electric tools, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. Read all these instructions before attempting to operate this product and save these instructions.

Before using the appliance

- Check the following:
- Make sure the voltage of the tool corresponds with the power voltage;
- Are the mains lead and the mains plug in a good state: strong, without ravels or damages.
- Caution is advised when using long extension cables
- Do not use the appliance under moist circumstances;
- The metal mouthpiece gets hot. Watch out and do not touch the metal mouthpiece;
- Prevent damage of the heating element. Do not lock or block the mouth piece or the ventilation openings;
- Do not leave the appliance when switched on;
- When in operation do not point the device at people or animals
- Never look into the hot air nozzle
- Do not use this device in rain or damp surroundings, or near explosive or flammable products.
- Do not use the device on or near very dry spots to avoid fire
- Always remove the plug from the socket when not using the device, when replacing the nozzles or during maintenance of the device
- Do not point the device at the same place for longer periods of time
- Do not hold the device too close to the surface about to be worked on as the device can overheat
- Pay attention to the direct / indirect workspace as the heat can ignite flammable materials, which are close by but not necessarily in view
- Do not allow the hot parts of the device to touch the cord or other flammable materials
- The device should always be clean, dry and free of grease and oil
- Do not use the appliance for purposes other than for which it is intended.



This appliance operates at a temperature of 650 degrees without visible signs of this temperature (no flames), still there is a chance of fire risk. Watch out for the hot air stream from the mouth piece. This air stream can cause burns.

7 WHEN OPERATING THE APPLIANCE

- If you are going to use the tool, vapours and gas can be released during a short time. This can be harmful for your health. Asthmatics can suffer hindrance of it;
- Before connecting the plug to the mains voltage you have to check if the switch is in position “0”;
- Keep the mains lead always away from the mouthpiece of the tool;
- Keep children and animals away from the appliance if you are using it.
- Keep all parts of the body away from the metal heating head (incl. the nozzle). Do not touch it before it is cooled down. Carry the appliance always and only by the insulated handle, because the burner may come in contact with hidden wiring or its own electrical cable.

8 ASSEMBLY



WARNING: Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating name plate. Remove the power tool from the packaging. Do not plug it into the electrical grid before assembly.

8.1 Assembly (Fig. 1)

To assemble the weed burner you need to place the aluminum tube into the housing (7) as shown on Fig. 1. To close the housing (7) you need to tighten 4 screws.



Never touch the nozzles during or immediately after use of the device. The nozzles are very hot.

9 OPERATION

9.1 Switching ON/OFF

First check that the cable and plug are not damaged.

- Connect the plug to the power supply.
- Press on/off- and power switch (4) to start working with the weed burner.
- Release on/off- and power switch (4) to shut down the weed burner. Always place the appliance on the stand (6) after use on a level, fireproof surface until the hot components have cooled down.

The volume of air in each setting 500 l/minute



Always use with caution! Do NOT cover the ventilation openings during use as it causes a risk of burns!

Never touch the hot nozzle!

9.2 Application tips

- Check that all of the relevant safety measures have been implemented.
- Ensure the extension handle is firmly fixed onto the device and that the device is turned off.
- Lead the electrical cable away from the burner nozzle through the cable clamps on the extension tube and handle.
- Insert the plug into the socket
- Check to ensure the nozzle is not blocked before turning the device on.
- Allow the device about 60 seconds to warm up.
- To eliminate weeds, hold the nozzle over the weeds for about 5-10 seconds. During these 5-10 seconds the cell structure of the weed is destroyed. As a result, the weed dies within a few days.
- It is not necessary to completely burn the weeds, 5-10 seconds is more than sufficient.

The effects are not visible immediately but will take a while before they can be seen. It is more of a long-term effect. Repeated treatment of certain types of weed may be necessary.

9.3 Storage:

Make sure that the device has completely cooled down before storing.

10 CLEANING AND MAINTENANCE



Before performing any work on the equipment, pull the power plug.

- Keep the ventilation slots of the machine clean to prevent overheating of the engine.
- Regularly clean the machine housing with a soft cloth, preferably after each use.
- Keep the ventilation slots free from dust and dirt.
- If the dirt does not come off use a soft cloth moistened with soapy water.
- Never use solvents such as petrol, alcohol, ammonia water, etc. These solvents may damage the plastic parts.



Make sure no water can reach the inside of the power tool!

11 TECHNICAL DETAILS

Model nr.	POWXG6601
Voltage	230V~
Mains frequency	50 Hz
Power	2000W
Air temperature	650 °C
Air stream	500 l/min

12 WARRANTY

- This product is warranted as provided by law for a 36 -month period effective from the date of purchase by the first user.
- This warranty covers all material or production flaws excluding : batteries, chargers, defective parts subject to normal wear & tear such as bearings, brushes, cables, and plugs, or accessories such as drills, drill bits, saw blades, etc. ; damage or defects resulting from maltreatment, accidents or alterations; nor the cost of transportation.
- Damage and/or defects resulting from inappropriate use also do not fall under the warranty provisions.
- We also disclaim all liability for any bodily injury resulting from inappropriate use of the tool.
- Any transportation costs shall always be borne by the customer, unless agreed otherwise in writing.
- At the same time, no claim can be made on the warranty if the damage of the device is the result of negligent maintenance or overload.
- Definitely excluded from the warranty is damage resulting from fluid permeation, excessive dust penetration, intentional damage (on purpose or by gross carelessness), inappropriate usage (use for purposes for which the device is not suitable), incompetent usage (e.g. not following the instructions given in the manual), inexpert assembly, lightning strike, erroneus net voltage. This list is not exhaustive.
- Acceptance of claims under warranty can never lead to the prolongation of the warranty period nor commencement of a new warranty period in case of a device replacement.
- We reserve the right to reject a claim whenever the purchase cannot be verified or when it is clear that the product has not been properly maintained. (Clean ventilation slots, carbon brushes serviced regularly, etc.).
- Your purchase receipt must be kept as proof of date of purchase.
- Your appliance must be returned undismantled to your dealer in an acceptably clean state, (in its original blow-moulded case if applicable to the unit), accompanied by proof of purchase.

Copyright © 2026 VARO

13 ENVIRONMENT



Should your appliance need replacement after extended use, do not dispose of it with the household refuse, but in an environmentally safe way.
Waste produced by electrical machine items should not be handled like normal household rubbish. Please recycle where recycle facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

14 DECLARATION OF CONFORMITY

VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, solely declares that,

product: WEED BURNER 2000W
trade mark: POWERplus
model: POWXG6601

is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the applicable European Directives/Regulations, based on the application of European harmonized standards. Any unauthorized modification of the apparatus voids this declaration.

European Directives/Regulations (including, if applicable, their amendments up to the date of signature);

2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU

European harmonized standards (including, if applicable, their amendments up to the date of signature);

EN 60335-1 : 2012
EN 60335-2-45 : 2002
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN 61000-3-3 : 2013

Product Responsible Person, and, Keeper of the Technical Documentation : Philippe Vankerkhove, MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v.

The undersigned acts on behalf of the company CEO,



Philippe Vankerkhove, MSc. EE
Regulatory Affairs – Compliance Manager
24/07/2025 - Lier - Belgium

Copyright © 2026 VARO

1 AVSEDD ANVÄNDNING 2
2 BESKRIVNING (FIG A) 2
3 INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN 2
4 SYMBOLER 3
5 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELVERKTYG 3
5.1 Arbetsområde 3
5.2 Elsäkerhet 3
5.3 Personlig säkerhet 4
5.4 om användning och skötsel av elverktyg 4
5.5 Service 4
6 MASKINSPECIFIKA SÄKERHETSVARNINGAR 5
7 NÄR DU ANVÄNDER APPARATEN 5
8 MONTERING 6
8.1 Montering (Fig. 1) 6
9 ANVÄNDNING 6
9.1 På-/avstängning 6
9.2 Tips för användning 6
9.3 Förvaring: 6
10 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 7
11 TEKNISKA DETALJER 7
12 GARANTI 7
13 MILJÖ 8
14 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 8

OGRÄSBÖRSTARE 2000 W
POWXG6601

1 AVSEDD ANVÄNDNING

Denna elektriska ogräsbrännare fungerar utan kemiska bekämpningsmedel, gas eller öppen låga.
Ej lämplig för professionellt bruk.



VARNING! Läs denna bruksanvisning och de allmänna säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder maskinen, för din egen säkerhet. Ditt elverktyg ska endast överlämnas tillsammans med dessa anvisningar.

2 BESKRIVNING (FIG A)

1. Ergonomiskt handtag
2. Kabelhållare
3. Strömkabel
4. På/Av-brytare
5. Luftintagsöppning
6. Stativ
7. Hölje med värmeelement och fläkt
8. Värmeskydd
9. Koniskt munstycke

3 INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN

- Ta bort allt förpackningsmaterial.
- Ta bort kvarvarande förpackningsmaterial och bipacksedlar (om sådana medföljer).
- Kontrollera att förpackningens innehåll är komplett.
- Kontrollera att apparaten, nätsladden, nätkontakten och alla tillbehör inte har skadats under transporten.
- Förvara förpackningsmaterialet så länge som möjligt till dess att garantiperioden löper ut. Kassera det därefter i ditt lokala avfallssystem.



VARNING: Förpackningsmaterial är inte leksaker! Barn får inte leka med plastpåsar! Kvävningsrisk!

1 x ogräsbrännare
1 x Manual
4 x Skruv



Om några delar saknas eller är skadade, kontakta din återförsäljare.

4 SYMBOLER

I denna bruksanvisning och/eller på maskinen används följande symboler:

	Indikerar risk för personskada eller skada på verktyget.		Varning: heta ytor!
	Läs manualen före användning		Använd aldrig maskinen i regn eller i fuktiga eller våta förhållanden. Fukt medför risk för elstötar.
	I enlighet med väsentliga krav i europeiska direktiv		Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget om kabeln är skadad eller avskuren
	"Klass II – Maskinen är dubbelisolerad; jordledning är därför inte nödvändig		Använd handskar
	Använd ögonskydd		

5 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELVERKTYG

Läs alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Om du inte följer varningarna och instruktionerna kan det leda till elstötar, brand och/eller allvarliga skador. Spara säkerhetsvarningarna och instruktionerna för framtida bruk. Termen ”elverktyg” i säkerhetsvarningarna avser ditt nätdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.

5.1 Arbetsområde

- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Oordnade och mörka områden kan leda till olyckor.
- Använd inte elverktyg i potentiellt explosiva miljöer, till exempel i närheten av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- Håll barn och åskådare på avstånd när du använder ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du tappar kontrollen över verktyget.

5.2 Elsäkerhet

- Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen på typskylten.
- Elverktygets stickkontakt måste passa i uttaget. Modifiera aldrig stickkontakten på något sätt. Använd inte adapterpluggar med jordade elverktyg. Om du använder omodifierade stickkontakter och passande uttag minskar risken för elstötar.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Risken för elstötar ökar om din kropp är jordad.
- Utsätt inte elverktyg för regn eller fuktiga förhållanden. Om vatten tränger in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
- Skada inte sladden. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller koppla ur elverktyget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadade eller intrasslade sladdar ökar risken för elstötar.
- När du använder ett elverktyg utomhus ska du använda en förlängningssladd som är lämplig för utomhusbruk. Användning av en sladd som är lämplig för utomhusbruk minskar risken för elstötar.

- Om det är oundvikligt att använda ett elverktyg på en fuktig plats, använd en strömkälla som är skyddad av en jordfelsbrytare (RCD). Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.

5.3 Personlig säkerhet

- Var uppmärksam, se vad du gör och använd sunt förnuft när du använder ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks ouppmärksamhet när du använder ett elverktyg kan leda till allvarliga personskador.
- Använd säkerhetsutrustning. Använd alltid ögonskydd. Användning av säkerhetsutrustning såsom dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm eller hörselskydd när det behövs minskar risken för personskador.
- Undvik oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i läge av innan du sätter i kontakten. Att bära elverktyg med fingret på strömbrytaren eller ansluta elverktyg när strömbrytaren är i läge på ökar risken för olyckor.
- Ta bort alla justeringsnycklar eller skiftnycklar innan du startar elverktyget. En skiftnyckel eller nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget kan orsaka personskador.
- Sträck dig inte för långt. Håll fötterna stadigt på marken hela tiden. Detta gör att du kan behålla kontrollen över elverktyget i oväntade situationer.
- Klä dig lämpligt. Bär inte lösa kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från elverktyget. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i de rörliga delarna.
- Om det finns anordningar för anslutning av dammutsug och uppsamlingsanordningar, se till att de är korrekt anslutna och används på rätt sätt. Användning av sådana anordningar kan minska dammrelaterade risker.

5.4 om användning och skötsel av elverktyg

- Förvänta dig inte att elverktyget ska göra mer än det kan. Använd rätt elverktyg för det du vill göra. Ett elverktyg ger bättre resultat och är säkrare om det används i det sammanhang för vilket det är avsett.
- Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte kan slå på och stänga av det. Ett elverktyg med trasig strömbrytare är farligt och måste repareras.
- Koppla bort kontakten från strömkällan innan du gör justeringar, byter tillbehör eller förvarar elverktyg. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktyget startas av misstag.
- Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt inte personer som inte är bekanta med elverktyget eller dessa instruktioner använda det. Elverktyg kan vara farliga i händerna på ovana användare.
- Underhåll elverktyg. Kontrollera om det finns felaktig inriktning eller fastnade rörliga delar, brott eller andra egenskaper som kan påverka elverktygets funktion. Om det är skadat måste elverktyget repareras. Många olyckor orsakas av användning av dåligt underhållna elverktyg.
- Håll skärverktygen vassa och rena. Väl underhållna skärverktyg med vassa skäreggar fastnar mindre lätt och är lättare att kontrollera.
- Använd elverktyget, tillbehören och skärverktygen etc. i enlighet med dessa instruktioner och på det sätt som är avsett för den specifika typen av elverktyg, med hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Att använda ett elverktyg på ett sätt som det inte är avsett för kan leda till potentiellt farliga situationer.

5.5 Service

- Ditt elverktyg ska servas av en kvalificerad specialist som endast använder standardreservdelar. Detta säkerställer att det uppfyller de erforderliga säkerhetsstandarderna.

6 MASKINSPECIFIKA SÄKERHETSVARNINGAR



När du använder elverktyg ska du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter för att minska risken för brand, elstötar och personskador. Läs igenom alla dessa anvisningar innan du använder produkten och spara dem.

Innan du använder apparaten
- Kontrollera följande:
- Se till att verktygets spänning överensstämmer med nätspänningen.
- Är nätsladden och nätkontakten i gott skick: starka, utan slitage eller skador.
- Var försiktig när du använder långa förlängningssladdar.
- Använd inte apparaten i fuktiga miljöer.
- Munstycket av metall blir varmt. Var försiktig och rör inte munstycket av metall.
- Undvik att skada värmeelementet. Lås eller blockera inte munstycket eller ventilationsöppningarna.
- Lämna inte apparaten när den är påslagen.
- Rikta inte apparaten mot människor eller djur när den är i drift.
- Titta aldrig in i varmluftsmunstycket.
- Använd inte denna apparat i regn eller fuktiga miljöer, eller i närheten av explosiva eller brandfarliga produkter.
- Använd inte apparaten på eller i närheten av mycket torra platser för att undvika brand.
- Dra alltid ut kontakten ur uttaget när du inte använder apparaten, när du byter munstycken eller under underhåll av apparaten.
- Rikta inte enheten mot samma ställe under längre perioder.
- Håll inte enheten för nära ytan som ska bearbetas, eftersom enheten kan överhettas
- Var uppmärksam på den direkta/indirekta arbetsytan, eftersom värmen kan antända brandfarliga material som finns i närheten men inte nödvändigtvis syns.
- Låt inte de heta delarna av enheten komma i kontakt med sladden eller andra brandfarliga material.
- Enheten ska alltid vara ren, torr och fri från fett och olja.
- Använd inte apparaten för andra ändamål än de som den är avsedd för.



Denna apparat arbetar vid en temperatur på 650 grader utan synliga tecken på denna temperatur (inga lågor), men det finns ändå en risk för brand. Se upp för den heta luftströmmen från munstycket. Denna luftström kan orsaka brännskador.

7 NÄR DU ANVÄNDER APPARATEN

- Om du ska använda verktyget kan ångor och gaser frigöras under en kort tid. Detta kan vara skadligt för din hälsa. Astmatiker kan drabbas av besvär av detta.
- Innan du ansluter kontakten till nätströmmen måste du kontrollera att strömbrytaren är i läge ”0”.
- Håll alltid nätkabeln borta från munstycket på verktyget.
- Håll barn och djur borta från apparaten när du använder den.
- Håll alla kroppsdelar borta från det metalliska värmehuvudet (inkl. munstycket). Rör det inte innan det har svalnat. Bär alltid apparaten endast i det isolerade handtaget, eftersom brännaren kan komma i kontakt med dolda ledningar eller sin egen elkabel.

8 MONTERING



VARNING: Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen på typskylten. Ta ut elverktyget ur förpackningen. Anslut det inte till elnätet före montering.

8.1 Montering (Fig. 1)

För att montera ogräsbrännaren måste du placera aluminiumröret i höljet (7) enligt fig. 1. För att stänga höljet (7) måste du dra åt 4 skruvar.



Rör aldrig munstyckena under eller omedelbart efter användning av enheten. Munstyckena är mycket heta.

9 ANVÄNDNING

9.1 På-/avstängning

Kontrollera först att kabeln och kontakten inte är skadade.

- Anslut kontakten till strömkällan.
- Tryck på på/av- och strömbrytaren (4) för att börja arbeta med ogräsbrännaren.
- Släpp på/av- och strömbrytaren (4) för att stänga av ogräsbrännaren. Placera alltid apparaten på stativet (6) efter användning på en plan, brandsäker yta tills de heta komponenterna har svalnat.

Luftvolymen vid varje inställning är 500 l/minut



Använd alltid med försiktighet! Täck INTE ventilationsöppningarna under användning, eftersom det medför risk för brännskador!

Rör aldrig det heta munstycket!

9.2 Tips för användning

- Kontrollera att alla relevanta säkerhetsåtgärder har vidtagits.
- Se till att förlängningshandtaget är ordentligt fastsatt på enheten och att enheten är avstängd.
- Led elkabeln bort från brännarmunstycket genom kabelklämmorna på förlängningsröret och handtaget.
- Sätt i kontakten i uttaget
- Kontrollera att munstycket inte är blockerat innan du slår på enheten.
- Låt enheten värmas upp i cirka 60 sekunder.
- För att eliminera ogräs, håll munstycket över ogräset i cirka 5-10 sekunder. Under dessa 5-10 sekunder förstörs ogräsets cellstruktur. Som ett resultat dör ogräset inom några dagar.
- Det är inte nödvändigt att bränna ogräset helt, 5–10 sekunder är mer än tillräckligt.

Effekterna syns inte omedelbart utan det tar ett tag innan de kan ses. Det är mer en långsiktig effekt. Upprepad behandling av vissa typer av ogräs kan vara nödvändig.

9.3 Förvaring:

Se till att enheten har svalnat helt innan du förvarar den.

10 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL



Dra ur strömkontakten innan du utför något arbete på utrustningen.

- Håll maskinens ventilationsöppningar rena för att förhindra överhettning av motorn.
- Rengör maskinens hölje regelbundet med en mjuk trasa, helst efter varje användning.
- Håll ventilationsöppningarna fria från damm och smuts.
- Om smutsen inte går bort, använd en mjuk trasa fuktad med tvålvatten.
- Använd aldrig lösningsmedel som bensin, alkohol, ammoniakvatten etc. Dessa lösningsmedel kan skada plastdelarna.



Se till att inget vatten kan tränga in i elverktyget!

11 TEKNISKA DETALJER

Modellnr.	POWXG6601
Spänning	230 V~
Nätfrekvens	50 Hz
Effekt	2000 W
Lufttemperatur	650 °C
Luftström	500 l/min

12 GARANTI

- Denna produkt omfattas av lagstadgad garanti under en period av 36 månader från och med inköpsdatumet för den första användaren.
- Garantin täcker alla material- eller tillverkningsfel med undantag för: batterier, laddare, defekta delar som utsätts för normalt slitage, såsom lager, borstar, kablar och kontakter, eller tillbehör såsom borrar, borrskär, sågblad etc.; skador eller defekter som uppstått till följd av felaktig hantering, olyckshändelser eller modifieringar; samt transportkostnader.
- Skador och/eller defekter som uppstår till följd av felaktig användning omfattas inte heller av garantivillkoren.
- Vi frånsäger oss också allt ansvar för personskador som uppstår till följd av felaktig användning av verktyget.
- Eventuella transportkostnader ska alltid bäras av kunden, om inte annat avtalats skriftligen.
- Samtidigt kan ingen garanti göras gällande om skadan på enheten är ett resultat av försumlig underhåll eller överbelastning.
- Skador som uppstår till följd av vätskeinträngning, överdriven dammpenetration, avsiktlig skada (medvetet eller genom grov vårdslöshet), olämplig användning (användning för ändamål som enheten inte är lämplig för), inkompetent användning (t.ex. att inte följa anvisningarna i manualen), felaktig montering, blixtnedslag, felaktig nätspänning är definitivt undantagna från garantin. Denna lista är inte uttömmande.
- Godkännande av reklamationer under garantin kan aldrig leda till förlängning av garantiperioden eller till att en ny garantiperiod börjar gälla vid utbyte av enheten.
- Vi förbehåller oss rätten att avslå ett anspråk om köpet inte kan verifieras eller om det är uppenbart att produkten inte har underhållits på rätt sätt. (Rena ventilationsöppningar, regelbundet underhåll av kolborstar etc.).
- Köpebeviset måste sparas som bevis på inköpsdatum.
- Din apparat måste returneras i oskadat skick till din återförsäljare i ett acceptabelt rent skick (i sin ursprungliga formblåsta förpackning om sådan finns för enheten), tillsammans med inköpsbeviset.

13 MILJÖ



Om din apparat behöver bytas ut efter långvarig användning, kasta den inte i hushållsavfallet utan på ett miljövänligt sätt.
Avfall från elektriska apparater ska inte hanteras som vanligt hushållsavfall. Återvinn där det finns återvinningsanläggningar. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning.

14 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIEN, förklarar härmed att

produkt: OGRÄSBÖRSTARE 2000W
varumärke: POWERplus
modell: POWXG6601

överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i tillämpliga europeiska direktiv/förordningar, baserat på tillämpningen av europeiska harmoniserade standarder. Alla otillåtna modifieringar av apparaten ogiltigförklarar denna deklaration.

Europeiska direktiv/förordningar (inklusive, i förekommande fall, ändringar fram till dagen för undertecknandet)


2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU

Europeiska harmoniserade standarder (inklusive, om tillämpligt, deras ändringar fram till dagen för undertecknandet av);

EN 60335-1 : 2012
EN 60335-2-45: 2002
EN IEC55014-1: 2021
EN IEC55014-2: 2021
EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 61000-3-3: 2013

Produktansvarig och ansvarig för teknisk dokumentation: Philippe Vankerkhove, MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v.

Undertecknad agerar på uppdrag av företagets VD,



Philippe Vankerkhove, MSc. EE
Regulatoriska frågor – Compliance Manager
24/07/2025 - Lier - Belgien

1 KÄYTTÖTARKOITUS 2
2 KUVAUS (KUVA A) 2
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 2
4 SYMBOLIT 3
5 YLEISET SÄHKÖTYÖKALUJEN TURVALLISUUSVAROITUKSET 3
5.1 Työskentelyalue 3
5.2 Sähköturvallisuus 3
5.3 Henkilökohtainen turvallisuus 4
5.4 Sähkötyökalun käyttö ja huolto 4
5.5 Huolto 4
6 KONEEN TURVALLISUUSVAROITUK 5
7 LAITETTA KÄYTETTÄESSÄ 5
8 KOKOONPANO 6
8.1 Kokoonpano (kuva 1) 6
9 KÄYTTÖ 6
9.1 Käynnistäminen/sammuttaminen 6
9.2 Käyttövinkkejä 6
9.3 Säilytys: 6
10 PUHDISTUS JA HUOLTO 7
11 TEKNISET TIEDOT 7
12 TAKU 7
13 YMPÄRISTÖ 8
14 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 8

Copyright © 2026 VARO

RIKKAKASVIEN POLTTOLAITE 2000 W POWXG6601

1 KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä sähköinen rikkaruohonpoltin toimii ilman kemiallisia torjunta-aineita, kaasua tai avotulta. Ei sovellu ammattikäyttöön.



VAROITUS! Lue tämä käyttöohje ja yleiset turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä oman turvallisuutesi vuoksi. Sähkötyökaluasi saa luovuttaa eteenpäin vain yhdessä näiden ohjeiden kanssa.

2 KUVAUS (KUVA A)

1. Ergonominen kahva
2. Kaapelipidike
3. Virtajohto
4. Käynnistys-/sammutuskytkin
5. Ilmanottoaukko
6. Jalusta
7. Kotelo lämmityselementillä ja tuulettimella
8. Lämpösuoja
9. Kartiomainen suutin

3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Poista jäljellä olevat pakkausmateriaalit ja pakkausselosteet (jos mukana).
- Tarkista, että pakkauksen sisältö on täydellinen.
- Tarkista laite, virtajohto, pistoke ja kaikki lisävarusteet kuljetusvaurioiden varalta.
- Säilytä pakkausmateriaalit mahdollisimman pitkään takuuajan loppuun asti. Hävitä ne sen jälkeen paikallisen jätehuoltojärjestelmän mukaisesti.



VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!

1 x rikkaruohonpoltin
1 x käyttöohje
4 x ruuvi



Jos osia puuttuu tai ne ovat vaurioituneet, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

4 SYMBOLIT

Tässä käyttöohjeessa ja/tai koneessa käytetään seuraavia symboleja:

	Ilmaisee henkilövahingon tai työkalun vaurioitumisen vaaran.		Varoitus: kuumat pinnat!
	Lue käyttöohje ennen käyttöä		Älä koskaan käytä konetta sateessa tai kosteissa tai märissä olosuhteissa. Kosteus aiheuttaa sähköiskun vaaran.
	Eurooppalaisen direktiivin/direktiivien olennaisten vaatimusten mukaisesti		Irrota pistoke välittömästi pistorasiasta, jos kaapeli on vaurioitunut tai katkennut
	"Luokka II – Kone on kaksoiseristetty, joten maadoitusjohtoa ei tarvita		Käytä suojakäsineitä
	Käytä silmäsuojaimia		

5 YLEISET SÄHKÖTYÖKALUJEN TURVALLISUUSVAROITUKSET

Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen. Säilytä turvallisuusvaroitukset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten. Turvallisuusvaroituksissa termi "sähkötyökalu" viittaa verkkovirralla toimivaan (johdolliseen) tai akkukäyttöiseen (johdottomaan) sähkötyökaluun.

5.1 Työskentelyalue

- Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäsiistit ja pimeät alueet voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Sähkötyökalut tuottavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Pidä lapset ja sivulliset etäällä, kun käytät sähkötyökalua. Häiriötekijät voivat aiheuttaa työkalun hallinnan menettämisen.

5.2 Sähköturvallisuus

- Tarkista aina, että virtalähde vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä.
- Sähkötyökalun pistoke on sovitettava pistorasiaan. Älä koskaan muokkaa pistoketta millään tavalla. Älä käytä adapteripistokkeita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Muokkaamattomat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, jos kehosi on maadoitettu.
- Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteille olosuhteille. Jos vettä pääsee sähkötyökalun sisään, se lisää sähköiskun vaaraa.
- Älä vahingoita johtoa. Älä koskaan käytä johtoa sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai irrottamiseen. Pidä johto poissa lämmön, öljyn, terävien reunojen tai liikkuvien osien läheisyydestä. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
- Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön sopivan johdon käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

- Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa paikassa on välttämätöntä, käytä vikavirtasuojakytkimellä (RCD) varustettua virtalähdettä. RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

5.3 Henkilökohtainen turvallisuus

- Ole valpas, tarkkaile tekemisiäsi ja käytä tervettä järkeä sähkötyökalua käytettäessä. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Hetken huomaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
- Käytä suojavarusteita. Käytä aina silmäsuojia. Turvallisuusvarusteiden, kuten pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien, kypärän tai kuulonsuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää henkilövahinkojen riskiä.
- Vältä tahattomia käynnistyksiä. Varmista, että kytkin on pois päältä -asennossa ennen pistokkeen liittämistä. Sähkötyökalujen kantaminen sormi kytkimellä tai sähkötyökalujen liittäminen pistorasiaan, kun kytkin on päällä -asennossa, lisää onnettomuuksien riskiä.
- Poista kaikki säätöavaimet tai jakoavaimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt jakoavain tai avain voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Älä kurota liian kauas. Pidä jalat tukevasti maassa koko ajan. Näin voit hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
- Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet poissa sähkötyökalusta. Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
- Jos työkalussa on pölynpoisto- ja keräyslaitteiden liitäntämahdollisuus, varmista, että ne on kiinnitetty ja että niitä käytetään oikein. Tällaisten laitteiden käyttö voi vähentää pölyyn liittyviä vaaroja.

5.4 Sähkötyökalun käyttö ja huolto

- Älä odota sähkötyökalulta enempää kuin se pystyy. Käytä oikeaa sähkötyökalua haluamaasi työhön. Sähkötyökalu tuottaa parempia tuloksia ja on turvallisempi, kun sitä käytetään sille suunnitellussa yhteydessä.
- Älä käytä sähkötyökalua, jos sen kytkintä ei voi kytkeä päälle ja pois päältä. Sähkötyökalu, jonka kytkin on rikki, on vaarallinen ja se on korjattava.
- Irrota pistoke virtalähteestä ennen sähkötyökalun säätämistä, lisävarusteiden vaihtamista tai varastointia. Tällaiset ennaltaehkäisevät turvallisuustoimenpiteet vähentävät sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen riskiä.
- Säilytä sähkötyökalut, kun niitä ei käytetä, lasten ulottumattomissa, äläkä anna niiden käyttöä henkilöille, jotka eivät ole perehtyneet sähkötyökaluun tai näihin ohjeisiin. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
- Huolla sähkötyökalut. Tarkista, ettei liikkuvissa osissa ole vinoutumia tai jumittumia, rikkoutumia tai muita ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa sähkötyökalun toimintaan. Jos sähkötyökalu on vaurioitunut, se on korjattava. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huollettujen sähkötyökalujen käytöstä.
- Pidä leikkaustyökalut terävinä ja puhtaina. Hyvin huolletut leikkaustyökalut, joiden terät ovat teräviä, eivät juutu niin helposti ja ovat helpompia hallita.
- Käytä sähkötyökalua, lisälaitteita, leikkuutyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja kyseiselle sähkötyökalutyypille tarkoitetulla tavalla ottaen huomioon työolosuhteet ja suoritettavan työn. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

5.5 Huolto

- Sähkötyökalusi huollon tulee suorittaa pätevä ammattilainen, joka käyttää vain vakiovarusteisia varaosia. Näin varmistetaan, että työkalu täyttää vaaditut turvallisuusstandardit.

6 KONEEN TURVALLISUUSVAROITUK



Sähkötyökaluja käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuusohjeita palon, sähköiskun ja henkilövahinkojen riskin vähentämiseksi. Lue kaikki nämä ohjeet ennen tämän tuotteen käyttöä ja säilytä ohjeet.

Ennen laitteen käyttöä
- Tarkista seuraavat seikat:
- Varmista, että työkalun jännite vastaa verkkojännitteitä.
- Ovatko verkkovirtajohto ja pistoke hyvässä kunnossa: vahvat, ilman kulumia tai vaurioita.
- Pitkiä jatkojohtoja käytettäessä on noudatettava varovaisuutta.
- Älä käytä laitetta kosteissa olosuhteissa.
- Metallinen suukappale kuumenee. Ole varovainen ja älä kosketa metallista suukappaletta.
- Estä lämmityselementin vaurioituminen. Älä lukitse tai tuki suukappaletta tai tuuletusaukkoja.
- Älä jätä laitetta päälle, kun se on kytketty päälle.
- Käytön aikana älä suuntaa laitetta ihmisiin tai eläimiin.
- Älä koskaan katso kuuman ilman suuttimeen.
- Älä käytä laitetta sateessa tai kosteassa ympäristössä tai räjähtävien tai syttyvien tuotteiden lähellä.
- Älä käytä laitetta erittäin kuivissa paikoissa tai niiden lähellä tulipalon välttämiseksi.
- Irrota aina pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä, kun vaihdat suuttimia tai kun huollat laitetta.
- Älä suuntaa laitetta samaan kohtaan pitkiä aikoja
- Älä pidä laitetta liian lähellä käsiteltävää pintaa, koska laite voi ylikuumentua
- Kiinnitä huomiota suoraan/epäsuoraan työalueeseen, sillä lämpö voi sytyttää lähellä olevat, mutta ei välttämättä näkyvissä olevat palavat materiaalit.
- Älä anna laitteen kuumien osien koskettaa johtoa tai muita syttyviä materiaaleja.
- Laitteen tulee olla aina puhdas, kuiva ja rasvasta ja öljystä vapaa
- Älä käytä laitetta muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen.



Tämä laite toimii 650 asteen lämpötilassa ilman näkyviä merkkejä tästä lämpötilasta (ei liekkejä), mutta silti on olemassa palovaara. Varo suukappaleesta tulevaa kuumaa ilmavirtaa. Tämä ilmavirta voi aiheuttaa palovammoja.

7 LAITETTA KÄYTETTÄESSÄ

- Jos aiot käyttää laitetta, siitä voi vapautua höyryjä ja kaasuja lyhyen ajan kuluessa. Tämä voi olla haitallista terveydelle. Astmaatikoille se voi aiheuttaa oireita.
- Ennen kuin kytket pistokkeen verkkovirtaan, tarkista, että kytkin on asennossa ”0”.
- Pidä verkkovirtajohto aina kaukana laitteen suukappaleesta.
- Pidä lapset ja eläimet poissa laitteen läheisyydestä, kun käytät sitä.
- Pidä kaikki ruumiinosat poissa metallisesta lämmityspäästä (mukaan lukien suutin). Älä kosketa sitä ennen kuin se on jäähtynyt. Kuljeta laitetta aina ja vain eristetystä kahvasta, koska poltin voi joutua kosketuksiin piilossa olevien johtojen tai oman sähköjohdon kanssa.

8 KOKOONPANO



VAROITUS: Tarkista aina, että virtalähde vastaa nimikilvessä ilmoitettua jännitettä. Poista sähkötyökalu pakkauksesta. Älä kytke sitä sähköverkkoon ennen kokoamista.

8.1 Kokoonpano (kuva 1)

Rikkaruohonpolttimen kokoamiseksi sinun on asetettava alumiiniputki koteloon (7) kuvan 1 mukaisesti. Kotelon (7) sulkemiseksi sinun on kiristettävä 4 ruuvia.



Älä kosketa suuttimia laitteen käytön aikana tai heti käytön jälkeen. Suuttimet ovat erittäin kuumia.

9 KÄYTTÖ

9.1 Käynnistäminen/sammuttaminen

Tarkista ensin, että kaapeli ja pistoke eivät ole vaurioituneet.

- Kytke pistoke virtalähteeseen.
- Käynnistä rikkaruohonpoltin painamalla virtakytkintä (4).
- Sammuta rikkaruohonpoltin vapauttamalla virtakytkin (4). Aseta laite käytön jälkeen aina telineelle (6) tasaiselle, palamattomalle alustalle, kunnes kuumat osat ovat jäähtyneet.

Ilmamäärä kussakin asetuksessa 500 l/minuutti



Käytä aina varoen! ÄLÄ peitä tuuletusaukkoja käytön aikana, koska se aiheuttaa palovammojen vaaran!

Älä koskaan kosketa kuumaa suutinta!

9.2 Käyttövinkkejä

- Tarkista, että kaikki asiaankuuluvat turvallisuustoimenpiteet on toteutettu.
- Varmista, että jatkovarsi on kiinnitetty tukevasti laitteeseen ja että laite on sammutettu.
- Vie sähköjohto pois polttimen suuttimesta jatkovarren ja kahvan kaapelikiinnikkeiden läpi.
- Kytke pistoke pistorasiaan.
- Tarkista, että suutin ei ole tukossa, ennen kuin kytket laitteen päälle.
- Anna laitteen lämmetä noin 60 sekuntia.
- Poista rikkaruohot pitämällä suutinta rikkaruohojen päällä noin 5–10 sekuntia. Näiden 5–10 sekunnin aikana rikkaruohon solurakenne tuhoutuu. Tämän seurauksena rikkaruoho kuolee muutamassa päivässä.
- Rikkaruohoja ei tarvitse polttaa kokonaan, 5–10 sekuntia riittää mainiosti.

Vaikutukset eivät ole näkyvissä heti, vaan kestää jonkin aikaa ennen kuin ne näkyvät. Vaikutus on pikemminkin pitkäaikainen. Tiettyjen rikkakasvien toistuva käsittely voi olla tarpeen.

9.3 Säilytys:

Varmista, että laite on täysin jäähtynyt ennen varastointia.

10 PUHDISTUS JA HUOLTO



Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen käsittelyä.

- Pidä laitteen tuuletusaukot puhtaina, jotta moottori ei ylikuumene.
- Puhdista laitteen kotelo säännöllisesti pehmeällä liinalla, mieluiten jokaisen käytön jälkeen.
- Pidä tuuletusaukot puhtaina pölystä ja liasta.
- Jos lika ei irtoa, käytä pehmeää, saippuavedellä kostutettua liinaa.
- Älä koskaan käytä liuottimia, kuten bensiiniä, alkoholia, ammoniakkivettä jne. Nämä liuottimet voivat vahingoittaa muoviosia.



Varmista, että vesi ei pääse sähkötyökalun sisään!

11 TEKNISET TIEDOT

Mallinumero	POWXG6601
Jännite	230 V~
Verkkotaajuus	50 Hz
Teho	2000 W
Ilman lämpötila	650 °C
Ilmavirta	500 l/min

12 TAKU

- Tälle tuotteelle myönnetään lain mukainen 36 kuukauden takuu, joka alkaa ensimmäisen käyttäjän ostopäivästä.
- Tämä takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusvirheet, lukuun ottamatta: akkuja, latureita, normaalista kulumisesta johtuvia viallisia osia, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita ja pistokkeita, tai lisävarusteita, kuten porakoneita, poranteriä, sahanteriä jne. Takuu ei kata väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai muutoksista johtuvia vaurioita tai vikoja eikä kuljetuskustannuksia.
- Väärinkäytöstä johtuvat vauriot ja/tai viat eivät myöskään kuulu takuun piiriin.
- Emme myöskään ole vastuussa työkalun väärinkäytöstä johtuvista ruumiinvammoista.
- Kuljetuskustannukset ovat aina asiakkaan vastuulla, ellei kirjallisesti ole sovittu toisin.
- Samalla takuuta ei voida soveltaa, jos laitteen vaurio johtuu huolimattomasta huollosta tai ylikuormituksesta.
- Takuun ulkopuolelle jäävät ehdottomasti nesteen tunkeutumisesta, liiallisesta pölyn tunkeutumisesta, tahallisesta vahingoittamisesta (tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella), väärinkäytöstä (laitteen käyttäminen tarkoituksiin, joihin se ei sovellu), epäpätevästä käytöstä (esim. käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen), epäammattimaisesta kokoonpanosta, salamaniskusta tai virheellisestä verkkojännitteestä johtuvat vahingot. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä.
- Takuuvaatimusten hyväksyminen ei voi koskaan johtaa takuuajan pidentymiseen tai uuden takuuajan alkamiseen laitteen vaihdon yhteydessä.
- Pidätämme oikeuden hylätä takuuvaatimus, jos ostosta ei voida saada vahvistusta tai jos on selvää, että tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (Puhtaat tuuletusaukot, säännöllisesti huolletut hiiliharjat jne.
- Ostokuitti on säilytettävä ostopäivän todisteena.
- Laitteesi on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa kunnossa (mahdollisen alkuperäisen puhallusmuovikotelon mukana) ja ostotodistuksen kera.

13 YMPÄRISTÖ



Jos laitteesi on vaihdettava pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä sitä kotitalousjätteiden mukana, vaan ympäristöä säästävällä tavalla. Sähkölaitteiden jätteitä ei saa käsitellä kuten tavallista talousjätettä. Kierrätä laite kierrätyspisteessä, jos sellainen on käytettävissä. Kysy kierrätysohjeita paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

14 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA, vakuuttaa yksin, että

tuote: WEED BURNER 2000W
tuotemerkki: POWERplus
malli: POWXG6601

on sovellettavien eurooppalaisten direktiivien/asetusten olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen, perustuen eurooppalaisten yhdenmukaistettujen standardien soveltamiseen. Laitteen luvaton muokkaaminen mitätöi tämän ilmoituksen.

Eurooppalaiset direktiivit/asetukset (mukaan lukien, soveltuvin osin, niiden muutokset allekirjoituspäivään mennessä);

2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU

Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (mukaan lukien, soveltuvin osin, niiden muutokset allekirjoituspäivään mennessä);

EN 60335-1 : 2012
EN 60335-2-45 : 2002
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 61000-3-3 : 2013

Tuotteesta vastaava henkilö ja teknisen dokumentaation ylläpitäjä: Philippe Vankerkhove, MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v.

Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta.



Philippe Vankerkhove, MSc. EE
Sääntelyasiat – vaatimustenmukaisuuspäällikkö
24/07/2025 - Lier - Belgia