maltec



KÄYTTÖOHJE FI

KUIVA-JA MÄRKÄIMURI


MASTERWASH2200W

Ennen laitteen käyttöä lue tämä käyttöohje! Noudata kaikkia turvallisuusohjeita välttääksesi väärinkäytöstä aiheutuvat vahingot!
Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.


Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin sekä lisätä sähköiskun vaaraa.
Varmista, että kaikki tämän laitteen kanssa käytettävät varaosat tai lisävarusteet on asennettu oikein ja turvallisesti ennen käyttöä.

Turvallisuusohjeet

* Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai käyttäjän huoltotoimia ilman valvontaa, elleivät he ole yli 8-vuotiaita.
* Pidä laite ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
* Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
* Älä hengitä syttyviä tai myrkyllisiä nesteitä, kuten bensiiniä, öljyä, happoja tai muita haihtuvia aineita vaaratilanteiden välttämiseksi.
* Älä käytä liuotinpohjaisia puhdistus- tai pesuaineita.
* Sammuta laite puhdistuksen tai siirtämisen ajaksi. Ennen laitteen puhdistusta tai huoltoa irrota pistoke pistorasiasta.
* Tarkista ennen käyttöä, että paikallinen verkkojännite vastaa laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä.
* Jos puhaltimesta vuotaa nestettä, älä käännä laitetta ympäri korjauksen aikana, jotta vettä ei pääse moottoriin ja aiheuta vaurioita.
* Älä käytä tätä laitetta pumppuna.
* Muista sammuttaa laite ja irrottaa pistoke aina käytön jälkeen tai huollon ajaksi.
* Pidä laite poissa voimakkaasta auringonpaisteesta ja korkeista lämpötiloista, jotta muoviosat eivät väänny.
* Älä väännä, polje tai vedä letkua, jotta se ei vaurioidu.
* Älä upota laitteen yläosaa veteen äläkä pese sitä vedellä, jotta vettä ei pääse sähköosiin ja aiheuta henkilövahinkoa.
* Sähköosat saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike tai ammattilainen.
* Älä käytä tätä laitetta helposti syttyvissä tai räjähdysherkissä tiloissa, koska moottorin kipinät voivat aiheuttaa tulipalon.

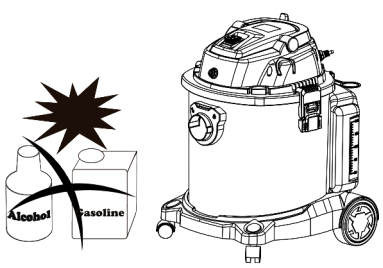

-

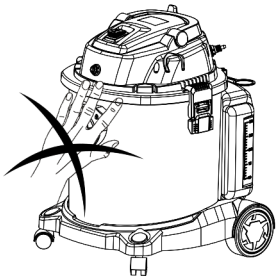

* Älä tuki ilmanottoaukkoa, sillä lämpötila voi nousta ja vahingoittaa moottoria.
* Älä kerää syttyviä tai räjähtäviä aineita, kuten palavia savukkeita, bensiiniä jne.




* Älä kerää teräviä esineitä, kuten neuloja ja ruuveja, jotta laitteen sisäosat ja suodattimet eivät vaurioidu.



* Älä kerää aineita, jotka tarttuvat helposti suodattimeen, kuten kalkkipölyä, kipsijauhetta tai grafiittijauhetta, sillä ne voivat tukkia ilmanvaihdon ja vahingoittaa moottoria.



* Älä käännä laitetta ympäri, jotta vettä ei pääse moottoriin ja vahingoita sitä.

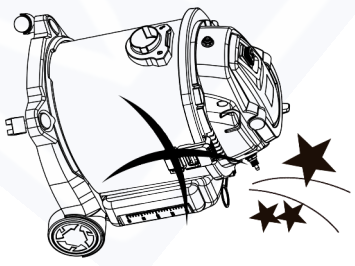

Tuotteen ominaisuudet

- Märkä- ja kuivaimuri
- Mattojen ja sohvien pesutoiminto
- Jalustassa pidikkeet lisävarusteiden säilytykseen
- Puhallustoiminto erilaisiin käyttötarpeisiin

Sisältää laitteet ja lisävarusteet




1. Säiliöyksikkö (kansi, säiliö, alusta)
2. Taipuisa letku + pesuainesumutuspistooli
3. 2 kpl liitosputkia
4. Sienisuodatin
5. Pölypussi
6. Pesuharja
7. Rakosuutin
8. Pieni suihkusuutin
9. Iso suihkusuutin
10. Vesisäiliö
11. 2 kpl takapyöriä
12. 2 kpl etupyöriä

Asennus


• Alusta ja pyörät


Asenna 2 kpl etupyöriä alustan paikoille ja kiinnitä 2 kpl takapyöriä ruuvaamalla.

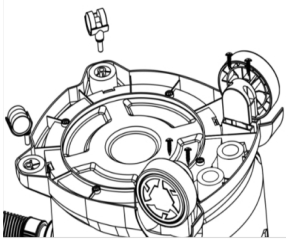

• Pesuainesäiliö


Asenna pesuainesäiliö alustaan siten, että ulokkeet menevät uriin.
Paina pesuainesäiliö ruostumattomasta teräksestä valmistettuun säiliöön ja lukitse se paikalleen.

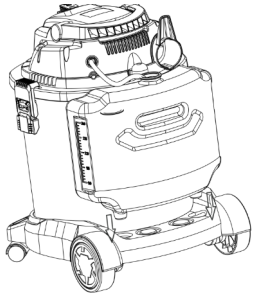


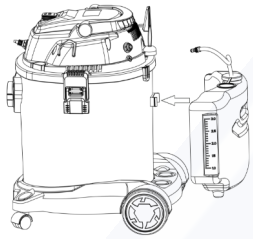

• Suodattimet

* Ennen kuivan pölyn imurointia kiinnitä pölypussi säiliön imuaukkoon.
* Lukitse moottoriyksikkö kunnolla säiliöön edellisen vaiheen jälkeen.

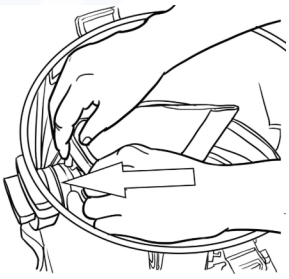

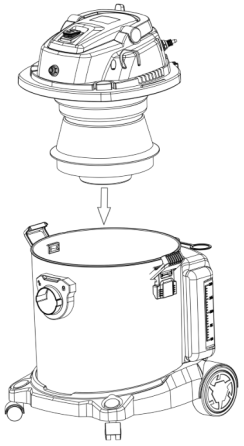


• Letku, putki, harja ja pesuaineputki


Tarkista seuraavien liitosten tiiviys ja pitävyys imu- ja vesivuotojen estämiseksi.

1. Liitä letku, 2 kpl putkia ja erilaiset harjat yhteen kuvan mukaisesti.


*** Eri harjat tulee liittää pesuainesumutuspistooliin tai 2 kpl putkiin tarpeen mukaan.**
*** Kierrä letkun pää myötäpäivään.**

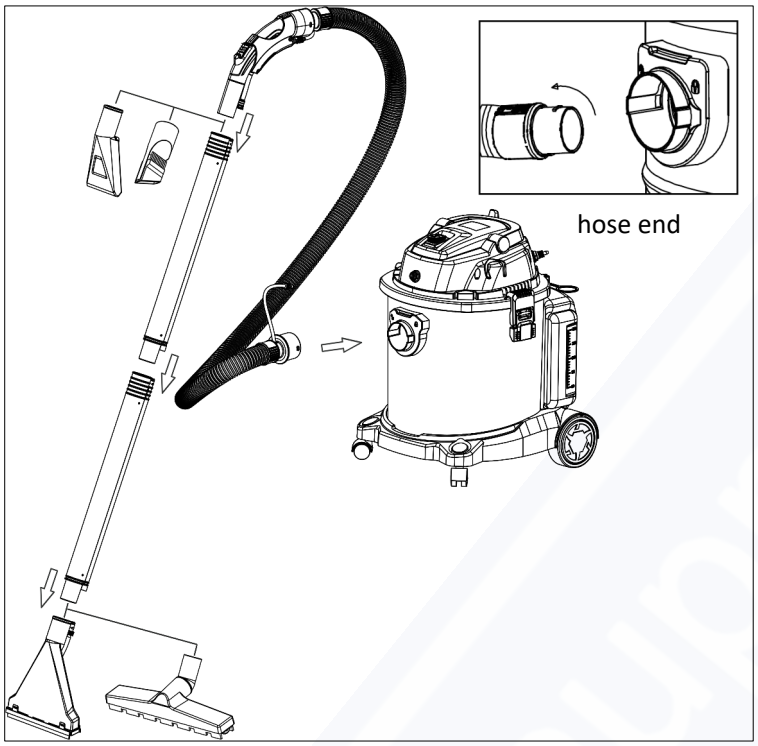

Ennen pesuainesumuttimen käyttöä varmista, että kaikki lukitukset ovat oikeassa asennossa, ja kierrä ne myötäpäivään.

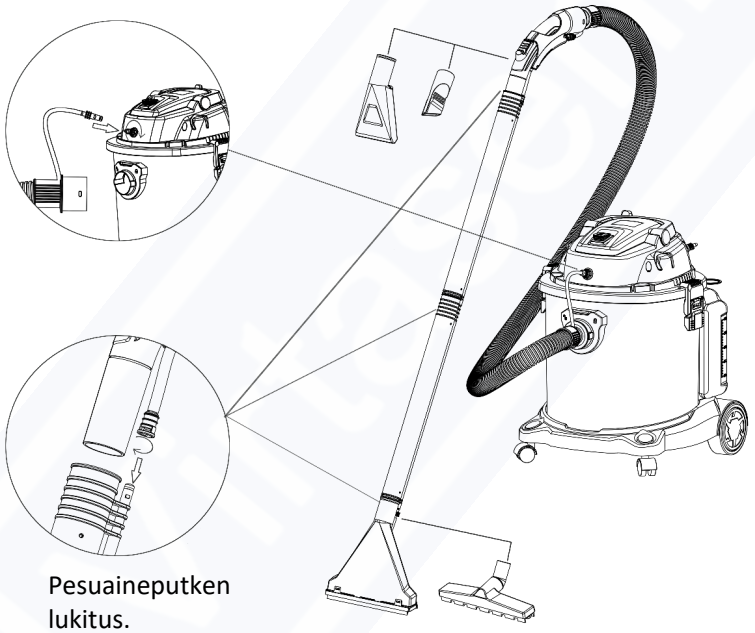


Pesuaineputken lukitus.

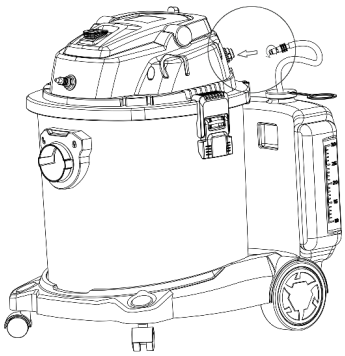

• Pesuaine


Täytä pesuainesäiliö pesuaineella. Säiliön enimmäistilavuus on 3 L.
Paksu pesuaine tulee laimentaa, jotta putki ei tukkeudu.

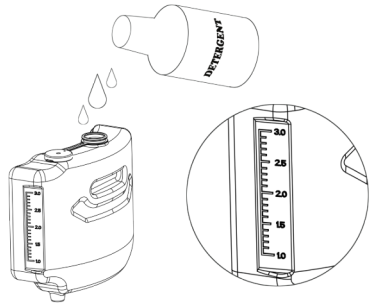


Käyttö

• Kytkin
Asennossa “I” laite toimii tavallisena märkä- ja kuivaimurina.
Asennossa “O” laite on sammutettu.

Asennossa “suihkutus” pesuain pumppu ja suihkutuspistooli toimivat.

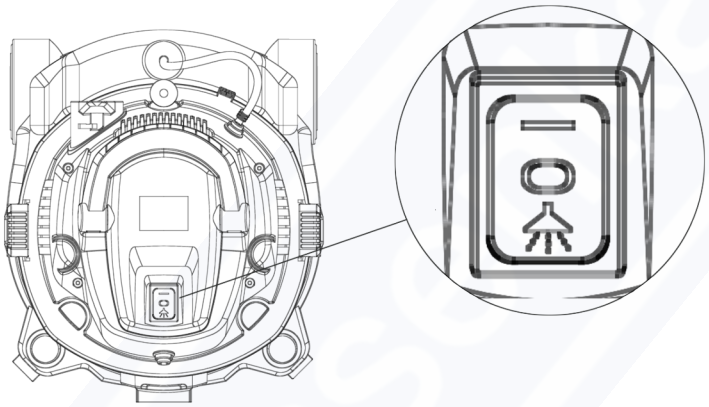

• Mattojen ja sohvien pesu
Valitse puhdistukseen sopiva harja ja tarkista osasta 2, mikä harja tulee käyttää. Varmista, että säiliössä on riittävästi pesuainetta laitteen toiminnan ylläpitämiseksi. Pölypussi tulee poistaa, koska pesuvedet kulkevat laitteen läpi. Ennen pesua on suositeltavaa tehdä esipuhdistus suuremmille hiukkasille, sillä pesuharjat eivät pysty puhdistamaan niitä.

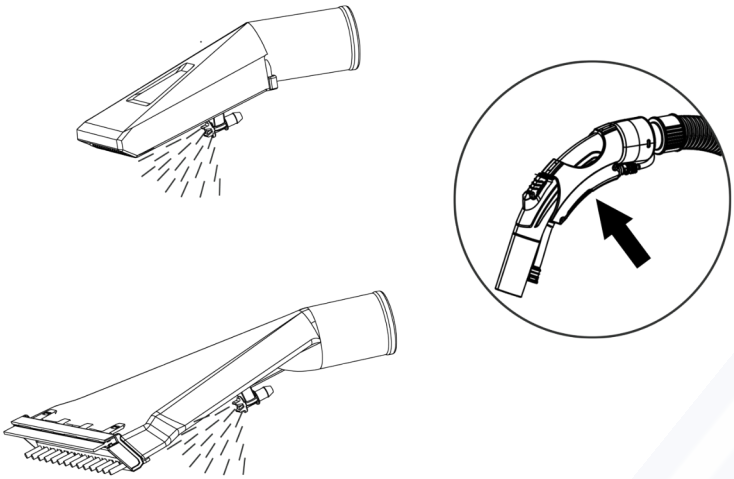

1. Paina pesuainesumutuspistoolin painiketta, jolloin pesuaine suihkuaa matto- tai sohvaharjan suuttimesta (ensimmäisellä käyttökerralla odota muutama kymmenen sekuntia, jotta pesuaine ehtii pumpata ulos).
2. Liikuta harjaa maton tai sohvan pinnalla tasaisesti ja hitaasti varmistaaksesi, että pesuaine levittyy tasaisesti.
3. Harjaa matto tai sohva samalla, kun imet likaveden puhdistusta varten.


• Lattian puhdistus

Käytä märkä- ja kuivakäyttöön tarkoitettua lattiaharjaa lattian, pölyn, roskien, nesteiden jne. puhdistamiseen.




• Ilmavirran säätö

Paina pesuainesumutuspistoolin painiketta säätääksesi imutehoa.

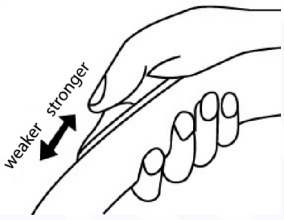

• Puhallustoiminto


1. Aseta muoviletkun pää puhallusaukkoon ja kierrä sitä myötäpäivään lukitaksesi sen.
2. Käynnistä imuri aloittaaksesi puhallustoiminnon.

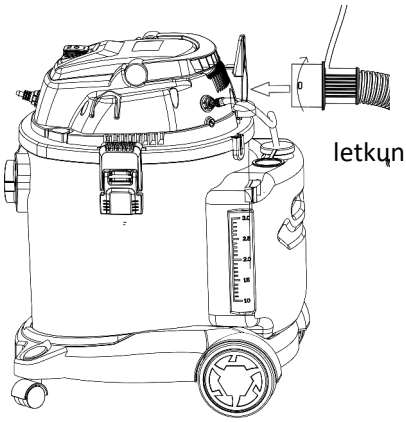

• **Suodattimen puhdistustoiminto**

Kun imuroit paksua pölyä esimerkiksi puutarhassa, työpajassa tai vastikään remontoidussa huoneessa, suodattimet voivat tukkeutua helposti. Tällöin paina laitteen kannen takana olevaa suodattimen puhdistuspainiketta useita kertoja (sormella tai suihkutuspistoolilla), jolloin imuteho palautuu hetkeksi.

Toiminto on tehokkaampi, jos samalla tukit imuaukon.

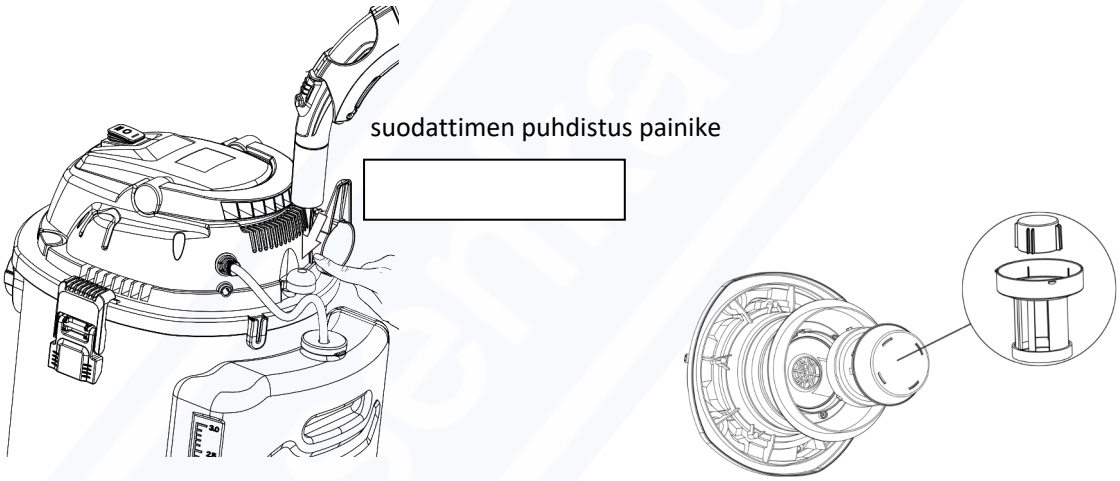

• **Suojalaite (vesiventtiili)**


* Kun säiliö on täynnä vettä, suojalaite aktivoituu. Tällöin imuteho katoaa. Laite voi pitää ääntä, mikä tarkoittaa, että moottori käy suurella nopeudella.
* Tässä tilanteessa sammuta laite ja tyhjennä vesi.
* Vesiventtiili estää ilman pääsyn laitteen sisään ja aiheuttaa poikkeavaa ääntä, jos laite kaatuu. Käännä laite takaisin oikeaan asentoon ajoissa.

Huolto


Puhdistus

Raskaan käytön jälkeen tai kun säiliö on täynnä pölyä ja likaista vettä, mikä heikentää imutehoa, noudata seuraavia huolto-ohjeita:

• Avaa lukitussalvat ja irrota moottoriyksikkö.
• Irrota suodatinpussi, tyhjennä ja puhdista säiliössä oleva pöly ja likavesi sekä kuivaa säiliö.
• Pese ja puhdista suodattimet, mukaan lukien HEPA-suodatin ja sienisuodattimet.
Suodattimien tulee olla täysin kuivia ennen seuraavaa käyttöä. Koska suodattimet ovat kuluvia osia, vaihda ne tarvittaessa laitteen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
• Asenna kaikki lisävarusteet ja osat takaisin paikoilleen kohdan ”Asennus” mukaisesti.

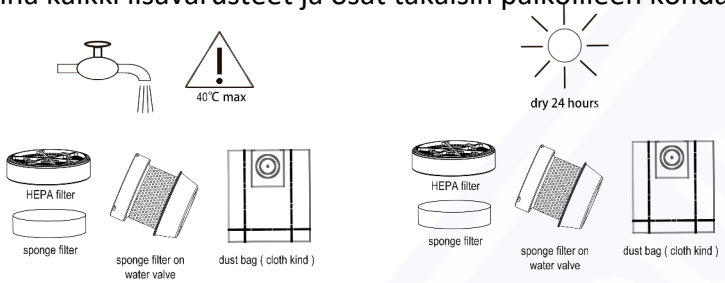

Voiteluöljy
Lukituksiin ja putkiliitäntöihin tulee lisätä kohtuullinen määrä voiteluöljyä sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

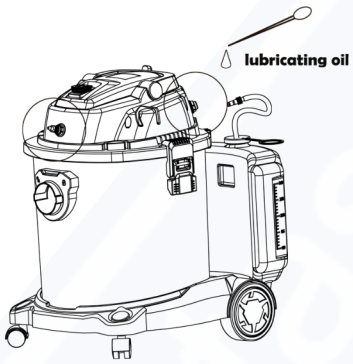

Tekniset tiedot

Malli	112707
Nimi	Märkä- ja kuivaimuri MasterWash2200W
Jännite	220V-240V~
Taajuus	50/60Hz

Nimellisteho	1200W
Maks. imuteho	2200W
Tilavuus	82dB
Kapasiteetti	Roska 20L / vesi 3.5L

Vianmääritystaulukko

Oire	Mahdollinen syy	Korjaava toimenpide
Nestettä / pesuainetta vuotaa letkuista / putkista	1. Lisävarusteita ei ole asennettu kunnolla, joten liitokset eivät ole tiiviit. 2. Pesuainelinjan kumitiivisterengas on rikkoutunut tai irronnut.	1. Noudata ”asennusprosessin” ohjeita ja tarkista lisävarusteiden liitosten tiiviys. 2. Ota yhteyttä jälleenmyyjään korjausta varten tai kiristä tiivisterengas.
Heikko imu	1. Suodattimet / putket / letkut / imuaukko on tukossa. 2. Säiliötä ei ole suljettu kunnolla.	1. Puhdista suodattimet ja lisävarusteet tai käytä suodattimien puhdistustoimintoa. 2. Nollaa pääyksikkö ja lukitse se kunnolla säiliöön.
Epänormaalia ääntä käytön aikana	1. Säiliössä oleva jäte on yli suurimman kapasiteetin ja veden venttiili toimii. 2. Imuri on kaatunut ja veden venttiili toimii.	1. Puhdista säiliön jäte. 2. Aseta imuri oikeaan asentoon. Aikatauluta.
Laite alkaa savuta	Ylikuumentunut, ylikuormitettu tai vaurioitunut moottori.	Sammuta laite ja lähetä se huoltoon.
Puhaltimesta tai pääyksiköstä puhalletaan ulos jätevesiä tai vaahtoa.	1. Suodattimia ei ole asennettu oikein. 2. Suodattimet tulee vaihtaa. 3. Säiliössä on liikaa vaahtoa.	1. Tarkista suodattimien asennus ja noudata ”asennusprosessin” ohjeita. 2. Vaihda suodattimet uusiin. 3. Käytä vähävaahtoista pesuainetta tai valmistajan suosittelemää tuotetta; puhdista jäte ja vaahto säiliöstä.

Kaikki kuvat ja piirustukset ovat viitteellisiä.

Sähkölaitteiden hävittäminen

Tuotteessa oleva yliviivatun jäteastian symboli tarkoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (jäljempänä myös ”laitteet” tai ”elektroniikkajäte”) ei saa hävittää sekajätteen mukana. Elektroniikkajätteen hävittäminen tavallisen jätteen joukossa voi aiheuttaa vaaran ympäristölle. Käytetyt laitteet voivat sisältää aineita (esim. lyijyä, kadmiumia, kromia, bromia, elohopeaa, freonia), jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Lajittelemalla ja toimittamalla käytetyt laitteet asianmukaiseen käsittelyyn, hyödyntämiseen, kierrätykseen ja hävitykseen suojelet ympäristöä saastumiselta sekä autat vähentämään luonnonvarojen käyttöä ja uusien laitteiden valmistuskustannuksia.

maltec



INSTRUCTION MANUAL

ENG

DRY AND WET VACUUM CLEANER


MASTERWASH2200W

Before using this device, please read this user manual! Follow all safety instructions to avoid damage caused by improper use!
Keep this user manual for future reference.


Failure to comply with these instructions may result in personal injury to other person, and also increase the risk of fire of electrical shock.
Please ensure that any replacement parts or accessories used with this appliance are correctly and/or securely fitted before use.

Safety Instructions

-This appliance can be used by Children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance .Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years
-If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not inhale flammable, toxic liquids, such as gasoline, oil, acids or other volatile substances, to avoid dangerous hazards.
- Do not use a cleaning agent or detergent containing solvent.
- Turn off the appliance when cleaning or removing it. Before cleaning or servicing the appliance, remove the plug from the socket and pull the plug out of the socket.
- Before operation, please check if the local power supply is the same as it's rated in the label.
- If there's any liquid out from the blower, do not overturn the appliance when repairing it in case that water goes into the motor and causes damage.
- Do not use this machine as a pump.
- Remember to turn off the appliance and remove the plug every time after use or when being repaired.
- Keep machine away from strong sunlight and high temperature place in case plastic is distorted.
- Do not wrest, tramp, or haul hose in case of making it damaged.
- Do not immerse the head unit in water or wash with water in case that water goes into the electrophorus parts and causes personal injury.
- The electrical parts must be replaced by the designated repairing center or professionals.
- Do not use this appliance in any combustible and explosive place in case that the motor spark causes fire.

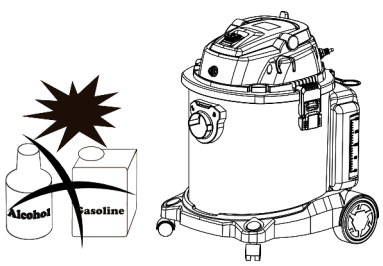

-

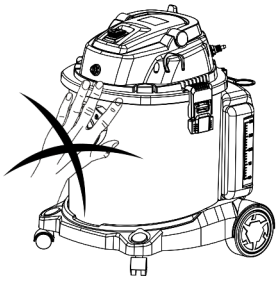

Do not jam the air inlet mouth, in case temperature rises and damaging the motor.

- Do not collect combustible and explosive objects such as glowing cigarettes, gasoline, etc.




- Do not collect sharp objects like pins and screws in case of hurting the inner parts and filters.



- Do not collect objects which can easily attach on the filter such as calcareousness powder, gesso and graphite powder. Because those will block the ventilation damage motor.



- Do not overturn the machine in case water goes into the motor and damages the motor.

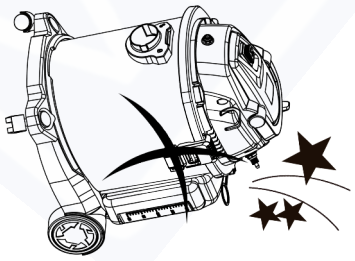

Product Characteristics

- Vacuum cleaner for wet and dry
- Carpet and sofa washing function
- Jacks on the base for depositing accessories
- Blowing function, satisfying different requirements

Including Units and Accessories




1. Tank unit (head, Tank, base)
2. Flexible hose + detergent spray gun
3. 2pcs connection tubes
4. Sponge filter
5. Paper bag
6. Washing brush
7. Crevice nozzle
8. Small spary nozzle
9. Big spary nozzle
10. Water tank
11. 2pcs rear wheels
12. 2pcs front wheels

Installation Process


- **Base & wheels**


Press the 2pcs front wheels into the base position, and screw the 2pcs rear wheels.

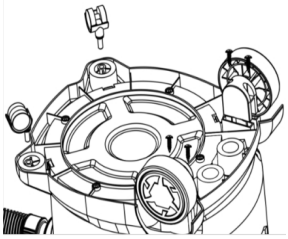

- **Detergent tank**


Fit the detergent tank on the base, with the humps into the slots;
Press the detergent tank onto the stainless steel one, and buckle it.

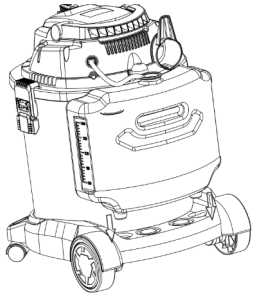


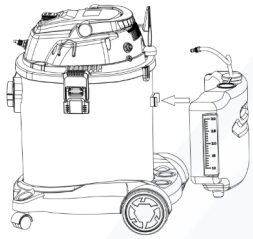

- **Filters**

- Before cleaning dry dust, lock the dust bag onto the suction port on tank.
- Buckle the head unit on the tank well after upper process.

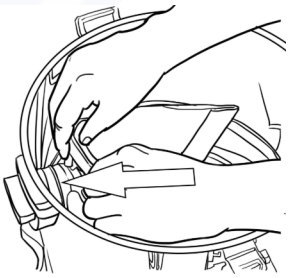

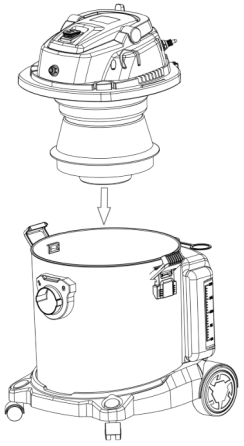


- **Hose, tube, brush & detergent pipe**


Check the leakproofness and tightness of the following junctures of different parts, in case of suction and sewage leakage.


1. Connect the hose, 2pcs tubes and different kinds of brushes together according to the picture

- Different brushes should be connected with the detergent spray gun, or 2pcs tubes respectively
- Twist the hose end clockwise.

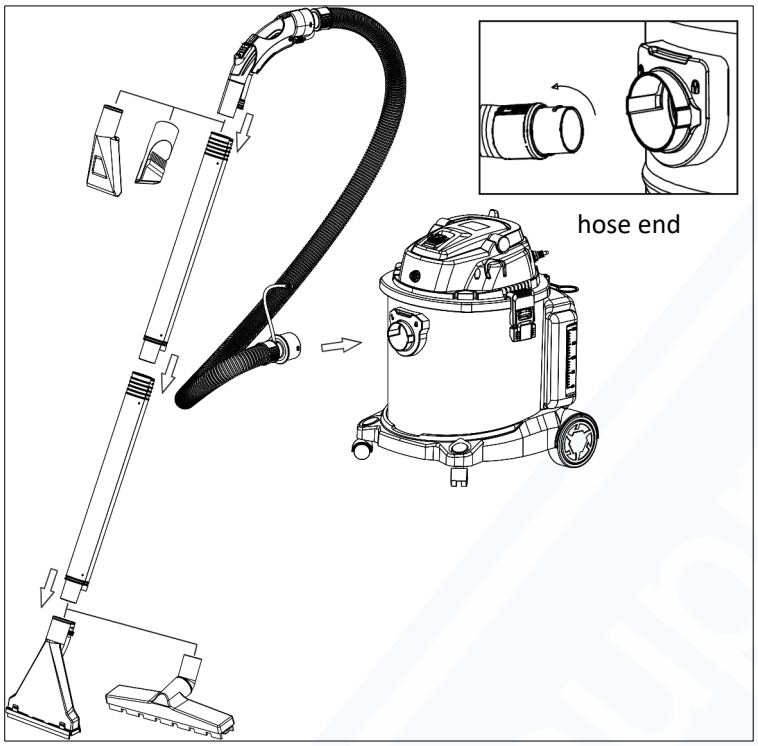


Before operating the detergent sprayer, fit all the sealing locks at the right position and twist them clockwise.

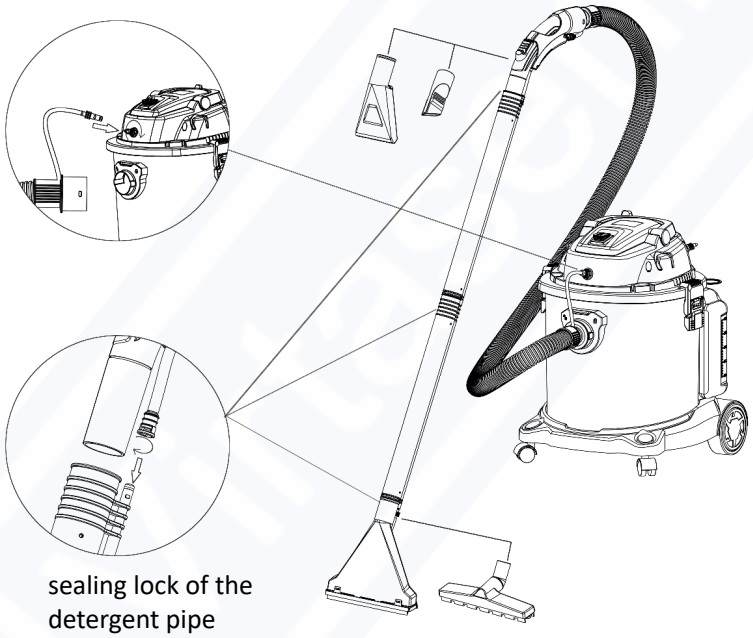

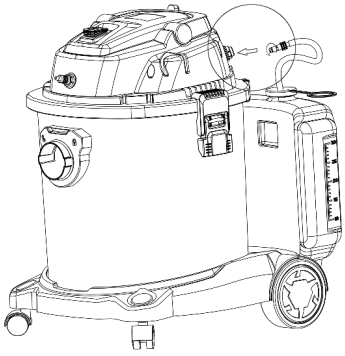

- **Detergent**

- Fill the detergent tank with detergent;
the max volume is 3L;
- Thick detergent should be diluted or the pipe might be clogged.

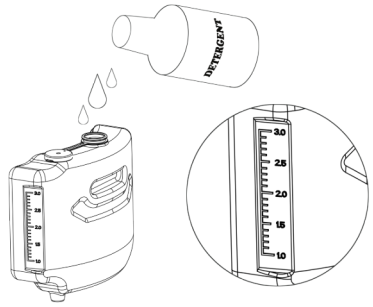


Operation

- **Switch**


At '**I**' stage, the unit works as a common wet&dry vacuum cleaner;
at '**O**' stage, it's switched off;

at '⛲' stage, the detergent pump and spray gun works.

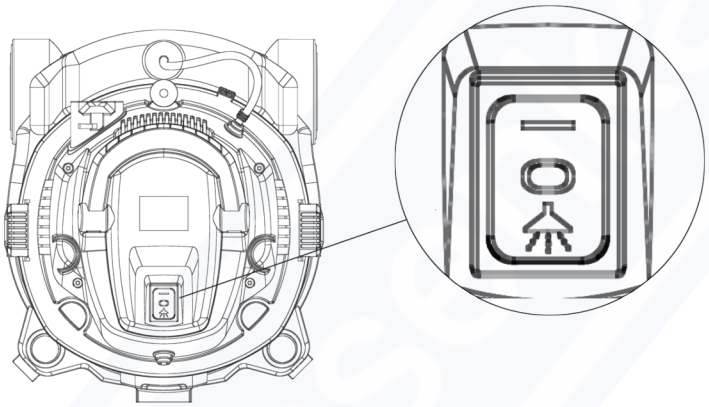

- **Carpet & sofa washing**

Choose the corresponding brush for cleaning and please review **Part 2** for learning what brush it should be; make sure that there's enough detergent in the tank for keeping the best performance; dust bag should be removed as sewage will ruin it. Before washing, it's better to have a pre-cleaning for the large particles, as washing brushes are not capable of cleaning them.

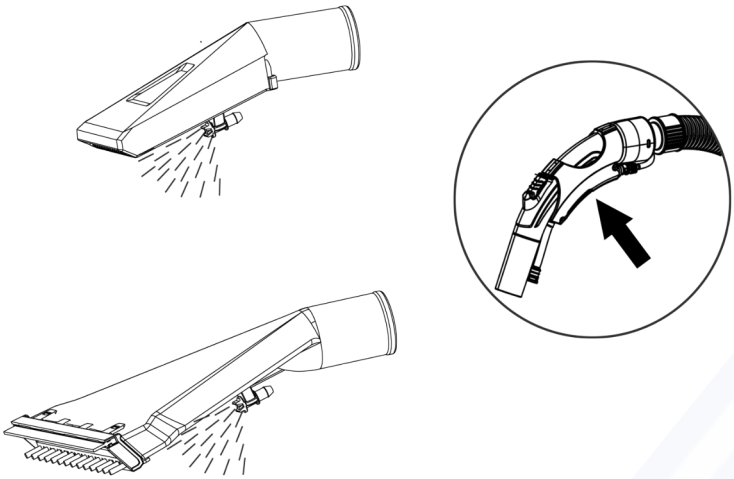

1. Press the button of the detergent spray gun, thus detergent will spray out from the sprayer nozzle of carpet brush and sofa brush (wait for tens of seconds in the first use, so that the the detergent can be pumped out).
2. Move the brush on the carpet or sofa surface evenly and slowly, for making sure that that the detergent is sprayed uniformly.
3. Brush the carpet or sofa, meanwhile, vacuum the sewage for cleaning purpose.


- **Floor cleaning**

Use the wet&dry floor brush for cleaning floor, dust, rubbish, **spillage, etc.**




- **Airflow adjustment**

Press the button on the detergent spray gun to adjust the suction.

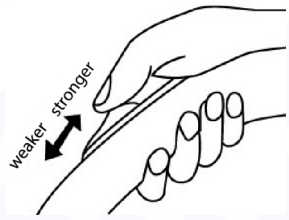


- **Blowing function**


1. Insert the end of the plastic hose into The blower, and twist it clockwise to Lock;
2. Switch on the vacuum cleaner to start the blower.

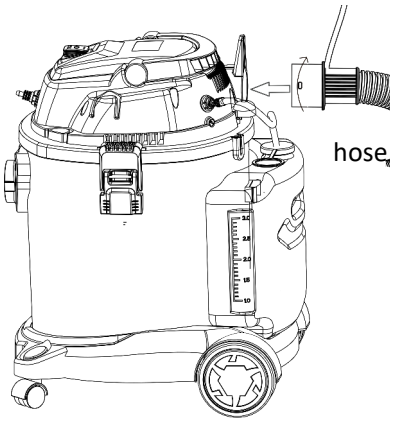

- **Filter-cleaning function**

Under use of cleaning thick dust in garden, workshop, newly decorated room, the filters will get clogged easily. In this case, press the filter-cleaning button on the back of the unit head (with finger or the spray gun) for several times, and the suction power will recover for a while.
Meanwhile when blocking the suction port, it will be more effective.

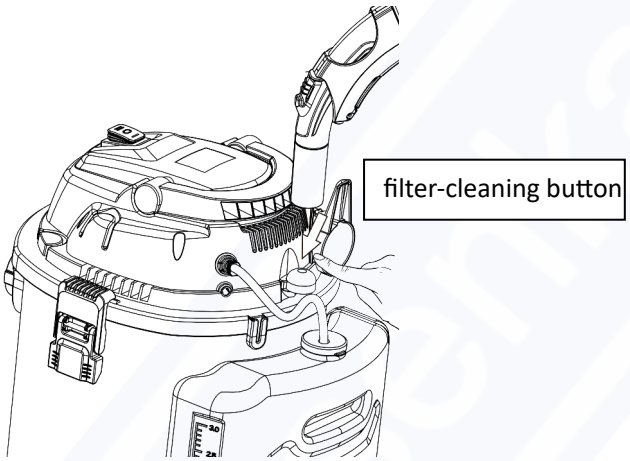

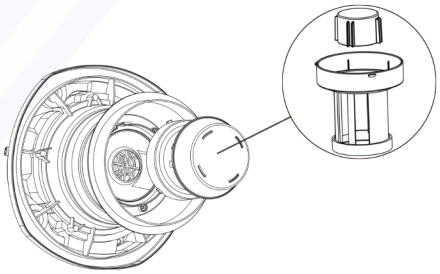

- **Protective device (Water valve)**


- When the water in the barrel is full, the device begins to work. The suction power will vanish at this moment. The machine will make some noise which indicates the motor is running at high speed.
Under this circumstance, please cut off the power, and clean out the water.
- The water valve will block the air inlet inside thus making the abnormal sound, if the appliance is turned over. Please right it in time.

Maintenance

Cleaning


After heavy work or when the barrel is full of dust and sewage which causes suction decrease, please follow the procedure for maintenance.

- Unfasten the clips and leave the head unit.
- Take off the filter bag, pour out and clean up the dust and sewage in tank, and wipe the tank dry.
- Wash and clean the filters, including HEPA filter and sponge filters; filters should be dried before the next use. As filters are consumables, please replace them accordingly for keeping the best performance.
- Reinstall all the accessories and units and following ,,Installation process".

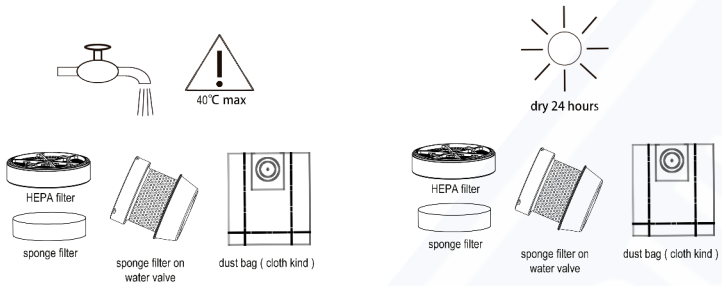

Lubricating oil

Moderate lubricating oil should be added to the sealing locks and pipe jacks for Keeping the smooth operation.

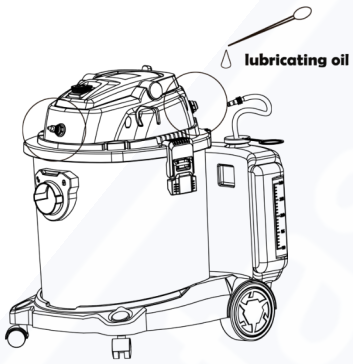

DANE TECHNICZNE

Model	112707
Name	Wet and dry vacuum cleaner MasterWash2200W
Voltage	220V-240V~
Frequency	50/60Hz

Rated power	1200W
Max. suction power	2200W
Volume	82dB
Capacity	Waste 20L / water 3.5L

Breakdown table

Symptom	Possible cause	Corrective action
Dust / liquid / detergent leaks from the hose / tubes / pipes	1. Accessories are not installed well thus the leakproofness is not good enough. 2. The rubber seal ring of detergent pipe is broken or fall off.	1. Follow the instruction in ,,installation process" and check the tightness of accessory joints. 2. Contact with your dealer for repairment, or retighten the seal ring.
Weak suction	1. Filters / tubes / hose/ suction port is blocked. 2. The tank is not lidded well.	1. Clean up the filters and the accessories, or make use of the filter-cleaning function. 2. Reset the head unit and buckle it on the tank.
abnormal noise when working	1. Sewage in the tank is out of capacity and water valve works. 2. The vacuum cleaner is turned over and water valve works.	1. Clean up the sewage in tank. 2. Right the vacuum cleaner In time.
Unit begins to smoke	Overheated, overloaded or damaged motor.	Switch it off and send it for repairment.
Sewage or foam is blowed out from the blower or the head.	1.Filters are not installed correctly. 2. Filters should be replaced. 3. Too much foam in the tank.	1. Check the installation of filters and follow the instruction in ,,Installation process" 2. Replace the filters with new ones. 3. Use low-foaming detergent, or the advised kind of distributors; clean up the sewage and foam in the tank.

All pictures and drawings are for reference only.

maltec



KÄYTTÖOHJE FI

KUIVA-JA MÄRKÄIMURI


MASTERWASH2200W

Läs denna bruksanvisning innan apparaten används! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador orsakade av felaktig användning!
Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.


Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till personskador samt öka risken för elektriska stötar.
Kontrollera att alla reservdelar eller tillbehör som används med denna apparat är korrekt och säkert installerade före användning.

Säkerhetsanvisningar

* Denna apparat får användas av barn över 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring eller användarunderhåll utan tillsyn, om de inte är över 8 år.
* Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
* Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, serviceombudet eller annan kvalificerad person för att undvika fara.
* Använd inte denna apparat nära giftiga eller brandfarliga vätskor såsom bensin, olja, syror eller andra flyktiga ämnen för att undvika farliga situationer.
* Använd inte lösningsmedelsbaserade rengörings- eller tvättmedel.
* Stäng alltid av apparaten före rengöring eller underhåll. Dra ur stickkontakten före rengöring eller service.
* Kontrollera före användning att den lokala nätspänningen motsvarar den spänning som anges på apparatens märkskylt.
* Om fläkten läcker vätska, vänd inte apparaten upp och ned under reparation eftersom vatten då kan komma in i motorn och orsaka skador.
* Använd inte denna apparat som pump.
* Kom ihåg att stänga av apparaten och dra ur stickkontakten efter användning eller före underhåll.
* Håll apparaten borta från starkt solljus och höga temperaturer så att plastdelarna inte skadas.
* Böj, trampa inte på och dra inte i slangen så att den inte skadas.
* Sänk inte ner apparatens övre del i vatten och tvätta den inte med vatten, så att vatten inte kommer in i de elektriska delarna och orsakar personskador.
* Elektriska delar får endast bytas av auktoriserad serviceverkstad eller fackman.
* Använd inte denna apparat i lättantändliga eller explosionsfarliga miljöer, eftersom gnistor från motorn kan orsaka brand.

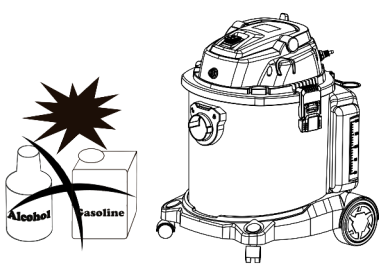

-

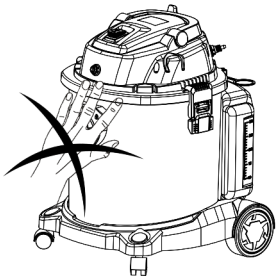

* Blockera inte luftintaget, eftersom temperaturen kan stiga och skada motorn.
* Samla inte upp brandfarliga eller explosiva ämnen, såsom brinnande cigarettfimpar, bensin osv.




* Samla inte upp vassa föremål, såsom nålar eller skruvar, så att apparatens inre delar och filter inte skadas.



* Samla inte upp ämnen som lätt fastnar i filtret, såsom kalkdamm, gipspulver eller grafitpulver, eftersom de kan blockera luftflödet och skada motorn.



* Vänd inte apparaten upp och ned, så att vatten inte kommer in i motorn och skadar den.

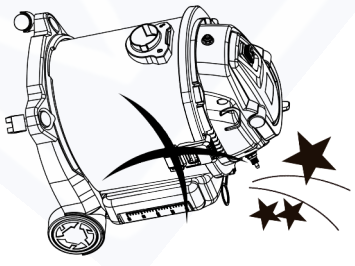

Produktens egenskaper

- Våt och torrdammsugare
- Tvättfunktion för mattor och soffor
- Hållare på underdelen för förvaring av tillbehör
- Blåsfunktion för olika användningsområden


Innehåller apparat och tillbehör




1. Behållarenhet (lock, behållare, underdel)
2. Flexibel slang + rengöringsmedelssprutpistol
3. 2 st förlängningsrör
4. Svampfilter
5. Dammpåse
6. Tvättborste
7. Fogmunstycke
8. Litet spraymunstycke
9. Stort spraymunstycke
10. Vattenbehållare
11. 2 st stora hjul
12. 2 st små hjul


Installation

• Montera hjulen
Montera 2 st framhjul på basen och fäst 2 st bakhjul med skruv.

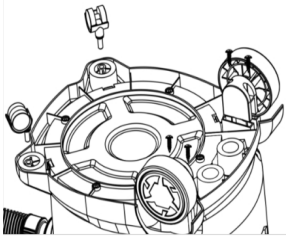


• Rengöringsmedelsbehållare
Montera rengöringsmedelsbehållaren på basen så att hakarna går in i spåret.
Tryck rengöringsmedelsbehållaren in i behållaren av rostfritt stål och lås den på plats.

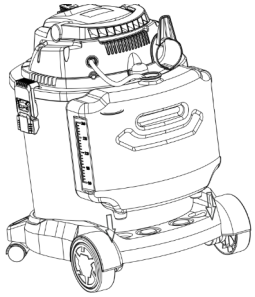


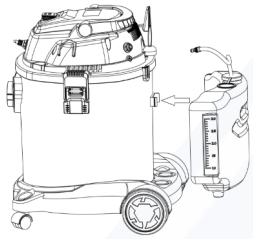

• Filter

- Innan uppsugning av torrt damm, fäst dammpåsen i behållarens sugöppning.
- Lås motordelen ordentligt på behållaren efter föregående steg.

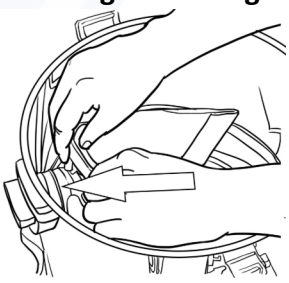


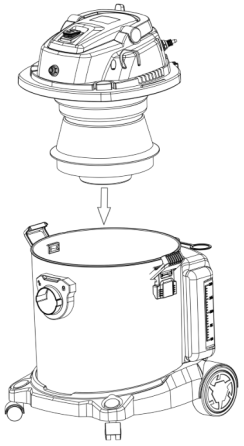


• Slang, rör, borste och rengöringsmedelsrör
Kontrollera tätheten och hållbarheten på följande anslutningar för att förhindra luft- och vattenläckage.

1. Anslut slangen, 2 st rör och olika borstar enligt bilden.


*** Olika borstar ska anslutas till rengöringssprutpistolen eller till 2 st rör vid behov.**
*** Vrid slangens ände medurs.**

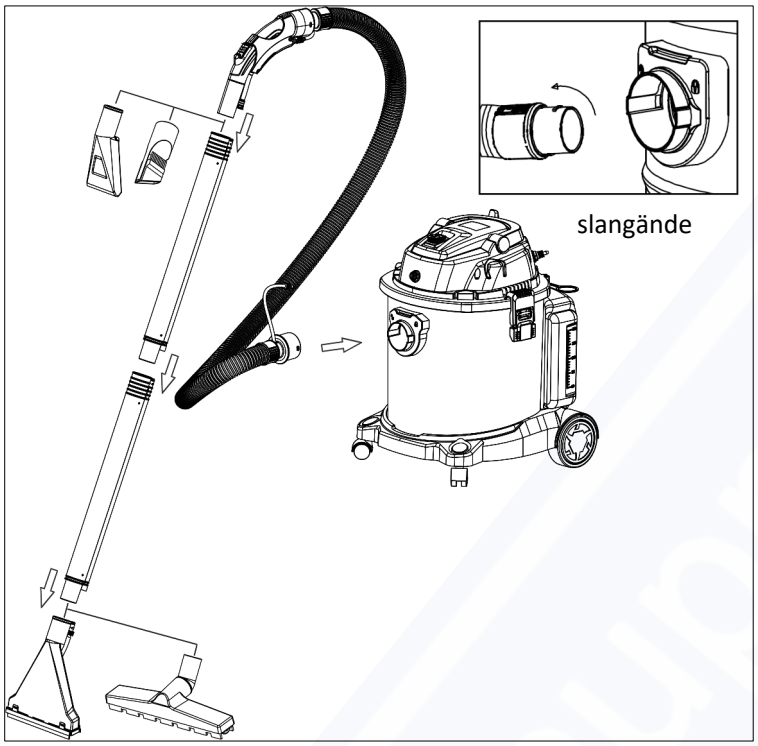

Innan rengöringssprutan används, säkerställ att alla lås är i rätt position och vrid dem medurs.

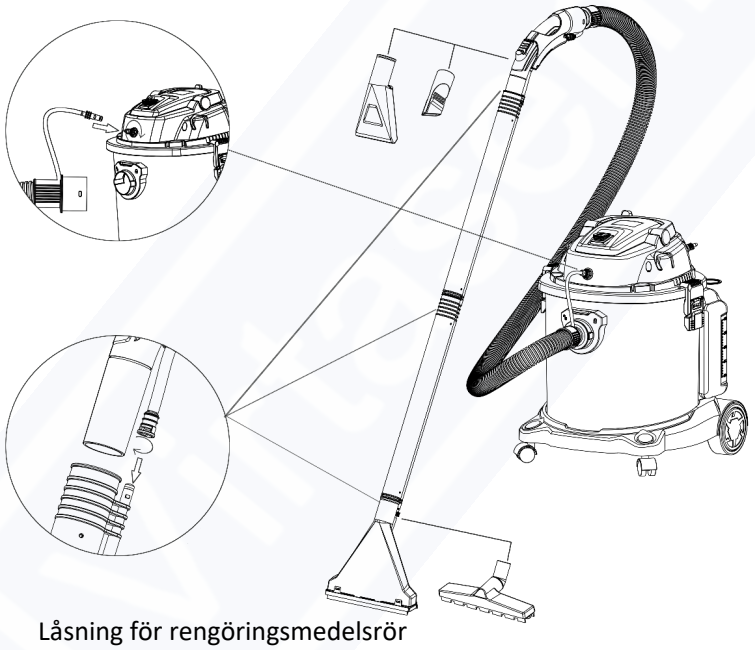


Låsning för rengöringsmedelsrör

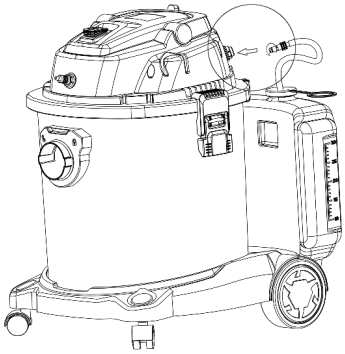

• Rengöringsmedel


Fyll rengöringsmedelsbehållaren med rengöringsmedel. Behållarens maximala kapacitet är 3 L.
Tjockt rengöringsmedel måste spädas ut så att röret inte täpps igen.

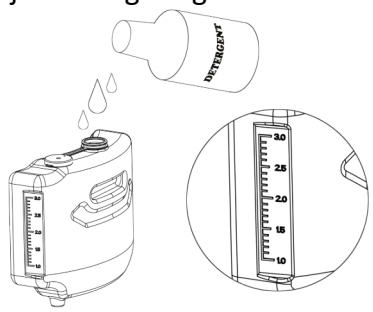

Användning

• Strömbrytare


I läget “I” fungerar apparaten som en vanlig våt- och torrdammsugare.
I läget “O” är apparaten avstängd.
I läget “sprutning” fungerar rengöringsmedelspumpen och sprutpistolen.

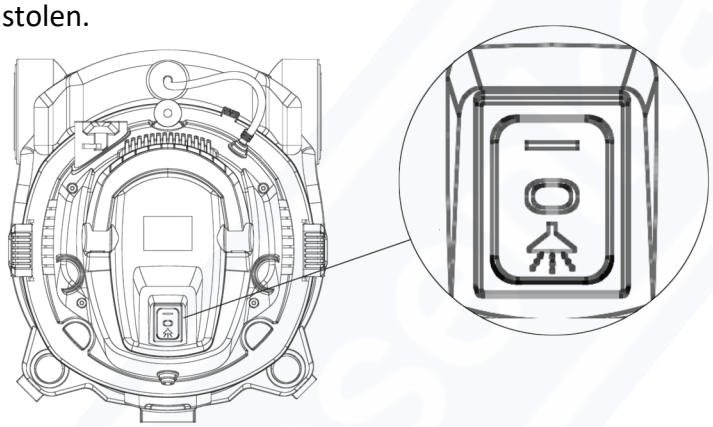



• Tvätt av mattor och soffor

Välj lämplig borste för rengöringen och kontrollera i avsnitt 2 vilken borste som ska användas. Säkerställ att det finns tillräckligt med rengöringsmedel i behållaren för att upprätthålla apparatens funktion. Dammpåsen ska tas bort eftersom tvättvattnet passerar genom apparaten. Det rekommenderas att göra en förrengöring för större partiklar, eftersom tvättborstarna inte kan rengöra dem.

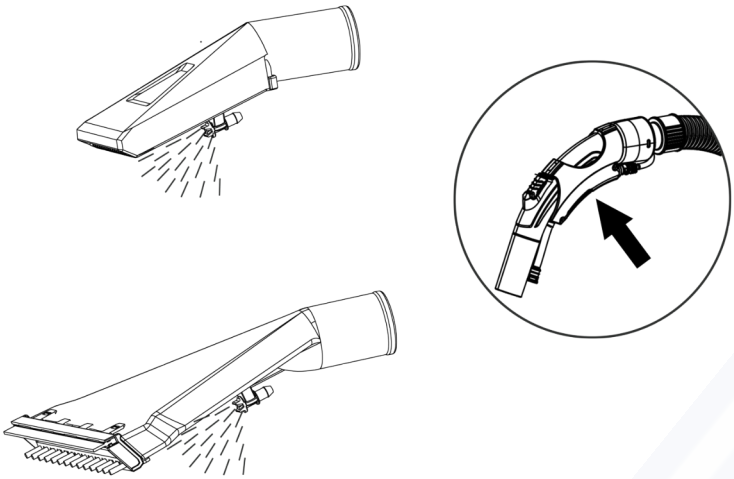

1. Tryck på rengöringssprutpistolens avtryckare så att rengöringsmedlet sprutas ut från munstycket på matt- eller soffborsten (vid första användningen, vänta några tiotals sekunder så att rengöringsmedlet hinner pumpas ut).
2. För borsten jämnt och långsamt över mattans eller soffans yta för att säkerställa att rengöringsmedlet fördelas jämnt.
3. Borsta mattan eller soffan samtidigt som du suger upp smutsvattnet för rengöring.


• Rengöring av golv

Använd golvborsten avsedd för våt- och torranvändning för rengöring av golv, damm, skräp, vätskor osv.




• Luftflödesreglering

Tryck på rengöringssprutpistolens avtryckare för att justera sugkraften.

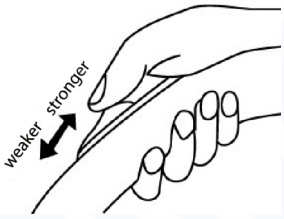


• Blåsfunktion


1. Sätt plastslangens ände i blåsöppningen och vrid den medurs för att låsa den på plats.
2. Starta dammsugaren för att aktivera blåsfunktionen.

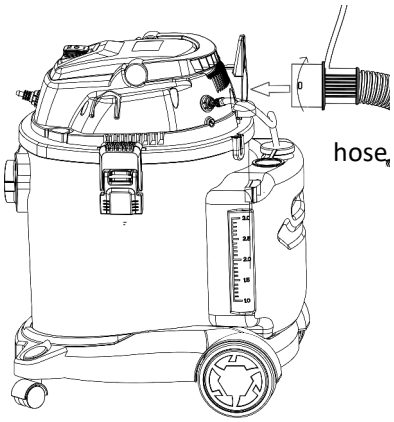

• Filterrengöringsfunktion

När du suger upp grovt damm, till exempel i trädgården, verkstaden eller i ett nyrenoverat rum, kan filtren lätt täppas igen. Tryck då flera gånger på filterrengöringsknappen bakom apparatens lock (med fingret eller sprutpistolen), så återgår sugkraften efter en stund.
Funktionen är mer effektiv om du samtidigt täpper till sugöppningen

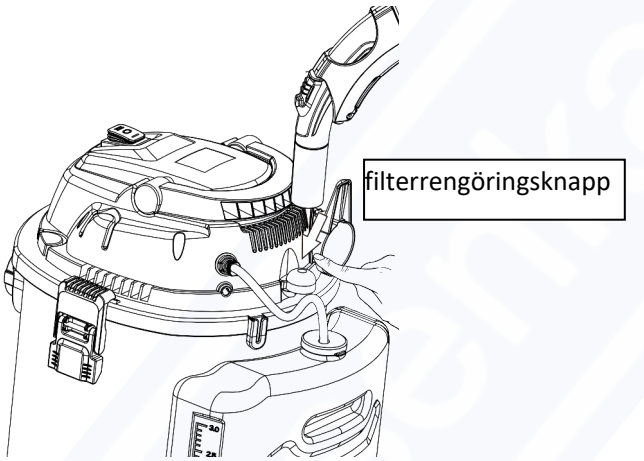

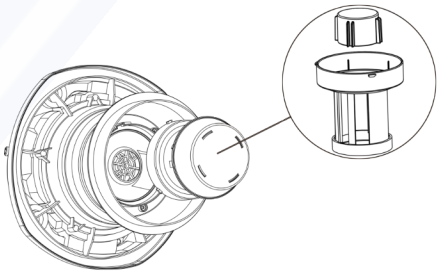

• **Skyddsanordning (vattenventil)**

* När behållaren är full med vatten aktiveras skyddsanordningen. Då försvinner sugkraften. Apparaten kan ge ifrån sig ljud eftersom motorn arbetar med hög hastighet.
* I denna situation ska apparaten stängas av och vattnet tömmas ut.
* Vattenventilen förhindrar att luft kommer in i apparaten och orsakar ett avvikande ljud om apparaten välter. Återställ apparaten till rätt position i tid.


Underhåll

Rengöring

Efter tung användning eller när behållaren är full av damm och smutsigt vatten, vilket försämrar sugkraften, följ nedanstående underhållsanvisningar:
• Öppna låsspärrarna och ta bort motorenheten.
• Ta bort filterpåsen, töm och rengör dammet och smutsvattnet i behållaren samt torka behållaren.
• Tvätta och rengör filtren, inklusive HEPA-filter och svampfilter. Filtren måste vara helt torra före nästa användning. Eftersom filtren är slitdelar behöver de bytas ut vid behov för att bibehålla apparatens sugförmåga.
• Montera tillbaka alla tillbehör och delar enligt avsnittet ”Montering”.



Smörjolja
En måttlig mängd smörjolja ska tillsättas på låsen och röranslutningarna för att säkerställa smidig funktion.

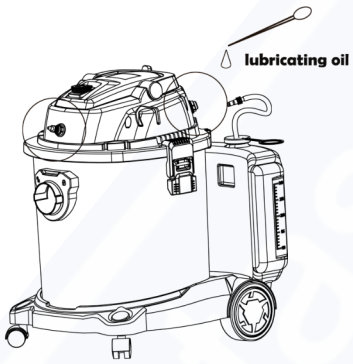

Tekniska specifikationer

Modell	112707
Namn	Våt- och torrdammsugare MasterWash2200W
Spänning	220V-240V~
Frekvens	50/60Hz

Märkeffekt	1200W
Max. sugkraft	2200W
Volym	82dB
Kapacitet	Smuts 20 L / vatten 3,5 L

Vianmäritningsbord

Symptom	Möjlig orsak	Korrigerande åtgärder
Nestabil / otillräcklig effekt eller ineffektiv / påverkan	1. Extra förvaringsutrustning är inte korrekt installerad, eller rörliga delar är inte tightade. 2. Kompressionsfjädern i påverkningsmekanismen är trasig eller deformerad.	1. Följ installationsprocessens anvisningar och kontrollera att förvaringsutrustningens rörliga delar är tightade. 2. Byt ut den trasiga eller deformerade kompressionsfjädern.
Svag eller ingen slagkraft	1. Slagstift / slaghuvud / länk / slagmekanism är sliten. 2. Smörjmedel saknas.	1. Rengör de slitna delarna och byt ut eller använd slitna delar. 2. Fyll på med nytt smörjmedel och smörj in ordentligt.
Onormal luftläcka under drift	1. Det finns smuts i cylindern eller på ytan på kolven och ventilfjädren. 2. Smuts i cylindern och på ytan på ventilfjädren.	1. Rengör fjädern. 2. Åtgärda luftläckor vid kolven. Justera om nödvändigt.
Verktyget startar inte	Kopplingen är för sliten, för smutsig eller rostat.	Demontera verktyget och rengör det.
Luftflöde eller kraft från verktyget är instabilt eller varierar kraftigt.	1. Lufttillförseln är inte korrekt. 2. Luftledningen är blockerad. 3. Oljemängden är för liten.	1. Kontrollera lufttillförseln och följ anvisningarna i nstallationsprocessen. 2. Byt ut den blockerade luftledningen. 3. Använd högkvalitativ olja och rekommenderade produkter; rengör insidan av verktyget och tillsätt olja vid oljepåfyllningsporten.

Alla bilder och reservdelar är endast för referens.

Kassering av elektriska apparater

Symbolen med den överkryssade soptunnan på produkten betyder att använda elektriska och elektroniska apparater (nedan även ”apparater” eller ”elektronikavfall”) inte får kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Kassering av elektronikavfall tillsammans med vanligt avfall kan utgöra en fara för miljön. Använda apparater kan innehålla ämnen (t.ex. bly, kadmium, krom, brom, kvicksilver, freon) som är skadliga för människors hälsa och miljön. Genom att lämna använda apparater till korrekt behandling, återvinning och kassering skyddar du miljön från föroreningar samt bidrar till att minska användningen av naturresurser och kostnaderna för tillverkning av nya apparater.