KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Teollinen pölynimuri KD488 (JP501PT)

Käyttöohje
Alkuperäisen ohjeen käännös



Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa

KD488



Ennen käyttöönottoa on tutustuttava käyttöohjeen



Tämä symboli ilmoittaa, että laitteen käytön aikana on käytettävä silmien, korvien ja käsien suojaimia



Symboli, joka osoittaa, että laite kuuluu suojausluokkaan II ja siinä on kaksoiseristys

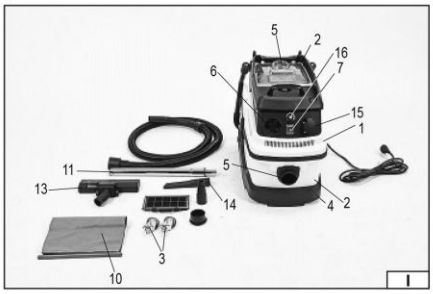

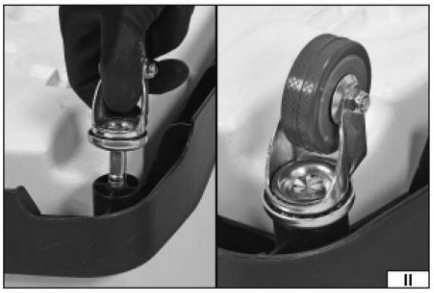

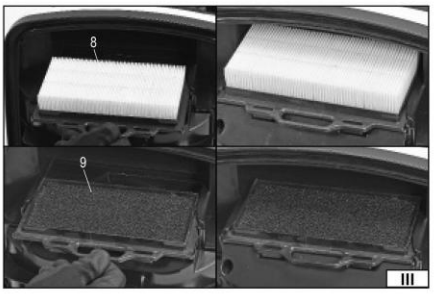







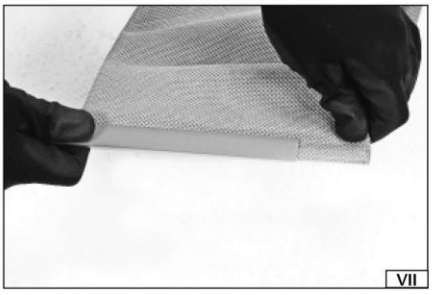













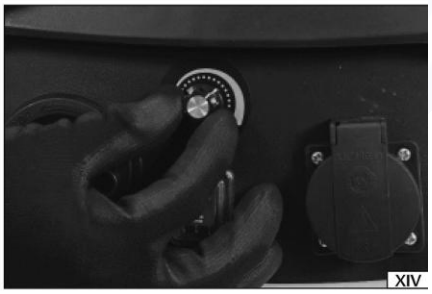



Laitteen osat:

1. Imurin kansi
2. Säiliö
3. Pyörä
4. Pyörän alusta
5. Tuloaukko
6. Poistoaukko
7. Virtakytkin
8. Kuivakäytön suodatin
9. Märkäkäytön suodatin
10. Pölypussi
11. Putki
12. Letku
13. Harja
14. Kapea suutin
15. Sähköpistorasia
16. Imutehon säätö

• Laitteen mukana toimitetut lisävarusteet voivat poiketa tässä käyttöohjeessa kuvatuista osista.

TUOTTEEN KUVAUS
TUOTTEEN KUVAUS
Teollinen pölynimuri on tarkoitettu työskentelyalueiden puhdistamiseen kuivista ja märistä epäpuhtauksista, mikä erottaa sen kotitalouskäyttöön tarkoitetuista imureista. Sitä voidaan käyttää suoraan sähkötyökaluihin liittämällä. Tämän ansiosta se poistaa tehokkaasti syntyvän pölyn ja mahdollistaa pääsyn vaikeasti saavutettaviin paikkoihin ja niiden perusteellisen puhdistamisen. Varustettu pyörillä, jotka mahdollistavat helpon kuljetuksen. Imuri on varustettu vaihdettavilla ilmansuodattimilla. Laitteen oikea, luotettava ja turvallinen käyttö riippuu asianmukaisesta käytöstä, siksi:

Ennen työn aloittamista laitteen kanssa tulee lukea koko käyttöohje ja noudattaa sitä.

Toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat turvallisuusmääräysten ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

TUOTTEEN VARUSTUS
Tuote toimitetaan täydellisenä eikä vaadi asennusta. Tuotteen mukana toimitetaan: suodattimet, letku, jatkoputket sekä kaksi imusuulaketta: leveä ja kapea.

TEKNISET TIEDOT
Tuote.....KD488
Verkkojännite [V].....220–240
Taajuus [Hz].....50/60
Nimellisteho [W].....1600
Suurin kuormitusteho [W].....2000
Käyttöalipaine [kPa].....18
Säiliön tilavuus [l].....30
Suojausluokka.....I
Suojausaste.....IPX4
Paino [kg].....8,0

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella. Puhdistus ja huolto eivät saa olla lasten tehtäviä ilman valvontaa.
Imuri on tarkoitettu kuivan ja märän lian imemiseen. Ennen työn aloittamista nesteiden tai märän lian imuroinnissa on noudatettava tässä ohjeessa annettuja suosituksia. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, joka voi vakavasti vaarantaa käyttäjän terveyden ja hengen sekä muiden henkilöiden turvallisuuden.
On kiellettyä imuroida muita märkiä epäpuhtauksia kuin vettä. Maalien, öljyjen, liuottimien, bensiinin ja muiden helposti syttyvien aineiden imurointi voi johtaa

aiheuttaa pysyviä vaurioita pölynimurille tai sen osille sekä aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai räjähdyksen vaaran.
Ennen käyttötavan vaihtamista säiliö on aina tyhjennettävä, puhdistettava ja kuivattava. Säiliöön jääneet epäpuhtaudet edellisestä käytöstä voivat häiritä laitteen toimintaa käyttötavan muuttuessa.
Älä koskaan imuroi kuumia, hehkuvia tai palavia esineitä. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen ja altistaa käyttäjän vakaville vammoille tai kuolemalle. Imuroitavien epäpuhtauksien enimmäislämpötila ei saa ylittää 40 °C.
Laite on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa, eikä sitä saa altistaa vedelle tai sääolosuhteille.
Ennen pistokkeen liittämistä pistorasiaan varmista, että verkkojännite vastaa laitteen tyyppikilvessä ilmoitettuja arvoja.
Ennen jokaista käyttökertaa tarkista laitteen kunto, mukaan lukien virtajohto ja pistoke. Jos havaitaan vaurioita, laitetta ei saa käyttää. Vaurioituneet kaapelit ja johdot on vaihdettava uusiin valtuutetussa huollossa.
Taulukossa ilmoitettu suojausaste saavutetaan vain, jos laite kytketään pistorasiaan, jolla on sama suojausaste.
Ennen laitteen huoltoa varmista, että virtapistoke on irrotettu pistorasiasta.
Laite on säilytettävä paikassa, johon ulkopuolisilla henkilöillä, erityisesti lapsilla, ei ole pääsyä. Myös käytön aikana on varmistettava, ettei laite ole lasten ulottuvilla. Laite tulee siirtää kahvoista, eikä sitä saa vetää virtajohdosta.
Kun pölynimuria käytetään puhaltimena, letkun ulostuloa ei saa suunnata ihmisiin tai eläimiin.
Letkun kunto on tarkistettava säännöllisesti. Vaurioituneella letkulla käyttö on kielletty.

LAITTEEN KÄYTTÖ

Käytön valmistelu

Tarkista säiliö ja tyhjennä se tarvittaessa jätteistä.
Tarkista suodattimien kunto. Likaiset kuivakäyttöön tarkoitetut suodattimet (paperi) ja kangassuodattimet tulee puhdistaa vain paineilmalla, jonka paine ei ylitä 0,3 MPa. Jos lika ei poistu, suodatin on vaihdettava uuteen. Märkäkäyttöön tarkoitetut suodattimet (vaahtomuovi) voidaan puhdistaa pesemällä lämpimässä vedessä, johon on lisätty saippuaa. Puhdistuksen jälkeen huuhtele puhtaalla vedellä ja purista ylimääräinen vesi pois. Älä väännä. Anna kuivua täysin.
Tarkista tiivisteiden kunto; jos vaurioita havaitaan, ne on vaihdettava uusiin.

HUOMIO! Pölynimurin käyttö ilman oikein asennettua ilmansuodatinta on kielletty. Tämä voi johtaa pölynimurin vaurioitumiseen sekä sähköiskun vaaraan.

Pölynimurin runko on varustettu mahdollisuudella asentaa pyörät. Etupyörät asennetaan työntämällä niiden tapit säiliön pohjan reikiin (II). Takapyörät on asennettu valmiiksi.
Takakahva tulee nostaa ylös, mikä helpottaa pölynimurin siirtämistä käytön aikana.
Taitettu kahva helpottaa pölynimurin varastointia.

Pölynimuri on varustettu kahdella erillisellä säiliöllä. Ylempi säiliö on tarkoitettu vain kuivakäyttöön ja siinä on uudelleenkäytettävä pölypussi. Alempi säiliö

on tarkoitettu sekä märkä- että kuivakäyttöön. Alempaan säiliöön ei voi asentaa pölypussia, vaan suodatin on vaihdettava käytön mukaan.
Suodatin sijaitsee säiliön kannen etuosassa. Suodatin kehikkoineen tulee liu'uttaa ohjaimeen (III). Paperisuodatin on tarkoitettu kuivakäyttöön. Vaahtosuodatin on tarkoitettu märkäkäyttöön.
Väärän suodatintyypin käyttö on kielletty. Kuivakäyttöön tarkoitetun suodattimen käyttö märkäkäytössä voi vahingoittaa suodatinta ja siten myös laitetta. Märkäkäyttöön tarkoitetun suodattimen käyttö kuivakäytössä ei takaa riittävää suodatusta, mikä voi vahingoittaa pölynimuria.

Imurin kansi on varustettu uimurilla (IV), joka katkaisee ilmanvirtauksen, kun alempi säiliö täyttyy. Ennen käyttöä varmista, että uimuri ja sen ohjain ovat ehjät ja puhtaat, jotta uimuri pääsee liikkumaan vapaasti. Uimurin toiminta ilmenee moottorin äänen voimistumisena ja imutehon heikkenemisenä.
Huomio! Pölynimuria ei saa käyttää, jos uimuri ei toimi oikein.

Ylempi säiliö on varustettu erillisellä kannella, johon pölypussi kiinnitetään. Kansi avataan painamalla lukituspainiketta (V). Pussin aukko tulee asettaa letkun liitännän sisäosaan (VI) siten, että pussin aukon reunat tiivistyvät kunnolla liitäntään. Pussin alareunassa on suljin, joka mahdollistaa pussin tyhjentämisen. Ennen pussin asentamista varmista, että pussi on suljettu (VII).

Kansi tulee kiinnittää imurin yläosaan siten, että se tiivistyy koko reunalta. Paina kannen lukitukset kiinni säiliöön. Huomioi kannessa olevat merkinnät, jotka varmistavat oikean tiiviyden (VIII).

Liitä joustava letku tuloaukkoon. Työnnä liitin aukkoon siten, että sen kielekkeet osuvat aukon uriin, ja kierrä sitten nuolen osoittamaan suuntaan "CLOSE". Varmista, ettei letku irtoa käytön aikana.
Käyttämätön tuloaukko tulee sulkea mukana toimitetulla kannella. Kansi kiinnitetään samalla tavalla kuin letku: työntämällä ja kiertämällä (IX). Toisen aukon jättäminen avoimeksi heikentää imutehoa ja voi aiheuttaa epäpuhtauksien pääsyn säiliöön hallitsemattomasti.

Yhdistä putken osat toisiinsa työntämällä kapeampi pää leveämpään (X). Liitä putki letkuun työntämällä letkun leveämpi pää putkeen (XI).
Kiinnitä putken vapaaseen päähän haluttu lisävaruste, kuten harja tai kapea suutin (XII).

Valitse sopiva lisävaruste työn mukaan. Harja on tarkoitettu tasaisten pintojen puhdistamiseen, ja kapea suutin vaikeapääsyisiin paikkoihin, joihin leveä suutin ei ulotu.

Letkun irrottamiseksi käännä liitintä nuolen osoittamaan suuntaan "OPEN" ja vedä liitin ulos tuloaukosta. Jatkoputkien ja suuttimien irrotus tehdään päinvastaisessa järjestyksessä kuin asennus.

Pölynimuri mahdollistaa letkun liittämisen myös poistoaukkoon, jolloin sitä voidaan käyttää puhaltimena. Letku liitetään samalla tavalla kuin tuloaukkoon: työntämällä ja kiertämällä lukitsemiseksi. Tällöin toinen tuloaukoista on suljettava.

Imurin kansi on varustettu pidikkeillä, jotka mahdollistavat varusteiden tilapäisen kiinnittämisen työn ajaksi tai säilytyksen aikana. Pidikkeisiin voidaan kiinnittää jatkoputket sekä suuttimet.

Pölynimurin käyttö
HUOMIO! Pölynimuria ei saa käyttää kuuman tuhkan imurointiin. Imuroitavan materiaalin lämpötila ei saa ylittää 40 °C.

Varmista, että kaikki valmistelutoimet on suoritettu oikein.
Varmista, että imurin kytkin on asennossa pois päältä „0”.
Kytke virtajohto pistorasiaan ja siirrä kytkin asentoon päälle „I” (XIII). Pölynimuri on varustettu säätimellä, jolla voidaan säätää imutehoa (XIV). Suositellaan käyttämään mahdollisimman pientä tehoa, joka riittää tehtävään. Säätimen kääntäminen kohti merkintää „MAX” lisää imutehoa, ja kohti merkintää „MIN” vähentää sitä.

Pysäyttääksesi pölynimurin siirrä kytkin asentoon pois päältä „0”.

Harja on varustettu vivulla, joka tuo harjakset esiin. Harjakset tulee ottaa käyttöön sileillä, kovilla pinnoilla. Matot ja tekstiilipinnat suositellaan puhdistettavaksi harjakset sisään vedettyinä.

Työn päätyttyä sammuta pölynimuri kytkimestä ja irrota virtajohto pistorasiasta. Suorita huoltotoimenpiteet.

Jos kuivakäytössä ylemmän säiliön kanssa havaitaan tehon heikkenemistä, suodatin voi olla tukkeutunut. Suodatin voidaan yrittää puhdistaa käyttämällä imusuunnan kääntötoimintoa (XV). Toista toimenpide useita kertoja. Mikäli teho ei palaudu, keskeytä työ, irrota laite sähköverkosta ja puhdista suodatin käsin tai vaihda se uuteen.

Säiliön tyhjentäminen
Kuivakäytön jälkeen irrota imurin kansi ja tarkista säiliön täyttöaste. Säiliö kannattaa tyhjentää jokaisen käyttökerran jälkeen, mikä helpottaa työtä. Märkäkäytön jälkeen irrota kansi. Säiliöön jääneet epäpuhtaudet voidaan poistaa kaatamalla. Tyhjennyksen jälkeen säiliö huuhdellaan vedellä ja kuivataan huolellisesti.

Sisäänrakennettu sähköpistorasia
Pölynimurissa on sisäänrakennettu sähköpistorasia, jota käytetään sähkötyökalujen liittämiseen (suojausluokka I tai II). Tämä helpottaa pölynimurin käyttöä pölynpoistojärjestelmänä. Pistorasia aktivoituu, kun imurin virtajohto liitetään sähköverkkoon. Ennen pölynimurin ja siihen liitettävän laitteen kytkemistä varmista, että molempien laitteiden kytkimet ovat pois päältä.

Kun pölynimuri liitetään sähkötyökalun pölynpoistoaukkoon (tätä varten voidaan tarvita erillinen adapteri, joka ei sisälly toimitukseen) ja sähkötyökalun pistoke kytketään pölynimurin pistorasiaan, pölynimuri voidaan käynnistää kääntämällä kytkin asentoon „I”. Pölynimuri toimii tällöin itsenäisesti sähkötyökalun käytöstä riippumatta ja jatkaa toimintaansa, kunnes kytkin siirretään asentoon „0”.
Suositeltu käyttötila on automaattitila. Tällöin pölynpoistoaukko liitetään sähkötyökaluun ja sähkötyökalu pölynimurin pistorasiaan, minkä jälkeen kytkin siirretään asentoon „II”. Pölynimuri käynnistyy automaattisesti lyhyen viiveen jälkeen, kun sähkötyökalu käynnistetään, ja sammuu automaattisesti myös lyhyen viiveen jälkeen, kun sähkötyökalu sammutetaan.
Riippumatta valitusta käyttötilasta työn päätyttyä pölynimuri tulee sammuttaa siirtämällä kytkin asentoon „0”, irrottaa pistoke pistorasiasta, irrottaa sähkötyökalu pölynimurin pistorasiasta ja suorittaa huoltotoimenpiteet.

Pölynimurin huolto
Huomio! Ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista varmista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta.
Jokaisen käyttökerran jälkeen tarkista säiliö, kannen tiiviste sekä ilmansuodattimet kohdan „Käytön valmistelu” mukaisesti.
Pölynimurin sisäosat voidaan puhdistaa paineilmalla, jonka paine ei ylitä 0,3 MPa. Kiinnitä erityistä huomiota ilmanvaihtoaukkojen puhtauteen sekä tulo- ja poistoaukkoihin. Tarvittaessa ne voidaan puhdistaa paineilmalla. Älä käytä teräviä metalliesineitä ilmanvaihtoaukkojen puhdistamiseen. Älä upota pölynimuria veteen puhdistusta varten. Letkun kunto tulee tarkistaa ennen jokaista käyttöä. Vaurioituneen letkun käyttö on kielletty. Märän tai kostean lian imuroinnin jälkeen puhdista pölynimurin sisäosat, letku, jatkoputket ja suuttimet heti käytön jälkeen. Kuivunut lika voi aiheuttaa pysyviä vaurioita laitteelle. Letkun ja jatkoputkien sisäpuoli tulee huuhdella vedellä (irrotettuna laitteesta) ja jättää kuivumaan kokonaan. Suuremmat epäpuhtaudet rungon ulkopinnalta poistetaan pehmeällä liinalla.



Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ne tulee toimittaa asianmukaisiin kierrätyspisteisiin. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä.

Valmistajan valtuutettu edustaja: FOREINTRADE Sp. Z O.O.; Grochowska 341 lok.174; 03-822 Warszawa

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: FOREINTRADE SP. Z O.O.

Adres upoważnionego przedstawiciela: Grochowska 341 lok.174; 03-822 Warszawa

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Odkurzacz przemysłowy (oznaczony znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe)**:** KD488 / JP501PT

Dane produktu: Moc : 1600W, 230V, 50Hz

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/30/EC EMC Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:

EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2014; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2010

Certyfikat o numerze 170200310HZH-V1 wydany przez Intertek Testing Services Hangzhou (16 No.1 Ave., Xiasha Economic Development District, Hangzhou 310018, China) z dnia 05.05.2017.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui; Grochowska 341 lok.174; 03-822 Warszawa

Ma Dong Hui; Warszawa; 27.05.2019

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Industriell dammsugare KD488 (JP501PT)

Bruksanvisning
Översättning av originalinstruktion



Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten

KD488



Innan användning ska du läsa motsvarande avsnitt i bruksanvisningen



Denna symbol anger att skydd för ögon, öron och händer måste användas vid användning av utrustningen



Symbol som visar att enheten tillhör skyddsklass II och har dubbel isolering

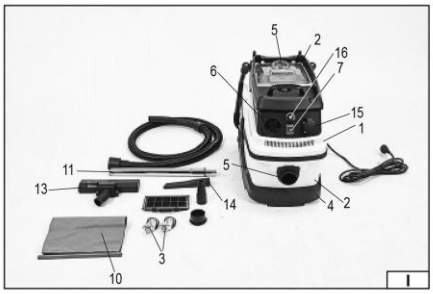

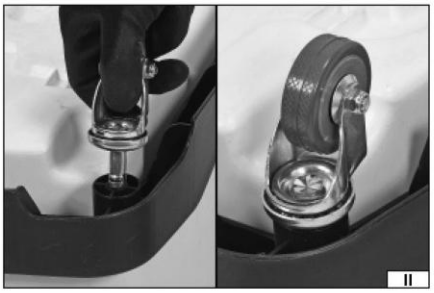

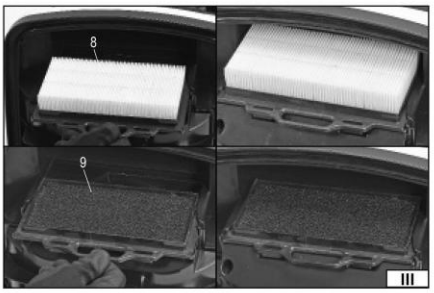





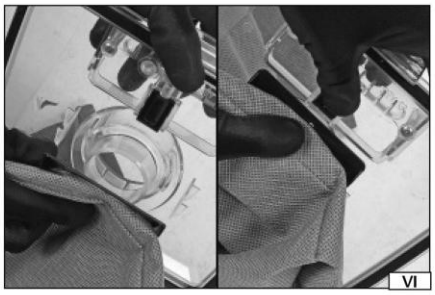

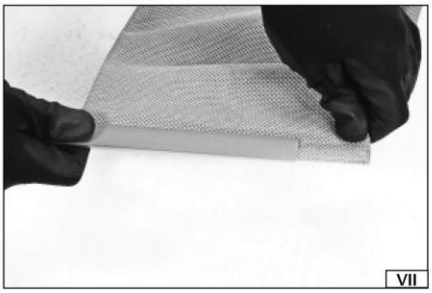













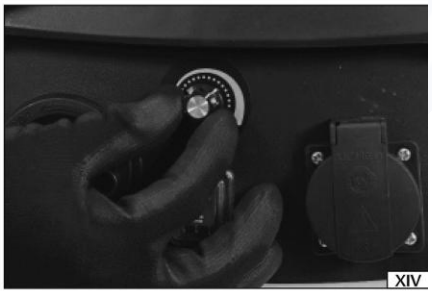



Laitteen osat:

1. Dammsugarens lock
2. Behållare
3. Hjul
4. Hjulbas
5. Inloppsöppning
6. Utloppsöppning
7. Strömbrytare
8. Filter för torr användning
9. Filter för våt användning
10. Dammpåse
11. Rör
12. Slang
13. Borste
14. Smalt munstycke
15. Eluttag
16. Justering av sugkraft

• Tillbehör som levereras med enheten kan skilja sig från de delar som beskrivs i denna bruksanvisning.

PRODUKTBESKRIVNING
Den industriella dammsugaren är avsedd för rengöring av arbetsplatser från torra och våta föroreningar, vilket skiljer den från hushållsdammsugare. Den kan användas direkt med elverktyg genom anslutning. Tack vare detta avlägsnar den effektivt det damm som uppstår och möjliggör åtkomst till svåråtkomliga platser och noggrann rengöring. Utrustad med hjul som gör transporten enkel. Dammsugaren är utrustad med utbytbara luftfilter. Korrekt, tillförlitlig och säker användning av enheten beror på korrekt hantering, därför:

Innan du börjar arbeta med enheten ska hela bruksanvisningen läsas och följas.

Leverantören ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att säkerhetsföreskrifter och instruktioner i denna bruksanvisning inte följs.

PRODUKTENS UTRUSTNING
Produkten levereras komplett och kräver ingen montering. Med produkten medföljer: filter, slang, förlängningsrör samt två sugmunstycken: brett och smalt.

TEKNISKA DATA
Produkt.....KD488
Nätspänning [V].....220–240
Frekvens [Hz].....50/60
Nominell effekt [W].....1600
Maximal effekt [W].....2000
Arbetsundertryck [kPa].....18
Behållarvolym [l].....30
Skyddsklass.....I
Skyddsgrad.....IPX4
Vikt [kg].....8,0

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR
Enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av enheten och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
Barn ska övervakas så att de inte leker med enheten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
Dammsugaren är avsedd för uppsugning av torra och våta föroreningar. Innan arbetet påbörjas med vätskor eller våta föroreningar ska rekommendationerna i denna bruksanvisning följas. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till elektrisk stöt, vilket kan utgöra en allvarlig fara för användarens hälsa och liv samt för andra personer.
Det är förbjudet att suga upp andra våta föroreningar än vatten. Att suga upp färger, oljor, lösningsmedel, bensin och andra lättantändliga ämnen kan leda till

orsaka permanenta skador på dammsugaren eller dess delar samt utgöra risk för elektrisk stöt, brand eller explosion.
Innan du ändrar arbetssätt ska behållaren alltid tömmas, rengöras och torkas. Föroreningar som finns kvar i behållaren från tidigare användning kan störa arbetet vid ändrad användning.
Sug aldrig upp heta, glödande eller brinnande föremål. Detta kan orsaka brand eller explosion och utsätta användaren för allvarliga skador eller död. Den maximala temperaturen för uppsugna föroreningar får inte överstiga 40 °C.
Enheten är avsedd för användning inomhus och får inte utsättas för vatten eller väderförhållanden.
Innan du ansluter stickkontakten till eluttaget, kontrollera att nätspänningen överensstämmer med värdena på enhetens typskylt.
Före varje användning ska enhetens skick kontrolleras, inklusive strömkabel och kontakt. Om skador upptäcks får enheten inte användas. Skadade kablar och ledningar måste bytas ut i en auktoriserad serviceverkstad.
Skyddsgraden som anges i den tekniska tabellen garanteras endast om enheten ansluts till ett uttag med samma skyddsgrad.
Innan underhåll av enheten ska du säkerställa att stickkontakten har kopplats bort från eluttaget.
Enheten ska förvaras på en plats som är otillgänglig för obehöriga, särskilt barn. Även under arbete ska man säkerställa att enheten inte finns inom räckhåll för barn. Enheten ska flyttas med hjälp av handtag och får inte dras i strömkabeln.
Vid användning av dammsugaren som blåsfunktion är det förbjudet att rikta slangens utlopp mot människor eller djur. Kontrollera regelbundet slangens skick. Det är förbjudet att använda dammsugaren med skadad slang.

ANVÄNDNING AV ENHETEN

Förberedelse för arbete
Kontrollera behållaren och töm den vid behov från avfall.
Kontrollera filtrens skick. Smutsiga filter avsedda för torr användning (papper) samt tygfilter ska endast rengöras med tryckluft med ett tryck som inte överstiger 0,3 MPa. Om smutsen inte kan avlägsnas ska filtret bytas ut. Filter för våtanvändning (skum) kan rengöras genom att tvättas i varmt vatten med tillsatt tvål. Efter rengöring skölj i rent vatten och pressa ut överflödigt vatten. Vrid inte. Låt torka helt.
Kontrollera packningarnas skick; om skador upptäcks ska de bytas ut mot nya.

OBS! Det är förbjudet att använda dammsugaren utan korrekt monterat luftfilter. Detta kan leda till skador på dammsugaren samt risk för elektrisk stöt.

Dammsugarens bas är utrustad med möjlighet att montera hjul. De främre svänghjulen monteras genom att föra in deras tappar i hålen i behållarens bas (II). De bakre hjulen är fabriksmonterade.
Det bakre handtaget ska lyftas, vilket underlättar förflyttning av dammsugaren under arbete. Det hopfällda handtaget underlättar förvaring av dammsugaren.

Dammsugaren är utrustad med två separata behållare. Den övre behållaren är endast avsedd för torr användning och är utrustad med en återanvändbar dammpåse. Den nedre behållaren

är avsedd för både våt- och torr användning. Den nedre behållaren har inte möjlighet att montera dammpåse, utan filtret måste bytas beroende på arbetstyp.
Filtret är placerat i den främre delen av behållarens lock. Filter med ram ska skjutas in i styrningen (III). Pappersfilter är avsett för torr användning. Skumfilter är avsett för våt användning.
Det är förbjudet att använda fel typ av filter. Användning av ett filter avsett för torr användning vid våtarbete kan skada filtret och därmed enheten. Användning av ett filter avsett för våt användning vid torrt arbete säkerställer inte korrekt filtrering, vilket kan skada dammsugaren.

Dammsugarens lock är utrustat med en flottör (IV) som stänger luftflödet när den nedre behållaren blir full. Före användning ska man kontrollera att flottören och dess styrning är oskadade och rena så att flottören kan röra sig fritt. Flottörens funktion märks genom högre motorljud och minskad sugkraft.
Obs! Det är förbjudet att använda dammsugaren om flottören inte fungerar korrekt.

Den övre behållaren är utrustad med ett separat lock där dammpåsen ska monteras. Locket öppnas genom att trycka på frigöringsknappen (V). Påsens öppning ska placeras på den inre delen av slangfästet (VI) så att den sluter tätt. Den nedre kanten av påsen är utrustad med en förslutning som möjliggör tömning. Innan påsen monteras ska man säkerställa att den är stängd (VII).

Locket ska monteras på dammsugarens övre del så att det sluter tätt runt hela kanten. Tryck fast låsen på behållaren. Observera markeringarna på locket som säkerställer korrekt tätning (VIII).

Anslut den flexibla slangen till inloppsöppningen. För in anslutningen i öppningen så att dess flikar passar i spåren, och vrid sedan i riktning mot pilen märkt ”CLOSE”. Kontrollera att slangen inte lossnar under användning.
Oanvänd inloppsöppning ska stängas med det medföljande locket. Locket monteras på samma sätt som slangen: genom att trycka in och vrida (IX). Att lämna den andra öppningen öppen minskar sugkraften och kan orsaka oavsiktligt insug av föremål i behållaren.

Koppla ihop rördelarna genom att föra in den smalare änden i den bredare (X). Anslut röret till slangen genom att föra in slangens bredare ände i röret (XI).
Montera ett tillbehör på rörets fria ände, såsom borste eller smalt munstycke (XII).

Välj rätt tillbehör beroende på arbetet. Borsten är avsedd för rengöring av plana ytor, och det smala munstycket för svåråtkomliga platser där det breda munstycket inte når.

För att demontera slangen, vrid anslutningen i riktning mot pilen märkt ”OPEN” och dra sedan ut anslutningen från inloppsöppningen. Demontering av förlängningsrör och munstycken sker i omvänd ordning mot montering.

Dammsugaren möjliggör anslutning av slangen även till utloppsöppningen, vilket gör att den kan användas som blåsfunktion. Slangen ansluts på samma sätt som till inloppsöppningen: genom att föra in och vrida för att låsa. I detta fall ska en av inloppsöppningarna stängas.

Dammsugarens lock är utrustat med hållare som gör det möjligt att tillfälligt fästa tillbehör under arbete eller förvaring. I hållarna kan förlängningsrör och munstycken placeras.

Användning av dammsugaren
OBS! Det är förbjudet att använda dammsugaren för att suga upp varm aska. Temperaturen på uppsugna material får inte överstiga 40 °C.

Se till att alla förberedande åtgärder har utförts korrekt.
Kontrollera att strömbrytaren står i läget av „0".
Anslut strömkabeln till eluttaget och ställ brytaren i läget på „I" (XIII). Dammsugaren är utrustad med en regulator som gör det möjligt att justera sugkraften (XIV). Det rekommenderas att använda lägsta möjliga effekt som räcker för arbetet. Att vrida reglaget mot „MAX" ökar sugkraften, och mot „MIN" minskar den.

För att stoppa dammsugaren, ställ brytaren i läget av „0".

Borsten är utrustad med en spak som fäller ut borsten. Borsten ska användas på släta, hårda ytor. Mattor och textilier rekommenderas att rengöras med borsten indragen.

Efter avslutat arbete, stäng av dammsugaren med brytaren och koppla bort strömkabeln från eluttaget. Utför underhållsåtgärder.

Om en minskning av prestanda observeras vid torr användning med den övre behållaren, kan filtret vara igensatt. Man kan försöka rengöra filtret med funktionen för omvänd sugning (XV). Upprepa proceduren flera gånger. Om prestandan inte återställs, avbryt arbetet, koppla bort enheten från elnätet och rengör filtret manuellt eller byt ut det mot ett nytt.

Tömning av behållaren
Efter torr användning, demontera dammsugarens lock och kontrollera behållarens fyllnadsgrad. Det rekommenderas att tömma behållaren efter varje användning. Efter våtanvändning ska locket demonteras. Smuts i behållaren kan avlägsnas genom att hälla ut den. Efter tömning ska behållaren rengöras med vatten och torkas noggrant.

Inbyggt eluttag
Dammsugaren har ett inbyggt eluttag som används för att ansluta elverktyg (skyddsklass I eller II). Detta gör det enklare att använda dammsugaren som ett dammutsugssystem. Spänning i uttaget uppstår när dammsugarens strömkabel ansluts till elnätet. Innan dammsugaren och det anslutna verktyget kopplas in ska man säkerställa att båda enheternas strömbrytare är i avstängt läge.

Efter att dammsugaren anslutits till dammutsugningsutloppet på ett elverktyg (för detta kan en lämplig adapter behövas, som inte ingår) och elverktygets kontakt anslutits till dammsugarens uttag, kan dammsugaren startas genom att ställa brytaren i läget „I”. Dammsugaren arbetar då oberoende av elverktygets drift och fortsätter tills brytaren ställs i läget „0”.
Det rekommenderade driftläget är automatiskt läge. För detta ska dammutsugningsutloppet anslutas till elverktyget och elverktyget till dammsugarens uttag, därefter ska brytaren ställas i läget „II”. Dammsugaren startar automatiskt efter en kort stund när elverktyget startas och stängs av automatiskt efter en kort stund när elverktyget stängs av.
Oavsett valt driftläge ska dammsugaren efter avslutat arbete stängas av genom att ställa brytaren i läget „0”, kopplas bort från eluttaget, elverktyget kopplas bort från dammsugarens uttag och underhållsåtgärder utföras.

Underhåll av dammsugaren
Obs! Innan underhållsarbete påbörjas ska man säkerställa att strömkabeln är frånkopplad från eluttaget.
Efter varje användning ska behållaren, lockets tätning samt luftfiltren kontrolleras enligt avsnittet „Förberedelse för arbete”.
Dammsugarens inre delar kan rengöras med tryckluft med ett tryck som inte överstiger 0,3 MPa. Var särskilt uppmärksam på ventilationsöppningarnas genomsläpplighet samt inlopps- och utloppsöppningar. Vid behov kan de rengöras med tryckluft. Använd inte vassa metallföremål för att rengöra ventilationsöppningarna. Sänk inte ner dammsugaren i vatten vid rengöring. Slangens skick ska kontrolleras före varje användning. Det är förbjudet att använda en skadad slang. Efter uppsugning av våta eller fuktiga föroreningar ska dammsugarens inre, slang, förlängningsrör och munstycken rengöras omedelbart efter arbetet. Intorkad smuts kan orsaka permanenta skador på enheten. Insidan av slangen och förlängningsrören ska sköljas med vatten (frånkopplade från enheten) och lämnas att torka helt. Större smuts på höljet tas bort med en mjuk trasa.



Elektriska produkter får inte kastas tillsammans med hushållsavfall. De ska lämnas till avsedda återvinningsstationer. Kontakta lokala myndigheter för information om hur elektriska apparater ska hanteras.

Auktoriserad representant för tillverkaren: FOREINTRADE Sp. Z O.O.; Grochowska 341 lok.174; 03-822 Warszawa

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: FOREINTRADE SP. Z O.O.

Adres upoważnionego przedstawiciela: Grochowska 341 lok.174; 03-822 Warszawa

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Odkurzacz przemysłowy (oznaczony znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe)**:** KD488 / JP501PT

Dane produktu: Moc : 1600W, 230V, 50Hz

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/30/EC EMC Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:

EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2014; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2010

Certyfikat o numerze 170200310HZH-V1 wydany przez Intertek Testing Services Hangzhou (16 No.1 Ave., Xiasha Economic Development District, Hangzhou 310018, China) z dnia 05.05.2017.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui; Grochowska 341 lok.174; 03-822 Warszawa

Ma Dong Hui; Warszawa; 27.05.2019