KRAFT&DELE

Imuri JN201-20L-1(KD483)

KÄYTTÖOHJE

Alkuperäisen ohjeen käännös



HUOMIO:

Vaurioitunut virtajohto on vaihdettava valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta.

Ennen laitteen puhdistuksen tai huollon aloittamista irrota pistoke pistorasiasta.

• Huomio: Ennen laitteen asennusta tai käyttöönottoa lue tämä käyttöohje huolellisesti
• Varmista, että pistorasian jännite vastaa laitteen jännitettä
• Irrota pistoke pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä, ennen laitteen purkamista tai ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä
• Älä koskaan puhdista laitetta liuottimilla
• Irrottaessasi pistoketta pistorasiasta älä vedä virtajohdosta
• Pidä laite poissa lasten ulottuvilta
• Älä anna virtajohdon vaurioitua, hankautua tai venyä
• Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut
• Virtajohdon vaihdossa on käytettävä identtistä kaapelimallia
• Älä missään tapauksessa imuroi palavia tulitikkuja, kuumaa tuhkaa, pölyä, nesteitä tai räjähtäviä aineita
• Laite ei sovellu terveydelle haitallisen pölyn imurointiin
• Säilytä laite kuivassa paikassa
• Älä käytä vaurioitunutta laitetta
• Laitteen huolto tulee suorittaa vain valtuutetuissa huoltoliikkeissä
• Käytä laitetta ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu
• Noudata erityistä varovaisuutta portaiden imuroinnissa
• Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja varaosia

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite: 230 V

Taajuus: 50 Hz / 60 Hz


Teho: 1200 W

Tilavuus: 20 l

Virtajohdon pituus: 4,5 m


Materiaali: Ruostumaton teräs

ASENNUS

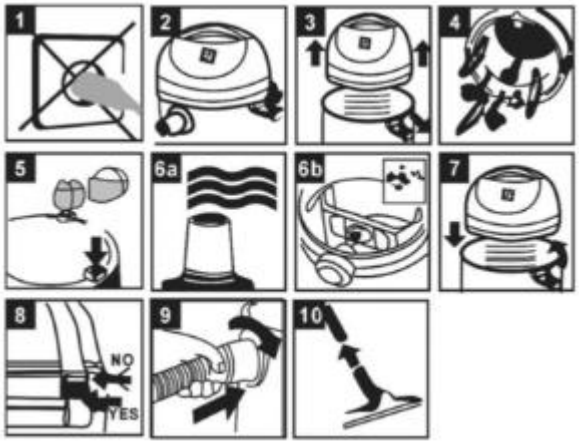


Huomio:
Kuva 6a: Märkäpuhdistukseen tulee käyttää laitteen mukana toimitettua vaahtomuovisuodatinta
Kuva 6b: Kuivapuhdistukseen tulee käyttää laitteen mukana toimitettua pölypussia

MÄRKÄPUHDISTUS

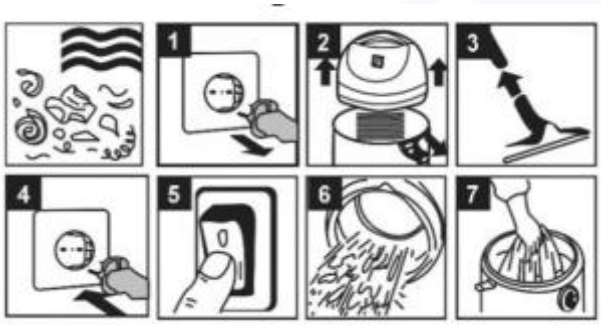

Märkäpuhdistukseen käytä muovista vaahtomuovisuodatinta.
Laitteen mukana toimitettua pölypussia ei saa käyttää märkäpuhdistukseen!

KUIVAPUHDISTUS

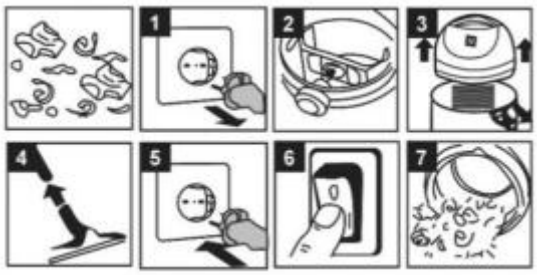


Kuivapuhdistukseen käytä mukana toimitettua pölypussia.
Pölypussi on tarkoitettu ainoastaan kuivapuhdistukseen.

PUHALLUSTOIMINTO



LAITTEEN PUHDISTUS

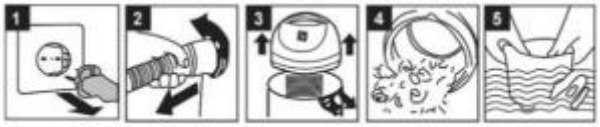

YMPÄRISTÖNSUOJELU



Käytettyjä sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
Sähkölaitteet tulee toimittaa asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.
Lisätietoja saa paikallisilta viranomaisilta.

KRAFT&DELE

DAMMSUGARE

JN201-20L-1(KD483)

BRUKSANVISNING

Översättning av originalinstruktionen



OBSERVERA:

En skadad strömkabel måste bytas ut av tillverkaren, en auktoriserad serviceverkstad eller en person med motsvarande kvalifikationer.

Innan rengöring eller underhåll av apparaten påbörjas ska stickkontakten dras ur eluttaget.

• Observera: Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan montering eller igångsättning av apparaten
• Kontrollera att spänningen i eluttaget motsvarar apparatens spänning
• Dra ur stickkontakten ur eluttaget när apparaten inte används, före demontering samt före rengörings- eller underhållsarbeten
• Rengör aldrig apparaten med lösningsmedel
• Dra inte i strömkabeln när du tar ut stickkontakten ur eluttaget
• Förvara apparaten utom räckhåll för barn
• Låt inte strömkabeln skadas, nötas eller sträckas
• Använd inte apparaten om strömkabeln är skadad
• Vid byte av strömkabel ska en identisk kabelmodell användas
• Sug aldrig upp brinnande tändstickor, varm aska, damm, vätskor eller explosiva ämnen
• Apparaten är inte avsedd för att suga upp hälsoskadligt damm
• Förvara apparaten på en torr plats
• Använd inte en skadad apparat
• Service av apparaten får endast utföras av auktoriserade serviceverkstäder
• Apparaten får endast användas för det avsedda ändamålet
• Var särskilt försiktig vid dammsugning av trappor
• Använd endast tillbehör och reservdelar som rekommenderas av tillverkaren

SPECIFIKATION

Märkspänning: 230 V

Frekvens: 50 Hz / 60 Hz


Effekt: 1200 W

Kapacitet: 20 l

Strömkabelns längd: 4,5 m


Material: Rostfritt stål

MONTERING

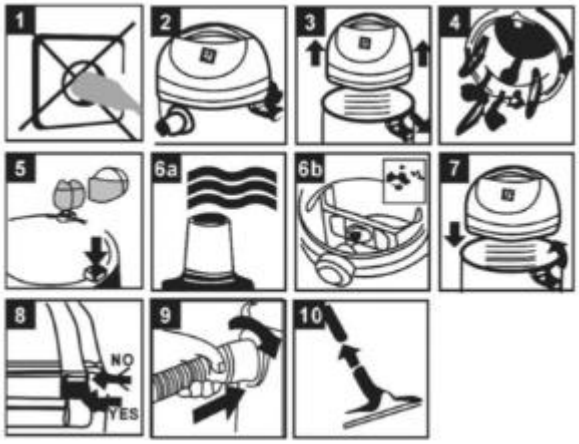


Observera:
Bild 6a: Använd det medföljande skumplastfiltret för våtrengöring
Bild 6b: Använd den medföljande dammpåsen för torrengöring

VÅTRENGÖRING

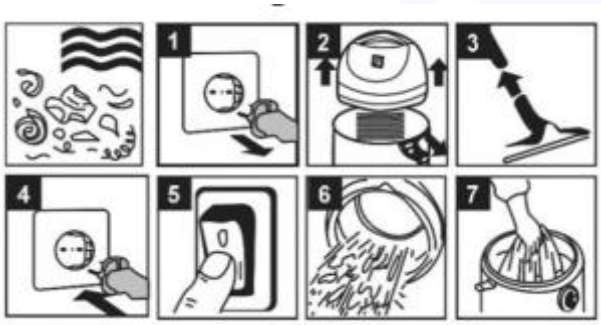

Använd plastskumfiltret för våtrengöring.
Den medföljande dammpåsen får inte användas för våtrengöring!

TORRENGÖRING

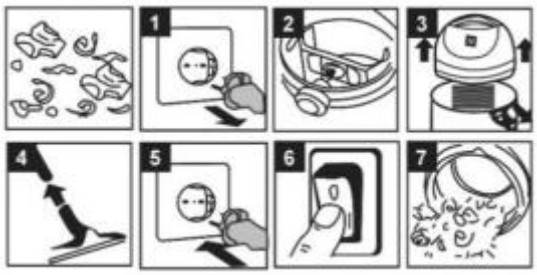


Använd den medföljande dammpåsen för torrengöring.
Dammpåsen är endast avsedd för torrengöring.

BLÅSFUNKTION



RENGÖRING AV APPARATEN

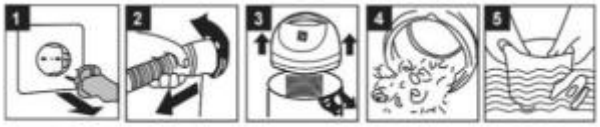

MILJÖSKYDD



Förbrukade elektriska apparater får inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Elektriska apparater ska lämnas till en återvinningsstation. Mer information kan erhållas från lokala myndigheter.