VEDENKEITIN

BH-10354

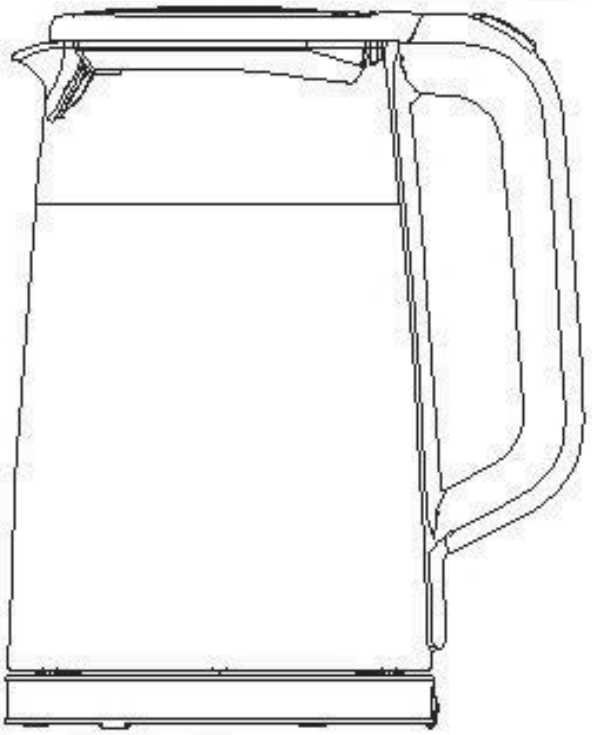

KÄYTTÖOHJE

ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS

LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNNE LAITTEEN KÄYTTÖÖN OTTOA

II. TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS: Lue koko käyttöohje ennen käyttöä. Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja vakavan henkilövahingon.

TURVALLISUUSSYMBOLIT



Lue käyttöohje.



Varoitus: kuuma pinta!



Turvallinen elintarvikekosketukseen.

PERUSTURVALLISUUSOHJEET

Tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon vaaran estämiseksi:

1. Kuivaa laite huolellisesti ennen sen käynnistämistä uudelleen, jos alusta tai ulkoiset osat ovat kastuneet vedestä.
2. Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut.
3. Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
4. Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta, älä johdosta.
5. Tämä laite kuuluu ensimmäiseen suojausluokkaan. Varmista ehdottomasti, että pistorasia, johon pistoke liitetään, on varustettu suojamaadoituksella.
6. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
7. Vältä virtajohdon vaurioituminen pitämällä se poissa terävien reunojen ja kuumien pintojen läheltä.
8. Älä yritä irrottaa laitteen kotelon osia.
9. Älä työnnä mitään esineitä laitteen sisään.

VEDENKEITTIMEN TURVALLINEN KÄYTTÖ

Laitteen turvallisen käytön ja asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi:

1. Kaada vedenkeittimeen vain puhdasta, kylmää vettä.
2. Älä täytä vedenkeitintä yli merkityn maksimivesimäärän.
3. Kun kaadat vettä vedenkeittimeen, varmista että vesivirta on rauhallinen. Voimakas vesivirta voi roiskuttaa vettä sivuille.
4. VAROITUS: vedenkeitin kuumenee erittäin paljon! Kuuma vesi ja höyry voivat aiheuttaa palovammoja. Älä koske vedenkeittimen muihin osiin kuin kahvaan käytön aikana ja varmista, että kansi on suljettu oikein.
5. MUISTA: Tämä laite on tarkoitettu veden kuumentamiseen. Älä koskaan kaada muita nesteitä laitteen sisään lämmitystä varten.
6. Vedenkeitintä saa käyttää vain mukana toimitetun alustan kanssa.
7. Älä KOSKAAN käynnistä vedenkeitintä ilman, että siinä on vähintään vaadittu määrä vettä.
8. Aseta vedenkeitin vakaalle ja tasaiselle alustalle.
9. Käytä kahvaa vedenkeittimen kantamiseen. Älä nosta vedenkeitintä muista osista.
10. Älä KOSKAAN anna lasten leikkiä vedenkeittimellä. Laite kuumenee vettä keitettäessä eikä lasten tule missään olosuhteissa mennä sen lähelle.

SÄHKÖVAATIMUKSET! Varmista, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu jännite vastaa kodin sähköverkon parametreja. Virtalähteen tulee olla merkitty symbolilla ~ (vaihtovirta).

Vedenkeittimen sammuttaminen:

1. Vedenkeitin sammuu automaattisesti veden kiehuessa.
2. Voit sammuttaa vedenkeittimen ennen veden kiehumista käyttämällä kytkintä.
3. Kun vedenkeitin on sammuntunut automaattisesti, sen voi käynnistää uudelleen vasta jäähtymisen jälkeen, noin 20 sekunnin kuluttua.

HUOLTO

Vedenkeittimen korjaukset saa suorittaa vain pätevä henkilöstö käyttäen yhteensopivia varaosia. Tämä varmistaa laitteen turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

LOPPUHUOMAUTUKSET

1. Sähkölaitteiden korjaukset ja huolto saavat suorittaa vain koulutetut ammattilaiset.

2. Ensiapu sähköiskun sattuessa:
   ✓ vapauta henkilö sähkövirran vaikutuksesta
   ✓ suorita vapautustoimenpiteet varovasti, jotta et itse saa sähköiskua
   ✓ katkaise sähkö välittömästi poistamalla sulakkeet tai katkaisemalla jännitteinen johto eristetyllä kahvalla varustetuilla pihdeillä (suorita nämä toimenpiteet eristettyä alustaa käyttäen, esimerkiksi kumia, lasia tai kuivaa puulevyä vasten seisten)
   ✓ henkilön vapauttamisen jälkeen tarkista elintoiminnot
   ✓ jos henkilö on vakavasti halvaantunut eikä hengitä, aloita tekohengitys ja sydänhieronta, kunnes henkilö palautuu tajuihinsa tai ambulanssi saapuu
   ✓ jos havaitaan palovamma, aseta haavan päälle kuiva, steriili side
   ✓ kaikissa tapauksissa potilas tulee toimittaa sairaalahoitoon (työturvallisuusmääräysten mukaisesti)

III. LAITTEEN TARKOITUS JA OMINAISUUDET

1,7 litran sähköinen vedenkeitin mahdollistaa veden nopean keittämisen.
Lisäksi vedenkeitin on varustettu:

- ✓ suodattimella
- ✓ asteikolla varustetulla vedenpinnan ilmaisimella
- ✓ mahdollisuudella kelata virtajohto alustan alle

IV. TEKNISET TIEDOT

Malli	**BH-10354**
Teho	1850-2200W
Jännite	230V, 50/60Hz
Kapasiteetti	1.7l

V. HUOLTO

1. Täytä vedenkeitin puhtaalla vedellä maksimimäärään asti ja keitä vesi. Kaada vesi pois ja toista toimenpide.

2. Vedenkeittimen tulee aina olla irrotettuna pistorasiasta täytön tai veden lisäämisen aikana.

3. Täytä vedenkeitin vedellä halutulle tasolle. Älä ylitäytä vedenkeitintä, sillä vesi voi roiskua yli. Vesimäärän ilmaisin auttaa oikean määrän mittaamisessa. Voit täyttää vedenkeittimen nokan kautta tai avaamalla kannen. Muista sulkea kansi täytön jälkeen, muuten vedenkeitin ei sammu automaattisesti käytön jälkeen.

4. Älä täytä vedenkeitintä yli 1,7 litran määrällä (”max”-merkintään asti).

5. Automaattinen turvakytkin on asennettu suojaamaan ylikuumenemiselta. Se aktivoituu, jos vedenkeitin käynnistetään ilman riittävää vesimäärää. Varmista aina, että veden pinta peittää vähimmäismerkinnän vesitasoilmaisimessa. Jos automaattinen turvakytkin on aktivoitunut, sammuta vedenkeitin, irrota se pistorasiasta ja anna sen jäähtyä 5–10 minuuttia. Lisää vettä ja käynnistä vedenkeitin uudelleen. Tämän jälkeen vedenkeitin toimii normaalisti.

6. Keittämisen jälkeen vedenkeitin sammuu automaattisesti. Vedenkeitintä saa käyttää vain mukana toimitetun alustan kanssa.

OHJEET:

1. Lämpötilakuvake: Näyttää reaaliaikaisen lämpötilan ja asetetun lämpötilan.

2. ”70”: Asetusvalikossa paina lyhyesti painiketta (70) siirtyäksesi valkoisen teen tilaan ja vastaavaan 70 asteen lämpötilaan.

3. ”80”: Asetusvalikossa paina lyhyesti painiketta (80) siirtyäksesi vihreän teen tilaan ja vastaavaan 80 asteen lämpötilaan.

4. ”90”: Asetusvalikossa paina lyhyesti painiketta (90) siirtyäksesi oolong-teen tilaan ja vastaavaan 90 asteen lämpötilaan.

5. Keitä-painike: Asetusvalikossa paina lyhyesti painiketta (BOIL). Summeri antaa yhden äänimerkin ja lämpötilanäyttöön tulee 100. Kolme painiketta (BOIL), (WARM), (ON/OFF) syttyvät.

Lämpötilakuvake näyttää nykyisen lämpötilan reaaliajassa ja ilmoittaa kiehumistilan. Kiehumisen jälkeen summeri antaa kaksi äänimerkkiä. Kaksi painiketta (BOIL) ja (WARM) sammuvat ja lämpötilanäyttö sammuu 30 sekunnin kuluttua. Virtapainike jää palamaan.

6. Lämpötilan nosto/lasku -painike: Yksi painallus (+), (-), säätöalue 40–100 astetta 5 asteen välein.

7. Lämpimänäpitopainike: Asetusvalikossa paina kerran painiketta (WARM), jolloin summeri antaa yhden äänimerkin ja (WARM) alkaa vilkkua. Samalla, kun valitset halutun lämpötilan painamalla lämpötilan nosto/laskupainiketta tai valitsemalla suoraan valkoisen teen, vihreän teen tai oolong-teen painikkeen asetustilassa, laite siirtyy automaattisesti lämpimänäpitotilaan. Lämpimänäpitotoiminto kestää 2 tuntia. Kun veden lämpötila laskee noin 5 astetta asetetun arvon alle, lämmitys käynnistyy uudelleen jopa 2 tunnin ajan. (Jos painat vahingossa WARM-painiketta asetustilassa tekemättä muita toimintoja, järjestelmä palaa asetusvalikkoon 3 sekunnin kuluttua.)

8. Virtapainike: Käyttötilassa virtailmaisin palaa. Jos mitään toimintoa ei suoriteta 1 minuuttiin, vedenkeitin siirtyy automaattisesti valmiustilaan ja virtailmaisin muuttuu himmeäksi. (Valmiustilassa vain virtapainike toimii, muut painikkeet eivät ole käytössä. Siirtyäksesi asetustilaan paina virtapainiketta uudelleen. Asetustilassa paina painiketta 5 sekunnin ajan, jolloin vedenkeitin siirtyy valmiustilaan.)

9. Lämpimänäpitotilassa, kun vesi on kiehunut asetettuun lämpötilaan, muistitoiminto aktivoituu. Kymmenen vedenkeittimen nostokerran aikana veden lämpötila ei saa laskea yli 8 astetta asetetusta arvosta, jotta muistitoiminto pysyy aktiivisena eli lämpimänäpito jatkuu.

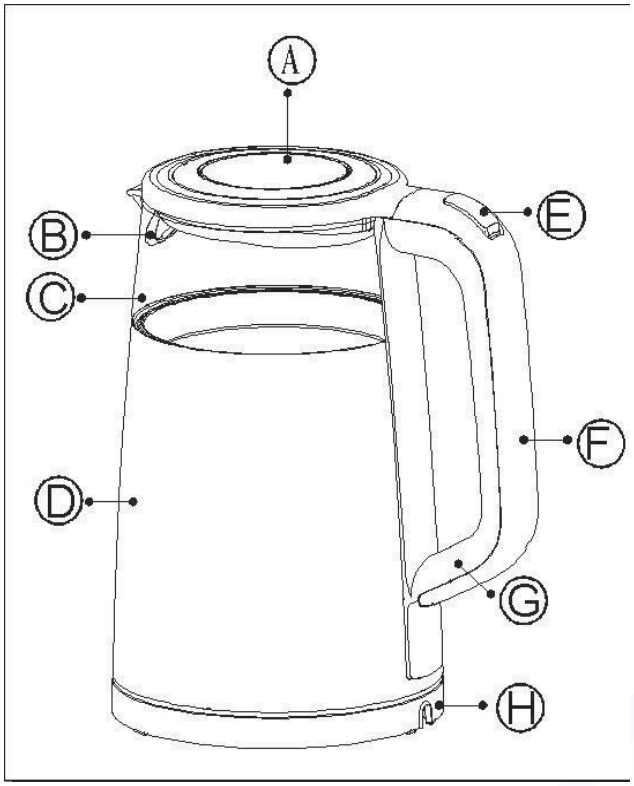

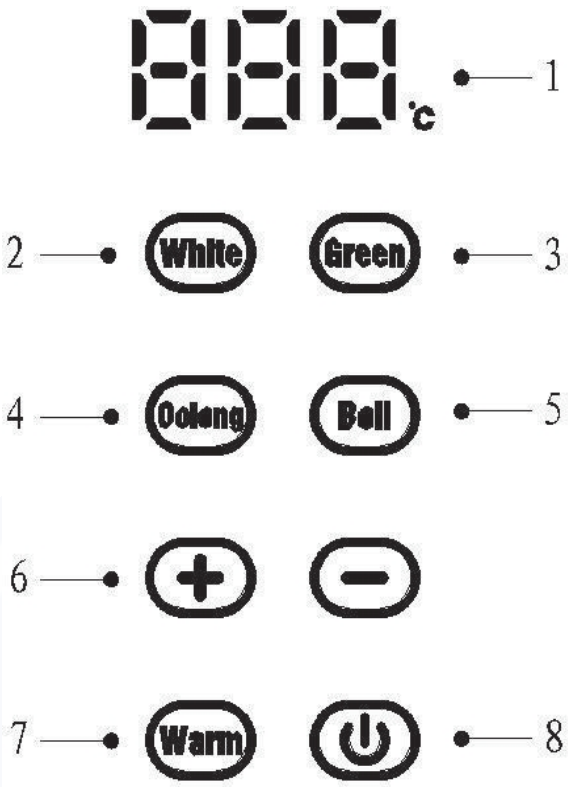

A: KANSI
B: SUODATIN
C: LASIRUNKO
D: ULKOINEN PP-KOTELO
E: KYTKIMEN SUOJUS
F: KAHVAN SUOJUS
G: KAHVA
H: ALUSTA

1. LÄMPÖTILAKUVAKE
2. 70
3. 80
4. 90
5. KEITÄ-PAINIKE
6. LÄMPÖTILAN NOSTO/LASKU -PAINIKE
7. LÄMPIMÄNÄPITO
8. VIRRANSYÖTTÖ

Käyttöohje:

Ennen käyttöä tarkista, että pistorasia ja virtalähde soveltuvat tälle tuotteelle. Älä ylitä enimmäistäyttörajaa (1,7 l).

On suositeltavaa keittää vettä vedenkeittimen sisäosan puhdistamiseksi ennen ensimmäistä käyttökertaa. Älä koske vedenkeittimen lasirungon yläosaan käytön aikana tai kuumentamisen jälkeen palovammojen välttämiseksi.

1. Aseta vedenkeitin tasaiselle alustalle.
2. Avaa kansi ja kaada vettä vedenkeittimeen.
3. Kytke virta, siirry asetusvalikkoon ja paina veden kiehautus -painiketta (voit valita halutun lämpötilan asetusvalikossa).
4. Poista vedenkeitin alustalta.

VI. HUOLTO

HUOMAUTUS: Laite on tarkoitettu juomien valmistukseen, joten sen puhtaudesta on huolehdittava säännöllisellä huollolla.

HUOMAUTUS: Suorita kaikki huoltotoimenpiteet laitteen virran ollessa katkaistuna.

HUOMAUTUS: Laitetta ei saa pestä juoksevan veden alla eikä astianpesukoneessa.

PUHDISTUS

✓ Varmista, että vedenkeitin on jäähtynyt ennen puhdistuksen aloittamista.
✓ Käytä astianpesuaineeseen kostutettua liinaa laitteen alustan puhdistamiseen. Kuivaa alusta kuivalla liinalla.
✓ Puhdista vedenkeittimen säiliö puhtaalla vedellä.

SUODATIN

Vedenkeitin on varustettu verkkosuodattimella, joka sijaitsee veden ulostuloaukossa. Suodatin voidaan puhdistaa puhtaalla vedellä tai kostealla liinalla. Älä käytä liikaa voimaa, sillä se voi vahingoittaa suodatinta.

SAOSTUMIEN POISTAMINEN

Käytetyn veden laadusta riippuen vedestä saostuvat mineraalit voivat kerääntyä vedenkeittimen sisälle kuumennuksen aikana. Mineraalien saostuminen on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta veden keittämisprosessiin. Jos saostumia kertyy, ne tulee poistaa etikka- tai sitruunahapolla.

VII. YMPÄRISTÖNSUOJELU



Älä hävitä käytettyä laitetta kotitalousjätteen mukana. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys- ja kierrätyspisteeseen.

Sähkö- ja elektroniikkajäte (esim. rikkoutuneet, käyttämättömät tai tarpeettomat sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joita käytetään sähköllä tai paristoilla, kuten rikkinäiset tietokoneet, elektroniset lelut ja laitteet, vanhat pesukoneet, jääkaapit ja käytetyt loisteputket) luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, koska ne sisältävät haitallisia aineita.

VATTENKOKARE

BH-10354

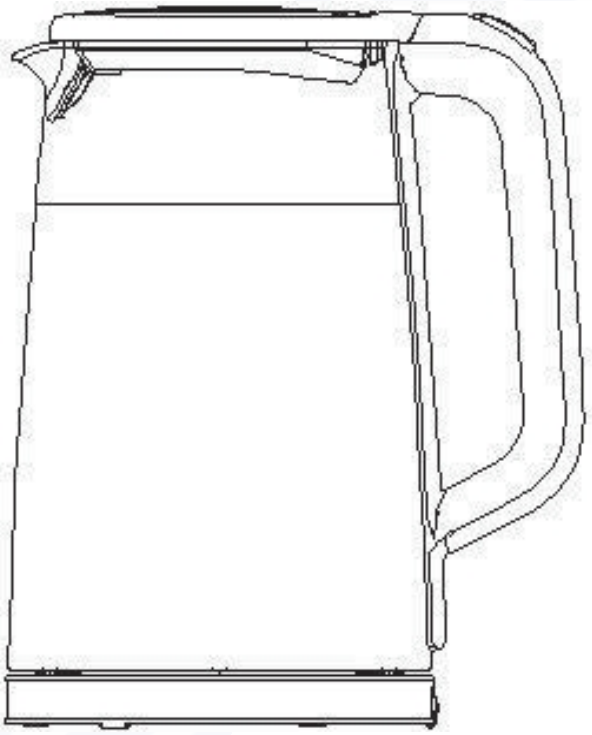

BRUKSANVISNING

ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALANVISNINGEN

LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

II. SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING: Läs hela bruksanvisningen före användning. Underlåtenhet att följa nedanstående anvisningar kan orsaka elektrisk stöt, brand och allvarlig personskada.

SÄKERHETSSYMBOLER



Läs bruksanvisningen.



Varning: het yta!



Säker för kontakt med livsmedel.

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR

För att förhindra risk för brand, elektrisk stöt eller personskada:

1. Torka apparaten noggrant innan du startar den igen om basen eller de yttre delarna har blivit blöta av vatten.
2. Använd inte apparaten om strömkabeln är skadad.
3. Dra ur kontakten ur eluttaget innan rengöring av apparaten.
4. När du drar ur kontakten ur uttaget, dra alltid i kontakten och aldrig i kabeln.
5. Denna apparat tillhör skyddsklass I. Kontrollera alltid att eluttaget som apparaten ansluts till är utrustat med skyddsjordning.
6. Håll apparaten utom räckhåll för barn.
7. Undvik skador på elkabeln genom att hålla den borta från vassa kanter och heta ytor.
8. Försök inte att ta bort delar av apparatens hölje.
9. För inte in några föremål i apparaten.

SÄKER ANVÄNDNING AV VATTENKOKAREN

För att säkerställa säker användning och korrekt funktion av apparaten:

1. Häll endast rent, kallt vatten i vattenkokaren.
2. Fyll inte vattenkokaren över den markerade maxnivån.
3. När du häller vatten i vattenkokaren, se till att vattenstrålen är lugn. En kraftig vattenstråle kan orsaka att vattnet stänker åt sidorna.
4. VARNING: vattenkokaren blir mycket varm! Hett vatten och ånga kan orsaka brännskador. Rör inte andra delar av vattenkokaren än handtaget under användning och kontrollera att locket är ordentligt stängt.
5. KOM IHÅG: Denna apparat är avsedd för uppvärmning av vatten. Häll aldrig andra vätskor i apparaten för uppvärmning.
6. Vattenkokaren får endast användas tillsammans med den medföljande basen.
7. Starta ALDRIG vattenkokaren utan att den innehåller minst den minsta mängd vatten som krävs.
8. Placera vattenkokaren på en stabil och jämn yta.
9. Använd handtaget för att bära vattenkokaren. Lyft inte vattenkokaren från andra delar.
10. Låt ALDRIG barn leka med vattenkokaren. Apparaten blir varm när vatten kokas och barn får under inga omständigheter komma nära den.

ELKRAV! Kontrollera att den spänning som anges på apparatens märkplåt motsvarar hushållets elnät. Strömförsörjningen ska vara märkt med symbolen ~ (växelström).

Avstängning av vattenkokaren:

1. Vattenkokaren stängs av automatiskt när vattnet kokar.
2. Du kan stänga av vattenkokaren innan vattnet kokar genom att använda strömbrytaren.
3. När vattenkokaren har stängts av automatiskt kan den startas igen först efter att den har svalnat, efter cirka 20 sekunder.

SERVICE

Reparationer av vattenkokaren får endast utföras av kvalificerad personal med kompatibla reservdelar. Detta säkerställer säker och effektiv drift av apparaten.

SLUTANMÄRKNINGAR

1. Reparation och underhåll av elektriska apparater får endast utföras av utbildade yrkespersoner.

2. Första hjälpen vid elektrisk stöt:
   ✓ frigör personen från strömkällan
   ✓ utför frigörandet försiktigt så att du själv inte får en elektrisk stöt
   ✓ bryt strömmen omedelbart genom att ta bort säkringarna eller klippa den strömförande ledningen med en tång med isolerat handtag (utför dessa åtgärder på ett isolerat underlag, exempelvis gummi, glas eller torr träskiva)
   ✓ kontrollera livstecken efter att personen har frigjorts
   ✓ om personen är allvarligt förlamad och inte andas, påbörja konstgjord andning och hjärtmassage tills personen återfår medvetandet eller ambulans anländer
   ✓ om brännskador upptäcks, lägg ett torrt, sterilt förband på såret
   ✓ i alla fall ska patienten föras till sjukhus (enligt arbetarskyddsbestämmelserna)

III. APPARATENS SYFTE OCH EGENSKAPER

Den elektriska vattenkokaren på 1,7 liter möjliggör snabb kokning av vatten.

Dessutom är vattenkokaren utrustad med:

✓ filter

✓ vattennivåindikator med skala

✓ möjlighet att linda elkabeln under basen

IV. TEKNISKA DATA

Modell	**BH-10354**
Effekt	1850-2200W
Spänning	230V, 50/60Hz
Kapacitet	1.7l

V. SERVICE

1. Fyll vattenkokaren med rent vatten upp till maximal nivå och koka upp vattnet. Häll ut vattnet och upprepa proceduren.

2. Vattenkokaren ska alltid vara frånkopplad från eluttaget vid påfyllning eller tillsättning av vatten.

3. Fyll vattenkokaren med vatten till önskad nivå. Överfyll inte vattenkokaren eftersom vatten kan stänka över. Vattennivåindikatorn hjälper dig att mäta rätt mängd. Du kan fylla vattenkokaren genom pipen eller genom att öppna locket. Kom ihåg att stänga locket efter påfyllning, annars stängs vattenkokaren inte av automatiskt efter användning.

4. Fyll inte vattenkokaren med mer än 1,7 liter vatten (upp till ”max”-markeringen).

5. Den automatiska säkerhetsbrytaren är installerad för att skydda mot överhettning. Den aktiveras om vattenkokaren startas utan tillräcklig mängd vatten. Kontrollera alltid att vattennivån täcker minimimarkeringen på vattennivåindikatorn. Om den automatiska säkerhetsbrytaren har aktiverats, stäng av vattenkokaren, dra ur kontakten och låt den svalna i 5–10 minuter. Fyll på vatten och starta vattenkokaren igen. Därefter fungerar vattenkokaren normalt.

6. Efter kokning stängs vattenkokaren av automatiskt. Vattenkokaren får endast användas tillsammans med den medföljande basen.

INSTRUKTIONER:

1. Temperaturikon: Visar aktuell temperatur i realtid samt inställd temperatur.

2. ”70”: I inställningsläget, tryck kort på knappen (70) för att gå till läget för vitt te och motsvarande temperatur på 70 grader.

3. ”80”: I inställningsläget, tryck kort på knappen (80) för att gå till läget för grönt te och motsvarande temperatur på 80 grader.

4. ”90”: I inställningsläget, tryck kort på knappen (90) för att gå till läget för oolongte och motsvarande temperatur på 90 grader.

5. Kokknapp: I inställningsläget, tryck kort på knappen (BOIL). Summern ger en signal och temperaturdisplayen visar 100. Tre knappar (BOIL), (WARM), (ON/OFF) tänds.

Temperaturikonen visar aktuell temperatur i realtid och indikerar kokningsläget. Efter kokning ger summern två signaler. Två knappar (BOIL) och (WARM) slocknar och temperaturdisplayen stängs av efter 30 sekunder. Strömknappen förblir tänd.

6. Temperatur höj/sänk-knapp: Ett tryck på (+), (-), justeringsområde 40–100 grader i steg om 5 grader.

7. Varmhållningsknapp: I inställningsläget, tryck en gång på knappen (WARM), då ger summern en signal och (WARM) börjar blinka. Samtidigt, när du väljer önskad temperatur genom att trycka på temperatur höj/sänk-knappen eller genom att direkt välja knappen för vitt te, grönt te eller oolongte i inställningsläget, går apparaten automatiskt in i varmhållningsläge. Varmhållningsfunktionen varar i 2 timmar. När vattentemperaturen sjunker cirka 5 grader under det inställda värdet startar uppvärmningen igen i upp till 2 timmar. (Om du av misstag trycker på WARM-knappen i inställningsläget utan att utföra andra åtgärder återgår systemet till inställningsläget efter 3 sekunder.)

8. Strömknapp: I driftläge lyser strömindikatorn. Om ingen åtgärd utförs inom 1 minut går vattenkokaren automatiskt in i standbyläge och strömindikatorn blir svagare. (I standbyläge fungerar endast strömknappen, andra knappar är inaktiva. För att gå till inställningsläge, tryck på strömknappen igen. I inställningsläge, håll knappen intryckt i 5 sekunder så går vattenkokaren till standbyläge.)

9. I varmhållningsläge, när vattnet har kokat till inställd temperatur, aktiveras minnesfunktionen. Under tio gånger då vattenkokaren lyfts får vattentemperaturen inte sjunka mer än 8 grader under det inställda värdet för att minnesfunktionen ska förbli aktiv, det vill säga att varmhållningen fortsätter.

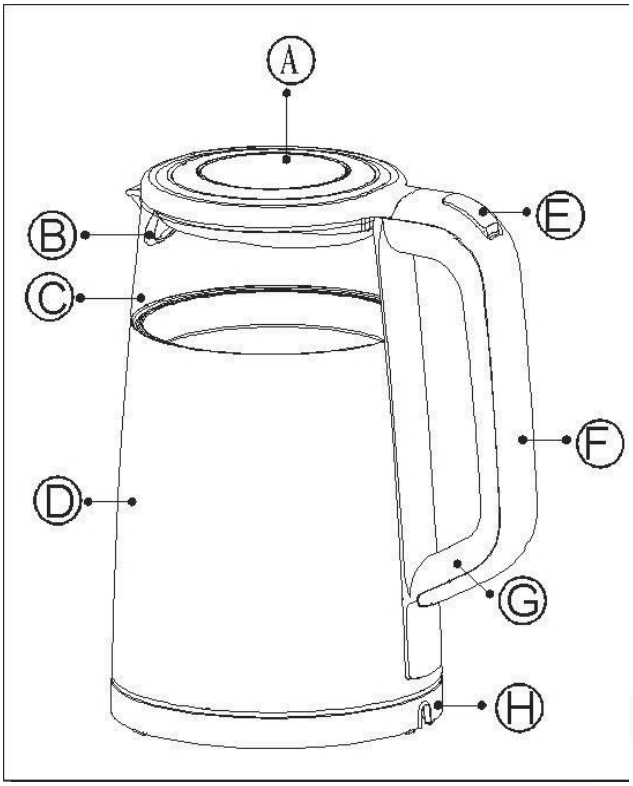

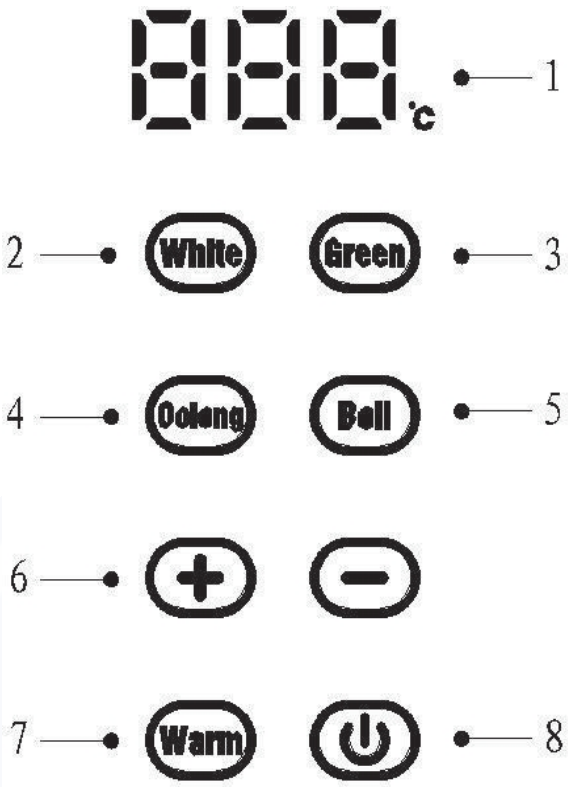

A: LOCK
B: FILTER
C: GLASKROPP
D: YTTRE PP-HÖLJE
E: STRÖMBRYTARSKYDD
F: HANDTAGSSKYDD
G: HANDTAG
H: BAS

1. TEMPERATURIKON
2. 70
3. 80
4. 90
5. KOKKNAPP
6. TEMPERATUR HÖJ/SÄNK-KNAPP
7. VARMHÅLLNING
8. STRÖMFÖRSÖRJNING

Bruksanvisning:

Kontrollera före användning att eluttaget och strömförsörjningen är lämpliga för denna produkt. Överskrid inte maximal fyllnadsnivå (1,7 l).

Det rekommenderas att koka vatten för att rengöra insidan av vattenkokaren före första användningen. Rör inte den övre delen av vattenkokarens glaskropp under användning eller efter uppvärmning för att undvika brännskador.

1. Placera vattenkokaren på en plan yta.
2. Öppna locket och häll vatten i vattenkokaren.
3. Anslut strömmen, gå till inställningsläget och tryck på kokknappen (du kan välja önskad temperatur i inställningsläget).
4. Ta bort vattenkokaren från basen.

VI. SERVICE

OBS! Apparaten är avsedd för tillagning av drycker, därför måste dess renhet upprätthållas genom regelbundet underhåll.

OBS! Utför alla underhållsåtgärder när apparaten är avstängd.

OBS! Apparaten får inte tvättas under rinnande vatten eller i diskmaskin.

RENGÖRING

✓ Kontrollera att vattenkokaren har svalnat innan rengöring påbörjas.
✓ Använd en trasa fuktad med diskmedel för att rengöra apparatens bas. Torka basen med en torr trasa.
✓ Rengör vattenkokarens behållare med rent vatten.

FILTER

Vattenkokaren är utrustad med ett nätfilter som sitter vid vattenutloppet. Filtret kan rengöras med rent vatten eller en fuktig trasa. Använd inte för mycket kraft eftersom detta kan skada filtret.

BORTTAGNING AV AVLAGRINGAR

Beroende på kvaliteten på det använda vattnet kan mineraler som fälls ut från vattnet samlas inuti vattenkokaren under uppvärmning. Mineralutfällning är ett naturligt fenomen och påverkar inte vattenkokningsprocessen. Om avlagringar samlas ska de avlägsnas med ättiksyra eller citronsyra.

VII. MILJÖSKYDD



Kassera inte den använda apparaten tillsammans med hushållsavfall. Lämna apparaten till en insamlings- och återvinningsplats för el- och elektronikavfall.

El- och elektronikavfall (t.ex. trasiga, oanvända eller obehövliga elektriska och elektroniska apparater som drivs med el eller batterier, såsom trasiga datorer, elektroniska leksaker och apparater, gamla tvättmaskiner, kylskåp och använda lysrör) klassificeras som farligt avfall eftersom de innehåller skadliga ämnen.