Käyttöohje

Akkulumilapio



1 Sisällysluettelo

1 Sisällysluettelo 1
2 Tuotteen kuvaus (kuva 1) 3
3 Toimituksen sisältö(kuva 1) 3
4 Oikea käyttö 4
5 Varoituksien selitykset käyttöohjeessa 4
6 Laitteen turvallinen käyttö ja käsittely 4
7 Tekniset tiedot 6
8 Purkaminen pakkauksesta 7
9 Ennen käyttöönottoa 7
9.1 Tangon asennus (kuvat 1 - 5) 7
9.2 Ohjauskahvan säätö (kuva 1 + 6) 8
10 Käyttö 8
10.1 Akkujen (21) asettaminen/ irrottaminen takatelineeseen / irrottaminen (kuva 7) 8
10.2 Poistosuunnan säätö (kuva 9) 8
10.3 Päälle/pois-kytkin (2) (Kuva 1 + 8) 8
10.4 Nopeuden ja poistoleveyden säätö (kuva 8) 9
10.5 Ylikuormitussammutus 9
11 Käyttövinkkejä 9
12 Puhdistus ja huolto 9
12.1 Puhdistus 9
12.2 Huolto 9
13 Hävittäminen ja kierrätys 10
14 Vianetsintä 10
15 Kuvat 11

Tässä oppaassa käytetään symboleja kiinnittämään huomiosi mahdollisiin vaaroihin. Turvallisuussymbolit ja niihin liittyvät selitykset on ymmärrettävä täysin. Varoitukset eivät itsessään poista vaaraa, eivätkä ne voi korvata asianmukaisia ehkäisytoimenpiteitä.

	Lue käyttöohje ja turvallisuusohjeet ennen käyttöönottoa ja noudata niitä!		Suorita huolto-, muutos-, säätö- ja puhdistustöitä vain kun moottori on sammutettu ja akut poistettu.
	Huomio! Tuotteeseen kiinnitettyjen turvamerkkien ja varoitusohjeiden noudattamatta jättäminen sekä turvallisuus- ja käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolema.		Vaara! Osien lentämiseen moottorin käymisen aikana
	Käytä kuulosuojaimia.		Loukkaantumisvaara. Älä koskaan laita käsiä terien läheisyyteen.
	Käytä suojalaseja.		Pidä jalat poissa telasta.
	Käytä tukevia jalkineita!		Äänitehotaso tuotteessa.
	Älä altista tuotetta sateelle. Tuotetta tulee säilyttää ja käyttää kuivassa ympäristössä.		Litium-ion akku
	Varmista, että muut henkilöt pitävät riittävää turvaetäisyyttä.		Tuote on sovellettavien eurooppalaisten direktiivien mukainen.

Kiitos tuotteen valinnasta!
Toivomme, että uusi tuotteesi tuo sinulle paljon iloa ja menestystä.

Huomautus:
Sovellettavien tuotevastuulakien mukaisesti, tämän tuotteen valmistaja ja maahantuoja ei ota mitään vastuuta tuotteelle taikka tuotteesta aiheutuneesta vauriosta mikäli ne aiheutuvat jostakin seuraavista:
- Väärä käsittely
- Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen
- Kolmansien osapuolten tekemät luvattomat korjaukset
- Ei-alkuperäisten varaosien asennus ja käyttäminen
- Käyttöohjeiden vastainen laitteen käyttö

Lue koko käyttöohjekirja ennen asennusta ja käyttöönottoa.

Tämän käyttöohjeen pitäisi auttaa sinua perehtymään tuotteesi kanssa ja käyttää sitä sille tarkoitetulla tavalla.
Käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita laitteen turvallisen, asianmukaisen ja taloudellisen toiminnan takaamiseksi, vaaran välttämiseksi, korjauskustannusten minimoimiseksi ja virhetilanteiden välttämiseksi, sekä tuotteen luotettavuuden lisäämiseen ja käyttöiän pidentämiseen.
Tämän käytön turvallisuusohjeiden lisäksi ohjekirjassa, sinun on myös noudatettava tuotteen käyttöä maassasi sovellettavia määräyksiä.
Säilytä käyttöohje sähkötyökalun kanssa aina ja säilytä sitä muovisuojassa sen suojaamiseksi lialta ja kosteudelta. Ohjeet on luettava ja huolellisesti kaikkien käyttäjien toimesta ennen käytön aloittamista. Tuotetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka on opastettu käyttämään sitä ja jotka on opastettu liittyvien vaarojen suhteen.
Tämän käytön turvallisuusohjeiden lisäksi käsikirja ja maasi erilliset määräykset, yleisesti tunnustetut tekniset säännöt, jotka liittyvät tällaisten tuotteiden toimintaan on myös noudatettava. Emme ota vastuuta onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat tämän ohjeen ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

2 Tuotteen kuvaus (kuva 1)

1. Kahva
2. On / off kytkin
3. Kytkimen lukko
4. Nopeuden säätö
5. Yläpalkki
6. Ohjauskahva
7. Siipimutteri
8. Pultti M6
9. Alempi tanko
10. Kuusikulmainen pultti M6
11. Jousikuula
12. Tangon kiinnitys
13. Moottorin kotelo
14. Vipu
15. Liukupalat
16. Rulla
17. Lumen ohjausevät
18. Poistokansi
19. Kantokahva
20. Kansi
21. Akku*
22. Vapautuspainike (akku)

* ei sisälly toimitukseen

3 Toimituksen sisältö(kuva 1)

2 x Siipimutteri
1 x Kuljetuspultti M6
1 x Kuusikulmainen pultti M6
1 x Akkulumilapio
1 x Ohjekirja

4 Oikea käyttö

Tuote on tarkoitettu raivaamaan uutta lunta, löysää märkää lunta, sekä puuterilunta päällystetyiltä poluilta ja pinnoilta, joissa on vankka perusta ja sileä pinta (esim. betonipäällyste, graniittipäällyste tai asfaltti).
Tuotetta saa käyttää vain sille tarkoitetulla tavalla. Laite ei ole vesitiivis (katso luokitus teknisistä tiedoista) joten älä altista sitä sateelle, upota sitä veteen, taikka kastele sitä.
Kaikki tämän ulkopuolinen käyttö on sopimatonta. Käyttäjä/operaattori, ei valmistaja/maahantuoja, on vastuussa vahingoista tai vammoista jotka johtuvat väärästä käytöstä. Tuotetta käyttävien ja huoltavien henkilöiden on oltava perehtynyt käsikirjaan ja siinä mainittuihin mahdollisiin vaaroihin.
Valmistajan vastuu ja siitä aiheutuvat vahingot ovat poissuljettuja, jos tuotteeseen tehdään muutoksia.
Huomaa, että tuotteitamme ei ole suunniteltu kaupallisiin tai teollisiin tarkoituksiin. Emme ole vastuussa jos tuotetta käytetään kaupallisiin tai teollisiin käyttötarkoituksiin.

5 Varoituksien selitykset käyttöohjeessa

⚠ VAARA

Ilmaisee välitöntä vaarallista tilannetta, joka johtaa kuolemaan ai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

⚠ VAROITUS

Ilmaisee vaarallista tilannetta joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

⚠ HUOMIO

Ilmaisee mahdollista vaarallista tilannetta joka voi johtaa tuotteen tai omaisuuden vahingoittumiseen, jos sitä ei vältetä.

Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut turvallisuusvaroitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot.

6 Laitteen turvallinen käyttö ja käsittely

Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Asianmukaisissa olosuhteissa käytettävät suojavarusteet, kuten hengityssuojain, liukumattomat turvakengät, suojakypärä tai kuulosuojaimet vähentävät henkilövahinkoja.

Akku

Lataa akkuja vain valmistajan suosittelemilla latureilla. Tietyntyyppisille akuille sopiva akkulaturi aiheuttaa tulipalovaaran, kun sitä käytetään muiden akkujen kanssa.

Pidä säilytettävä akku poissa paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat aiheuttaa oikosulun koskettimien välillä. Oikosulku akun koskettimien välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

Akusta voi vuotaa nestettä, jos sitä käytetään väärin. Vältä kosketusta sen kanssa. Jos ainetta joutuu vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, huutele ja hakeudu lääkäriin. Vuotava akkuneste voi aiheuttaa ihoärsytystä tai palovammoja.

Älä käytä vahingoittunutta tai muunneltua akkua. Vaurioituneet tai muunnellut akut voivat käyttäytyä odottamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisen. Älä altista akkua tulelle tai korkeille lämpötiloille. Tulipalo, tai yli 130°C lämpötila voi aiheuttaa räjähdyksen.

Noudata kaikkia latausohjeita äläkä koskaan lataa akkua tai ladattavaa työkalua käyttöohjeessa määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella. Väärä lataus tai lataus hyväksytyn lämpötila-alueen ulkopuolella voi tuhota akun ja lisätä tulipalon vaaraa. Älä koskaan yritä huoltaa vaurioituneita akkuja. Ainoastaan valmistaja tai valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa kaiken tyyppiset akun huoltotoimenpiteet.

Älä säilö akkuja ilman ylläpitolatausta pitkiä aikoja. Akkuja tulisi ladata vähintään kolmen kuukauden välein.

Käyttö

1. Älä liikuta käsiäsi tai jalkojasi pyörivien osien lähellä tai alapuolella. Pidä raajat aina poissa kaikista poistoaukoista.
2. Toimi äärimmäisen varovasti, kun työskentelet hiekka- tai sora-alueiden lähellä tai niiden päällä. Huomioi piilossa olevat vaarat, kun käytät laitetta yleisten teiden lähellä.
3. Jos olet osunut vieraaseen esineeseen, sammuta moottori, irrota akut, tarkasta akkulumilapio mahdollisten vaurioiden varalta ja korjaa tämä vaurio ennen kuin käynnistät akkulumilapion uudelleen ja käytät sitä uudelleen.
4. Jos kone alkaa täristä epänormaalisti, pysäytä moottori ja tarkista välittömästi tärinän syy. Tärinä on yleensä varoitusmerkki vioista.
5. Pysäytä moottori poistuessasi käyttöpaikalta, ennen kuin poistat tukoksia keruu-/pyöräkotelosta tai ejektorin kourusta ja kun haluat tehdä korjaussäätöjä tai tarkastuksia.
6. Aja rinteissä erittäin varovasti.
7. Älä koskaan käytä akkulumilapiota ilman asianmukaisia suojuksia ja muita suojavarusteita omilla paikoillaan ja hyvässä toimintakunnossa.
8. Älä koskaan suuntaa ejektoria kohti ihmisiä tai alueita, joissa voi aiheutua omaisuusvahinkoja. Pidä poissa lasten ja muiden ihmisten ulottuvilta.
9. Älä ylikuormita koneen kapasiteettia yrittämällä raivata lunta liian nopeasti.
10. Älä koskaan käytä laitetta suurilla nopeuksilla liukkailla pinnoilla. Katso taaksesi ja toimi varovasti peruutettaessa.
11. Sammuta laite jos se otetaan pois käytöstä, tai sitä aiotaan kuljettaa.
12. Käytä vain akkulumilapion valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja tarvikkeita.
13. Älä koskaan käytä akkulumilapiota ilman hyvää näkyvyyttä ja valaistusta. Varmista aina vakaus ja pidä kahvoista

tiukasti kiinni. Kävele aina, älä koskaan juokse.
14. Älä koskaan koske kuumaan moottoriin.

Tukosten poistaminen ejektorikourusta
Käsien ja ejektorikourun pyörivän siiven välinen kosketus on yleisin tapaturmien syy työskenneltäessä akkulumilapiolla. Älä koskaan käytä käsiäsi ejektorin kourun tyhjentämiseen.

Ejektorikourun puhdistaminen:
1. Sammuta laite!
2. Odota 10 sekuntia varmistaaksesi, että terät eivät enää pyöri.
3. Käytä aina puhdistustyökalua, älä käsiäsi.

Huolto ja varastointi
1. Tarkista, että leikkauspultit ja -ruuvit ovat kireällä säännöllisin väliajoin, jotta kone on turvallisessa käyttökunnossa.
2. Katso aina käyttöohjeesta tärkeitä yksityiskohtia, jos akkulumilapio varastoidaan pidemmäksi ajaksi.
3. Huolla tai vaihda turvatarrat tarpeen mukaan.
4. Anna koneen käydä muutaman minuutin ajan lumen puhaltamisen jälkeen, jotta keräin/pyörä ei jääty.
Kun puhdistat, korjaat tai tarkastat akkulumilapiota, pysäytä moottori ja varmista, että keräin/pyörä ja kaikki liikkuvat osat eivät enää liiku. Poista akut, jotta kukaan ei käynnistä moottoria vahingossa.

⚠ VAROITUS

Tämä sähkötyökalu tuottaa sähkömagneettisen kentän käytön aikana. Tämä kenttä voi heikentää aktiivisia tai passiivisia lääketieteellisiä implantteja tietyissä olosuhteissa. Vakavien tai kuolemaan johtavien vammojen vaaran estämiseksi, suosittelemme henkilöille, joilla on lääketieteelliset implantit ottaa yhteyttä lääkäriin ja implantin valmistajaan ennen sähkötyökalun käyttöä.

⚠ VAROITUS

Pitkien työjaksojen tapauksessa käyttäjä voi kärsiä verenkiertohäiriöistä käsissä tärinän vuoksi. Raynaudin oireyhtymä on verisuonisairaus, joka aiheuttaa kouristuksia sormien ja varpaiden pienissä verisuonissa. Värähtelevien tuotteiden toistuva käyttö voi aiheuttaa hermovaurioita ihmisille, joiden verenkierto on heikentynyt (esim. tupakoitsijat, diabeetikot). Jos huomaat epätavallisia haittavaikutuksia, lopeta työskentely välittömästi ja hakeudu lääkärin hoitoon.

⚠ VAROITUS

Akkujen latauksessa noudata turvallisuusohjeita ja huomautuksia. Käytä vain yhteensopivia akkuja ja latureita.

7 Tekniset tiedot

Malli: RLST40D
Moottorin jännite: 40V
Suojausluokka: IPX1
Tyhjäkäyntinopeus min. – max: 1667 - 1998rpm
Rullan leveys: 34cm
Puhdistusleveys: 40cm
Max. lumen korkeus: 20cm
Max. poiston leveys: 6m
Paino (ilman akkuja): 6,5kg
Käyttölämpötila: -20C - +50C
Varastointilämpötila: +5 - +30C

Melu ja tärinä

> **⚠ VAROITUS**
>
> Melu voi vaikuttaa vakavasti terveyteen. Jos koneen melu ylittää 85 dB, käytä kuulosuojaimia itselläsi ja myös lähistöllä oleville.

Melu- ja tärinäarvot on määritetty standardin EN ISO 8437-4 mukaisesti.
Melutiedot:
Mitattu äänenpaine LpA: 78,6 dB
Mittausepävarmuus KpA: 3 dB
Mitattu äänen teho LwA: 89,85 dB
Mittausepävarmuus KwA: 3 dB
Taattu äänenpaine: 92 dB
Tärinäparametrit:
Tärinä kahvassa ah: 0,812 m/s2
Mittausepävarmuus K: 1,5 m/s2
Määritetyt tärinäpäästöjen kokonaisarvot ja laitteen määritetyt päästöarvot on mitattu standardoidun testimenettelyn mukaisesti ja niitä voidaan käyttää yhden sähkötyökalun vertailemiseksi toiseen. Määritetyt kokonaismelupäästöarvot ja kokonaismääriä määritetyistä tärinäpäästöarvoista voidaan myös käyttää alustavana arviona kuormituksesta.

> **⚠ VAROITUS**
>
> Melu voi vaikuttaa vakavasti terveyteen. Jos koneen melu ylittää 85 dB, käytä kuulosuojaimia itselläsi ja myös lähistöllä oleville.

Melupäästöarvot ja tärinäpäästöarvot voivat poiketa määritetyistä arvoista todellisen käytön aikana työskentelytavasta ja kokonaisuudesta riippuen. Yritä pitää kuormitus mahdollisimman alhaisena. Esimerkiksi: Rajoita työaikaa. Näin tehdessä kaikkien osien käyttösykli on otettava huomioon (esim ajat, jolloin sähkötyökalu on sammutettu tai ajat jossa se on päällä, mutta ei latauksessa).

8 Purkaminen pakkauksesta

•Tuote ja pakkausmateriaali eivät ole lasten leluja! Älä anna lasten leikkiä muovipussilla, kalvoilla tai pienillä osilla! On olemassa tukehtumisvaara!
•Avaa pakkaus ja poista tuote varovasti.
•Poista pakkausmateriaali sekä pakkaus- ja kuljetusturvalaitteet (jos sellaisia on).
•Tarkista, onko toimituksen sisältö täydellinen.
•Tarkista, ettei tuote- ja lisävarusteosissa ole kuljetusvaurioita. Ilmoita vaurioista välittömästi tuotteen toimittaneelle kuljetusyritykselle. Myöhempiä vaateita ei hyväksytä.
•Jos mahdollista, säilytä pakkaus takuuajan päättymiseen asti.
•Tutustu tuotteeseen käyttöohjeen avulla ennen ensimmäistä käyttökertaa.
•Käytä lisävarusteiden sekä kuluvien osien ja vaihto-osien kanssa vain alkuperäisiä osia. Varaosia saat tuotteen ostopaikasta.
•Ilmoita tilauksen yhteydessä tuotenumeromme sekä tuotteen tyyppi ja valmistusvuosi.

9 Ennen käyttöönottoa

Irrota akku sähkötyökalusta ennen kuin teet mitään sähköfyökaluun liittyviä töitä (esim. huolto, työkalun vaihto jne.) sekä kuljetat ja varastoit sitä.
Loukkaantumisvaara on olemassa, jos virtakytkintä käytetään vahingossa.

9.1 Tangon asennus (kuvat 1 - 5)

Tangon sisällä on kaapeli. Älä litistä tai venytä kaapelia.

1. Työnnä alempi tanko (9) ylempään tankoon (5).
2. Työnnä M6-pultti (8) ylätangon (5) neliömäiseen pidikkeeseen. Ruuvaa siipimutterit (7) M6-pulttiin (8).
3. Paina jousipalloa (11) ja pidä jousipalloa (11) painettuna. Työnnä tanko (5 + 9) tangon kiinnikkeeseen (12). Jousipallo (11) kiinnittyy sille varattuun reikään.
4. Ohjaa M6 kuusiokolopultti (10) tankotelineen (12) pulttikiinnikkeeseen. Ruuvaa siipimutterit (kohta 7) M6 kuusiokolopulttiin (10).Ohjaa M6 kuusiokolopultti (10) tankotelineen (12) pulttikiinnikkeeseen. Ruuvaa siipimutterit (kohta 7) M6 kuusiokolopulttiin (10).

9.2 Ohjauskahvan säätö (kuva 1 + 6)

Huomautus:
Jotta tuotteen kanssa voidaan työskennellä, ohjauskahvan on oltava linjassa kahvan kanssa.
1. Avaa siipimutterit (7).
2. Käännä ohjauskahvaa (6), kunnes se on linjassa kahvan (1) kanssa. Työnnä ohjauskahva (6) mukavalle työkorkeudelle.
3. Sulje siipimutterit (7).

10 Käyttö

Varmista, että ympäristön lämpötila ei ylitä 50°C eikä laske alle -20°C työn aikana.

10.1 Akkujen (21) asettaminen/ irrottaminen takatelineeseen / irrottaminen (kuva 7)

Akkujen asettaminen:
Avaa kansi (20. Työnnä kaksi akkua (21) yksitellen takatelineeseen. Akut (21) napsahtavat paikoilleen kuuluvasti.
Akkujen irrottaminen:
Paina akun vapautuspainiketta (22) ja vedä akut yksitellen ulos akkutelineestä

10.2 Poistosuunnan säätö (kuva 9)

Vipua saa käyttää vain tyhjäkäynnillä.
•Asennot: Vasen = -30°, keski = 0°, oikea = +30° 1. Odota, kunnes tuote on pysähtynyt.
•Vedä vipua (14) ylöspäin ja käännä vipu (14) haluttuun asentoon. Lumen ohjaussiivet (17) pyörivät poistosuuntaan.
•Vapauta vipu (14)

10.3 Päälle/pois-kytkin (2) (Kuva 1 + 8)

⚠ VAROITUS

Tuote alkaa pyöriä heti päälle kytkemisen jälkeen. Älä koskaan laita käsiä ja jalkoja pyörivien osien päälle tai alle. Pidä etäisyyttä poistoaukosta

Huomautuksia:

Tarkista tuote aina ennen käyttöönottoa seuraavien seikkojen varalta:
• Suojusten vaurioituminen ja rullan kunto. Vaihda vaurioituneet osat.
• Kaikki ruuviliitokset ovat tiukkoja.
• Kaikkien liikkuvien osien tasainen käynti.
1. Pidä tuotetta aina molemmin käsin työn aikana. Pidä kiinni molemmista kahvoista (1 + 6).
2. Nosta tuotetta hieman ennen kuin kytket sen päälle.
3. Kytke tuote päälle painamalla kytkimen lukkoa (3) ja virtakytkintä (2).
4. Vapauta kytkimen lukko (3) uudelleen.
5. Työnnä tuotetta eteenpäin kävelyvauhtia.
6. Kytke se pois päältä vapauttamalla virtakytkin (2).

10.4 Nopeuden ja poistoleveyden säätö (kuva 8)

Huomautus:
Taso 1 = matala, taso 6 = korkea
1. Käännä nopeussäädin (4) halutulle tasolle.
2. Käynnistä pienemmällä nopeudella ja lisää sitä tarpeen mukaan.

10.5 Ylikuormitussammutus

Ylikuormitustilanteessa moottori sammuu itsestään. Jäähdytyksen jälkeen (aika vaihtelee) moottori voidaan käynnistää uudelleen.

11 Käyttövinkkejä

- Lumi on helpompaa ja tehokkaampaa poistaa heti sateen jälkeen ja ennen kuin se nousee liian korkeaksi.
- Tuotetta työnnettäessä sen kulma vaikuttaa poiston leveyteen ja jäljelle jääneeseen lumikerroksen korkeuteen.
- Puhdista lumikerros mielummin useilla kierroksilla, kuin suurempien lumenkorkeuksien poistaminen yhdellä kertaa.
- Anna tuotteen käydä muutaman minuutin ajan lumen poiston jälkeen, jotta kosteus kuivuu ja liikkuvat osat eivät jääty.
- Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
- Poista akut työn päätyttyä.

12 Puhdistus ja huolto

VAROITUS
Anna ammattikorjaamon suorittaa huolto- ja korjaustyöt, joita ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

Onnettomuusvaara! Suorita huolto- ja puhdistustyöt aina akku irrotettuna. Loukkaantumisvaara on olemassa! Anna tuotteen jäähtyä ennen kaikkia huolto- ja puhdistustoimenpiteitä. Moottorin osat ovat kuumia. Loukkaantumis- ja palovammavaara!

Tuote voi käynnistyä odottamatta ja aiheuttaa vammoja.
– Irrota akku.
– Anna tuotteen jäähtyä.
– Irrota työkalun kiinnitys.

12.1 Puhdistus

1. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
2. Poista lumi ja jää tuotteesta.
3. Pidä suojalaitteet, tuuletusaukot ja moottorin kotelo mahdollisimman puhtaana pölystä ja liasta. Pyyhi tuote puhtaaksi puhtaalla liinalla tai puhalla se puhtaaksi paineilmalla alhaisella paineella. Suosittelemme, että puhdistat tuotteen heti jokaisen käyttökerran jälkeen.
4. Tuuletusaukkojen tulee aina olla vapaita.
5. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia. ne voivat imeytyä tuotteen muoviosiin. Varmista, ettei vesi pääse tunkeutumaan tuotteen sisälle tai aukkoihin.

12.2 Huolto

Tuote on huoltovapaa.

Varastointi
Säilytyksen valmistelu
1.Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
2. Irrota molemmat akut (21).
3. Puhdista ja tarkista tuote vaurioiden varalta.
Säilytä tuotetta ja sen lisävarusteita kuivassa, auringolta ja pakkaselta

suojatussa paikassa, johon lapset eivät pääse käsiksi. Optimaalinen säilytyslämpötila on 5°C - +30°C.Säilytä tuote alkuperäisessä pakkauksessaan. Peitä tuote suojataksesi sitä pölyltä tai kosteudelta. Säilytä käyttöohje tuotteen mukana.

13 Hävittäminen ja kierrätys

Irrota laitteesta akut ennen varastointia, kuljetusta ja kierrätystä.



Tuote on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkaromun jätelainsäädännön mukaisesti.

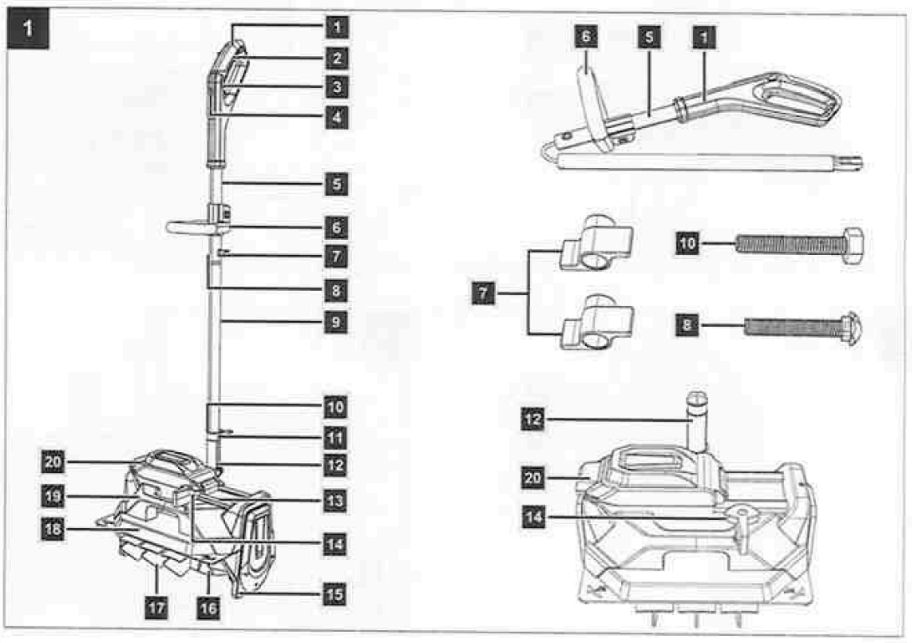
TAKUU:
Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta.
Takuu alkaa ostopäivästä lukien.
Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, ainoastaan jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi.
Ostajan tulee aina takuuvaatimuksen yhteydessä esittää kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista joista ilmenee ostopäivämäärä, paikka ja hinta. Tuote on palautettava täydellisenä, ilman että mitään osia on irrotettu, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. Takuu ei sisällä: Kuljetus- ja varastointivaurioita. Vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Jos kone on avattu, osia vaihdettu, korjattu tai muutettu. Mitään välillisiä kustannuksia, kuten esimerkiksi korjauskustannuksia jos ne on suoritettu ilman maahantuojan hyväksyntää.

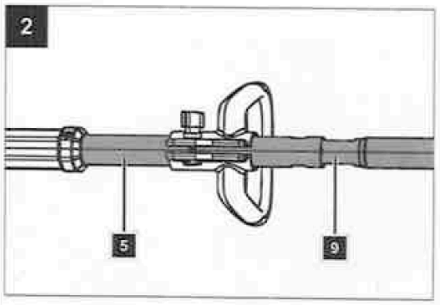
Maahantuoja:
Oy Scandic Trading House Ltd

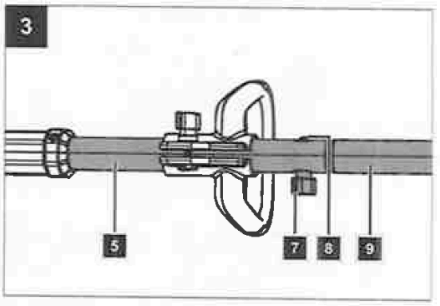
14 Vianetsintä

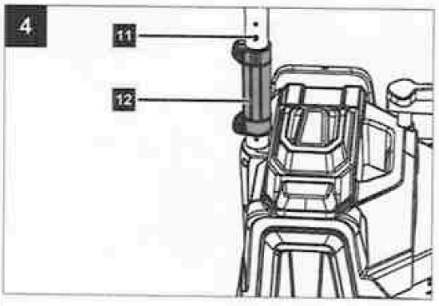
Vika	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Tuotetta ei voi käynnistää.	Akun virta on liian heikko.	Lataa akku.
	Akkua ei ole asetettu oikein.	Työnnä akku akun pidikkeeseen. Akku napsahtaa paikalleen kuuluvasti.
	Akku on liian kylmä.	Aseta akku joka on huoneenlämpöinen.
Rulla ei pyöri.	Lumi on liian korkealla ja estää sen käynnistymisen.	Nosta laitetta hieman lumesta ennen päälle kytkemistä.
	Rulla on jäässä tai täynnä lunta.	Irrota akut, poista tämän jälkeen jää ja lumi varovasti telasta. Anna sen sulaa tarvittaessa.
	Riittämätön tai ei lainkaan kontaktia tangon ja kiinnityksen välillä.	Avaa tankoliitäntä, irrota tanko ja tarkista liitokset. Kiristä tanko uudelleen.
Lumiohjauksen säätö ei toimi.	Lumen ohjausevät ovat jäässä tai täynnä lunta.	Jään ja lumen poistaminen lumiohjainsiivekkeistä ei toimi. Varmista että laite ei pääse pyörimään, irrota akut. Puhdista siivekkeet huolellisesti. Anna niiden sulaa, jos tarpeellista.

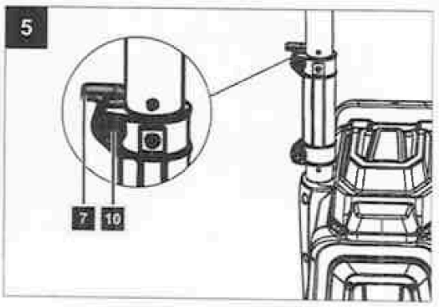
15 Kuvat

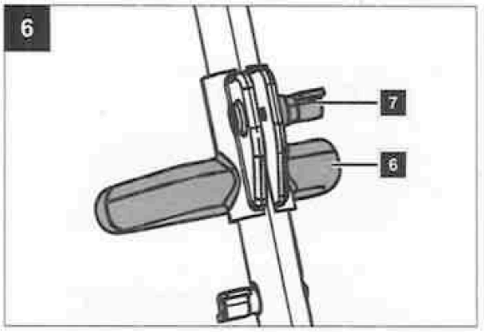

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6
5
1
7
10
8
12
20
14

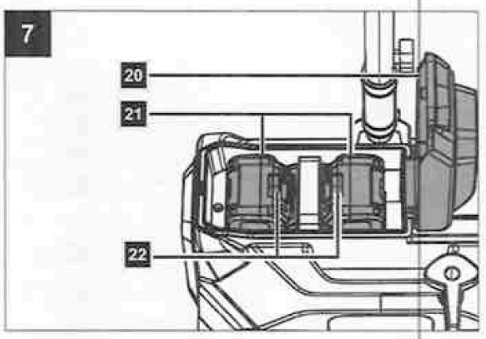

2
5
9

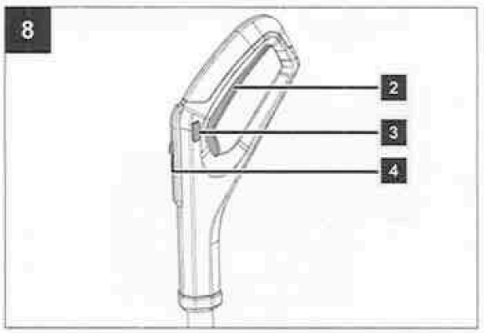

3
5
7
8
9

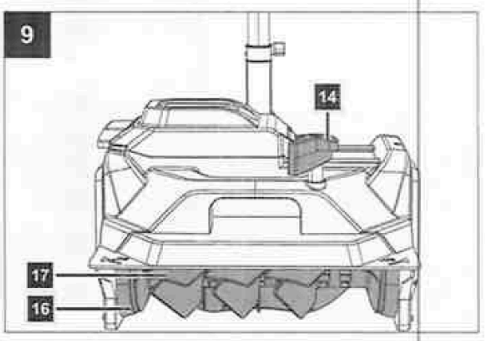

4
11
12


5
7
10


6
7
6


7
20
21
22


8
2
3
4


9
14
17
16

