14,5 × 20,5 cm (23-0608)

KRAFT&DELE professional

KD640



KIITOS, ETTÄ OSTIT TYÖPÖYDÄN

Varoitus


Aikuisen on koottava tuote.

Pidä kaikki osat poissa lasten ulottuvilta kokoamisen aikana. Pienet osat aiheuttavat tukehtumisvaaran.


Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni.




Osat

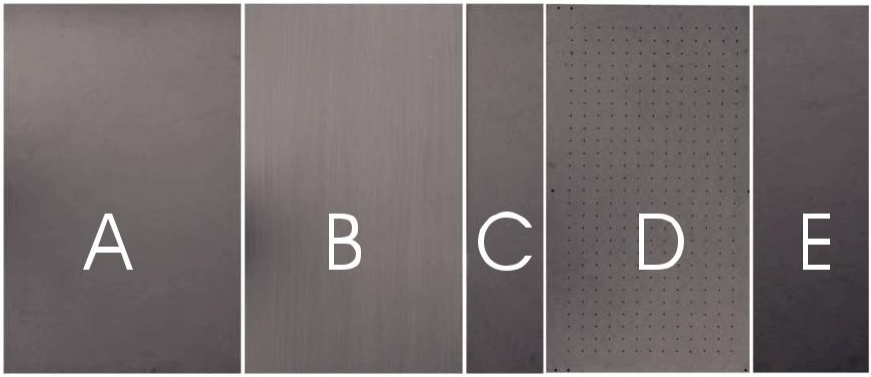

Ⓐ Pohjalevy (1195 × 590 × 9 mm)
Ⓑ Työtasolevy (1195 × 590 × 6 mm)
Ⓒ Ylälevy (1197 × 218 × 6 mm)
Ⓓ Reikälevy (1190 × 560 × 3 mm)
Ⓔ Laatikon levy (1085 × 456 × 6 mm)

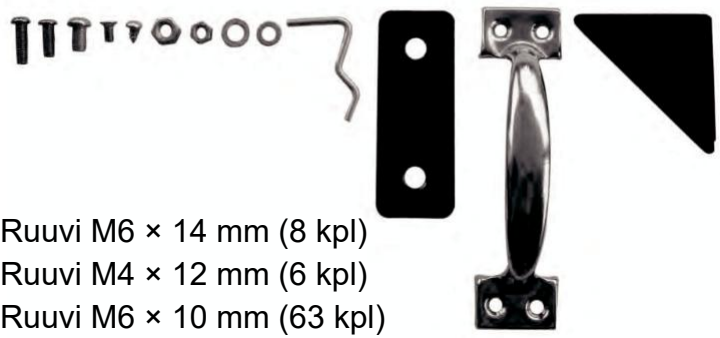

① Ruuvi M6 × 14 mm (8 kpl)
② Ruuvi M4 × 12 mm (6 kpl)
③ Ruuvi M6 × 10 mm (63 kpl)
④ Ruuvi M4 × 10 mm (8 kpl)
⑤ Itsekierteittävä ruuvi (4 kpl)
⑥ Mutteri M6 (71 kpl)
⑦ Mutteri M4 (14 kpl)
⑧ Aluslevy M6 (71 kpl)
⑨ Aluslevy M4 (14 kpl)
⑩ Koukku (12 kpl)
⑪ Levy (1 kpl)
⑫ Kahva (2 kpl)
⑬ Kolmionmuotoiset muoviosat (4 kpl)

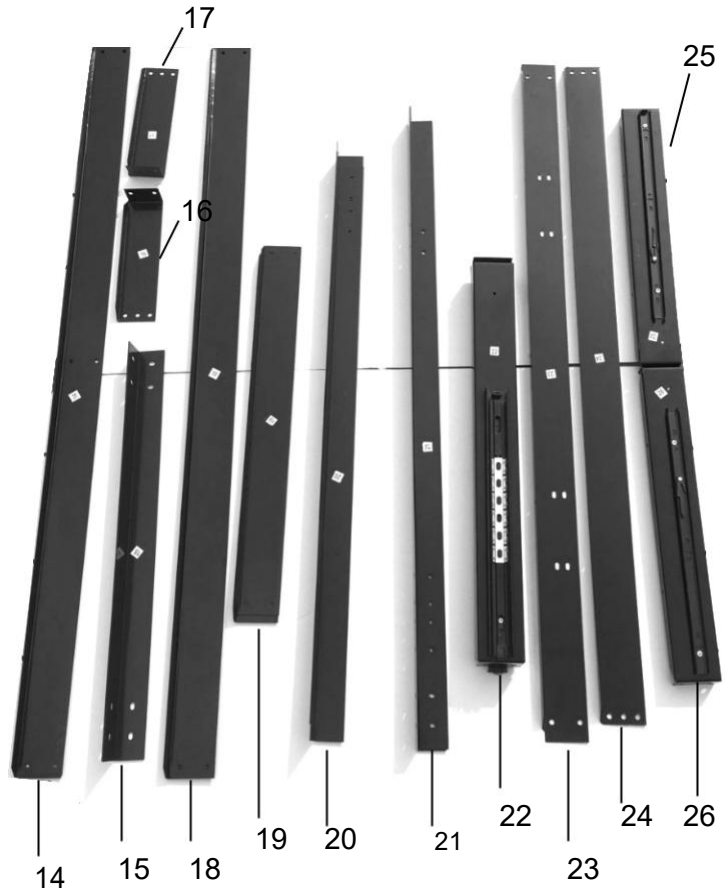

⑭ (×2)
⑮ (×2)
⑯ (×1
⑰ (×1)
⑱ (×4)
⑲ (×4)
⑳ (×2)
㉑ (×2)
㉒ (×2)
㉓ (×1)
㉔ (×1)
㉕ (×1)
㉖ (×1)


Part 1




1) Aseta reikälevyn oikea ja vasen kannake (15) tasaiselle alustalle.




2) Aseta poikkitanko (14) reikälevyn kannakkeiden väliin. Kiinnitä se kahdella ruuvilla nro 3 (M6 × 10 mm).

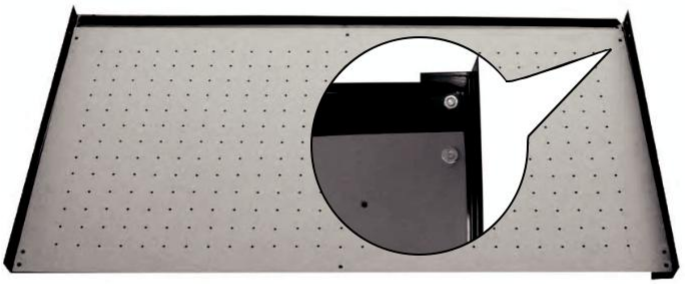


3) Kiinnitä reikälevy runkoon kolmella ruuvilla nro 1 (M6 × 14 mm).

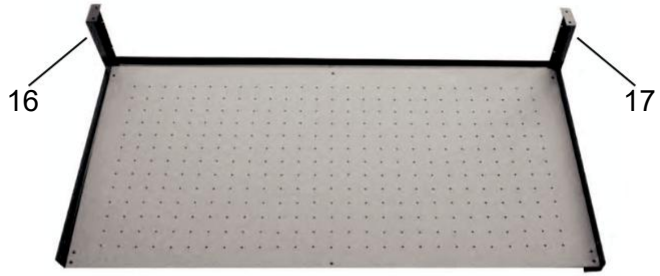

4) Aseta vasen tukikannake (16) ja oikea tukikannake (17) työpöydän kulmiin. Kiinnitä ne neljällä ruuvilla nro 3 (M6 × 10 mm).

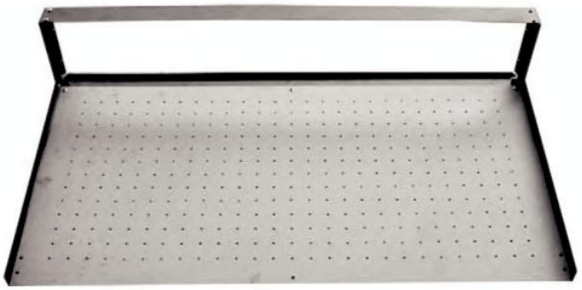

5) Aseta poikkitanko (18) kahden ylemmän tukikannakkeen väliin. Kiinnitä se neljällä ruuvilla nro 3 (M6 × 10 mm).

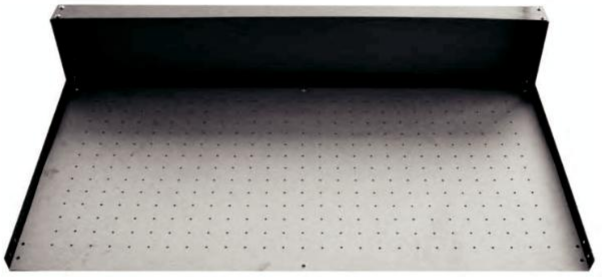


6) Kiinnitä ylälevy (C) rungon päälle neljällä itsekierteittävällä ruuvilla.


Part 2



7) Aseta vasen ja oikea jalka (21) tasaiselle alustalle.

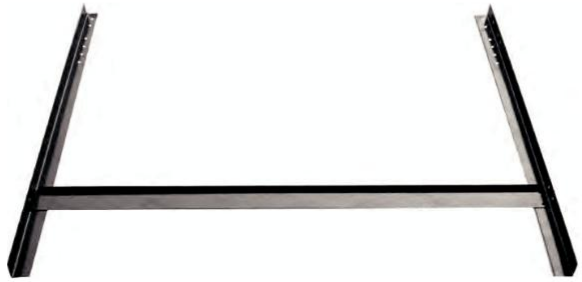

8) Yhdistä kaksi takajalkaa poikkitangolla (18). Kiinnitä se neljällä ruuvilla nro 3 (M6 × 10 mm).

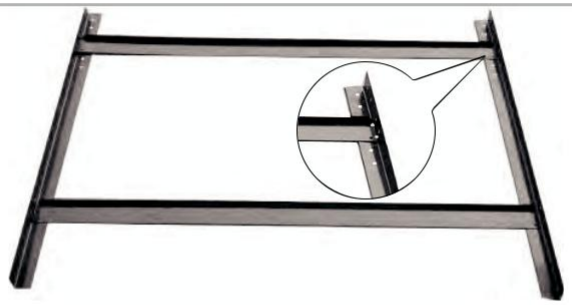

9) Kiinnitä toinen poikkitanko (14) jalkojen yläosaan neljällä ruuvilla nro 3 (M6 × 10 mm).



10) Kiinnitä neljä sivutankoa (19) takajalkoihin kahdeksalla ruuvilla nro 3 (M6⊗10 mm).



11) Kiinnitä vasen ja oikea etujalka (20) sivutankoihin kahdeksalla ruuvilla nro 3 (M6 × 10 mm).



12) Kiinnitä kaksi poikkitankoa (18) etujalkojen väliin kahdeksalla ruuvilla nro 3 (M6 ⊗10 mm).

Part 3



13) Asenna osa (26) etujalan (20) ja takajalan (21) väliin rungon vasemmalle puolelle. Kiinnitä se neljällä ruuvilla nro 3 (M6 × 10 mm).




14) Asenna osa (25) etujalan (20) ja takajalan (21) väliin rungon oikealle puolelle. Kiinnitä se neljällä ruuvilla nro 3 (M6 × 10 mm).



15) Aseta vasen ja oikea levy (22) lattialle.



16) Asenna levy (24) kahden levyn (22) väliin. Kiinnitä se neljällä ruuvilla nro 3 (M6 × 10 mm).

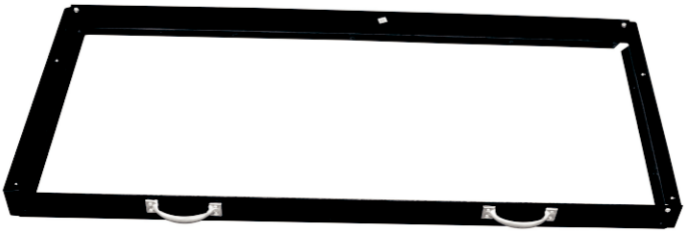

17) Asenna toinen levy (23) kahden levyn (22) väliin. Kiinnitä se neljällä ruuvilla nro 3 (M6 × 10 mm).



18) Asenna laatikon levy (E) ja kaksi kahvaa laatikkoon. Käytä kahdeksaa ruuvia nro 4 (M4 × 10 mm) ja kuutta ruuvia nro 2 (M4 × 12 mm).


Part 4



19) Aseta laatikko työpöydän runkoon.



20) Aseta levyt (A) ja (B) rungon päälle.

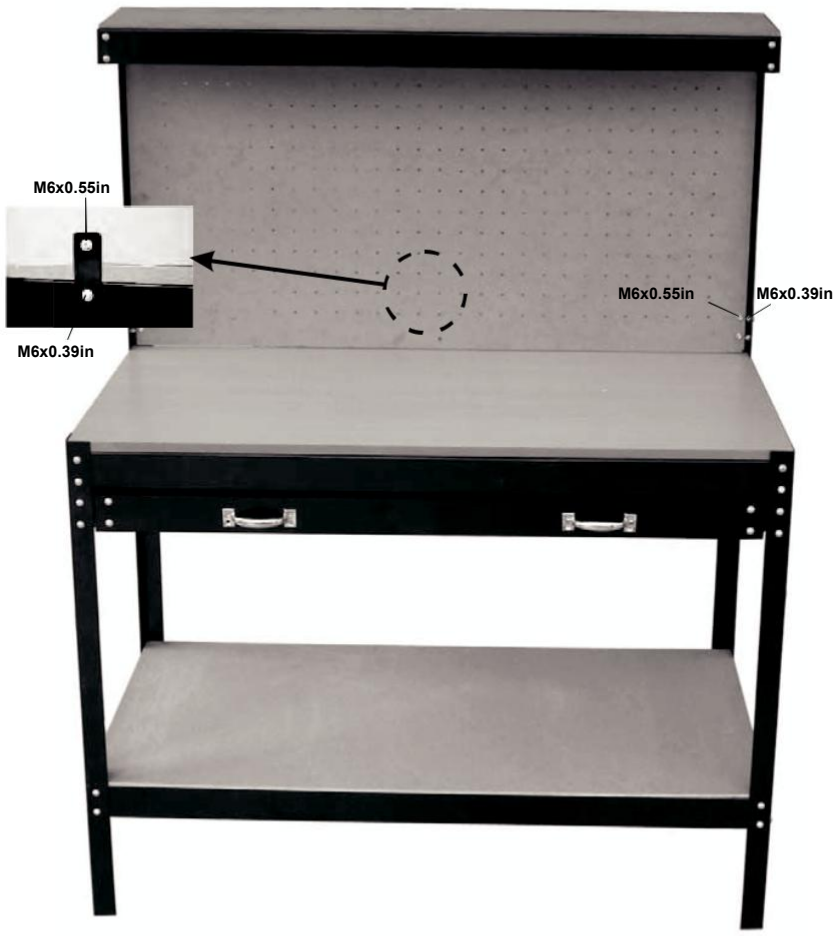

21) Asenna pieni levy työpöytään ja kiinnitä metallinen rei'itetty vahvike. Käytä viittä M6 × 10 mm:n ruuvia sekä viittä ruuvia nro 1 (M6 × 14 mm). ◯

14,5 × 20,5 cm (23-0608)

KRAFT&DELE
professional

KD640




TACK FÖR ATT DU KÖPTE ARBETSBÄNKEN

Varning


Montering ska utföras av en vuxen.
Håll alla delar utom räckhåll för barn under monteringen. Små delar medför kvävningsrisk.
Kontrollera regelbundet att alla fästelement sitter ordentligt fast.




Dell

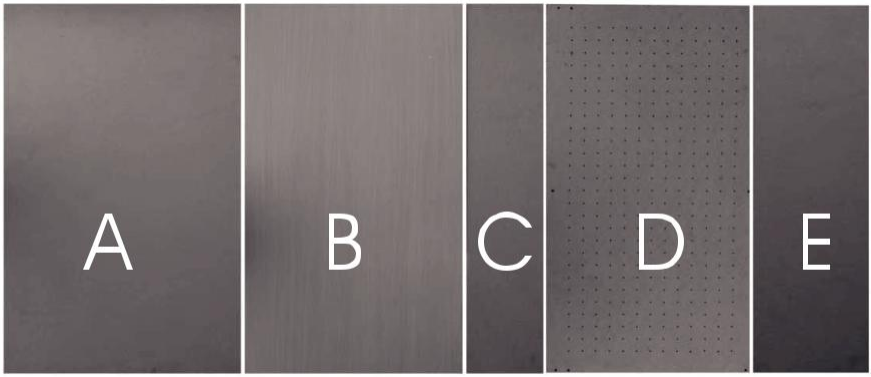

Ⓐ Bottenskiva (1195 × 590 × 9 mm)
Ⓑ Arbetsbänksskiva (1195 × 590 × 6 mm)
Ⓒ Övre skiva (1197 × 218 × 6 mm)
Ⓓ Hålskiva (1190 × 560 × 3 mm)
Ⓔ Lådskiva (1085 × 456 × 6 mm)

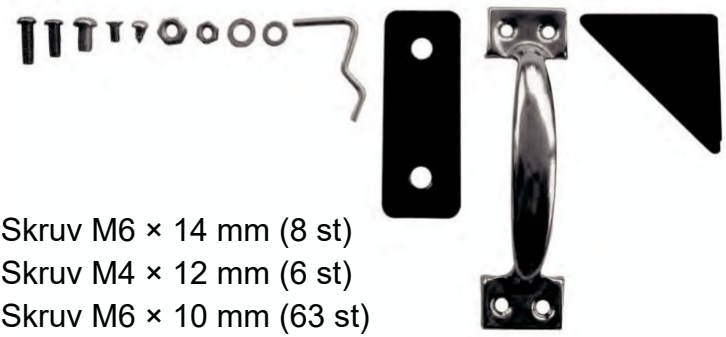

① Skruv M6 × 14 mm (8 st)
② Skruv M4 × 12 mm (6 st)
③ Skruv M6 × 10 mm (63 st)
④ Skruv M4 × 10 mm (8 st)
⑤ Självgängande skruv (4 st)
⑥ Mutter M6 (71 st)
⑦ Mutter M4 (14 st)
⑧ Bricka M6 (71 st)
⑨ Bricka M4 (14 st)
⑩ Krok (12 st)
⑪ Skiva (1 st)
⑫ Handtag (2 st)
⑬ Triangelformade plastdelar (4 st)

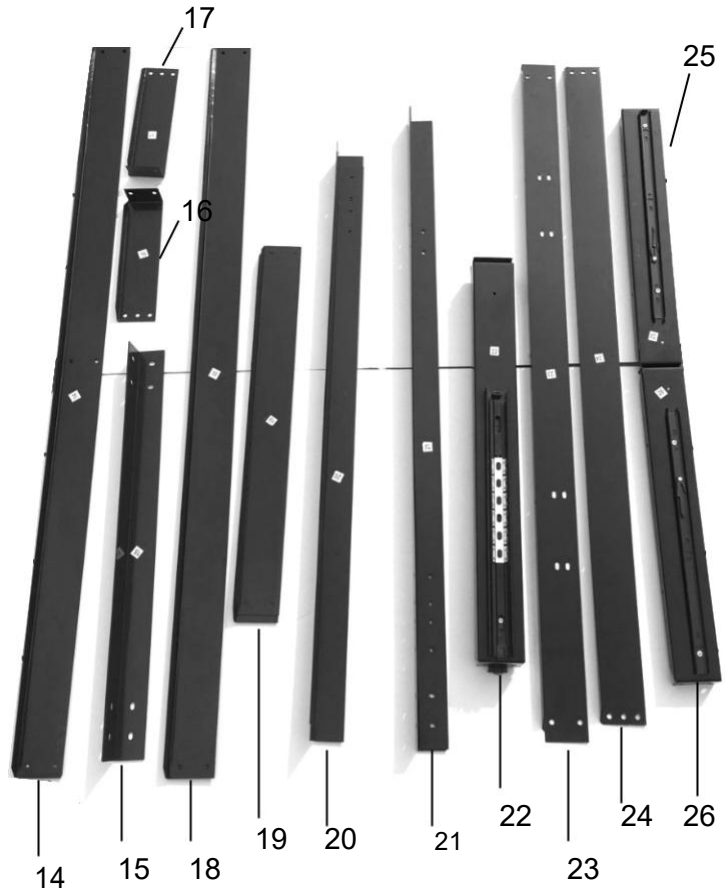

⑭ (×2)
⑮ (×2)
⑯ (×1
⑰ (×1)
⑱ (×4)
⑲ (×4)
⑳ (×2)
㉑ (×2)
㉒ (×2)
㉓ (×1)
㉔ (×1)
㉕ (×1)
㉖ (×1)


Part 1




1) Lägg hålskivans högra och vänstra fäste (15) på ett plant underlag..




2) Placera tvärstången (14) mellan hålskivans fästen. Fäst den med två skruvar nr 3 (M6 × 10 mm).

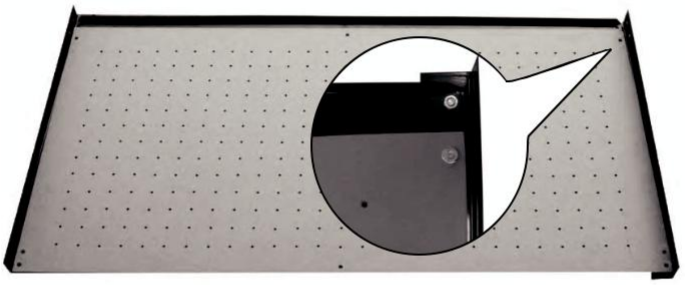


3) Fäst hålskivan i ramen med tre skruvar nr 1 (M6 × 14 mm).

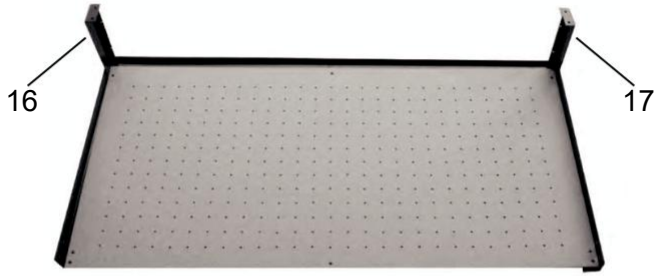

4) Placera vänster stödfäste (16) och höger stödfäste (17) i arbetsbänkens hörn. Fäst dem med fyra skruvar nr 3 (M6 × 10 mm).

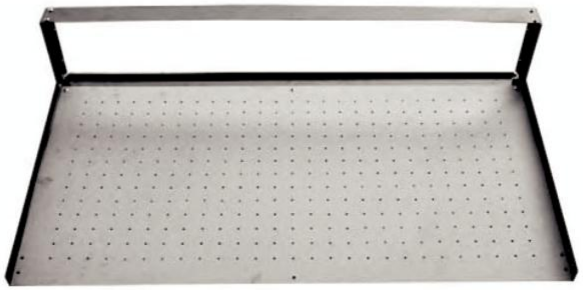

5) Placera tvärstången (18) mellan de två övre stödfästena. Fäst den med fyra skruvar nr ③(M6 × 10 mm).

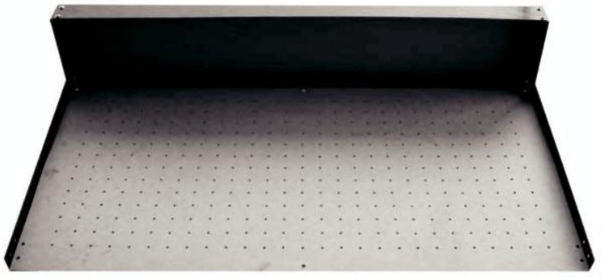


6) Fäst den övre skivan (C) ovanpå ramen med fyra självgängande skruvar.


Part 2



7) Lägg vänster och höger ben (21) på ett plant underlag.

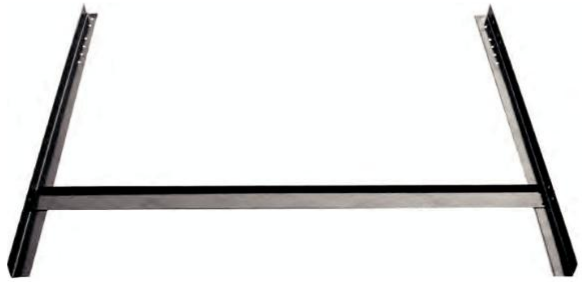

8) Förbind de två bakre benen med tvärstången (18). Fäst den med fyra skruvar nr 3 (M6 × 10 mm).

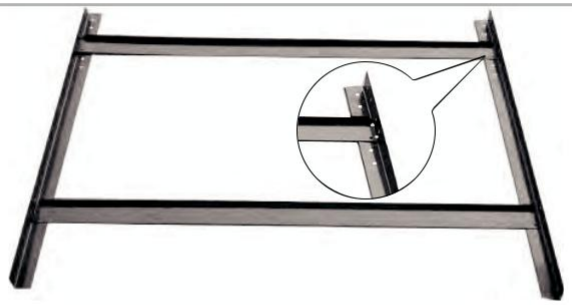

9) Fäst den andra tvärstången (14) vid benens övre del med fyra skruvar nr 3 (M6 × 10 mm).



10) Fäst de fyra sidostängerna (19) vid de bakre benen med åtta skruvar nr 3 (M6 × 10 mm).



11) Fäst vänster och höger framben (20) vid sidostängerna med åtta skruvar nr 3 (M6 × 10 mm).



12) Fäst två tvärstänger (18) mellan frambenen med åtta skruvar nr 3 (M6 × 10 mm).

Part 3



13) Montera del (26) mellan frambenet (20) och det bakre benet (21) på ramens vänstra sida. Fäst den med fyra skruvar nr 3 (M6 × 10 mm).




14) Montera del (25) mellan frambenet (20) och det bakre benet (21) på ramens högra sida. Fäst den med fyra skruvar nr 3 (M6 × 10 mm).




15) Lägg vänster och höger skiva (22) på golvet.



16) Montera skivan (24) mellan de två skivorna (22). Fäst den med fyra skruvar ⓝ 3 (M6 × 10 mm).

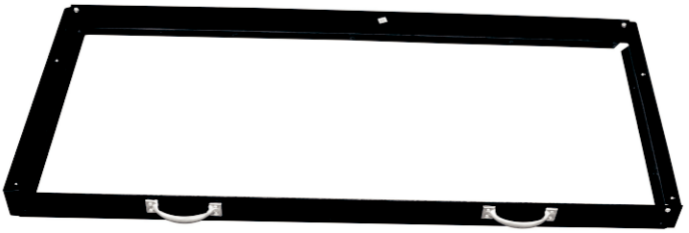

17) Montera den andra skivan (23) mellan de två skivorna (22). Fäst den med fyra ⓐ skruvar nr 3 (M6 × 10 mm).

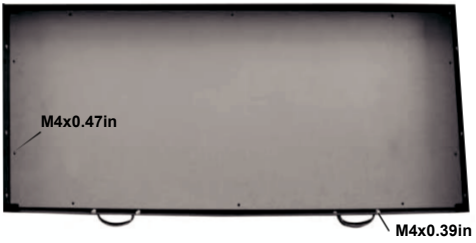

18) Montera lådskivan (E) och två handtag på lådan. Använd åtta skruvar nr 4 (M4 × 10 mm ⓜ) och sex skruvar nr 2 (M4 × 12 mm ⓜ).


Part 4



19) Sätt in lådan i arbetsbänkens ram.



20) Placera skivorna (A) och (B) ovanpå ramen.

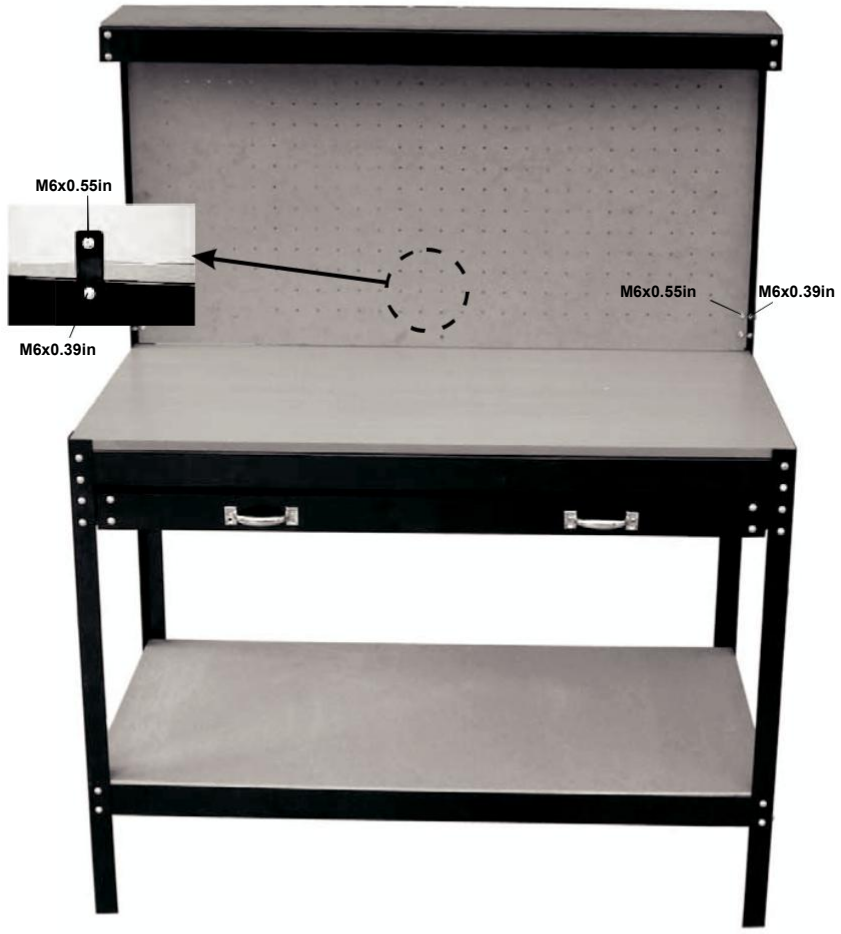

21) Montera den lilla skivan på arbetsbänken och fäst den perforerade metallförstärkningen. Använd fem skruvar M6 × 10 mm och fem skruvar nr 1 (Ⓜ6 × 14 mm).