

Prohall 2x3 m pienkonetalli

Huomio: Kokoamiseen tarvitset työkaluneet, tikkaat ja suojalasit.

HYVÄ ASIAKAS,

Suosittelimme, että kokoatte teltan vähintään neljän hengen voimin.



Käytä suojakäsineitä kootessasi teltan metallirunkoa.

Metalliosat on käsitelty öljyä muistuttavalla ruosteenestoaineella.







Ruosteenestoaine ei ole vaarallista, mutta kätesi voivat likaantua.

Suosittelimme, että pyyhkit metalliosat lämpimällä vedellä ja tiskinpesuaineella ennen kokoamista.

Jos kätesi likaantuvat, pese ne vedellä ja saippualla.

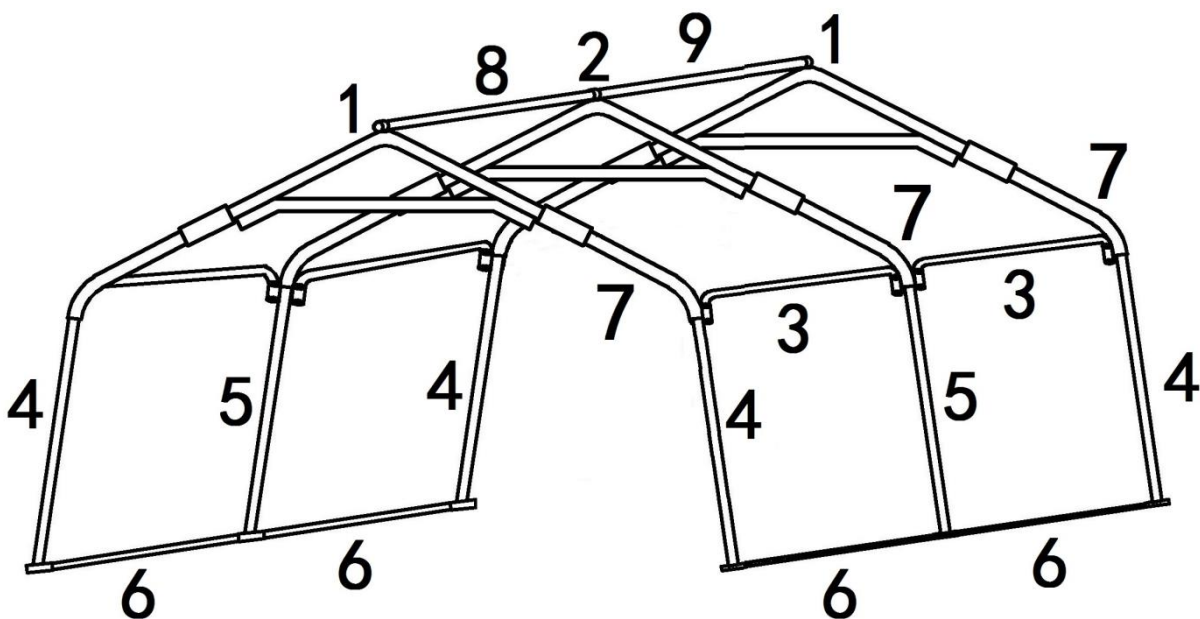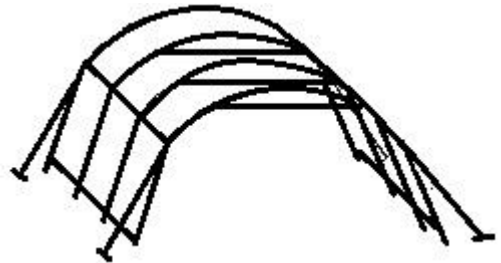


OSALUETTELO

1.	Harjakappale pääty		2
2.	Harjakappale keskiosa		1
3.	Liitostanko		4
4.	Kulman jalkatanko		4
5.	Keskiosan jalkatanko		2
6.	Maatanko		4
7.	Kulmakaari		6
8.	Yläosan liitostanko		1
9.	Yläosan liitostanko		1
10.	Peitteen kiristystanko		4
11.	Peitteen kiristyssolki		8
12.	Köysi		4
13.	Peite		1

KOKOAMISOHJEET


1. Päädyn harjakappaleen kokoaminen

- Kiinnitä kulmakaari (7) harjakappaleen (1) vasemmalle puolelle.
- Kiinnitä toinen kulmakaari (7) toiselle puolelle.
- Toista vaiheet a ja b toisen päätykaaren osalta.

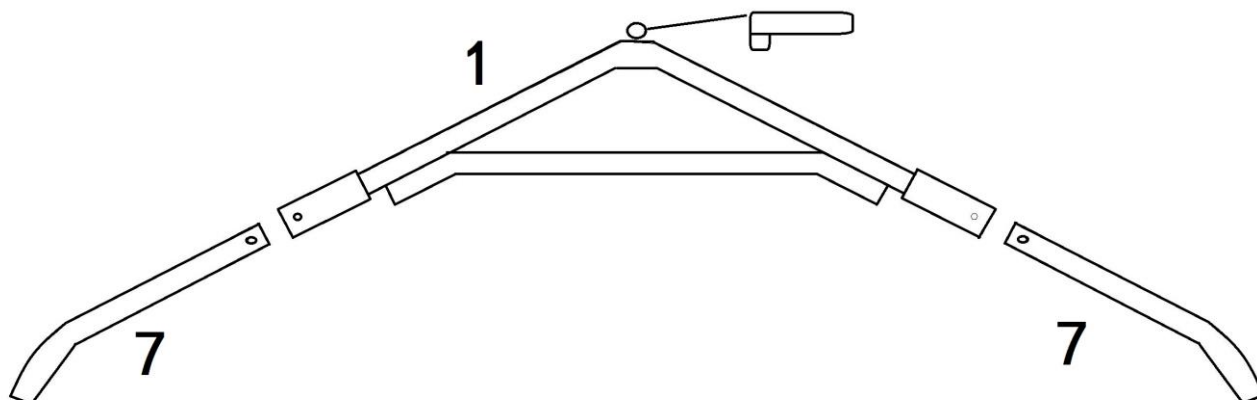


2. Keskiosan harjakappaleen kokoaminen

- a) Kiinnitä kulmakaari (7) harjakappaleen (2) vasemmalle puolelle.
- b) Kiinnitä toinen kulmakaari (7) toiselle puolelle.
- c) Toista vaiheet a ja b kahden muun keskiosan harjakappaleen osalta.

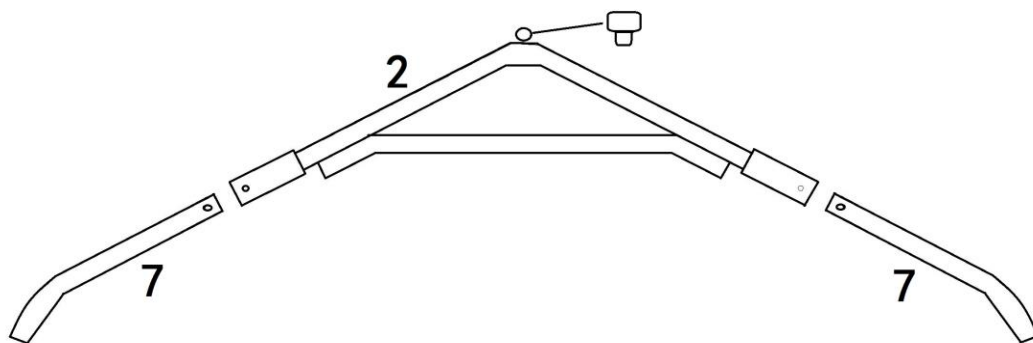


3. Jalkojen kokoaminen

- a) Liitä kulman jalkatanko (4) päädyn harjakappaleeseen.
- b) Kiinnitä keskiosan jalkatanko (5) keskiosan harjakappaleeseen.

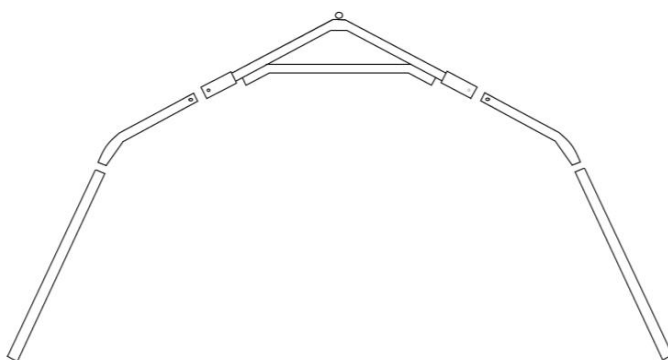


3. Rungon kokoaminen


- a) Kiinnitä yläosa liitostankohin 8 ja 9.

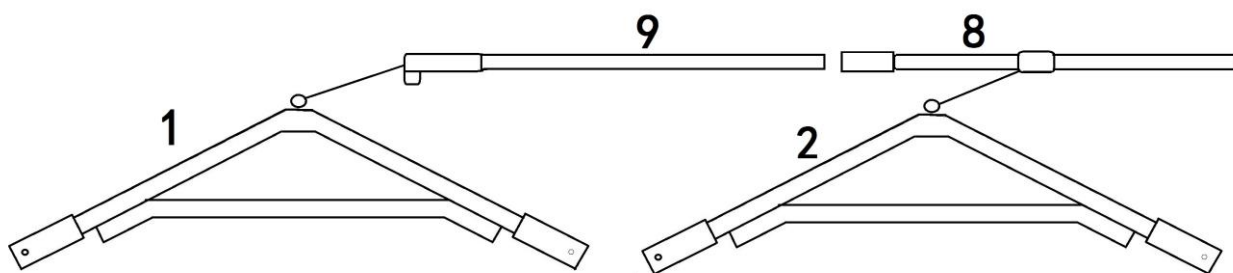

- b) Liitä jalkatangot yhteen liitostangolla 3.


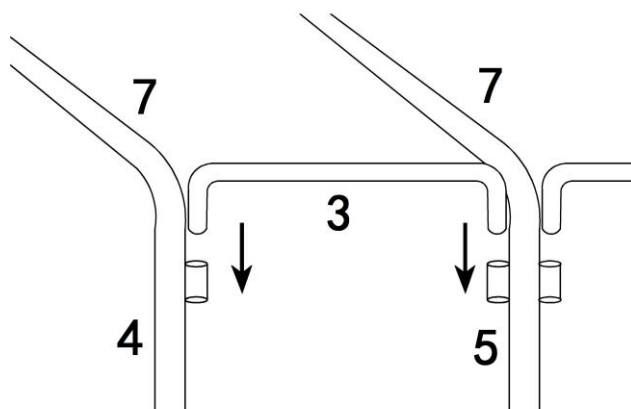


- c) Liitä jalkatangot maatankoon (6).

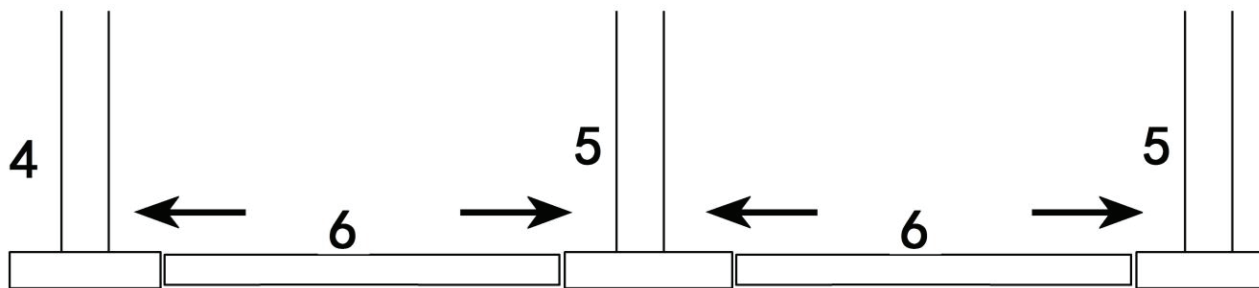

3. Peitteen asentaminen

- Aseta peite rungon eteen kuvan mukaisesti.
- Taita peite auki ja nosta se rungon päälle.
- Vedä peite rungon yli niin, että se on tasaisesti kummaltakin puolelta.
- Aseta peitteen kiristystanko (10) peitteen alaosaan. Kiinnitä soljella maatankoon (6).

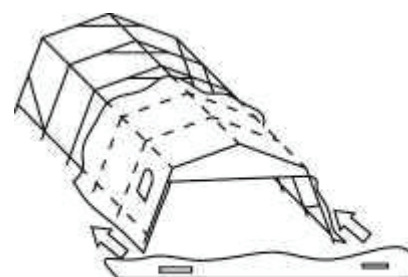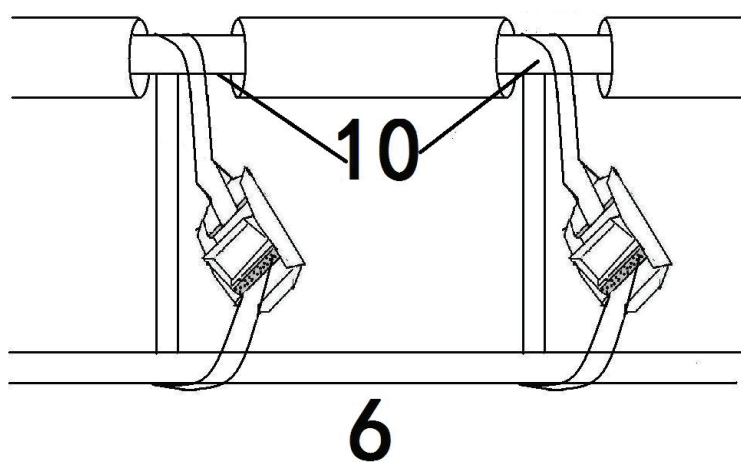

Huom!

- Tallin katto on pidettävä aina puhtaana. Varmista että satanut lumi ei jää tallin katolle.
- Tallin peite tulee olla kireällä. Peitteessä ei saa esiintyä "pusseja" etenään tallin yläosissa.
- Tallin katto pysyy paremmin puhtaana peitteen ollessa kireällä.
- Varmistettava että tallin runko on kauttaaltaan suorassa. Jos talli on perustettu maata vasten, on riski että tallin runko ei ole suorassa ja se heikentää rungon kestävyyttä.
- Tallin kattoa ei saa missään tapauksessa tyhjentää lumesta sisäpuolelta peitettä työntämällä. Se voi olla hengenvaarallista.
- Tyhjennys aina ulkokautta apuvälineellä, joka ei vahingoita peitettä.
- Takuu ei kata lumikuorman takia romahtanutta tallia.**

SUOMITRADING.fi

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitradning.fi

Prohall 2x3 m litet maskingarage

Observera: Det som behövs vid montering är arbetshandskar, en stege och skyddsglasögon.

BÄSTA KUND,



Vi rekommenderar att tältet monteras upp med hjälp av minst fyra personer.

Använd skyddshandskar då du sätter ihop metallramen.








Metalldelarna är behandlade med ett oljeliknande rostskyddsmedel.

Rostskyddsmedlet är inte farligt men dina händer kan bli smutsiga. Vi rekommenderar att alla metalldelar torkas av med varmt vatten och diskmedel innan montering.

Om dina händer smutsas ner, tvätta dem då med tvål och vatten.

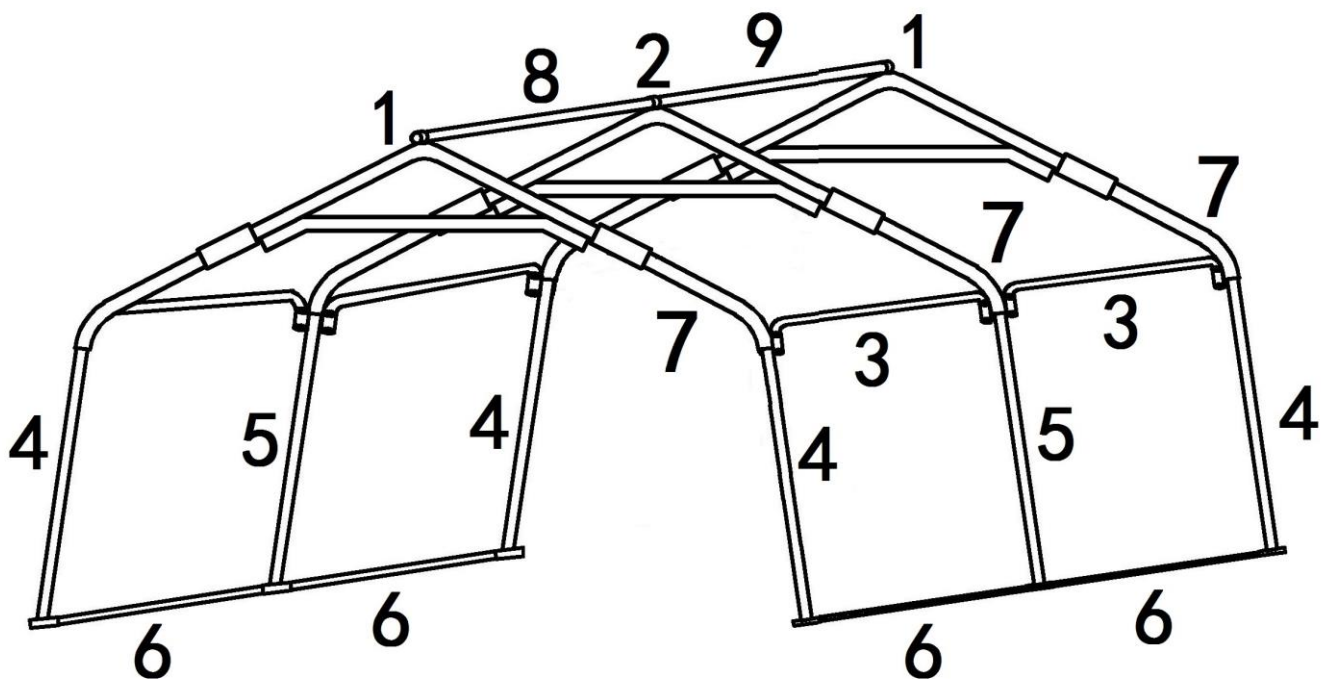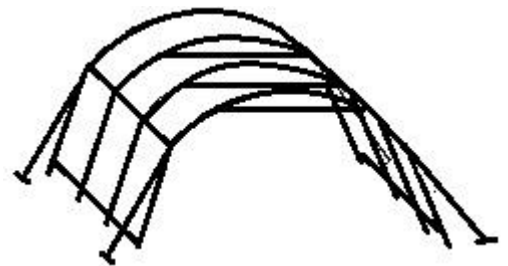


DELLISTA

1.	Takborste änddel		2
2.	Takborste mittdel		1
3.	Fogstång		4
4.	Hörnets fotstång		4
5.	Mittdelens fotstång		2
6.	Bottenstång		4
7.	Hörnbåge		6
8.	Övre delens fogstång		1
9.	Övre delens fogstång		1
10.	Takdukens åtdragningsstång		4
11.	Takdukens åtdragningsspänne		8
12.	Rep		4
13.	Takduk		1

MONTERINGSINSTRUKTIONER


1. Montering av ändans takborstdelar

- Fäst hörnbågen (7) i takborstdelens (1) vänstra sida.
- Fäst den andra hörnbågen (7) på den andra sidan.
- Repetera punkterna a och b också med montering av den andra hörnbågen.

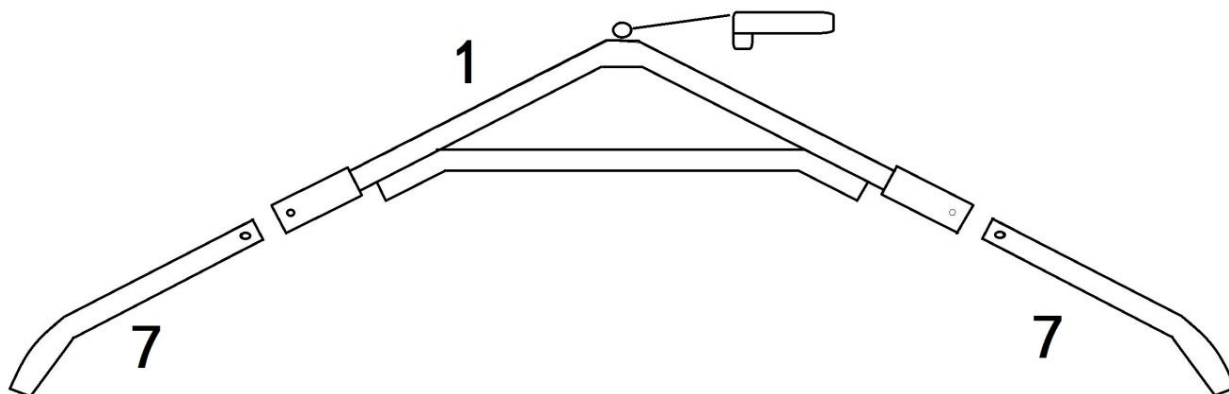


2. Uppmontering av mittersta takborstdelar

- a) Fäst hörnbågen (7) i takborstdelens (2) vänstra sida.
- b) Fäst den andra hörnbågen (7) på den andra sidan.
- c) Repetera punkterna a och b också med montering av de andra mittersta bågarna.

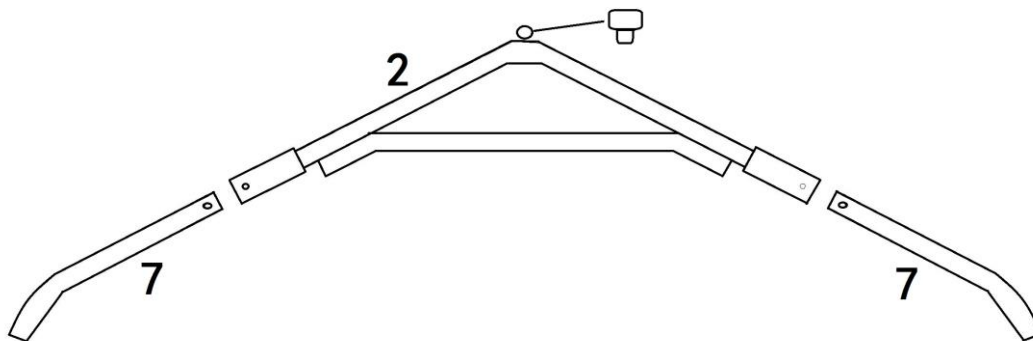


3. Uppmontering av fötterna

- a) Fäst hörnets fotstång (4) i ändans takborstdel.
- b) Fäst mittersta fotstången (5) i mittersta takborstdelarna.

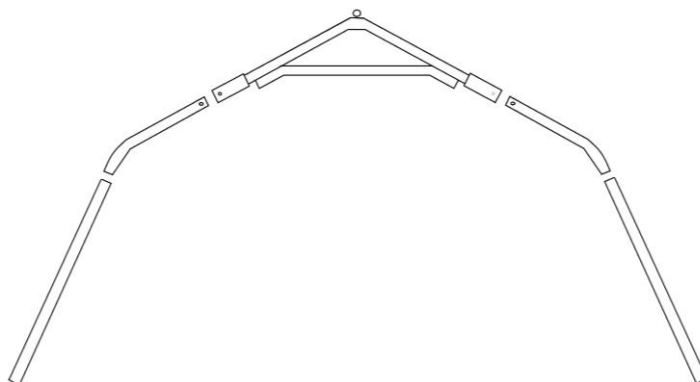


3. Uppmontering av ramen


- a) Fäst övre delen i fogstångarna 8 och 9.

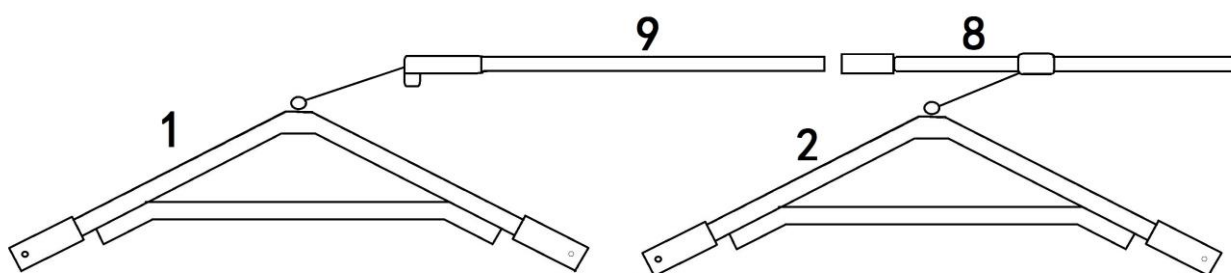

- b) Fäst fotstångarna ihop med fogstång 3.


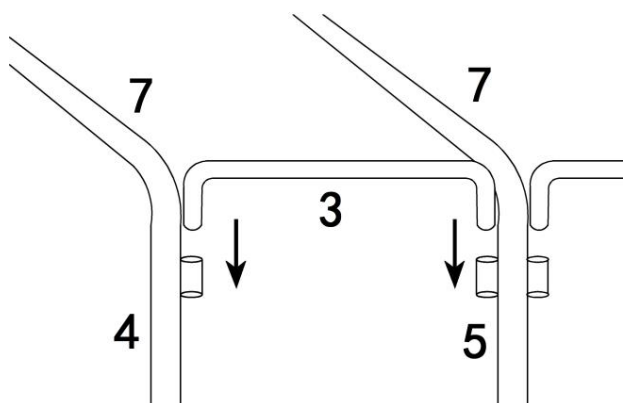


- c) Fäst fotstångarna i bottenstången (6).

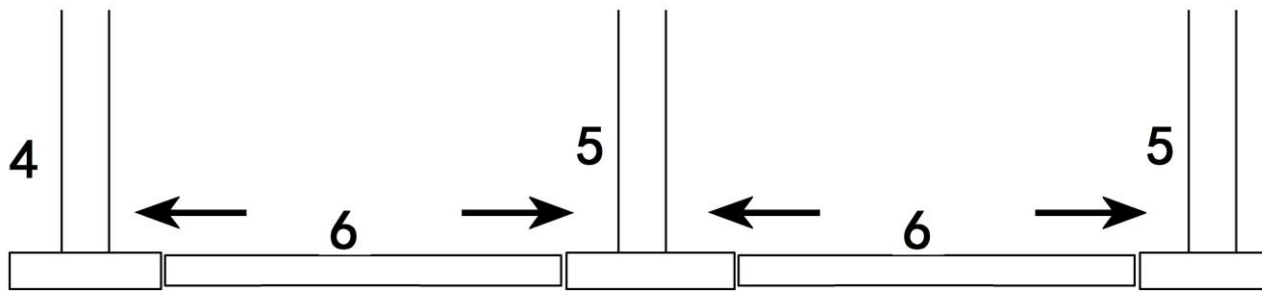

3. Installering av takduken

- Placera takduken framför ramen enligt bilden.
- Vik upp takduken och lyft det över ramen.
- Dra takduken över ramen så att den är jämn på båda sidorna.
- För takdukens spänningsstång (10) igenom takduken från båda sidorna. Fäst med spänne i bottenstången (6).

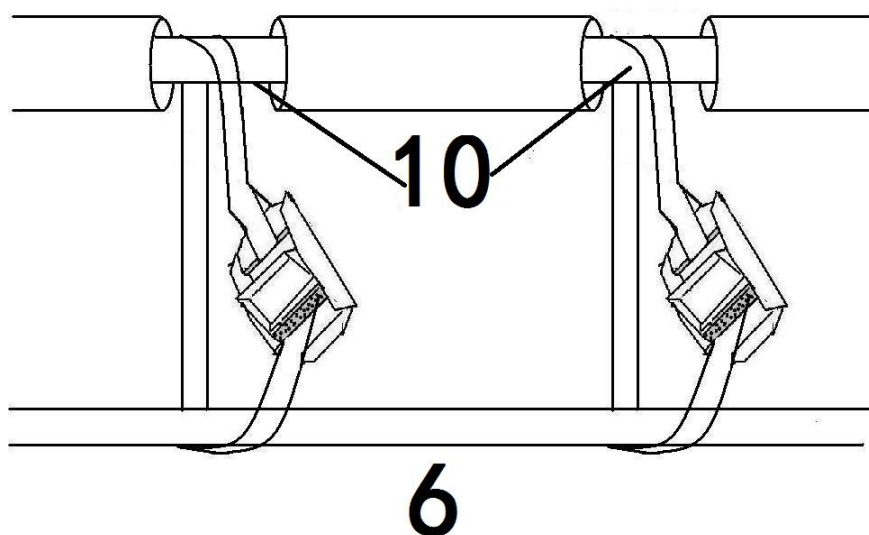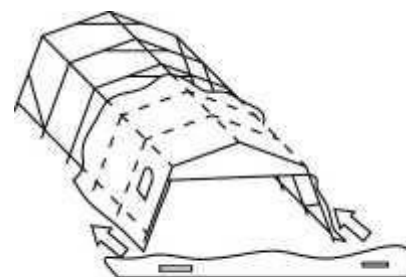

OBS!

- Garagetaket måste alltid hållas rent. Se till att snön inte stannar kvar på taket.
- Skyddet skall hållas spänt. Det bör inte finnas "påsar" i skyddet, särskilt inte i övre delen av garaget.
- Garagetaket hålls lättare rent när skyddet hålls spänt.
- Se till att garagets ramverk står rakt. Om garaget grundats mot marken finns det risk för att ramverket inte står rakt och detta försvagar hållbarheten av ramen.
- Taket får under inga omständigheter tömmas från snö från insidan genom att trycka mot skyddet. Detta kan

vara livshotande.

- Töm alltid från yttre sidan med hjälp av ett redskap som inte skadar skyddet.
- **Garantin täcker inte om garaget kollapsat på grund av snöbelastning.**

SUOMITRADING.fi

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitradning.fi