


XK6200

# KOTTIKÄRRYT WHEELBARROW

Kasausohje  
Assembly instructions

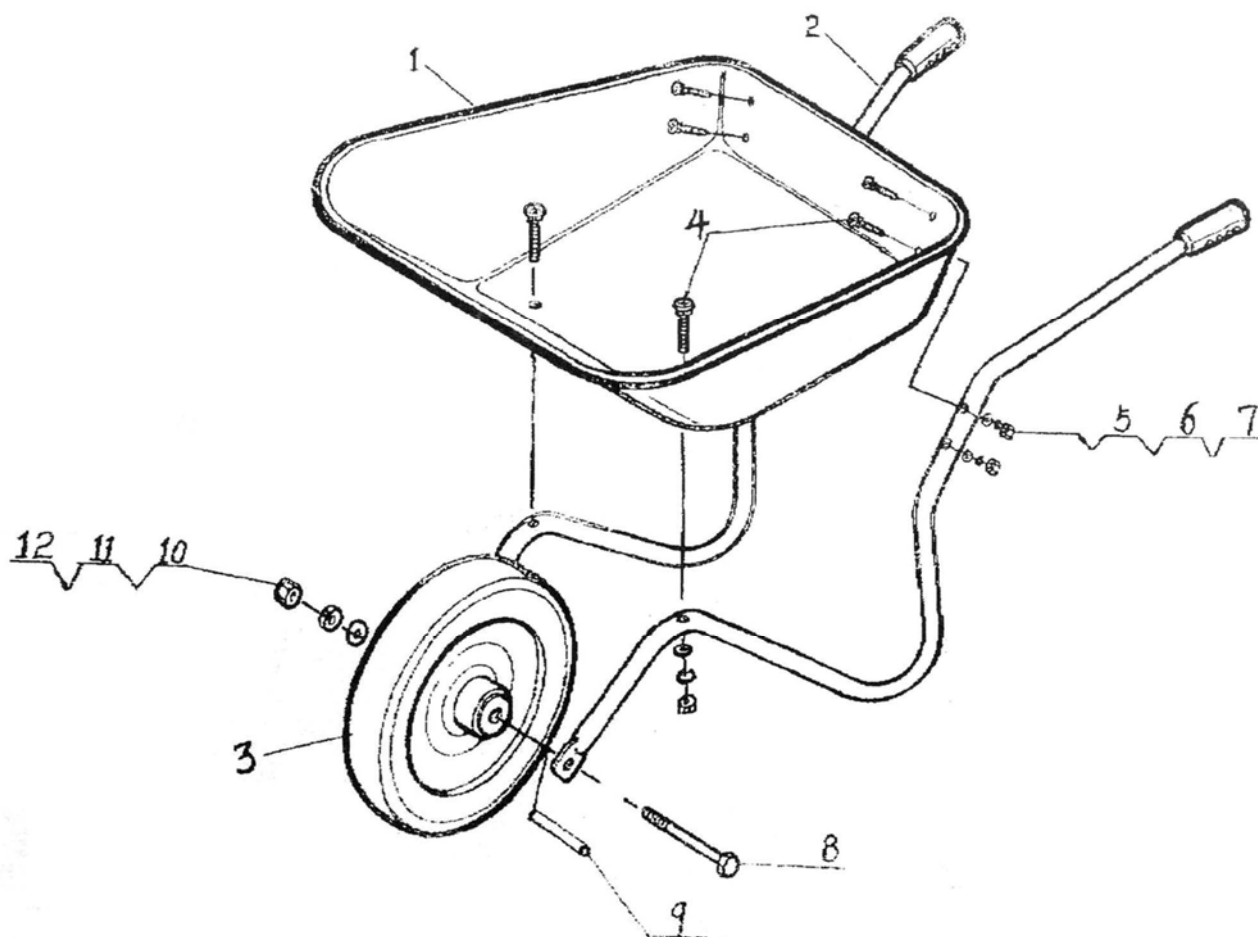

Osa no. Part no.	Kuvaus	Description	Määrä Quantity
1	Kuoppa	Tray	1
2	Kahva	Handle	2
3	Pyörä	Wheel	1
4	Lukkopultti M8x40	Carriage bolt M8x40	6
5	Mutteri M8	Nut M8	6
6	Litettä aluslevy Ø8	Flat washer Ø8	6
7	Jousialuslevy Ø8	Spring washer Ø8	6
8	Kara M10x120	Axle M10x120	1
9	Karan holkki	Axle bushing	1
10	Mutteri M10	Nut M10	1
11	Litettä aluslevy Ø10	Flat washer Ø10	1
12	Jousialuslevy Ø10	Spring washer Ø10	1