Ranch 9,2 x 12 x 4,85 m 900g harmaa pressuhalli

101825309, 6438014166407

Huomio: Kokoamiseen tarvitset työkäsineet, tikkaat ja suojalasit.


















HYVÄ ASIAKAS,
Suosittelemme, että kokoatte teltan vähintään neljän hengen voimin.
Käytä suojakäsineitä kootessasi teltan metallirunkoa.
Metalliosat on käsitelty öljyä muistuttavalla ruosteenestoaineella.



Ruosteenestoaine ei ole vaarallista, mutta kätesi voivat likaantua.
Suosittelemme, että pyyhit metalliosat lämpimällä vedellä ja tiskinpesuaineella ennen kokoamista.

Jos kätesi likaantuvat, pese ne vedellä ja saippualla.




OSALUETTELO

1.	Rungon kaaritanko (900 mm)		**18**
2.	Rungon kaaritanko (1 900 mm)		**50**
3.	Rungon kaaritanko (1 900 mm)		**4**
4.	Keskikaari (1 900 mm)		**9**
5.	Liitostanko (1 550 mm)		**5**
6.	Poikittaistanko (1 575 mm)		**35**
7.	Maatanko (1 430 mm)		**16**
8.	Maatanko (1 900 mm)		**2**
9.	Maatanko (1 765 mm)		**5**
10.	Ovikiskon tanko (1 603 mm)		**9**
11.	Oven lujitetanko (1 190 mm)		**2**
12.	Ovenkarmin ylempi liitostanko (1 806 mm)		**4**
13	Ovenkarmin ylempi liitostanko (1 806 mm)		**2**
14	Ovenkarmin pystytyskeppi (1 857 mm)		**2**
15	Ovenkarmin pystytyskeppi (1 857 mm)		**2**
16	Peitteen kiristystanko (1 547 mm)		**19**
4	Peitteen kiristystanko (1 547 mm)		**3**
18.	Peitteen kiristystanko (1 700 mm)		**2**
19.	Kulman alempi liitososa		**2**
20	Kulman alempi liitososa		**2**
21	Keskikohdan alempi liitososa		**14**
22	Kahden pään alempi liitososa		**4**


23	Ovenkarmin alempi liitososa		**2**
24	Tangon liitin		**35**
25.	Tangon liitin		**10**
26	Sidontasarja		**30**
27	Joustonarupallo		**6**
28.	Ovikiskon koukku		**16**
29	S-koukku		**6**
30	Köydet (peitteen sisäpuoli)		**2**
31	M8X100-ruuvi		**46**
32	M8X65-ruuvi		**82**
33	M8X50-ruuvi		**50**
34	M8X30-ruuvi		**162**
35	Köydet		**4**
36	Katto		**1**
37	Päätyseinä		**1**
38	Oven paneeli		**2**
39	Oven yläpaneeli		**1**

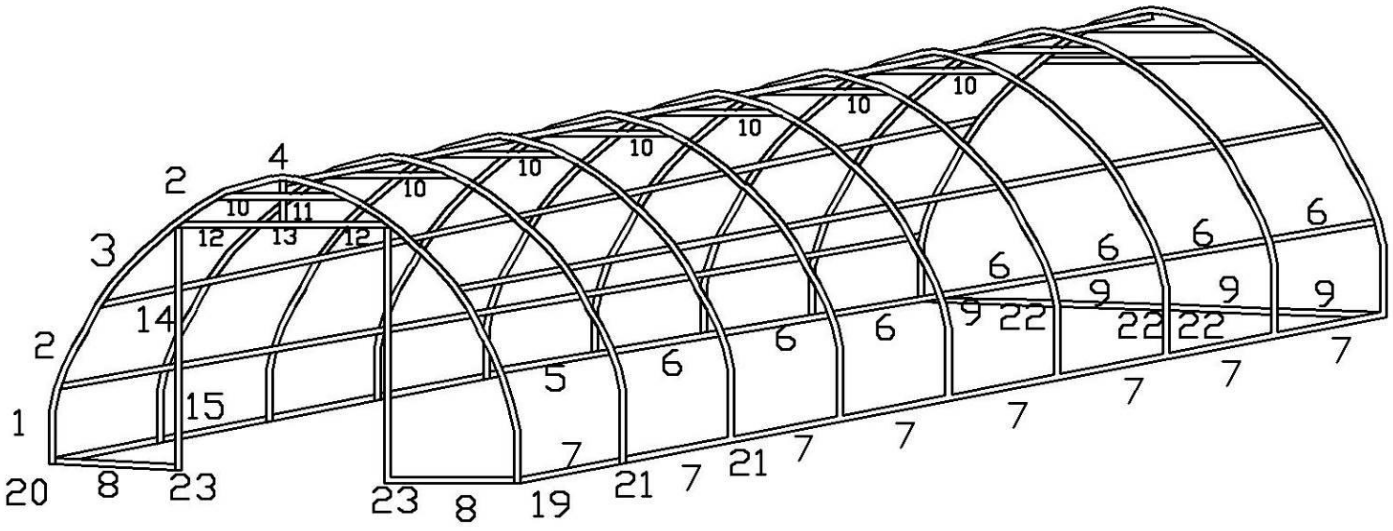KOKOAMISOHJEET




I. Ylempien keskikaarien kokoaminen

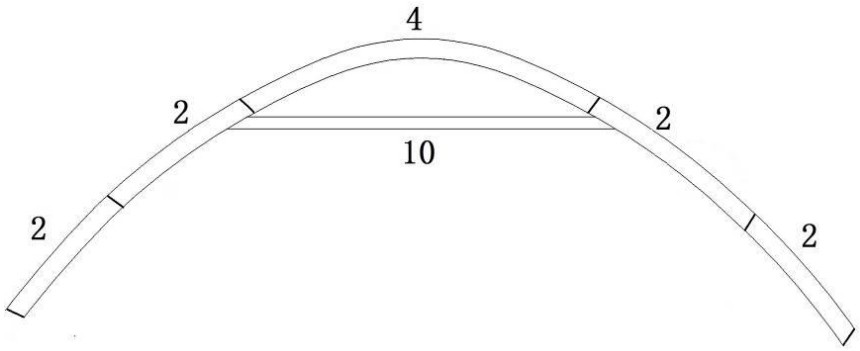1. Liitä kaaret 2 kaaren 4 kummallekin puolelle.
2. Kiinnitä liitetyt kaaret 2 ja 4 asettamalla ruuvit 33 reikien läpi ja kiinnittämällä muttereilla.
3. Kiinnitä tanko 10 ruuveilla ja muttereilla.
4. Kokoa muut keskikaaret toistamalla vaiheet 1 ja 2.




II. Ylemmän päätykaaren kokoaminen

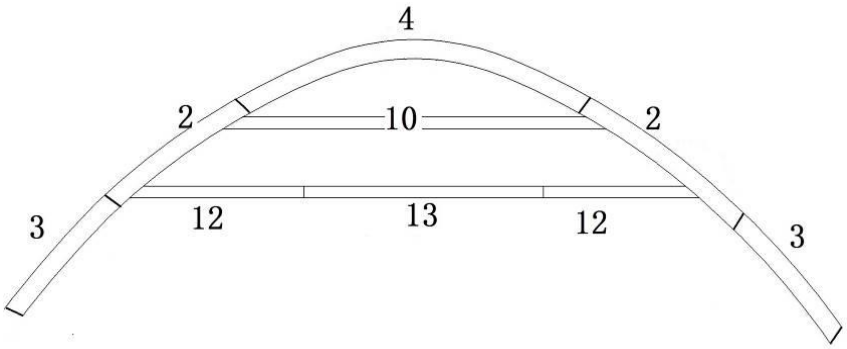1. Liitä kaaret 2 kaaren 4 kummallekin puolelle.
2. Kiinnitä liitetyt kaaret 2 ja 4 asettamalla ruuvit 33 reikien läpi ja kiinnittämällä muttereilla.
3. Kiinnitä tanko 10 ruuveilla ja muttereilla. Liitä tangot 12 ja 13. Kiinnitä kaariin muttereilla.




III. Ylemmän etukaaren kokoaminen

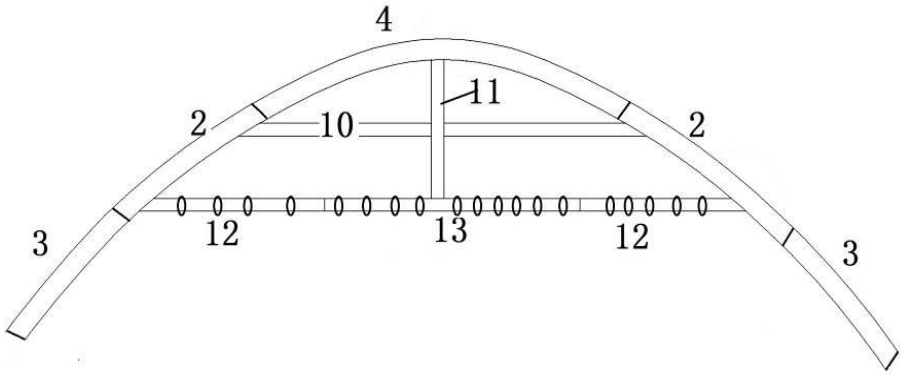1. Liitä kaaret 2 kaaren 4 kummallekin puolelle.
2. Kiinnitä liitetyt kaaret 2 ja 4 asettamalla ruuvit 33 reikien läpi ja kiinnittämällä muttereilla.
3. Kiinnitä tanko 10 ruuveilla ja muttereilla. Liitä tangot 12 ja 13. Liu'uta ovikiskon koukut tankoihin 12 ja 13. Kiinnitä muttereilla kaariin. Kiinnitä tanko 11 kaareen 4 ja tankoon 13.




IV. Kaarien viimeiset osat

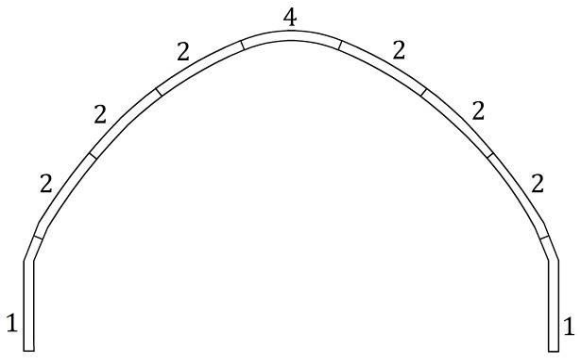1. Liitä tangot 2 ja 1 ylempiin kaariin.




Keski- ja päätykaaret

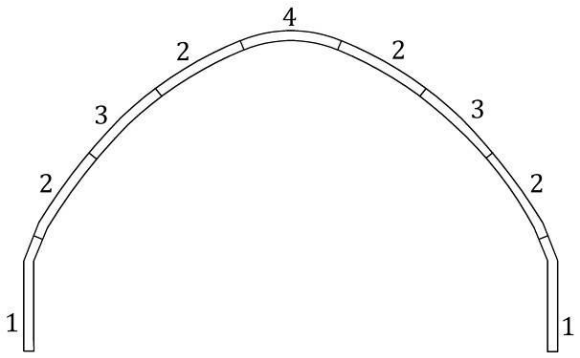


Etukaari ovenkarmilla

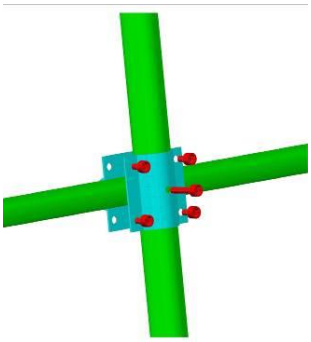
2. Kiinnitä kaaret toisiinsa liitostangolla 5, tangolla 6 ja tangon liittimellä. Käytä keskiosiin tangon liitintä 25 ja päädyissä tangon liitintä 26. Huomaa, että kootut kaaret ovat painavia.



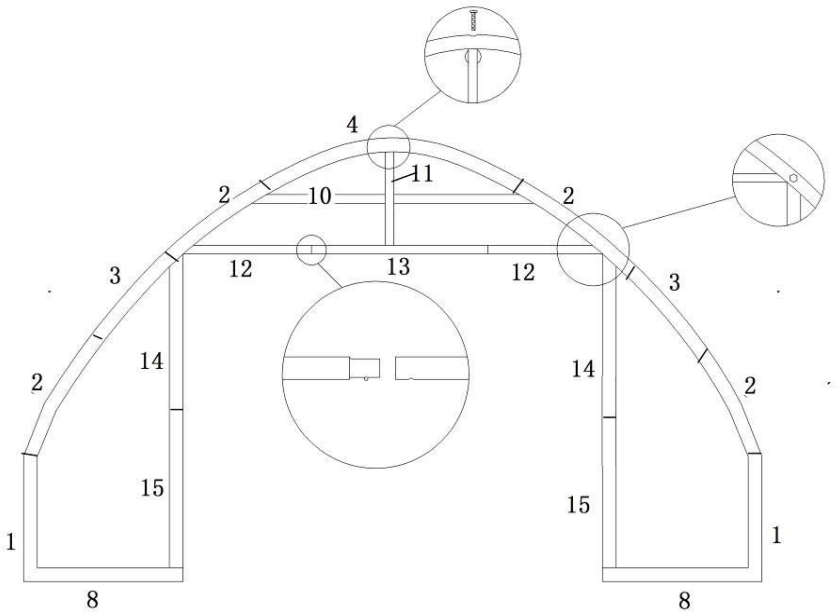3. Kokoa ovenkarmit alla olevan kuvan mukaisesti.



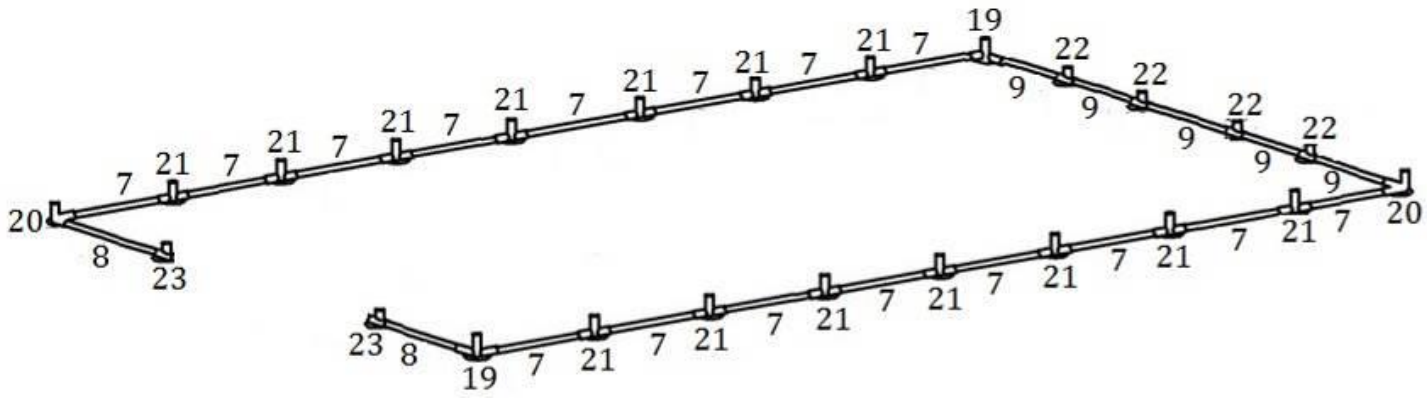V. Kokoa pohjatangot alla olevan kuvan mukaisesti. Huomaa kulmaliitosten 18 ja 19 sijainti.




VI. Peitteen asentaminen

1. Vedä peite valmiin rakenteen yli. Peite on hyvin painava – varo, etteivät kaaret revi reikiä peitteeseen.
2. Vedä tangot 16 ja 17 peitteen alaosan läpi. Kiristä sidontasarjalla maatankoon 7.




VII. Päätypaneelin asentaminen

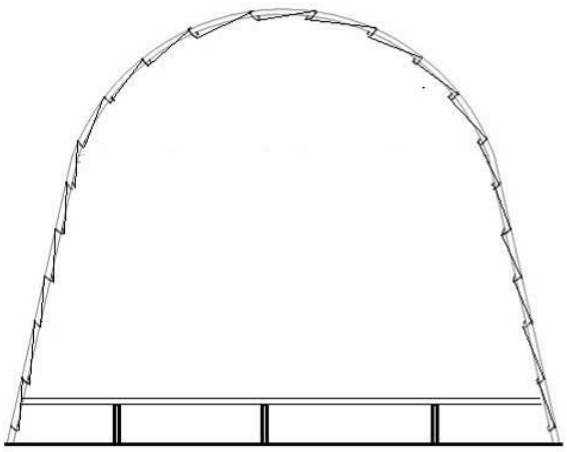1. Kiinnitä päätypaneeli runkoon köydellä.
2. Vedä tangot 16 ja 17 päätypaneelin alaosan läpi. Kiristä sidontasarjalla maatankoon 9.
3. Ovipaneelin asentaminen



VIII. Ovipaneelin asentaminen

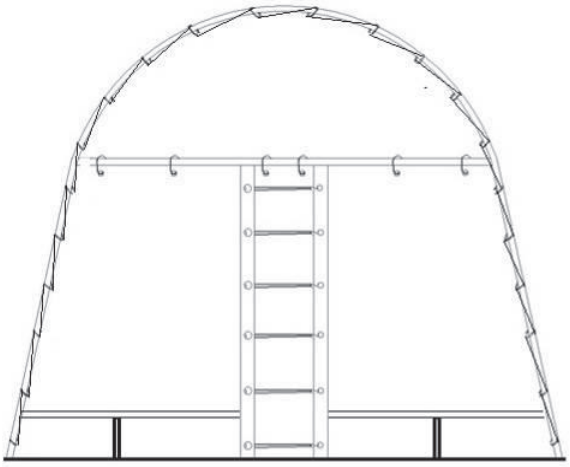1. Aseta ovipaneeli roikkumaan ovikiskon koukkuihin.
2. Kiinnitä ovipaneelit runkoon köydellä.
3. Vedä tanko 18 ovipaneelin alaosan läpi. Kiristä sidontasarjalla maatankoon 8.
4. Sulje ovi kummaltakin puolelta joustonarulla ja S-koukulla.



Huom!

• Tallin katto on pidettävä aina puhtaana. Varmista että satanut lumi ei jää tallin katolle.

• Tallin peite tulee olla kireällä. Peitteessä ei saa esiintyä ”pusseja” etenkään tallin yläosissa.

• Tallin katto pysyy paremmin puhtaana peitteen ollessa kireällä.

• Varmistettava että tallin runko on kauttaaltaan suorassa. Jos talli on perustettu maata vasten, on riski että tallin runko ei ole suorassa ja se heikentää rungon kestävyyttä.

• Tallin kattoa ei saa missään tapauksessa tyhjentää lumesta sisäpuolelta peitettä työntämällä. Se voi olla hengenvaarallista.

• Tyhjennys aina ulkokautta apuvälineellä, joka ei vahingoita peitettä.

• Takuu ei kata lumikuorman takia romahtanutta tallia.

SUOMITRADING.fi

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Ranch 9,2 x 12 x 4,85 m 900 g FÖRRÅDSTÄLT

101825309, 6438014166407

Observera: Det som behövs vid montering är arbetshandskar, en stege och skyddsglasögon.

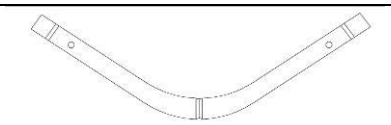












BÄSTA KUND,
Vi rekommenderar att tältet monteras upp med hjälp av minst fyra personer.
Använd skyddshandskar då du sätter ihop metallramen.
Metalldelarna är behandlade med ett oljeliknande rostskyddsmedel.




Rostskyddsmedlet är inte farligt men dina händer kan bli smutsiga.
Vi rekommenderar att alla metalldelar torkas av med varmt vatten och diskmedel innan montering.

Om dina händer smutsas ner, tvätta dem då med tvål och vatten.




DELLISTA

1.	Stativets bågstång (900 mm)		**18**
2.	Stativets bågstång (1 900 mm)		**50**
3.	Stativets bågstång (1 900 mm)		**4**
4.	Mittbåge (1 900 mm)		**9**
5.	Fogstång (1 550 mm)		**5**
6.	Tvärstång (1 575 mm)		**35**
7.	Bottenstång (1 430 mm)		**16**
8.	Bottenstång (1 900 mm)		**2**
9.	Bottenstång (1 765 mm)		**5**
10.	Stång för dörrskena (1 603 mm)		**9**
11.	Dörrens spänningstång (1 190 mm)		**2**
12.	Dörrkarmens övre fogstång (1 806 mm)		**4**
13	Dörrkarmens övre fogstång (1 806 mm)		**2**
14	Dörrkarmens resningskäpp (1 857 mm)		**2**
15	Dörrkarmens resningskäpp (1 857 mm)		**2**
16	Överkastets spänningsstång (1 547 mm)		**19**
4	Överkastets spänningsstång (1 547 mm)		**3**
18.	Överkastets spänningsstång (1 700 mm)		**2**
19.	Hörnets nedre skarvdel		**2**
20	Hörnets nedre skarvdel		**2**
21	Mittpunktens nedre skarvdel		**14**


22	Nedre skarvdel för två ändar		**4**
23	Dörrkarmens nedre skarvdel		**2**
24	Stångens skarvstycke		**35**
25.	Stångens skarvstycke		**10**
26	Fastbindnings-serie		**30**
27	Boll med elastiskt band		**6**
28.	Dörrkarmskrok		**16**
29	S-krok		**6**
30	Rep (insidan av överkastet)		**2**
31	Skruv M8X100		**46**
32	Skruv M8X65		**82**
33	Skruv M8X50		**50**
34	Skruv M8X30		**162**
35	Rep		**4**
36	Tak		**1**
37	Gavelvägg		**1**
38	Dörrpanel		**2**
39	Dörrens övre panel		**1**

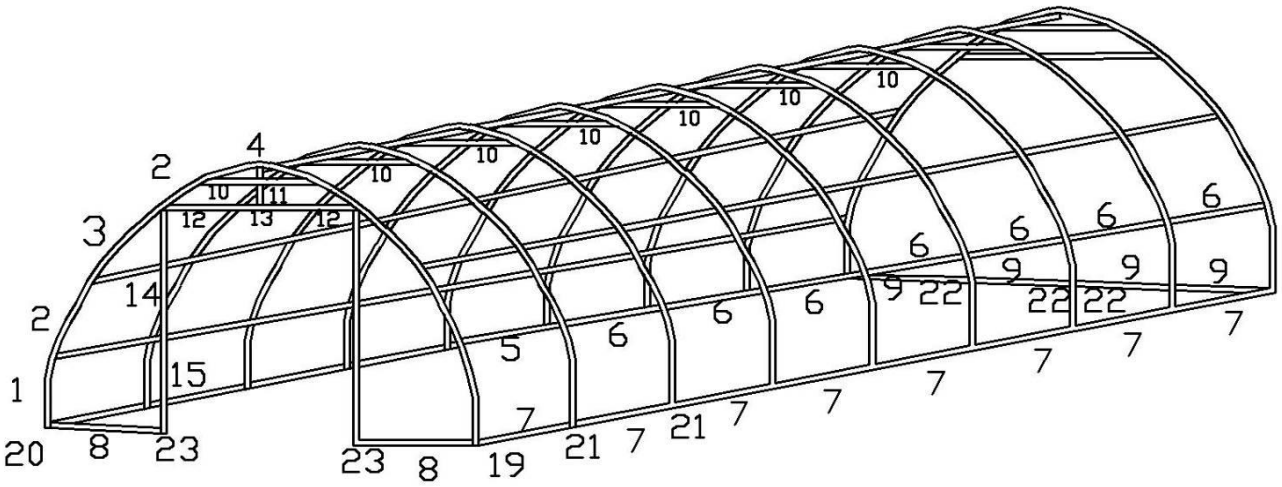MONTERINGSINSTRUKTIONER




I. Montering av övre mittbågar

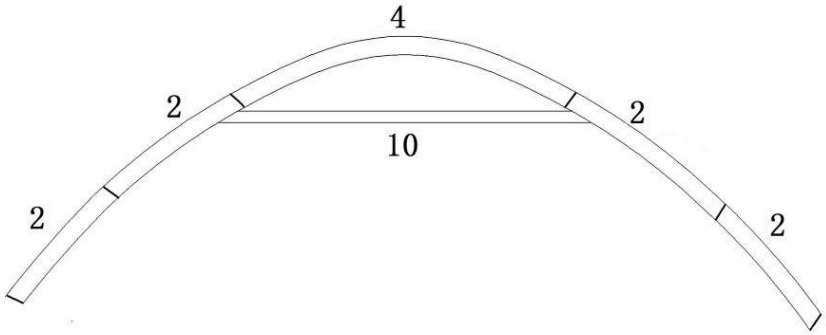1. Lägg bågarna 2 på båda sidorna av båge 4.
2. Fäst bågarna 2 och 4 med skruvar 33 och muttrar.
3. Fäst stång 10 med skruvar och muttrar.
4. Repetera steg 1 och 2 för att montera resten av mittbågarna.




II. Montering av övre ändbågen

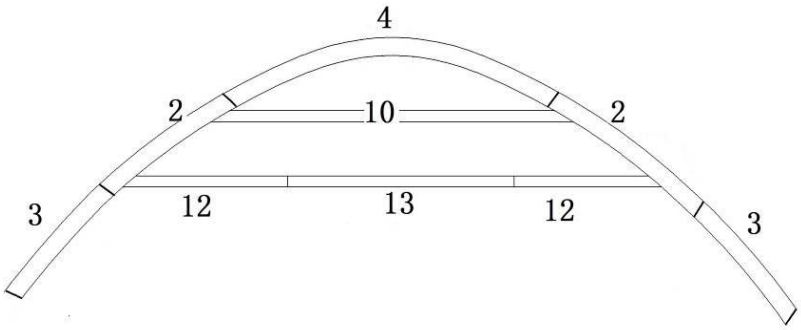1. Lägg bågarna 2 på båda sidorna av båge 4.
2. Fäst bågarna 2 och 4 med skruvar 33 och muttrar.
3. Fäst stång 10 med skruvar och muttrar. Fäst stångarna 12 och 13. Fäst i bågen med muttrar.




III. Montering av övre gavelbåge

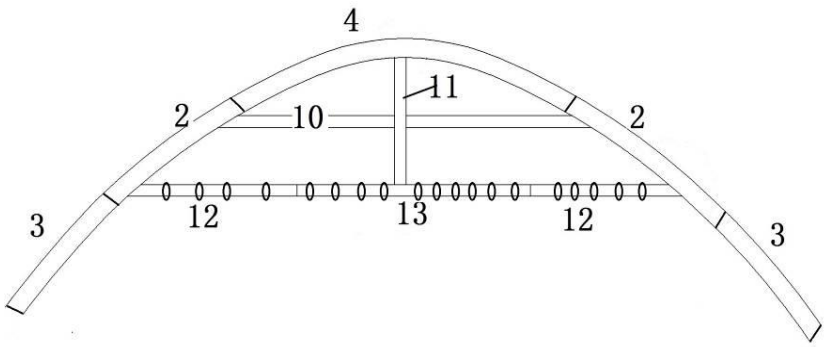1. Lägg bågarna 2 på båda sidorna av båge 4.
2. Fäst bågarna 2 och 4 med skruvar 33 och muttrar.
3. Fäst stång 10 med skruvar och muttrar. Fäst stångarna 12 och 13. Fäst dörrskenans krokar i stångarna 12 och 13. Fäst i bågen med muttrar. Fäst stång 11 till båge 4 och stång 13.




IV. Slutför monteringen av bågarna

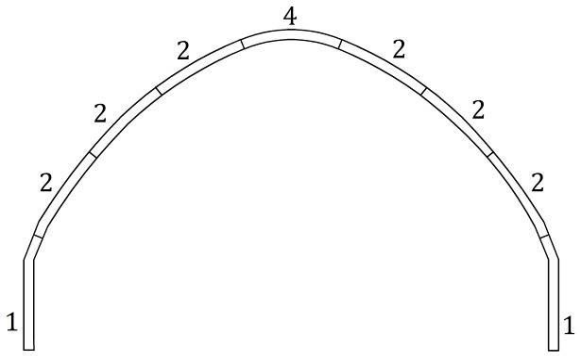1. Fäst stångarna 2 och 1 till de övre bågarna.




Mitt- och ändbågarna

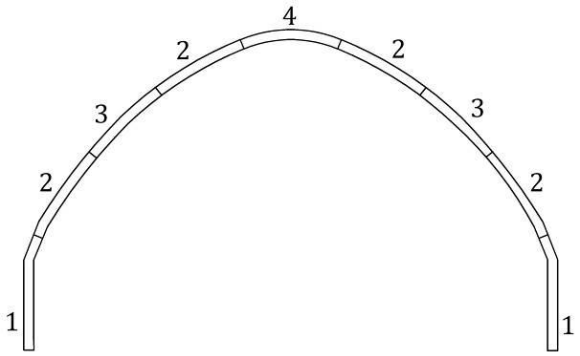


Gavelbågen

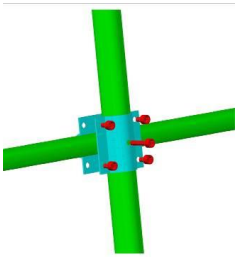
2. Fäst ihop bågarna med fogstången 5, stången 6 och stångens skarvstycke. Använd skarvstycke 25 för mittdelarna och skarvstycke 26 för ändorna. Lägg märke till att de färdigmonterade bågarna är mycket tunga.



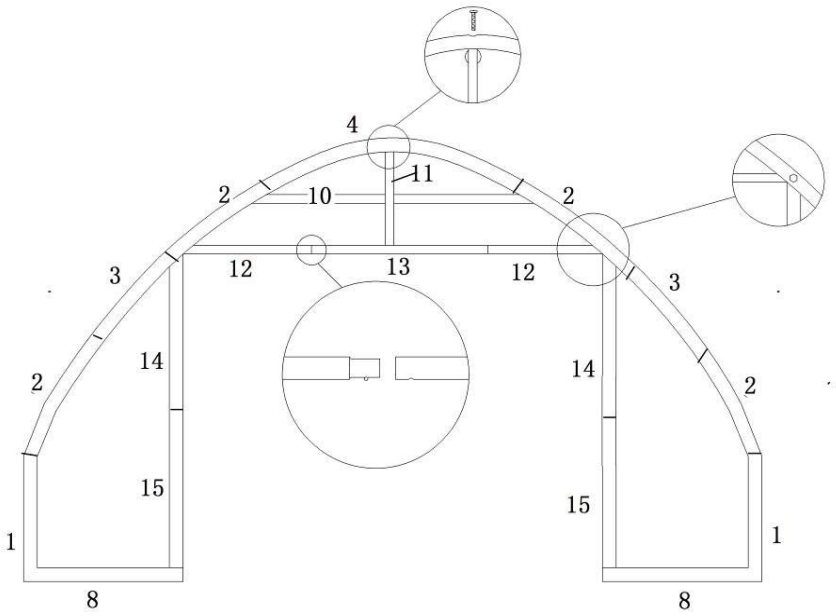3. Montera dörrkarmen enligt bilden nedan.



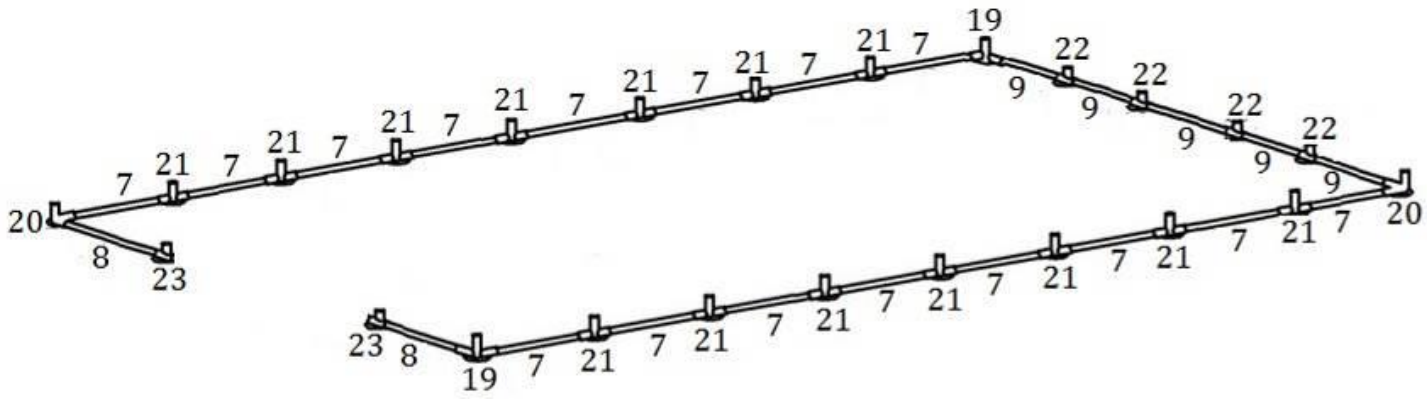V. Montera bottenstångarna enligt bilden nedan. Märk placeringen av hörnskarvarna 18 och 19.




VI. Överkastet

1. Dra överkastet över färdigmonterade strukturen. Överkastet är mycket tungt – se till att bågarna inte river sönder det.
2. Dra stångarna 16 och 17 genom nedre delen av överkastet på båda längdsidorna. Fäst i bottenstång 7 med fastbindningsserien.




VII. Montering av ändpanelen

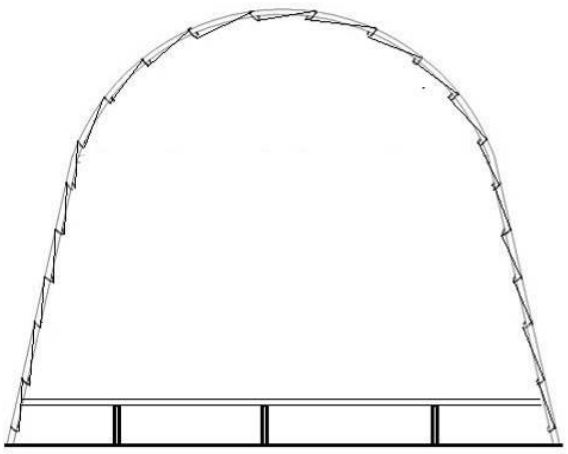1. Fäst ändpanelen till strukturen med rep.
2. Dra stångarna 16 och 17 genom nedre delen av ändpanelen. Fäst i bottenstång 9 med fastbindningsserien.
3. Montering av dörrpanelen



VIII. Montering av dörrpanelen

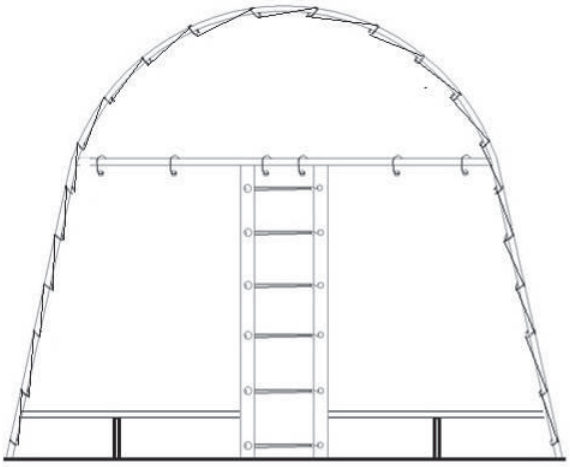1. Häng upp dörrpanelen i dörrskenans krokar.
2. Fäst dörrpanelerna i strukturen med rep.
3. Dra stång 18 genom den nedre delen av dörrpanelen. Fäst i bottenstång 8 med fastbindningsserien.
4. Stäng dörren från båda sidorna med elastisk band och S-krok.



OBS!

• Garagetaket måste alltid hållas rent. Se till att snön inte stannar kvar på taket.

• Skyddet skall hållas spänt. Det bör inte finnas "påsar" i skyddet, särskilt inte i övre delen av garaget.

• Garagetaket hålls lättare rent när skyddet hålls spänt.

• Se till att garagets ramverk står rakt. Om garaget grundats mot marken finns det risk för att ramverket inte står rakt och detta försvagar hållbarheten av ramen.

• Taket får under inga omständigheter tömmas från snö från insidan genom att trycka mot skyddet. Detta kan vara livshotande.

• Töm alltid från yttre sidan med hjälp av ett redskap som inte skadar skyddet.

• Garantin täcker inte om garaget kollapsat på grund av snöbelastning.

SUOMITRADING.fi

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi