Aerobin®
The waste revolution for modern living



Lisäksi kuvassa eivät näy:
- 2kpl ilmastointiputki
- 2kpl ilmastointikartio
- 1kpl pohja-astian kansiosa

Aseta kompostori tukevalle tasaiselle alustalle. Älä laita kompostoria suoraan puutarhamullan tai nurmikon päälle.



Kerää talteen nestemäinen orgaaninen lannoite.
Laimenna lannoite vedellä suhteessa:
1 osa nestemäistä lannoitetta / 20 osaa vettä.

HUOM: pakkauksessa mukana n. 25cm letku, joka liitetään hanaan.

ONGELMIA?

LIIAN MÄRKÄ KOMPOSTI:
1. Komposti ei lämpene tarpeeksi.
2. Ei lahoamista.
3. Paha haju.

RATKAISU
Tyhjennä kompostori kaikesta materiaalista.
Täytä kompostori uudestaan kerroksittain, "ruskeaa" (kuivaa) materiaalia. Rypistetty tai silpottu sanomalehtipaperi ja oljen korret luetaan "ruskeaksi" materiaaliksi ja ne auttavat. Jos suuret lehdet tai muu puutarha-aines ei ole kompostoitunut silppua se pienemmäksi ennen kuin laitat sen takaisin kompostoriin.

LIIAN KUIVA KOMPOSTI:
1. Ei lahoamista.

RATKAISU
Tyhjennä kompostori kaikesta materiaalista ja aloita prosessi uudestaan asettamalla kompostoriin yhtä suuria määriä "ruskeaa" (kuivaa) ja "vihreää" (kosteaa) materiaalia. Jos komposti on liian kuiva se saattaa tulla vedenpitäväksi ja on vaikea saada uudelleen kostutetuksi. Vältä kuivan aineen laittamista kompostoriin, ellet kostuta sitä ensin tai sekoita sitä kostean materiaalin kuten esim. keittiöjätteiden kanssa.

HYÖNTEISET:
Komposti houkuttelee hyönteisiä, etanoita yms.

RATKAISU
On normaalia, että kompostissa on pieniä kärpäsiä, hyönteisiä ja muita selkärangattomia. Ne toimivat osana kompostointiprosessia. Jos pienet kärpäset häiritsevät, peitä komposti silputulla paperilla tai nurmikon leikkuujätteellä.

Maahantuoja:
Horisont Enterprises Ltd Oy
Atomitie 5E, 00370 Helsinki
09-6866720
tuki@horisontenterprises.fi

Aerobin®
The waste revolution for modern living

HUOM.: Kun kompostori on koossa ja kaikki paneelit ovat paikoillaan, ei kompostoria voi enää purkaa!

FINNISH

200L KOMPOSTORIN ASENNUSOHJEET

KOHTA 1.
- Poista kaikki osat pakkauksesta ja tarkasta osat viereisen sivun kuvan mukaan.
- Kiinnitä (musta) ohut välipohja kompostorin pohja-astiaan. Varmista, että välipohja asettuu tasaisesti, joka kulmastaan pohja-astian päälle. Käytä kokoamisessa apuna, joko tyhjää laatikkoa tai tue kompostori kootessasi seinää vasten, näin toimien kokoaminen onnistuu helpommin.
- Kiinnitä alemmat kaksi isoa sivupaneelia pohja-astiaan. Paneeleissa on mustat lukituskappaleet, varmista että ne kiinnittyvät vastakappaleeseen.

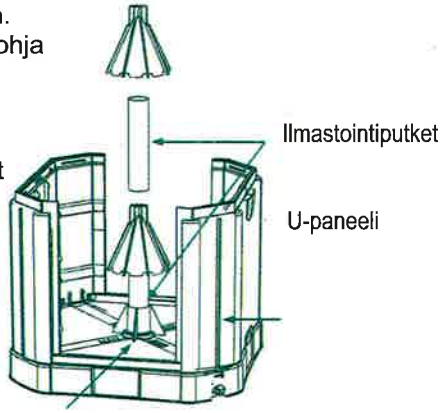

KOHTA 2.
- Aseta ilmastointiputken alaosa pohja-astiaan.
- Paina alempi kartio tiukasti ilmastointiputkeen. Paina kartio putkeen alas asti.
- Paina ilmastointiputken yläosa alakartion päähän.
- Paina toinen ilmastointikartio putken yläosaan.

HUOM: Kompostori on tukeva vasta kun kaikki osat on oikein paikoillaan

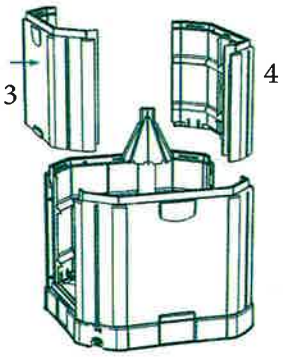

KOHTA 3.
Aseta U-paneelit (3 ja4) pohjaan kiinnitettyjen U-paneelien kulmien päälle (katso viereinen kuva).
Laita U- paneelit (3 ja4) jo asennettujen pohjassa kiinni olevien U-paneelien kulman päälle.
HUOM: ylimmät U-paneelit lukittautuvat vasta kuin suorat väli paneelit ovat paikoillaan! (KOHTA 4)

- Paneeleiden alle jääviin aukkoihin kiinnitetään kompostin tyhjennysluukut.

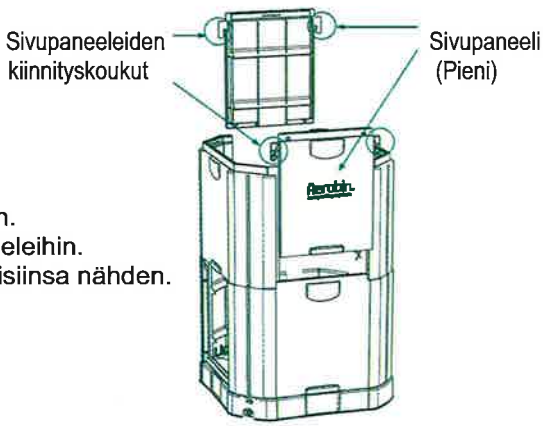

KOHTA 4.
- Paina yläosan pienet (koukuilla) sivupaneelit paikalleen.
- Lukitse paneelit koukuilla paikalleen isompiin sivupaneeleihin.
- Varmista, että kaikki paneelit ovat samassa tasossa toisiinsa nähden.

KOHTA 5.
- Aseta kansi paikalleen kompostorin päälle.
- Kiinnitä irrotettavat tyhjennysluukut (2kpl) paikalleen. Työnnä ensin luukun yläosa paikalleen ja vedä sitä alaspäin (5mm) kunnes luukku lukittuu napsahtaen paikalleen.
- Jos luukku voidaan vetää suoraan ulos nostamatta sitä ensin ylöspäin, ei se ole lukittunut oikein paikalleen.

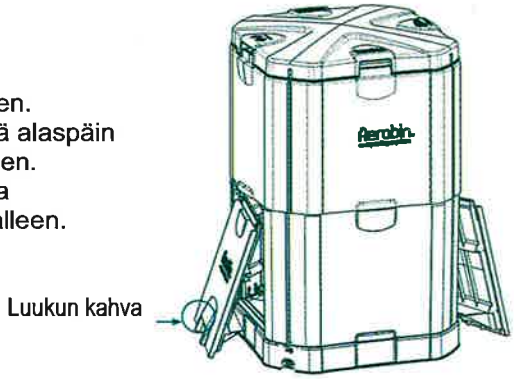

Onneksi olkoon! Olet nyt valmis käyttämään Aerobin-kompostoriasi.
Varmista kuitenkin ensin, että kompostori asetetaan tukevalle ja tasaiselle alustalle.