
KRAFT &DELE

PROFESSIONAL

KÄYTTÖOHJE

Alkuperäisen ohjeen käännös

Virtalähde

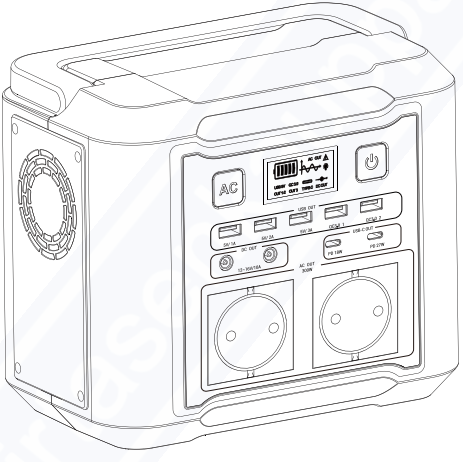

KD5531

HUOMAUTUS:

Tämä käyttöohje on yleisluonteinen ja koskee kannettavaa aurinkogeneraattoria, jonka AC-lähtöjännite on 230 V / 50 Hz. Tuotteen todelliset tekniset tiedot ja AC-pistorasiat voivat vaihdella maan, alueen tai asiakkaan mukaan. Tuotteen teknisten tietojen tulee perustua todelliseen tuotteeseen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

TIETOJA LAITTEESTA

Kiitos, että ostit monitoimisen kannettavan aurinkogeneraattorimme. Sähkökatkon sattuessa tai ladatessasi laitteita matkan aikana voit käyttää tätä laitetta. Laite tarjoaa USB-, DC- ja AC-lähdöt. Sen avulla kannettavat tietokoneet, lamput ja muut laitteet toimivat pidempään. Ennen käyttöä tutustu huolellisesti käyttöohjeeseen ja laitteeseen.


LAITE TARJOAA MUOKATUN SINIAALLON ULOSTULON

Laite tuottaa muokatun siniaallon ulostulon ja voi olla yhteensopiva vaihtovirtalaitteiden kanssa, jotka vaativat siniaaltoa (teho < 300 W).
Kuitenkin moottorikäyttöiset laitteet, kuten sähkötuulettimet, eivät toimi täydellä teholla muokatulla siniaallolla. Tämä voi myös aiheuttaa melua.
Laitteet, kuten jääkaapit, mikroaaltouunit, ilmankostuttimet sekä jotkin herkät lääketieteelliset laitteet, toimivat paremmin puhtaalla siniaallolla. Tämä tuote on tarkoitettu vain hätäkäyttöön eikä korvaa normaalia vaihtovirtaa. Pitkäaikaisessa käytössä tulee noudattaa sähkölaitteiden vaatimia teknisiä arvoja.

TEKNISET TIEDOT

Akun kapasiteetti:	296 Wh, 20 Ah / 14,8 V (vastaa 80000 mAh, 3,7 V)
Mitat (P × L × K):	220 x 145 x 188 mm
Paino:	2.9kg
Sisäänrakennettu akku:	Korkealaatuiset litiumioniakut
Latauksen tulo:	Virtalähde: DC 19 V / 3 A Lataus aurinkopaneelilla DC 18–22 V / maks. 3 A
Täyden latauksen aika:	DC 19 V / 3 A: ~7–8 tuntian
USB-lähtö:	3 x USB 5 V / 6,2 A (yhteensä) 2 x USB 5–9 V / 2 A QC 3.0 1 x QC 3.0 tyyppi C, PD 18 W 1 x QC 3.0 tyyppi C, PD 27 W
Tasavirtalähtö:	DC-lähtö 2 x 5,5 x 2,1 mm 12–16,5 V / 10 A (maks. 15 A)
Vaihtovirtalähtö:	Lähtöteho 300 W muokatulla siniaallolla suhteessa nimelliseen vaihtovirtaan: 230 V AC ±10 % Lähtötaajuus: 50 Hz ±3 Hz Huomautus: Todellinen jännite, taajuus ja pistorasioiden ominaisuudet on sovitettu eri maiden ja alueiden mukaan
Verkkovirta:	Vaihtovirran jatkuva teho 300 W (maks. 500 W)
Käyttölämpötila:	Erittäin kirkas 4 W LED-diodi SOS-/vilkkutilalla
Käyttölämpötila:	-10 ℃ ~ 40 ℃
Virtailmaisin:	LED-näyttö
Käyttöikäsykli:	>900
Pakkaus sisältää:	1 x kannettava virta-asema 1 x virtalähde 19 V / 3 A 1 x DC-auton tupakansytytinjohto 1 x käyttöohje

【 II 】 TUOTTEEN KUVAUS

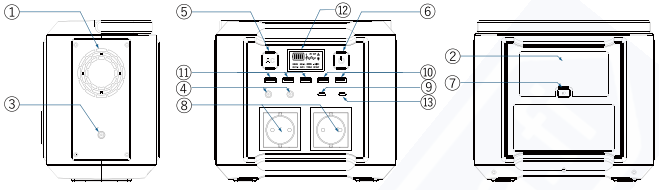

① Jäähdytystuuletin

② LED-lamppu

③ DC IN 19 V / 3 A, DC 5,5 mm × 2,1 mm

④ DC 12–16,5 V lähtö, DC 5,5 mm × 2,1 mm

⑤ Vaihtovirran kytkin

⑥ Virta päälle/pois, akun tarkistus

⑦ LED-kytkin

⑧ Vaihtovirtapistorasia

⑨ Type-C lähtö 18 W PD 2.0

⑩ USB-lähtö 5–9 V / 2 A Qualcomm Quick Charge 3.0

⑪ 3 x USB-lähtö 5 V / 6,2 A (yhteensä)

⑫ LED-näyttö

⑬ Type-C lähtö 27 W PD 2.0


HUOMAUTUS:

Vaihtovirtapistorasiat, lähtöjännite ja vaihtovirran taajuus voivat vaihdella maan tai alueen mukaan. Ennen käyttöä tutustu todelliseen tuotteeseen.

LED-NÄYTTÖ




100% 80% 60 % 40 % 20 %

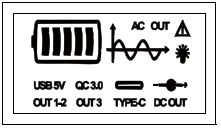

【 III 】 TUOTTEEN KÄYTTÖOHJE

1) Kuinka käyttää DC 12 V laitteita (kuten lamppu, tuuletin jne.) tämän tuotteen avulla?
Liitä laite DC 5,5 mm × 2,1 mm lähtöporttiin, paina virtapainiketta DC-lähdön kytkemiseksi päälle ja sammuta pitämällä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.


Huomautus: Jotta DC 12 V laitteita voidaan ladata tämän tuotteen DC 5,5 mm × 2,1 mm portin kautta, laitteen liittimen halkaisijan tulee olla 5,5 mm. Muussa tapauksessa sitä ei voida liittää DC-lähtöön. Voit ottaa yhteyttä laitteen valmistajaan sopivan adapterin hankkimiseksi.

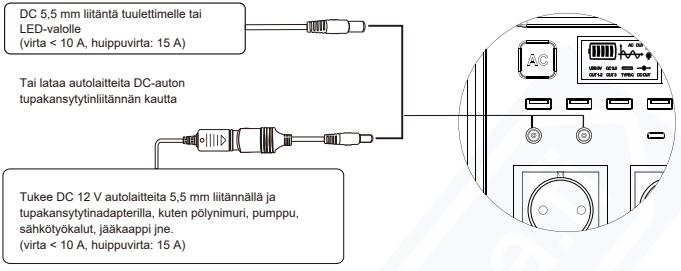

SUOJAUSTILA:
Suojaus oikosulkua/ylikuormitusta vastaan: Oikosulun sattuessa DC-lähdössä laite sammuu suojatakseen itseään. Ongelma tulee poistaa ja laite käynnistää uudelleen. DC-lähdön ylikuormituksessa (kuorma > 500 W) laite sammuu myös suojatakseen itseään. Laite tulee irrottaa kuormasta oikeaan aikaan.

Huomautus: 12 V DC -lähtöjännite on välillä 9–12,5 V ja maksimi lähtövirta on 15 A. DC-lähtöjännite laskee akun kapasiteetin pienentyessä sen kemiallisten ominaisuuksien vuoksi. Jos laitteessa ei ole sisäänrakennettua jännitteenvakautusta, se voi sammua, kun lähtöjännite muuttuu. Irrota laite virtalähteestä ja lataa kannettava virta-asema ajoissa.

2)
Kuinka käyttää vaihtovirtalaitteita tämän tuotteen avulla?
Liitä laitteen virtajohto tuotteen verkkopistorasiaan, paina ja pidä "AC"-painiketta 3 sekunnin ajan kytkeäksesi virran päälle. Laite alkaa toimia. Sammuta laite pitämällä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
【 VÄÄRIN 】

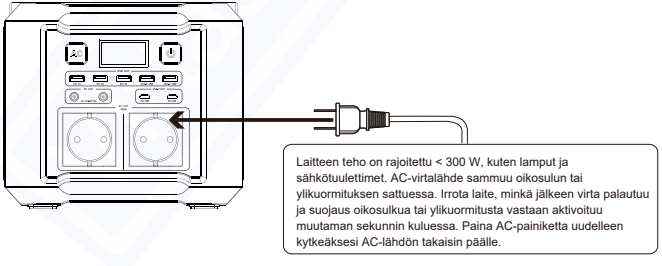

Kun AC-porttia ei käytetä, kytke se pois päältä energian säästämiseksi.

Varoitus! AC-pistorasiat, jännite ja taajuus vaihtelevat maittain. Ennen käyttöä varmista huolellisesti, että tuotteen tekniset tiedot vastaavat käytettävän laitteen vaatimuksia, muuten voi syntyä vaaratilanteita.

SUOJAUSTILA:

Suojaus oikosulkua/ylikuormitusta vastaan: Jos AC-lähtö joutuu oikosulkuun tai ylikuormittuu (kuorma > 500 W), laite sammuttaa AC-lähdön suojatakseen itseään. Poista ongelma ja paina AC-painiketta uudelleen kytkeäksesi AC-lähdön takaisin päälle.


Huomautus: Jotkin laitteet, kuten jääkaapit, jääpalakoneet tai lasertulostimet, voivat vaatia hetkellisesti suuremman käynnistystehon. Tämä teho voi ylittää 300 W tai enemmän, mikä voi aiheuttaa ylikuormitussuojan aktivoitumisen. Ota tarvittaessa yhteyttä laitteen valmistajaan lisätietojen saamiseksi. Poista ongelma ja käynnistä uudelleen.

3) Kuinka käyttää USB-digitaalilaitteita tämän tuotteen avulla?

Liitä laitteen tavallinen USB-kaapeli tämän laitteen USB-lähtöön ja paina virtapainiketta kytkeäksesi USB-lähdön päälle. Sammuta pitämällä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

Pikalatauslähtö: Tämä tuote tukee Qualcomm Quick Charge 3.0 -lähtöä, 5–9 V / 2 A maks. älylaitteille, jotka tukevat Qualcomm Quick Charge 3.0 -tekniikkaa. Todellinen lähtöjännite ja -virta riippuvat käytetystä laitteesta ja ne voidaan tarkistaa laitteen valmistajalta.

【 VÄÄRIN 】

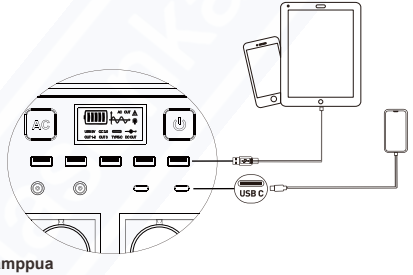

4) Kuinka käyttää lamppua

Laite on varustettu kirkkaalla LED-valolla. Paina “LED”-painiketta kytkeäksesi lampun päälle ja paina uudelleen valitaksesi tila: taskulamppu -> vilkkutila -> SOS-tila -> pois päältä, tai sammuta pitämällä virtapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.


Varoitus! Älä suuntaa valoa suoraan silmiin silmävaurioiden välttämiseksi.

5) Kuinka ladata laite?


Lataus verkkovirralla

Liitä mukana toimitettu virtalähde pistorasiaan ladataksesi laitteen. Lataus on käynnissä, kun LED-valo vilkkuu. Laite on täysin ladattu, kun LED-valo lakkaa vilkkumasta. Irrota virtalähde, kun lataus on valmis.

【 OIKEA 】

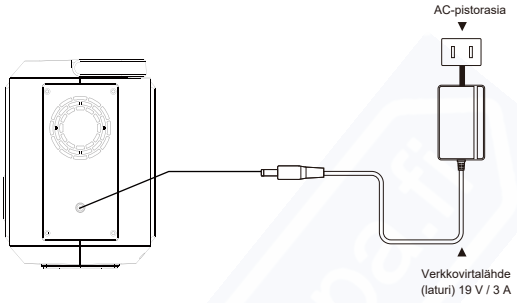

2) Lataus aurinkopaneelilla (suositellaan 18 V / 60 W – 100 W aurinkopaneelia)
Sijoita aurinkopaneeli paikkaan, jossa se saa mahdollisimman paljon suoraa auringonvaloa. Liitä paneelin lähtö laitteen tuloon aloittaaksesi latauksen. Laite latautuu, kun merkkivalo vilkkuu. Laite on täysin ladattu, kun merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

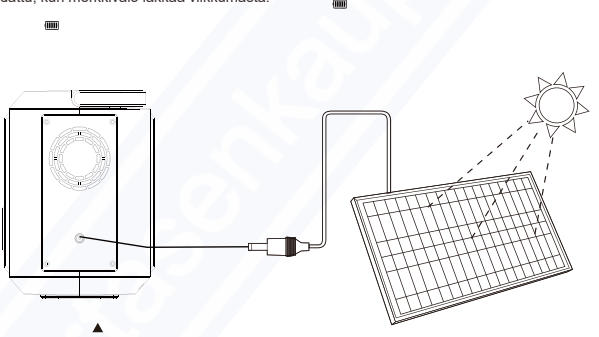

【 IV 】 TURVALLISUUS JA HUOLTO

a) Älä oikosulje laitetta. Välttääksesi tämän pidä laite poissa metalliesineiden läheltä (esim. kolikot, hiusneulat, avaimet jne.).

b) Älä kuumenna laitetta äläkä jätä sitä tuleen, veteen tai muihin nesteisiin. Pidä laite poissa korkeista lämpötiloista. Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle.

c) Pidä laite poissa kosteista ja pölyisistä paikoista.

d) Älä pura tai kokoa laitetta itse.
e) Älä pudota laitetta, älä aseta sen päälle raskaita esineitä äläkä altista sitä voimakkaille iskuille.
f) Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöille (mukaan lukien lapset), joilla on fyysisiä, aistinvaraisia tai henkisiä rajoitteita tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä. g) Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella. h) Älä peitä laitetta vaatteilla tai muilla esineillä.
i) Laite voi lämmetä latauksen aikana. Tämä on normaalia. Noudata varovaisuutta käytön aikana.
j) Älä ylilataa laitetta.
k) Irrota laite, kun se on täysin ladattu.
l) Käytä laitetta oikein välttääksesi sähköiskun vaaran.
m) Hävitä laite määräysten mukaisesti. Älä heitä sisäänrakennettua akkua kotitalousjätteisiin, sillä se voi aiheuttaa räjähdyksen tai ympäristön saastumisen.
n) Tuote on tarkoitettu vain hätäkäyttöön. Se ei korvaa tavanomaista tasavirta- tai vaihtovirtalähdettä kodinkoneille tai digitaalisille laitteille.

【 v 】 TUOTTEEN KÄYTTÖ

a) Tämä tuote on varustettu korkealaatuisella, sisäänrakennetulla alkuperäisellä litiumioniakulla, jolla ei ole muisti-ilmiötä, sillä on suuri kapasiteetti ja se on kestävä. Suosittelemme kuitenkin lataamista lämpötilassa 10–30 °C optimaalisen latauskapasiteetin saavuttamiseksi.
b) Latauksen aikana häiriöiden välttämiseksi laite tulee pitää poissa televisioista, radioista ja muista laitteista.
c) Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota kaapeli ja säilytä laite turvallisessa paikassa. d) Jotkin kannettavat laitteet saattavat vaatia lataustilan aktivointia. Lisätietoja löytyy laitteen käyttöohjeesta.
e) Tuotteen (litiumakun) käyttöiän pidentämiseksi se suositellaan ladattavaksi kolmen kuukauden kuluessa ja vähintään kerran kuuden kuukauden aikana.

KÄYTTÖ KYLMÄSSÄ SÄÄSSÄ

Alhaiset lämpötilat (alle 0 °C) voivat vaikuttaa laitteen akun kapasiteettiin sen kemiallisten ominaisuuksien vuoksi. Jos käytät verkkojännitettä pakkasolosuhteissa, suosittelemme säilyttämään laitetta eristetyssä, viileässä paikassa ja liittämään sen virtalähteeseen (aurinkopaneelit). Tämä auttaa säilyttämään akun maksimaalisen kapasiteetin.

KIERRÄTYS

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.


TIETOA AKUSTA

Laitteessa on sisäänrakennettu, ei-irrotettava, ladattava akku. Älä yritä poistaa akkua, sillä se voi vahingoittaa laitetta.

KRAFT &DELE

PROFESSIONAL

BRUKSANVISNING
Översättning av originalmanualen
Strömkälla

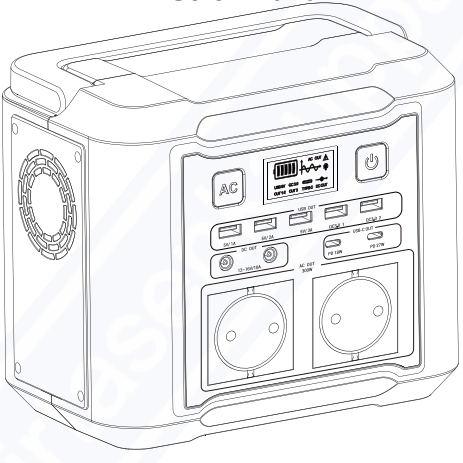

KD5531

OBS:
Denna bruksanvisning är allmän och gäller en portabel solgenerator vars AC-utgångsspänning är 230 V / 50 Hz. Produktens faktiska tekniska data och AC-uttag kan variera beroende på land, region och kund. De tekniska uppgifterna ska baseras på den faktiska produkten. Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

INFORMATION OM ENHETEN

Tack för att du har köpt vår multifunktionella portabla solgenerator. Vid strömavbrott eller när du laddar enheter under resor kan du använda denna enhet. Den erbjuder USB-, DC- och AC-utgångar. Med dess hjälp kan bärbara datorer, lampor och andra enheter användas längre. Läs bruksanvisningen och informationen om enheten noggrant före användning.


ENHETEN GER MODIFIERAD SINUSVÅG

Enheten producerar en modifierad sinusvågsutgång och kan vara kompatibel med vissa växelströmsapparater som kräver sinusvåg (effekt < 300 W).
Motorbaserade apparater, såsom elverktyg, fungerar dock inte med full effekt på modifierad sinusvåg. Detta kan också orsaka buller.
Enheter som kylskåp, mikrovågsugnar, luftkonditioneringar samt vissa känsliga medicinska apparater fungerar bättre med ren sinusvåg. Denna produkt är endast avsedd för nödanvändning och ersätter inte normal växelström. Vid långvarig användning ska de tekniska kraven för elektriska apparater följas.

TEKNISKA DATA

Batterikapacitet:	296 Wh, 20 Ah / 14,8 V (vastaa 80000 mAh, 3,7 V)
Mått (L × B × H):	220 x 145 x 188 mm
Vikt:	2.9kg
Inbyggt batteri:	Högkvalitativa litiumjonbatterier
Laddningsingång:	Strömkälla: DC 19 V / 3 A Laddning med solpanel: DC 18–22 V / max. 3 A
Tid för full laddning:	DC 19 V / 3 A: ~7–8 timmar
USB-utgång:	3 x USB 5 V / 6,2 A (totalt) 2 x USB 5–9 V / 2 A QC 3.0 1 x QC 3.0-typ C, PD 18 W 1 x QC 3.0 typ C, PD 27 W
Likströmsutgång:	DC-lähtö 2 x 5,5 x 2,1 mm 12–16,5 V / 10 A (maks. 15 A)
Växelströmsutgång:	Utgångseffekt 300 W med modifierad sinusvåg i förhållande till nominell växelström: 230 V AC ±10 % Utgångsfrekvens: 50 Hz ±3 Hz Obs: Den faktiska spänningen, frekvensen och uttagens egenskaper är anpassade efter olika länder och regioner
Nätström:	Vaihtovirran jatkuva teho 300 W (maks. 500 W)
Driftstemperatur:	Erittäin kirkas 4 W LED-diodi SOS-/vilkkutilalla
Användningstemperatur:	-10 ℃ ~ 40 ℃
Strömvisning:	LED-näyttö
Användningscykler:	>900
Förpackningen innehåller:	1 x portabel kraftstation 1 x nätadapter 19 V / 3 A 1 x DC-utgång cigarettändarkabel 1 x bruksanvisning

【 II 】 PRODUKTBESKRIVNING

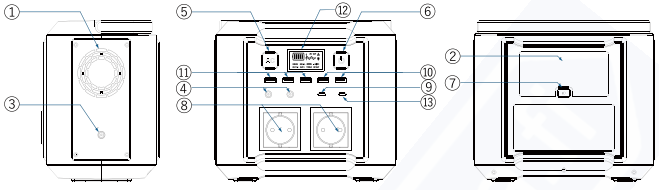

① Kylfläkt

② LED-lampa

③ DC IN 19 V / 3 A, DC 5,5 mm × 2,1 mm

④ DC 12–16,5 V lähtö, DC 5,5 mm × 2,1 mm

⑤ Växelströmbrytare

⑥ Ström på/av, batterikontroll

⑦ LED-knapp

⑧ Växelströmsuttag

⑨ Type-C utgång 18 W PD 2.0

⑩ USB-utgång 5–9 V / 2 A Qualcomm Quick Charge 3.0

⑪ 3 x USB-utgång 5 V / 6,2 A (totalt)

⑫ LED-display


⑬ Type-C utgång 27 W PD 2.0

OBS:
Växelströmsuttagen, utspänningen och växelströmmens frekvens kan variera beroende på land eller region.
Bekanta dig med den faktiska produkten före användning.

LED-DISPLAY




100% 80% 60 % 40 % 20 %

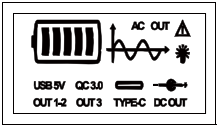

【 III 】 PRODUKTENS BRUKSANVISNING

1) Hur använder man DC 12 V-enheter (såsom lampor, fläktar osv.) med denna produkt? Anslut enheten till DC 5,5 mm × 2,1 mm-utgångsporten, tryck på strömknappen för att slå på DC-utgången och stäng av genom att hålla knappen intryckt i 3 sekunder.

Obs: För att DC 12 V-enheter ska kunna laddas via denna produkt måste enhetens kontakt ha en diameter på 5,5 mm. I annat fall kan den inte anslutas till DC-utgången. Du kan kontakta tillverkaren för att skaffa en lämplig adapter.

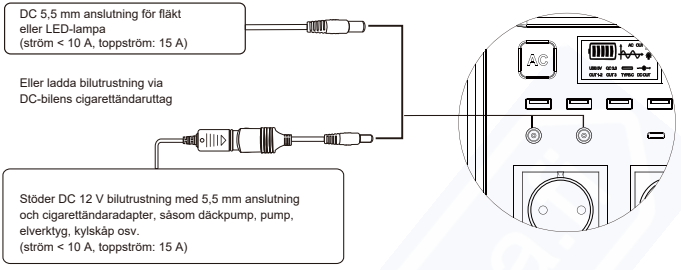


SKYDDSLÄGE:
Skydd mot kortslutning/överbelastning: Vid kortslutning i DC-utgången stängs enheten av för att skydda sig själv. Problemet ska åtgärdas och enheten startas om. Vid överbelastning i DC-utgången (belastning > 500 W) stängs enheten också av för att skydda sig själv. Enheten ska kopplas bort från belastningen i tid.

Obs: DC 12 V-utgångsspänningen ligger mellan 9–12,5 V och den maximala utgångsströmmen är 15 A. DC-utgångsspänningen sjunker när batterikapaciteten minskar, vilket är en normal egenskap. Eftersom enheten saknar inbyggd spänningsstabilisering kan den stängas av när utgångsspänningen förändras. Koppla bort enheten från strömkällan och ladda den portabla kraftstationen i tid.

2)

Hur använder man växelströmsapparater med denna produkt?
Anslut enheten till produktens växelströmsuttag och håll "AC"-knappen intryckt i 3 sekunder för att slå på strömmen. Enheten börjar fungera. Stäng av enheten genom att hålla knappen intryckt i 3 sekunder.

【 FEL 】

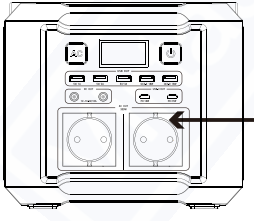

Enhetens effekt är begränsad till < 300 W, såsom lampor och elverktyg. AC-utgången stängs av vid kortslutning eller överbelastning. Koppla bort enheten, varefter strömmen återställs och skyddet mot kortslutning eller överbelastning aktiveras inom några sekunder. Tryck på AC-knappen igen för att slå på AC-utgången.

När AC-porten inte används, stäng av den för att spara energi.

Varning: AC-uttag, spänning och frekvens varierar mellan olika länder. Kontrollera noggrant före användning att produktens tekniska data motsvarar kraven för den enhet som ska användas, annars kan farliga situationer uppstå.

SKYDDSLÄGE:

Skydd mot kortslutning/överbelastning: Om AC-utgången kortsluts eller överbelastas (belastning > 500 W) stängs enheten av automatiskt för att skydda sig själv. Åtgärda problemet och tryck på AC-knappen igen för att slå på AC-utgången.


Obs: Vissa enheter, såsom kylskåp, frysar eller laserskrivare, kan tillfälligt kräva högre startström. Denna effekt kan överstiga 300 W eller mer, vilket kan aktivera överbelastningsskyddet. Kontakta vid behov tillverkaren för mer information. Åtgärda problemet och starta om enheten.

3) Hur använder man USB-digitala enheter med denna produkt?

Anslut enhetens vanliga USB-kabel till denna produkts USB-utgång och tryck på strömknappen för att slå på USB-utgången. Stäng av genom att hålla knappen intryckt i 3 sekunder.

Snabbladdningsutgång: Denna produkt stöder Qualcomm Quick Charge 3.0-utgång 5–9 V / 2 A max. för smarta enheter som stöder Qualcomm Quick Charge 3.0-teknik. Den faktiska utspänningen och strömmen beror på den använda enheten och kan kontrolleras hos enhetens tillverkare.

【 FEL 】

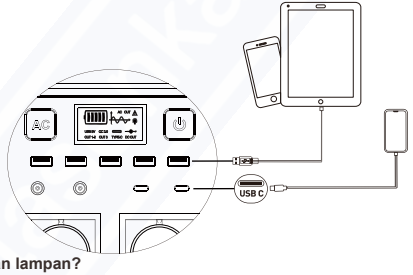

4) Hur använder man lampan?

Enheten är utrustad med en stark LED-lampa. Tryck på “LED”-knappen för att slå på lampan och tryck igen för att växla läge: ficklampa -> blinkläge -> SOS-läge -> av, eller stäng av genom att hålla knappen intryckt i 3 sekunder.


Varning! Rikta inte ljuset direkt mot ögonen för att undvika ögonskador.

Hur laddar man enheten?


Laddning via nätström:

Anslut den medföljande strömadaptern till uttaget för att ladda enheten. Laddningen pågår när LED-lampan blinkar. Enheten är fulladdad när LED-lampan slutar blinka. Koppla bort strömkällan när laddningen är klar.

【KORREKT】

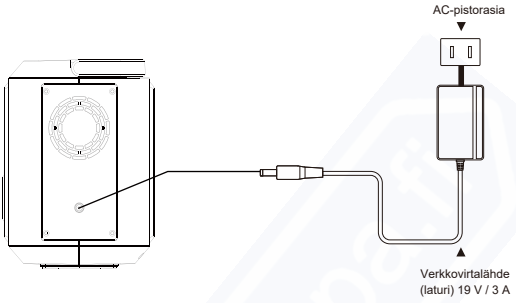

2) Laddning med solpanel (rekommenderad 18 V / 60 W – 100 W solpanel)
Placera solpanelen där den får så mycket direkt solljus som möjligt. Anslut panelen till enhetens motsvarande uttag för laddning. Laddningen pågår när indikatorlampan blinkar. Enheten är fulladdad när indikatorlampan slutar blinka.

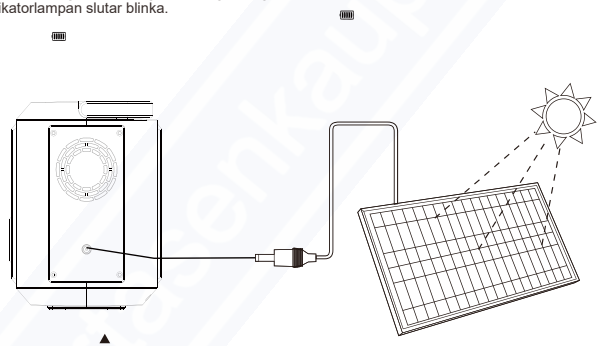

【IV】SÄKERHET OCH UNDERHÅLL

a) Kortslut inte enheten. För att undvika detta, håll enheten borta från metallföremål (t.ex. mynt, hårnålar, nycklar osv.).

b) Värm inte upp enheten och utsätt den inte för eld, vatten eller andra vätskor. Håll enheten borta från höga temperaturer. Utsätt den inte för direkt solljus.

c) Förvara enheten borta från fuktiga och dammiga miljöer.

d) Demontera eller montera inte enheten själv.
e) Tappa inte enheten, placera inte tunga föremål på den och utsätt den inte för kraftiga stötar.
f) Denna enhet är inte avsedd för personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner av en person som ansvarar för deras säkerhet.
g) Barn ska övervakas så att de inte leker med enheten.
h) Täck inte enheten med kläder eller andra föremål.
i) Enheten blir varm under laddning. Detta är normalt. Var försiktig under användning.
j) Överladda inte enheten.
k) Koppla bort enheten när den är fulladdad.
l) Använd enheten korrekt för att undvika risk för elstöt.
m) Kassera enheten enligt gällande bestämmelser. Släng inte det inbyggda batteriet i hushållsavfall, eftersom det kan orsaka explosion eller miljöförorening.
n) Produkten är endast avsedd för nödanvändning. Den ersätter inte en vanlig lik- eller växelströmskälla för hushålls- eller digitala enheter.

【 V 】 PRODUKTENS ANVÄNDNING

a) Denna produkt är utrustad med ett högkvalitativt, inbyggt original litiumjonbatteri som inte har minneseffekt, har hög kapacitet och lång livslängd. Det rekommenderas att ladda enheten vid en temperatur på 10–30 °C för att uppnå optimal laddningskapacitet.
b) För att undvika störningar under laddning ska enheten hållas borta från TV-apparater, radioapparater och andra enheter.
c) Om enheten inte används under en längre tid, koppla bort kabeln och förvara enheten på en säker plats.
d) Vissa bärbara enheter kan kräva aktivering av laddningsläge. Mer information finns i enhetens bruksanvisning.
e) För att förlänga produktens (litiumbatteriets) livslängd rekommenderas det att ladda den minst en gång var tredje månad i minst åtta timmar.

ANVÄNDNING I KALLT VÄDER

Låga temperaturer (under 0 °C) kan påverka batteriets kapacitet på grund av dess kemiska egenskaper. Vid användning utomhus i kallt väder rekommenderas det att förvara enheten i en isolerad, sval plats och ansluta den till strömkälla (solpaneler). Detta hjälper till att bibehålla batteriets maximala kapacitet.

ÅTERVINNING

Lämna alltid använda elektroniska produkter, batterier och förpackningsmaterial till avsedda återvinningsstationer.

INFORMATION OM BATTERIET

Enheten har ett inbyggt, ej avtagbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte ta bort batteriet, eftersom det kan skada enheten.