

TIMCO
TOOLS

Timco SS2200i supersilent aggregaatti



Takuu: 1 vuosi

Tuotenumero: 102657604
Ean: 6438014300733

Alkuperäisten ohjeiden käänös




Esipuhe

Kiitämme luottamuksesta ostettuasi tämän aggregaatti-invertterin.

Tämä ohje sisältää tärkeitä asioita laitteen käyttöä ja huoltoa koskien.

Nämä ohjeet vastaavat tuotteen viimeisimpää tietoja painoajankohtana. Pidätämme oikeuden näiden ohjeiden muutoksiin milloin tahansa ilman velvoitteita. Näiden ohjeiden kopiointi on kielletty. Ohjekirja on laitteen olennainen osa ja se on säilytettävä aina laitteen läheisyydessä.

Huomioi seuraavat asiat:




Warning

Vaara: Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuolemaan johtavan onnettomuuden.



Look Out

Huomio: Jos sinulla on kysymyksiä koskien laitetta, käännny jälleenmyyjän puoleen välittääksesi laitteen vahingoittumisen tai loukkaantumiseen tai kuolemaan johtavat onnettomuudet.



Warning

Vaara: ss2200i toimii turvallisesti ja luotettavasti kun noudataat tämän kirjan ohjeita. Lue tämä käsikirja huolellisesti ja tutustu laitteeseen ennen sen käyttöä välittääksesi vaaratilanteita.



Look Out

Huomio: ECO-tila on tarkoitettu ainoastaan pieneen virrankulutukseen. Mikäli tarvitset yli 500w tehoa, kytke ECO-tila pois päältä. Pitkä-aikainen käyttö suurella kuormalla ECO-tilassa rasittaa tarpeettomasti konetta. Tiedot voivat vaihdella laitteen tyyppistä riippuen.

Sisältö

1. Turvallisuus	4
2. Turvamerkintöjen sijainti	5
3. Osien tunnistus	6
4. Tarkistukset ennen käyttöä	9
5. Moottorin käynnistys	13
6. Moottorin käyttö	16
7. Moottorin pysäytäminen	21
8. Huolto	22
9. Kuljetus / varastointi	27
10. Vian tunnistus ja korjaus	29
11. Tekniset tiedot	31

1. Turvallisuus

Noudata seuraavia ohjeita oman turvallisuutesi vuoksi.

Vaara



ss2200i toimii turvallisesti ja luotettavasti kun noudatat tämän kirjan ohjeita. Lue tämä käsikirja huolellisesti ja tutustu laitteeseen ennen sen käyttöä välttääksesi vaaratilanteita.

Vaara



Laitteen pakokaasut sisältävät myrkyllistä CO (hiilimonoksidia, hääkää). Laitetta ei saa käyttää suljetussa tilassa. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.

Vaara

Bensiini syttyy tai räjähää helposti. Sammutta moottori aina tankin täytön ajaksi. Älä tupakoi tankia täytäessä ja huolehdi että lähettyvillä ei ole tulenlähteitä. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.



Puhdista heti bensiinin roiskeet.

Vaara


Tarkista aina ennen moottorin käynnistystä että kaikki on kunnossa. Nämä välttää vahingot ja onnettomuuDET. Generaattori on sijoitettava käytön aikana vähintään 1 metrin etäisyydelle rakennuksista ja muista laitteista. Laitteen on oltava aina tasaisella alustalla. Laitteen ollessa vinossa bensiiniä saattaa vuotaa. Laite on opeteltava pysäytämään nopeasti; kaikki toiminnot on myös tunnettava. Älä käynnistä tai anna muiden käyttää moottoria noudattamatta kaikkia ohjeita. Lapset ja lemmikkieläimet on pidettävä kaukana generaattorista sen ollessa käynnissä. Moottorin ollessa käynnissä älä mene lähelle liikkuvia osia. Epääsianmukaisella käytöllä generaattori voi aiheuttaa vaaratilanteen; älä työnnä käsia laitteen sisään. Generaattoria ei saa käyttää sateessa tai lumessa ja sen ei saa antaa kastua.

2. Turvamerkintöjen sijainti

Nämä merkit varoittavat vaarakohdista, jotka voivat johtaa pahoihin loukaantumisiin tai jopa kuolemaan. Lue nämä turvamerkinnät sekä käsikirjan ohjeet huolellisesti. Merkkien irrotessa tai mennessä lukukelvottomaksi, ota yhteys jälleenmyyjään korvatakseen ne uusilla.

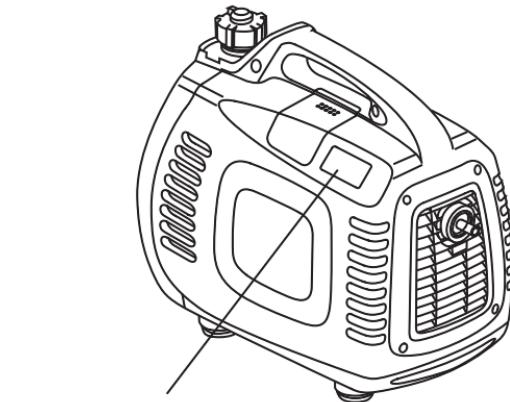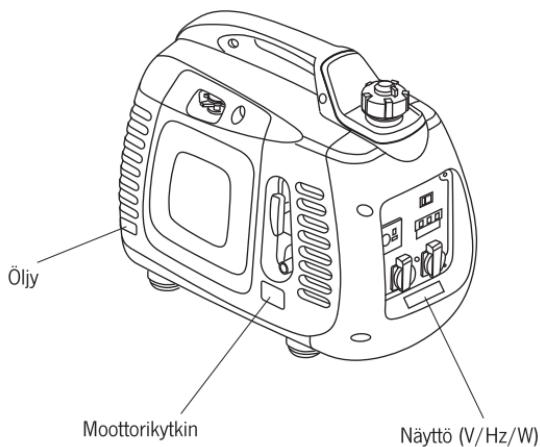


3. Osien tunnistus

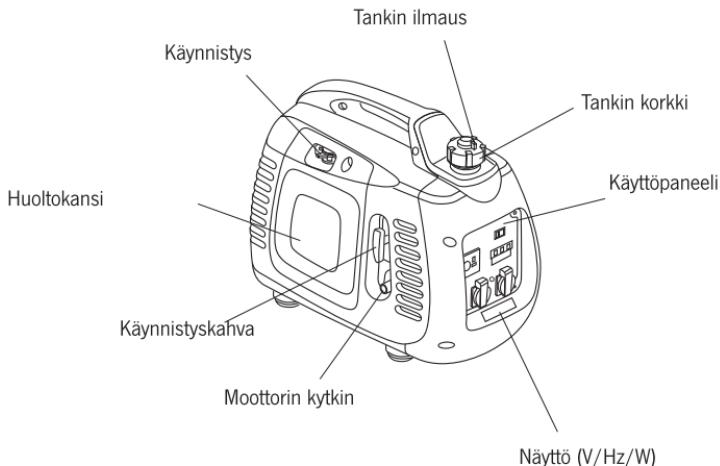

(FIN)

Käyttöpaneeli:

Virtamerkkivalo

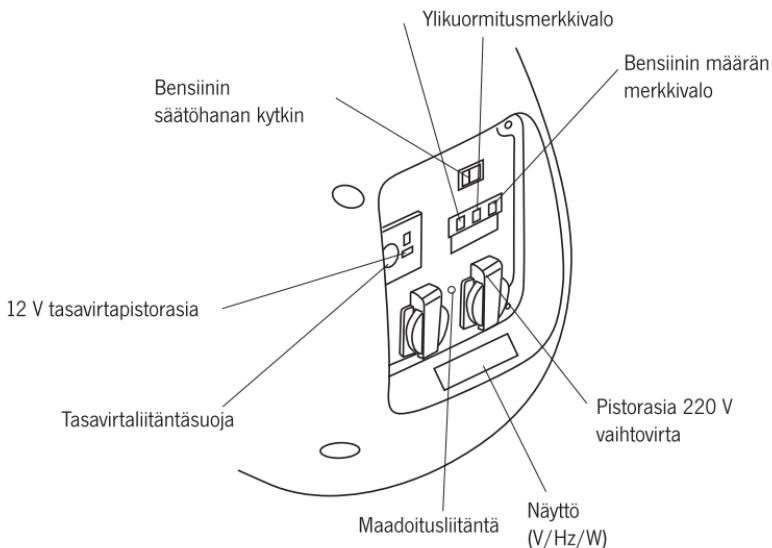

A Look Out

Huomio: Laite sisältää näytön, joka näyttää käytössä olevan jännitteen, taajuuden ja tehon. Huomioi nämä lukemat ylikuorimutkuksen välttämiseksi.

Bensiinin säättöhanan toiminta:

Moottorin ollessa kytketty irti sähkölaitteesta, hidastuu generaattori automaattisesti. Kun se liitetään sähkölaitteeseen, kuormitus palauttaa generaattorin oikealle kierrosluvulle. Tämä järjestelmä vähentää bensiininkulutusta.

Vaara**Warning**


Kytke bensiinin säästöhana vain jos, 220 V luokan laite on liitetty generaattoriin.

Jos generaattori kytetään vahvaan sähkökuormitukseen, sulje hana suurten kierroslukujen muutosten välttämiseksi.

12 V-ulostuloa käytettäessä hana on suljettava.

OFF asento:

Säättöhana on suljettu ja generaattorin kierrosluku pidetään normaalilla tasolla.

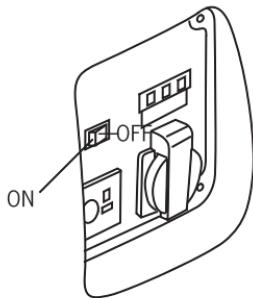

4. Tarkistukset ennen käyttöä

Vaara

Warning

Tarkista generaattori, aseta se tasaiselle alustalle ja huolehdi että moottori ei ole käynnissä

4.1 Tarkista öljyn taso


Vaara

Warning

Älä käytä öljyä ilman puhdistavaa ainetta. Älä käytä 2-tahtimoottoreille tarkoitettua öljyä, se voi lyhentää generaattorin käyttöikää

Käytä puhdistavaa ainetta sisältävää öljyä tai korkealaatuista öljyä 4-tahtimoottoreille. Öljyn on täytettävä vähintään SG/SF- tai API-tason vaatimukset.

Moottoriöljyn viskositeetti

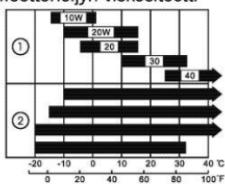

Ympäristö lämpötila

① Yksiaste

② Moniaste

Irrota öljyn mittatikku, pyyhi se kuivaksi ja työnnä se takaisin tankkiin tarkistaaksesi öljyn pinnan tason. Huolehdi ettei tikku putoa tankkiin.

Jos öljyn pinta on alhaisempi kuin minimitaso, lisää sopivaa öljyä.


Vaara

Warning

Pysäytä moottori jos öljyn taso on liian alhainen, se voi vahingoittaa moottoria.

Vihje:

Öljyn määrän varoitusjärjestelmä pysäyttää moottorin ennen kuin öljyn taso saavuttaa minimirajan. Välttääksesi generaattorin sammumista, öljyn taso suositellaan tarkistamaan säännöllisesti.

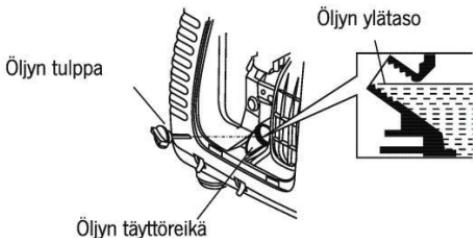**4.2. Polttoaineen määrän tarkistus:**

Käytä ajoneuvoille tarkoitettua polttoainetta. (Lyijytöntä tai vähäinen lyijypitoisuus).

Jos polttoaineen pinta on matalalla lisää polttoainetta.

Älä missään tapauksessa käytä sekoitetta tai lämmitysöljyä.

Huolehdi ettei tankkiin pääse pölyä, epäpuhtauksia ja vettä.

Sulje tulppa hyvin tankkaamisen jälkeen.

**Warning****Vaara**

Bensiini voi sytyä tai räjähtää helposti.

Täytä polttoainetta vain avoimessa tilassa moottorin ollessa sammutettu. Älä tupakoi generaattorin bensiiniä sisältävien osien läheisyydessä.

Bensiini ei saa tulla yli tankista (täytöaukossa ei saa olla bensiiniä). Sulje tulppa hyvin tankkaamisen jälkeen.


Huolehdi että bensiiniä ei valu yli täytön aikana. Bensiinin jäanteet tai höyryt voivat sytyä.

Jos bensiiniä valuu maahan, on huolehdittava, että kohta on kuiva ennen kuin käynnistää moottorin.

Vältä pitkäaikaista tai toistuvaa ihokosketusta bensiinin kanssa. Älä anna lasten koskettaa bensiiniä.

(FIN)

Tankin kapasiteetti: 3,5 l

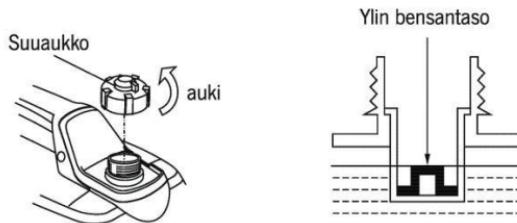

Biopoltoaineet

Jos pääät käyttää alkoholia sisältävää polttoainetta (bioetanolia), ei tuotteen oktaanipitoisuus saa olla alhaisempi kuin valmistajan suositteleva. Tätä on kahdenlaista: toinen sisältää etanolia, toinen metanolia.

Älä käytä polttoainetta jossa on enemmän kuin 10 % etanolia.

Älä käytä polttoainetta jossa on enemmän kuin 5 % metanolia.

VAARA:

Warning

Vauriot polttoainejärjestelmässä ja suoritusongelmat johtuen väärän polttoaineen käytöstä eivät kuulu takuuun piiriin.

Ennen kuin tankkaat huoltoasemalla jota et tunne, selvitä sisältääkö bensiini alkoholia. Jos sisältää, selvitä alkoholin tyyppi ja määrä. Jos käytetty bensiini sisältää alkoholia tai et tiedä sisältääkö se ja käytön aikana esiintyy poikkeavuuksia, vaihda alkoholittomaan bensiiniin.

4.3. Ilmansuodattimen tarkistus



Tarkista että suodatin on puhdas ja toimii oikein.

Poista huolokansi ja irroita ruuvi ja suodattimen kansi tarkistaaksesi suodattimen. Puhdista tai vaihda tarvittaessa.

 Look Out

Huomio

Älä pidä moottoria käynnissä ilman suodatinta: Moottoriin pääsee pölyä kaasuttimen kautta ja aiheuttaa ennenaikeista kulumista.

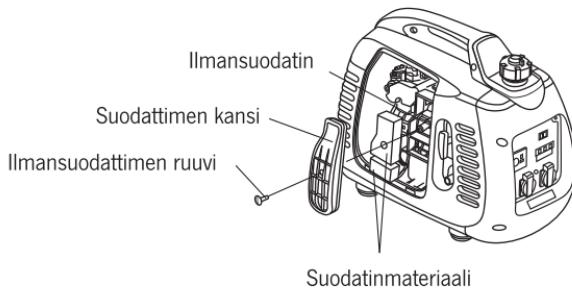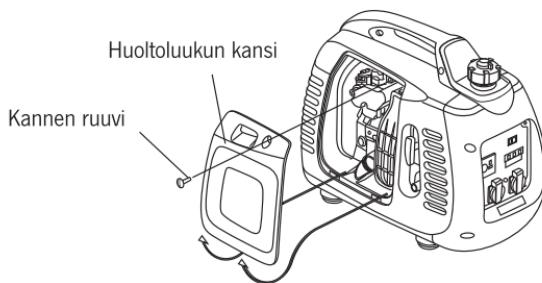

5. Moottorin käynnistys


Ennen moottorin käynnistystä, irrota laitteen generaattorista.

a)

Käännä tankin ilmaushana kellonsuuntaan asentoon „OPEN“.


Vihje: Kuljetuksen aikana käännä ilmaushana asentoon „CLOSE“.

Tankin ilmaushana Tankin
ilmaushana

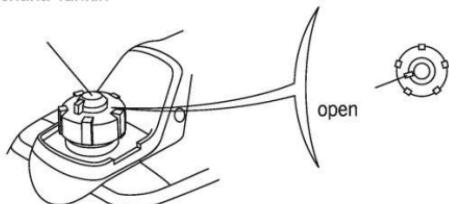

b)


Käännä moottorin kytkin asentoon „OPEN“.

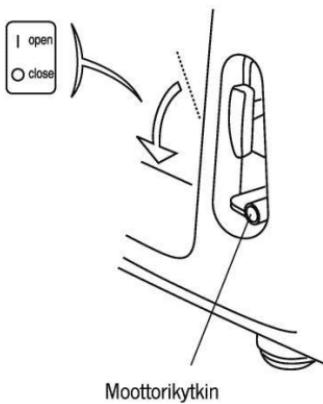

c)

Käännä starttivipu asentoon „OPEN“.

Vihje: Moottorin ollessa lämmmin tai ympäristön lämpötila korkea, älä käytä rikastinta.

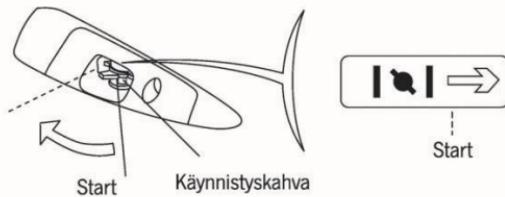


d)

Vedä käynnistyskahvasta, kunnes tunnet vastusta, päästä sitten irti.

Huomio


Älä anna käynnistyskahvan palautua vapaasti takaisin, vaan palauta se varovasti käsin

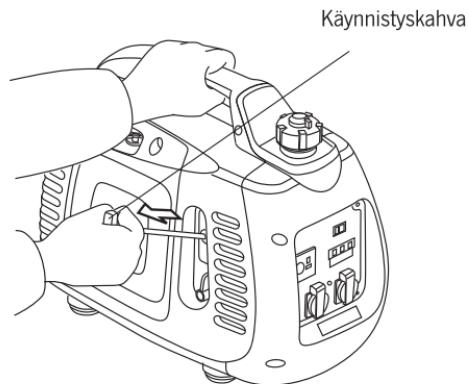

(FIN)

e)

Kun moottori on lämmin, aseta starttivipu asentoon „START“.

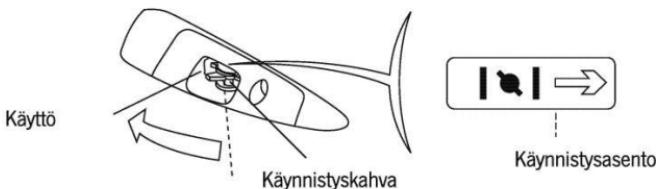

Huomio

Jos moottori ei käynnisty, tarkista ensin bensiinin taso

Look Out

Käyttö huomattavan paljon merenpinnan yläpuolella

Suurissa korkeussa standardisekoitus ilmaa ja bensiiniä on liian paksua ja johtaa moottorin toiminnan huononemiseen sekä nostaa bensiiniin kulutusta. Moottorin tehon parantamiseksi voi käyttää kaasuttimen erityisasetusta. Jos käytät generaattoria yli 1500 m merenpinnan yläpuolella, käännä jälleenmyyjän puoleen suorittaaksesi muutoksen kaasuttimeen.

Myös käytettäessä hyvää suutinta, laskee moottorin nimellisteho jokaista 300 m merenpinnan yläpuolella 3,5 %.

Huomio

Look Out

Suutin on suunniteltu käytettäväksi reilusti merenpinnan yläpuolella. Jos sitä käytetään maatalalla, voi nimellisteho laskea ja moottori käy kuumana ja voi aiheuttaa vahinkoja jos ilman ja bensiiniin suhde on liian alhainen.

6. Moottorin käyttö


Jos kaikki liitettyt laitteet on maadoitettu, varmista, että myös moottori on maadoitettu.

Vaara

⚠ Warning

Toimintavirheestä johtuvan sähköiskun väältämiseksi on moottori maadoitettava. Moottorin maadoitusliitäntä ja ulkoinen maadoitus on yhdistettävä paksulla kaapelilla.

Jos generaattoria käytetään varavirtalähteenä kiinteistölle, on liittännän tapahduttava ammattilaisen toimesta. Asennuksen on vastattava paikallista lainsäädäntöä ja sähköase-tuksia. Muutoin virta voi joutua julkiseen verkkoon. Tällöin syntyy sähköiskun vaara. Tämä voi myös vahingoittaa generaattoria tai aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.

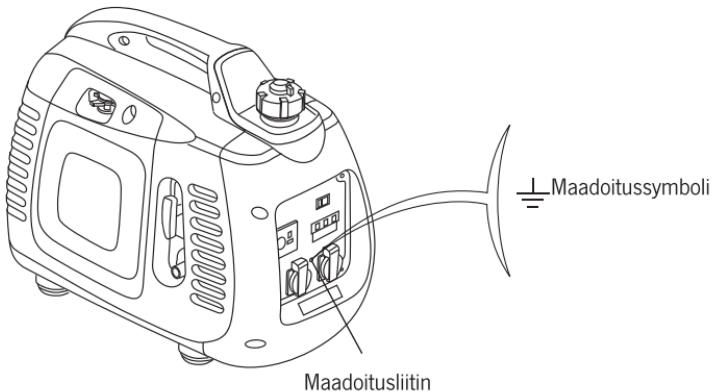

(FIN)

! Look Out

Huomio

Älä ylitä nimellistehoa ja huomioi kaikkien liitettyjen sähkölaitteiden teho.

Älä ylitä liitännälle annettua virtarajaa.

Älä liitä generaattoria kiinteistön sähköverkkoon, tämä voi vahingoittaa laitetta tai virtapiiriä.

Älä missään tapauksessa suorita muutoksia moottoriin.

Noudata seuraavia säännöksiä:

Jos sinun on pidennettävä kaapelia, käytä taipuisaa kumpipäällysteistä kaapelia (IEC245 tai vastaan normin mukaista).

Vaativuudet pidennettävälle kaapelille: 60 m kaapelille 1,5 mm², 100 m kaapelille 2,5 mm². Lian pitkällä kaapelilla sisäinen vastus kasvaa niin suureksi, että teho laskee.

Pidä generaattori kaukana muista johdoista ja kaapeleista, kuten esim. suurjännitejohdoista ja yritysten virtapiireistä.

! Warning

Vaara:

Vaihto- ja tasavirtaulostuloa voidaan käyttää yhtäaikaa. Tässä tapauksessa varmista, että vaihto- ja tasavirran yhteistehoa ei ylitetä.

Huomio! Useimpien sähkölaitteiden käynnistysteho on suurempi kuin nimellisteho.


Vaihtovirran käyttö

Käynnistä moottori ja tarkista sytytykö vihreä merkkivalo.

Tarkista, onko käytettävän sähkölaitteen virta kytketty pois ennen sen liittämistä generaattoriin.

Ylikuormitukseen
merkkivalo

Polttoaineen tason merkkivalo

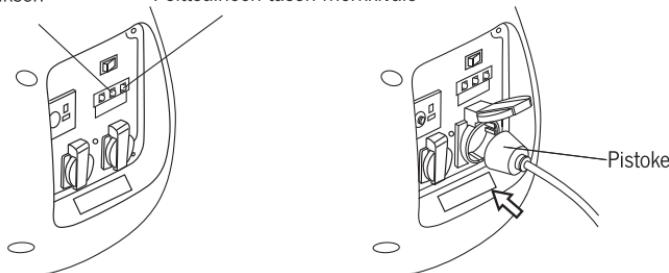

! Look Out

Huomio


Tarkista sähkölaitteen liittämisen jälkeen että se toimii oikein. Jos se ei toimi normaalilisit, tai jos kierrosluku laskee tai generaattori pysähtyy yhtäkkiä, sammuta heti moottori, irroita laite ja tutki mikä vian aiheuttaa.

Merkkivalot „normaali jännite“ ja „ylikuormitus“


Kun generaattori toimii oikein, sytyy vihreä merkkivalo. Generaattorin ylikuormittuessa (yli 2 kVA) oikosulun sattuessa liitetynä laitteessa, sammuu vihreä valo ja punainen merkkivalo sytty. Virransyöttö liitettyyn laitteeseen katkaistaan. Jos punainen valo sytyy, sammuta moottori ja selvitä ylikuormituksen syy.

Tarkista että kaapeli on kunnossa ja varmista että teho ei ylitä generaattorin kapasiteettia. Liitä sitten sähkölaitteen kaapeli ja käynnistä generaattori.

Ylikuormitus (PUN)

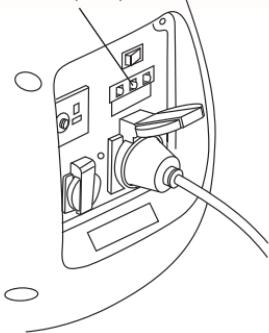

„normaali jännite“ (VIHREÄ)

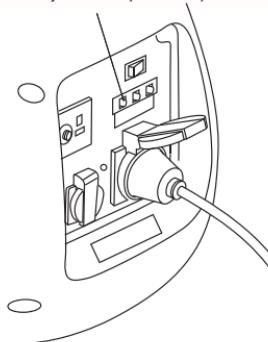

Vaara:

Generaattoria käynnistäässä saattavat punainen ja vihreä valo sytyä saman aikaisesti; jos punainen valo sammuu nopeasti, se on normaalia. Jos punainen valo ei sammu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

! Warning

Tasavirran käyttö

AC-pistoketta voidaan käyttää akkujen lataamiseen (12 V).

! Look Out


Huomio

Tasavirtaa käytettäessä aseta bensiiniin säätöhana asentoon „OFF“.

Liitä latauskaapeli ensin (kuva 1) AC-pistokkeeseen.

Liitä sitten generaattori akun napoihin.

Käynnistä moottori.

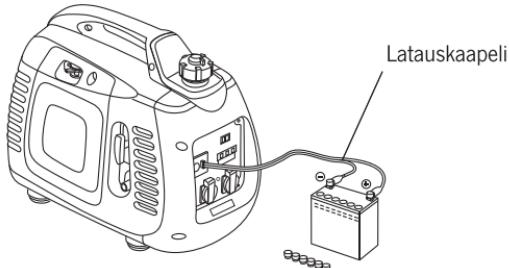

! Warning

Vaara

Välttääksesi kipinöiden syntymistä akun läheisyydessä, liitä latauskaapeli ensin generaattoriin, sitten akkuun. Poista kaapeli ensin akusta.

Irrota akun maadoitus ennen latauskaapelin liittämistä ajoneuvon akkuun. Älä liitä akun maadoitusta uudelleen niin kauan kuin latauskaapeli on liitetty. Näin vältät oikosulun ja kipinöinnin akun ja ajoneuvon mahdollisen kontaktin sytyessä.

! Look Out

Huomio

Älä käynnistä ajoneuvon moottoria generaattorin ollessa kiinnitetty akkuun, tämä vahingoittaa generaattoria.

Latauskaapelin positivista napaa ei saa kytkeä akun negatiiviseen liittimeen. Älä vaihda latauskaapelin kytkehtää päinvastaiseksi, tämä voi vahingoittaa generaattoria tai akkuja.

Vaara**⚠ Warning**

Akku voi kehittää räjähdysherkkää kaasua; akku on pidettävä kaukana avotulesta, kipinöitä, eikä sen lähellä saa tupakoida. Lataus on suoritettava hyvin tuuletetussa tilassa.

Akku sisältää happoa (akkuhappo). Kontakti ihmisen tai silmien kanssa aiheuttaa pahoja palovammoja. Käytä kasvosuojusta ja suojavaatetusta.

- Jos happoa joutuu iholle, huuhdo heti vedellä.

- Jos happoa joutuu silmiin, huuhdo runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja mene sitten heti lääkäriin.

Akkuhappo on myrkkylistä.

- Jos nielaiset happoa, juo heti paljon vettä tai maitoa. Juo sitten kasviöljyä ja mene heti lääkäriin.

Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.


Käynnistä moottori**⚠ Look Out****Huomio**

12 V pistoketta voi käyttää saman aikaisesti vaihtovirtalaitinnan kanssa.

Tasavirtapiirin ylikuormitus voi laukaista ylikuormituskytkimen (kaasujousi hyppää ylös).

Tämän tapahtuessa odota muutama minuutti ja paina sitten ylikuormituskytkintä kytkeäksesi sen takaisin päälle.


12 V-virtapiirin
ylikuormituskytkin

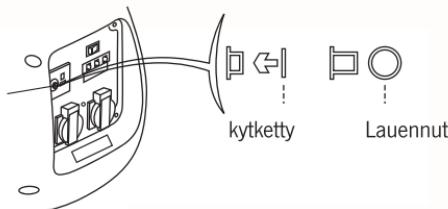**Öljyn tason hälytys**

Hälytyksen tarkoitus on välttää moottorin vaurioitumista öljyn puutteen vuoksi. Hälytys sammuttaa moottorin automaattisesti ennen kuin öljyn taso saavuttaa turvallisen minimimäärän. (Moottorin kytkin on yhä asennossa „OPEN“).

Jos hälytys sammuttaa moottorin ja yrität käynnistää sen uudelleen, hälytysmerkkivalo syttyy, eikä moottori käynnisty. Jos näin käy, lisää öljyä.

Öljyn hälytysmerkkivalo

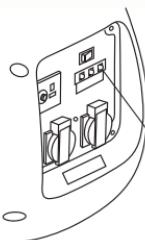


7. Moottorin pysäyttäminen


Pysäytäaksesi moottorin nopeasti käännä kytkin asentoon „CLOSE“.

Normaalikäytössä:


1. Sammuta kaikki käytössä olevat laitteet ja vedä pistoke ulos pistorasiasta

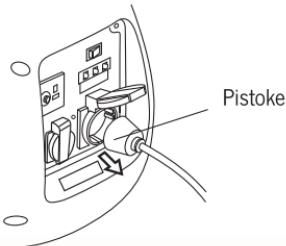

2. Aseta kytkin asentoon „OFF“.

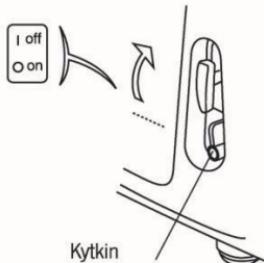

3. Kun moottori on jäähtynyt, käännä tankin ilmausvipu kellonsuuntaan asentoon „CLOSE“.

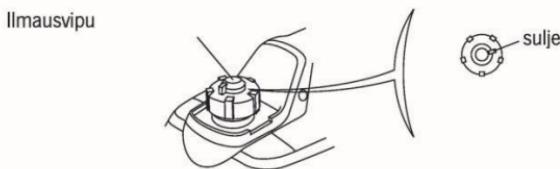

Huomio

! Look Out

Varmista AINA sammuttaessasi moottorin, kuljettaessa ja varastoidessa generaattoria, että tankin vipu ja moottorin kytkin on asennossa „CLOSE“.

8. Wartung

Generaattori on huollettava säännöllisesti että se pysyy jatkuvasti toimintakunnossa. Käytä alla olevaa taulukkoa.

Vaara

- Sammuta moottori ennen huoltotoimenpiteitä. Jos moottori on pidettävä käynnissä, huolehdi riittävästä tuuletuksesta, koska pakokaasu sisältää myrkkyistä hiilimonoksidia (hähkää)..

Huomio

- Käytä vain alkuperäisiä tai niitä vastaavia varaosia. Muut osat voivat vaurioittaa generaattoria.

Huoltotaulukko

Huolla generaattori säännöllisin väliajoin (kuukausien tai käyttötuntien mukaan).

Kohde		Joka käytön jälkeen	Kerran kuukaudessa tai 20 tunnin välein	3 kk tai 50 tunnin välein	Puolen vuoden tai 100 tunnin välein	Kerran vuodessa tai 200 tunnin välein
Moottoröljy	tarkista	0				
	vaihda		0		0	
Ilmansuodatin	tarkista	0				
	puhdista			0(1)		
Sytytystulppa	puhdista-sääädä				0	
	vaihda					0
Polttokammio	puhdista	300 tunnin välein (2)				
Ilmaventtiilin tilivys	tarkista - sääädä					0(2)
Polttoainetankki ja -suodatin	puhdista				0(2)	
Polttoaineen kulkku	tarkista	2 vuoden välein – vaihda tarvittaessa				

Vihje:

1. Jos generaattoria käytetään usein likaisessa ympäristössä, on huolto suoritettava useammin.
2. Huollon saa suorittaa vain ammattilainen. Noudata käsikirjan ohjeita.
3. Jos generaattori on ammattiikäytössä, suosittelemme kirjaamaan käyttötunnit ylös, että huoltoikataulua on helpompia seurata.

(FIN)

8.1. Öljynvaihto

Tyhjennä öljy nopeasti moottorin ollessa vielä lämmin.

Huomio



Look Out

Varmista ennen öljynvaihtoa, että moottorin kytkin ja tankin korkki ovat asennossa „CLOSE“.


Löysää ruuvi ja irroita kansi.

Poista tankin korkki.

Tyhjennä vanha öljy astiaan.

Täytä sopivalla öljyllä ja tarkista pinnan taso.

Ruuvaa kansi takaisin paikoilleen.

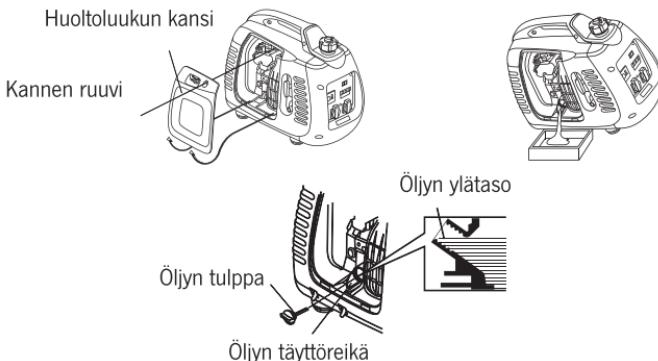

Pese kädet aina öljyn käsittelyn jälkeen.

Huomio



Look Out

Suosittelemme ympäristöystä hävittämään vanhan öljyn tiiviissä astiassa valtuutetussa keräyspisteessä. Älä kaada öljyä maahan äläkä hävitä sitä talousjätteen mukana

8.2 Ilmansuodattimen huolto

Likainen suodatin estää ilman virtauksen kaasuttimeen. Että kaasutin toimisi oikein, on suodatin puhdistettava säännöllisesti. Tämä on suoritettava useammin jos generaattoria käytetään likaisessa ympäristössä.

Vaara

Warning

Älä puhdista moottoria bensiinillä tai alhaisen sytytyspisteen omaavalla liuottimella: molemmat palavat ja räjähätävät erittäin herkästi!

Huomio

Look Out

Älä käytä generaattoria ilman suodatinta, tämä aiheuttaa moottorin ennenaikeista kulumista.

Löysää ruuvi ja irrota huoltokansi.

Irrota suodattimen kansi.


Puhdista suodatin sytytymättömällä liuottimella ja anna kuivua.

Puhdista patruuna puhtaalla moottoriljyllä ja purista ylimääräinen öljy pois.

Aseta patruuna ja suodatin takaisin paikoilleen ja ruuvaa kiinni.

Ruuva kansi takaisin paikoilleen.

Huoltoluukun kansi

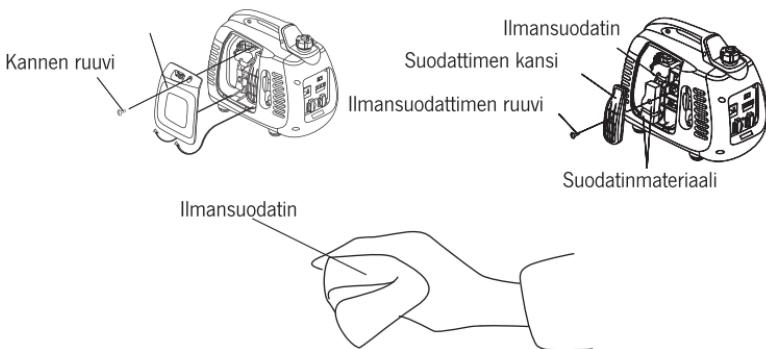


8.3. Sytytystulpan huolto


Suositeltava sytytystulppa: A7RC tai NGK R7HSA

Että moottori toimii oikein, on sytytystulpan oltava oikealla etäisyydellä ja puhdas.

1. Avaa sytytystulpan kansi

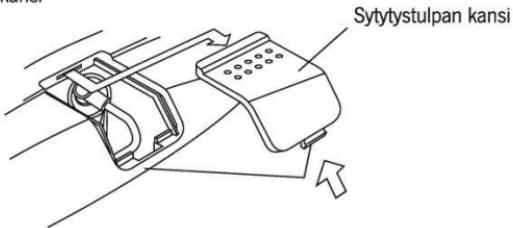


2. Irrota sytytystulpan hattu.
3. Poista lika.
4. Irrota sytytystulppa avaimella.

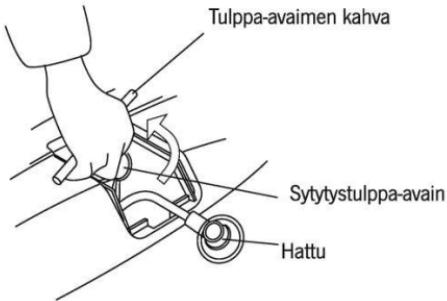

5. Tarkista sytytystulppa. Jos se on repeytynyt tai lohjennut, poista se käytöstä.
Jos sytytystulppaa käytetään edelleen, se on puhdistettava harjalla.

6. Mittaa sytytystulpan kärkiväi tarkasti. Sen on oltava 0,6 mm - 0,7 mm

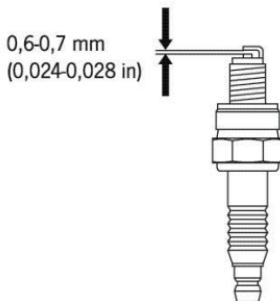

7. Aseta sytytystulppa varovasti käsin takaisin. Älä vahingoita kierteitä.
8. Kun uusi sytytystulppa on asetettu paikoilleen, kiristä puoli kierrosta avaimella, niin että välirengas asettuu hyvin paikoilleen. Jos käytetään edelleen vanhaa sytytystulppaa, kiristä vain kahdeksasosa-neljäsosa kierrosta.
9. Aseta hattu takaisin paikalleen.
10. Aseta kansi takaisin paikalleen.

Huomio



Sytytystulppa on oltava kunnolla kiinnitetty, muuten se kuumenee ja voi vahingoittaa generaattoria.

Käytä vain sytytystulppaa jolla on oikea lämpöarvo.

9. Kuljetus / varastointi

Välttääksesi bensiiniin vuotamisen kuljetuksen tai väliaikaisen säilytyksen aikana, on generaattori oltava pois päältä ja pystysuorassa asennossa. Kun moottori on kokonaan jäähnytynyt, käännä tankin hana asentoon „CLOSE“.

Vara

Generaattoria kuljetettaessa:

Tarkista että tankista ei pääse valumaan bensiiniä. (Tankin täyttöaukossa ei saa olla bensiiniä.)

Generaattorin ollessa ajoneuvossa, moottoria ei saa jättää päälle. Ota generaattori ulos autosta ja käytä vain ulkoilmassa.

Vältä suoraa auringon valoa generaattoria kuljettaessa. Jos generaattori jätetään pidemmäksi aikaa suljettuun ajoneuveen, voi kuumuus sytyttää bensiinin ja aiheuttaa tulipalon.

Ajoneuvot joilla generaattoria kuljetetaan, eivät saa ajaa pitkää matkaa kuoppaisella tiellä. Jos on ajettava tällaisella tiellä, valuta bensiini pois tankista ennen ajoa.

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen generaattorin varastointia pidemmäksi ajaksi::


Tarkista että varasto on puhdas ja kuiva.

Valuta huolellisesti kaikki polttoaine ulos.

Vara


Bensiini sytyy ja räjähää helposti.

Tupakointi ja avotulen käsitteily bensiiniin lähellä on ehdottomasti kielletty.

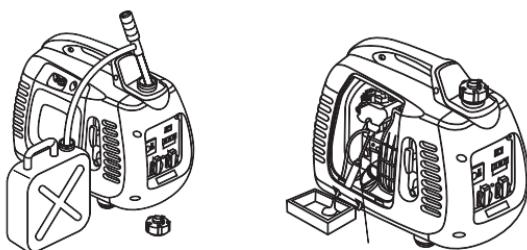

Tyhjennysruuvi


- A. Valuta bensiini sopivaan astiaan.
 - B. Käännä moottorin kytkin asentoon „OPEN“. Ruuva kaasuttimen tyhjennysruuvi irti ja valuta bensiini sopivaan astiaan.
 - C. Laita ruuvi takaisin kiinni. Vedä 3 tai 4 kertaa käynnistyskahvasta tyhjentääksesi lopun bensiiniin pumpusta.
 - D. Käännä moottorin kytkin asentoon „OPEN“. Kiristä sitten tyhjennysruuvi tiukasti kiinni.
 - E. Laita kansi takaisin paikoilleen.
-
3. Valuta öljy ulos.
 4. Poista sytytystulppa ja laita ruokaluskallinen puhdasta öljyä polttokammioon Pyöritä moottoria useita kierroksia että öljy leviää tasaiseksi. Laita sytytystulppa takaisin paikoilleen.
 5. Vedä hitaasti käynnistyskahvasta, kunnes tunnet vastusta. Tällöin mäntä on puristuspisteessä ja imu- ja poistoventtiili kiinni. Nämä toimenpiteet ennen generaattorin varastointia auttavat ehkäisemään sisäistä ruostumista.

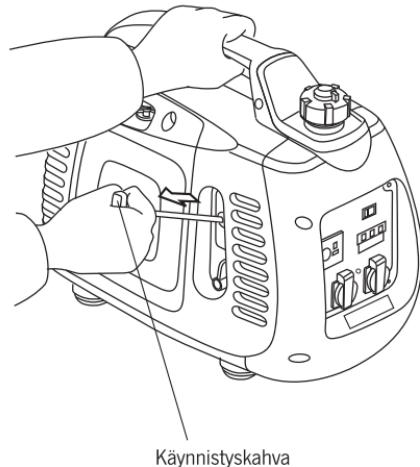

(FIN)

10. Vian tunnistus ja korjaus

Moottori ei käynnisty:

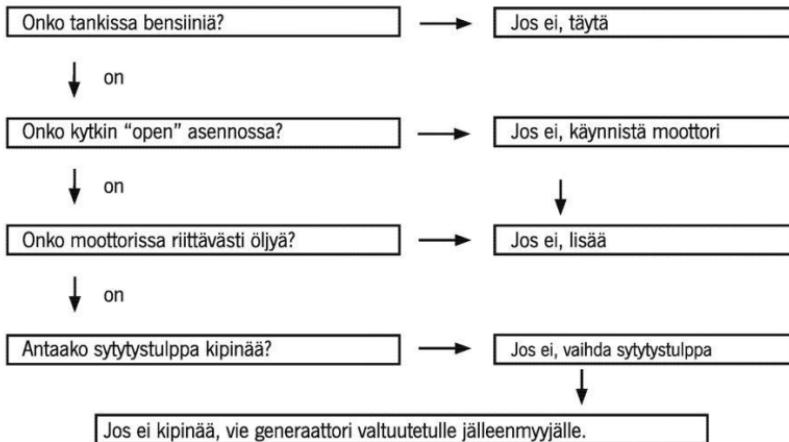

Vaara


Varmista, että sytytystulpan ympäillä ei ole vuotanutta bensiiniä. Bensiini voi syttyä.

Tarkistus:


- Irrota sytytystulpan hattu ja puhdista se.
- Irrota sytytystulppa ja aseta se hattuun.
- Muodosta kontakti sytytystulpan ja sylinterin pään välille.
- Käynnistyskahvasta vetäessä sytytystulpan tulisi antaa kipinä.

Jos moottori ei vieläkään käynnisty, vie generaattori valtuutetulle jälleenmyyjälle.

Moottori ei käynnisty:

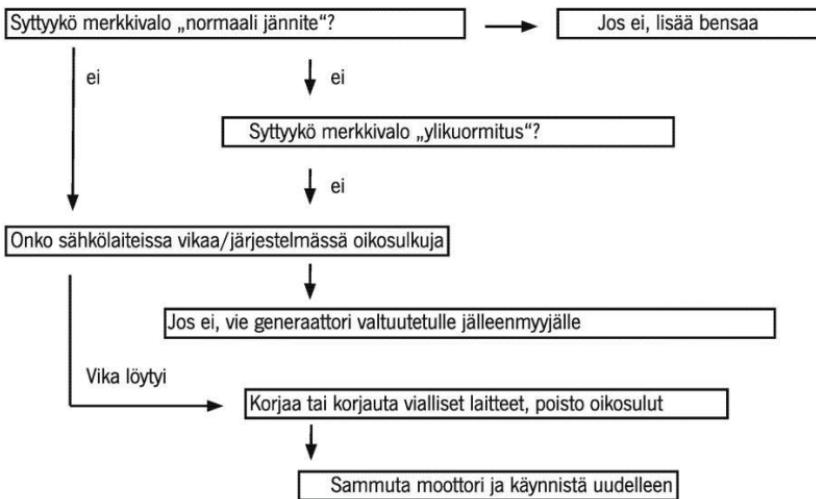

Ei virtaa 12 V-pistokkeessa:

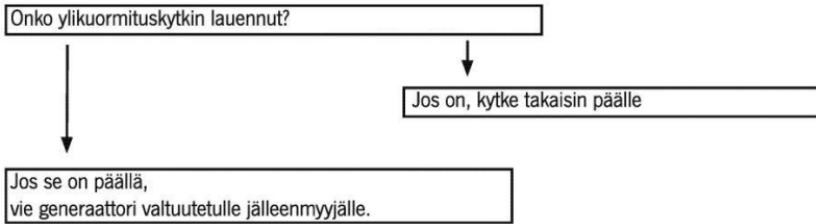

(FIN)

11. Tekniset tiedot

Mitat ja paino

Malli	ss2200i
Pituus x leveys x korkeus (mm)	555 x 305 x 460
Nettopaino (kg)	22,2

Moottori

Malli	160F
Tyyppi	4-tahtimoottori, sulkuvanttiili, yksi sylinteri
Liikerata (Läpimitta x liike)	60 x 40 mm
Puristussuhde	8.8:1
Kierrosluku	5200 U/Min. (elektr. kierroslukumittari)
Jäähdtyys	Ilma
Sytytys	Transistori
Öljytankin sisältö	0,4 l
Bensiinitankin sisältö	3,5 l
Sytytystulppa	A7RC
Melutaso (ISO8528-10)	63 db/7m
Iskutilavuus	113 cc

Generaattori

Nimellistaaajuus (Hz)	50	60	
Nimellisjännite (V)	230	120	240
Nimellisvirta (A)	7,4	14,2	7,08
Nimellisteho (kVA)	1800 W		
Suurin teho (kVA)	2200 W		
Tasavirtaulostulo	12 V, 6 A		
Invertteri	Kyllä		
Asennus avoimeen virtaverkkoon	Kyllä		
Melutaso (tyhjä ~ täysi kuormitus)/7m	52-63 db/7m		

Inledning

Tack för att du köpte vårt elverk

All information i denna publikation är baserad den senaste information som fanns vid tryckning av denna manual.

Vi reserverar oss för rätigheterna att göra justeringar utan att informera vidare om detta.

Denna manual får ej efterkopieras, varken hela eller delar av publikationen.

Denna manual skall ses som en del av elverket och alltid finns tillhands vid användandet

Lägg särskild vikt vid de stycken i texten som inleds med **WARNING (WARNING)**, **CAUTION** och **BE CAREFUL (VAR FÖRSIKTIG)**:

! Warning Detta indikerar att det finns risk för personskada eller risk för livet om instruktionen inte följs.

! Look Out Detta indikerar att det finns risk för personskada eller risk för livet om instruktionen inte följs.

! Warning Elverket är designat och utvecklat för att ge dig en säker och pålitlig drift om du följer instruktionerna. Läs noggrant igenom denna manual innan elverket tas i bruk. Vid felaktig användning finns det risk för personskador och eller skador på egendom.

! Look Out Obs: ECO-läget är endast för låg energiförbrukning. Om du behöver mer än 500w ström, stäng av ECO-läget. Förlängd drift med hög belastning i ECO-läge sätter en onödig belastning på maskinen.

Catalogue

1. Säkerhetsinstruktioner	34
2. Säkerhetsdekalernas placering	35
3. Identifikation av de olika delarna	36
4. Preoperativ kontroll	39
5. Starta motorn	43
6. Att använda elverket	46
7. Stänga av motorn	51
8. Service schema	52
9. Transport och lagring	57
10. Felsökning	59
11. Tekniska specifikationer	61

1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING



! Warning

Elverket är designat och utvecklat för att ge dig en säker och pålitlig drift om du följer instruktionerna. Läs noggrant igenom denna manual innan elverket tas i bruk. Vid felaktig användning finns det risk för personskador och eller skador på egendom.

VARNING



! Warning

Avgaserna innehåller kolmonoxid. Använd inte elverket i slutna utrymmen. Var säker på att det finns tillräckligt med ventilation där elverket skall användas. Använtande inomhus är helt förbjudet då det medför dödsrisk efter någon minut. Användning är endast tillåtet utomhus och på långt avstånd från öppna fönster, dörrar eller luftventiler.

VARNING

Bensin är extremt brandfagligt och explosivt under vissa omständigheter. Fyll endast på bränsle då elverket är avstängt och i välväntilerat utrymme. Undvik att fylla på bränsle i där det finns cigaretter, risk för gnistbildning mm.

VARNING



! Warning

För att undvika person eller skada på utrustning, kontrollera alltid elverket före start. Placera alltid generatoren minst 1m från annan utrustning då den är i bruk. Elverket skall alltid stå på ett fast horisontellt underlag. Om elverket växlar kan bränsle rinna ut. Den som använder elverket skall ha last och förstått instruktions manualen och veta hur man stänger av elverket. Personer som inte kan detta får inte använda elverket. Håll barn och djur borta från elverket. Vid felaktigt användande finns en stor risk för elektriska stötar. Ta aldrig i elverket med blöta händer eller använd det aldrig i fuktiga miljöer. Elverket får aldrig användas i regn eller snö.



(S)

2. Säkerhetsdekalernas placering

Dessa dekalar varnar för påtaglig fara som kan orsaka skada.
Läs på dekalerna vad de varnar för.

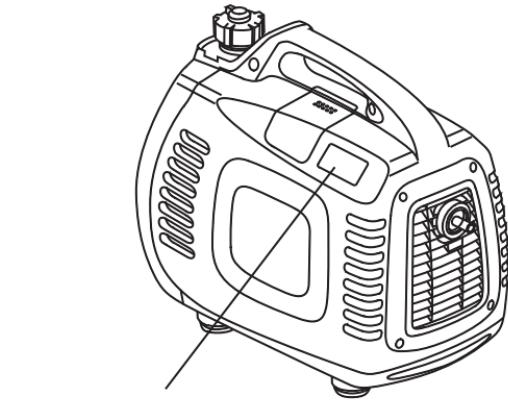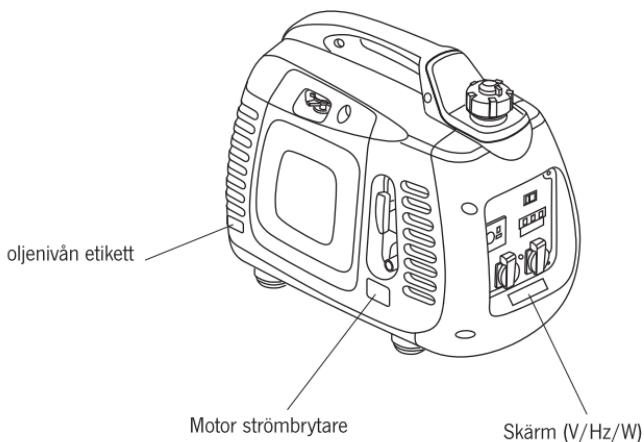


3. Identifikation av de olika delarna

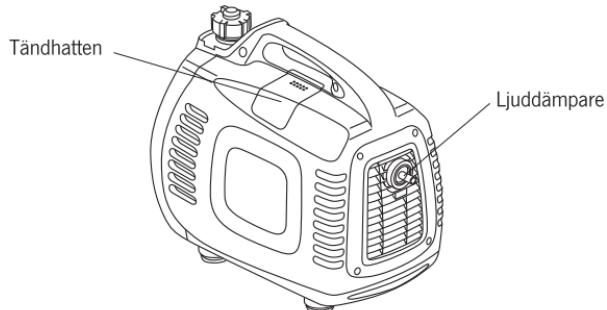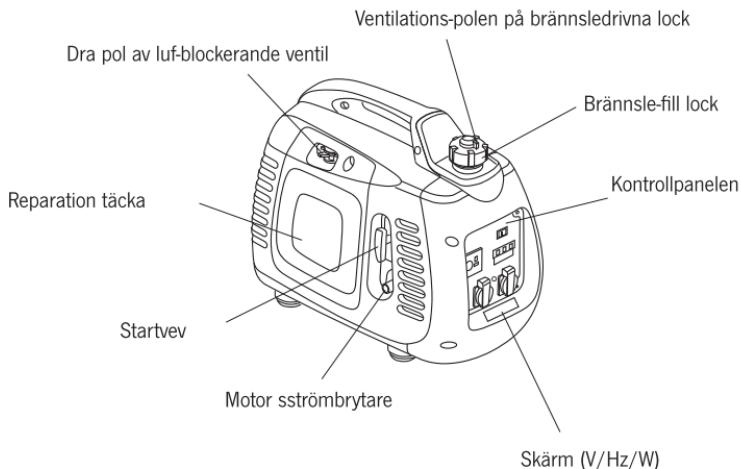

(S)

Kontrollpanel

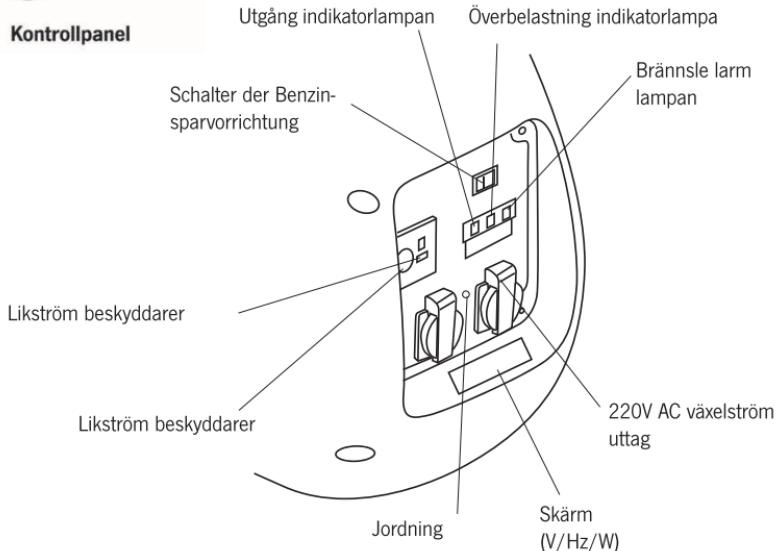

Look Out

Anmärkningar: Enheten innehåller en skärm som visar aktuell spänning, frekvens och effekt enheterna. Du kan alltid läsa värden på displayen för att undvika överbelastning

Smart Gas system:

För att minska bränsle förbrukningen och utsläppen är elverket utrustat med Smart Throttle vilken sänker varvtalet då strömförbrukningen minskar. Då strömförbrukningen ökar ökar varvtalet automatiskt.

Varning**Warning**


Smart gas systemet fungerar inte effektivt om den elektriska apparaten kräver kort ögonblicklig ström.

När höga elektriska laddningar kopplas ihop samtidigt vrid vredet till smart gas systemet till läge "off" för att reducera ojämnn strömtillförstel.

DC funktion, vrid vredet till smart gas systemet till läge "off"

Stäng:

Det innebär att den intelligenta bränslebesparande är stängd, och rotera hastigheten på generatorn hålls på en nivå högre än standard rotera hastighet.

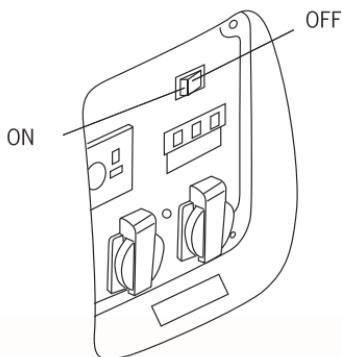

4. Preoperativ kontroll

Varng

⚠ Warning

Försäkra dig om att elverket är avstängt och att det star på en hard horisontell yta innan det startas.


4.1 Kontrollera oljenivån.

Varng

⚠ Warning

Motoroljan är förutsättningen för att motorn skall fungera tillfredsställande och hålla länge
 Engine oil is a major factor affecting engine performance and service life. Användande av
 2-taktsolja eller andra ej rekommenderade oljor med för motorskada som inte omfattas
 av garanti. Använd high-detergent, qualified 4-takts motorolja som rekommenderas av
 API Service Classification SG, SF. Välj oljans viskositet efter temperaturerna elverket
 används i.

SAE viskositet

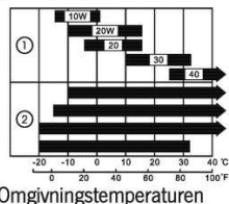

① Enkelviskositet

② Multiviskositet

Lossa sidokåpan genom att skruva loss låsskruven som håller kåpan på plats. Skruva loss oljepåfyllningspluggen och torka av oljestickan med en ren trasa. Kontrollera oljenivån genom att sätta in oljestickan i hålet utan att skruva ner den. Om oljenivån är lägre än oljestickan fyll på med olja enligt rekommendations tabellen.


Varng

⚠ Warning

Om motorn körs när oljan är i brist kan det vara allvarligt skadad.

Obs:

Oljan Larmsystemet kommer att stänga av motorn innan oljenivån ner till säkerheten linjen. Men för att undvika problem som orsakas av oväntade maskin stoppa, råder vi dig att kontrollera oljenivån regelbundet

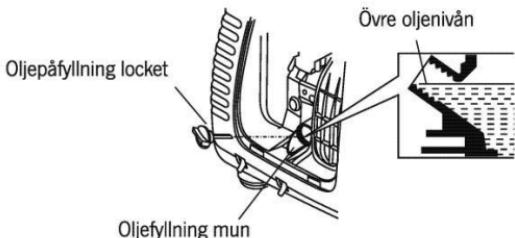

4.2. Kontrollera bränsle nivån:

Använd blyfritt bränsle till elverket. Fyll på när elverket är avstängt . Undvik smuts och vatten i bränslet, använd aldrig olje blandad bensin. Skruva åt bränsle påfyllningslocket ordentligt efter du fyllt på med bensin.



Warning

Varning

Bensin är extremt branfarligt och explosivt.

Röka inte eller fyll på bränsle där det finns open eld eller risk för gnistbildning. Fyll inte på för mycket bränsle, påfyllningsrörlet skall vara tomt när tanken är full.

Stäng bränsle påfyllningslocket ordentligt efter du fyllt tanken.

Var försiktig så att du inte spiller ut bensin då du tankar, utspilld besnism kan antändas och orsaka skador.


Starta inte elverket innan du har torkat bort eventuellt spilt bensin.

Undvik att andas in bensin och för långvarig hudkontakt.

Håll barn borta från bensin.

(S)

Bränsletank: 3,5 l

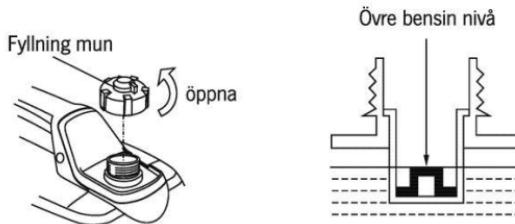

Bränslet innehåller alkohol

Om du väljer att använda bränsle som innehåller alkohol (bioetanol), dess oktantal kan inte undersöga den nivå som rekommenderas av tillverkaren. Det finns två typer av alkoholhaltiga bränsle: en innehåller etanol och den andra innehåller metanol. Använd inte den typ av alkoholhaltiga bränslen som innehåller mer än 10% etanol.

Använd inte alkohol bränsle som har ett innehåll på över 5% methanol.

VARNING:

Warning

De skador av bränsle-bränning systemet och prestanda problemet med motorn som orsakas av användning av alkoholhaltiga bränsle kommer inte att ingå i garantin. Tillverkaren garanterar inte användning av bränsle innehållande metanol, eftersom dess tillämplighet inte har bekräftats.

Innan du köper bränsle på obekanta tankställen, först försöka ta reda på om bränslet innehåller alkohol eller inte. Om det innehåller, bekräfta dess typ och andelen alkohol i den. Om bränslet du använder innehåller alkohol eller om du tycker att det innehåller alkohol, och oväntrade situationer uppstod under pågående process, ändra att använda bränslet utan alkohol.

4.3. Kontrollera luftfilter

Kontrollera luftfiltret så att det är helt och rent.



Skruta loss skruven som håller sidokåpan på plats Lossa skruven under luftfiltret.

Dra luftfiltret nedåt demontera filtret. Demontera filtret genom att ta bort metallklämmorna.

Rengör eller byt ut filtret vid behov.

! Look Out

Kör aldrig motorn utan oljefilter då det finns risk för att smuts kommer in i förgasaren och motorn, detta kan ge allvarliga motorskador.

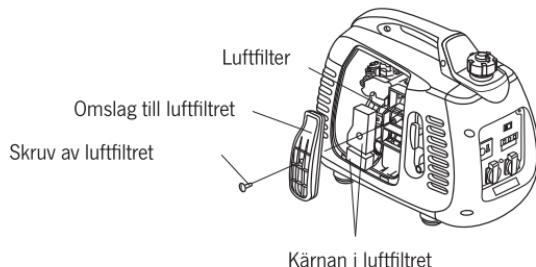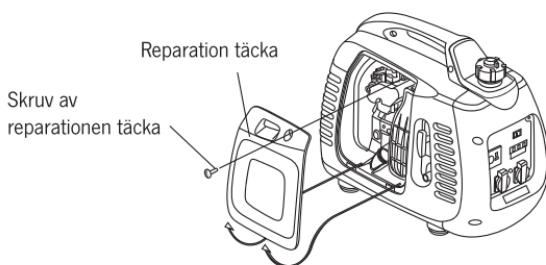

(S)

5. Starta motorn


Innan du startar motorn koppla från alla kablar. Öppna avluftringsventilen på bränslepåfyllningslocket.

a)

Vrid avluftringen till läge "ON".


Obs: Vid transport av motorn, vrid ventilations pol bränsledrivna locket till „CLOSE“-läge.

Ventilations pol av
bränsle-föll locka

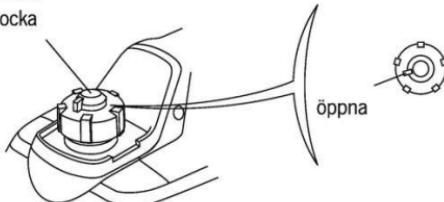

b)


Vrid på bränsle tillförseln

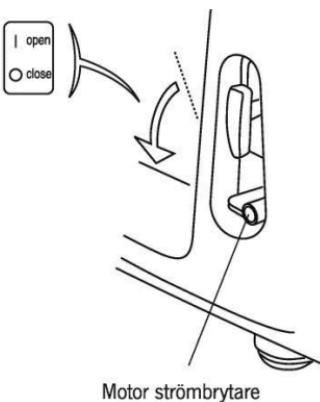

c)

Vrid startern till „OPEN“.

Obs: Om motorn är varm eller omgivningstemperaturen är hög, använd inte startmotorn.

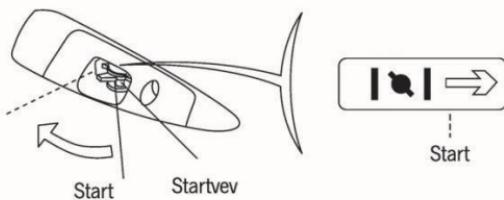


d)

Drag startsnöret försiktigt till det spänns, ryck till i startsnöret.



Släpp aldrig startsnöret utan låt det sakta rullas in. Greppa bärhandtaget ordentlig innan du dra i startsnöret.


Starta håll

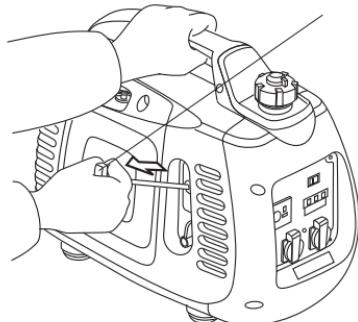

(S)

e)

När motorn har startat låt den gå på tomgång så att den sakta värmes upp.

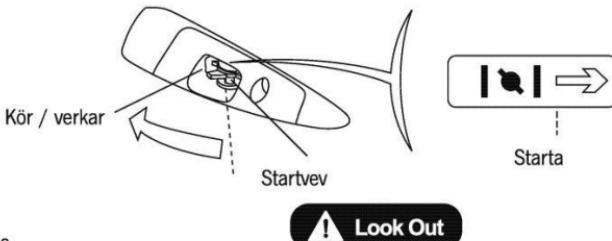

Obs

Om motorn stannar kontrollera oljan innan du göra andra felsökningar.

Hanvändande på hög höjd

På hög höjd kommer bränsle luftblandningen bli för fet och bränsle förbrukningen öka. För att motverka detta kan munstycket i förgasaren bytas ut mot ett mindre.

Om du skall använda elverket på högre höjd än 1500m(5000feet) över havet skall du be en tekniker justera inställningarna.

Även med justeringar gjorda minskar motoreffekten med 3,5%& för var 300 meter över havet du kommer. Effekten minskar ännu mer om justeringarna i förgasaren inte görs.

! Look Out

Om elverket används i områden med för lågt lufttryck minskar effekten och risken för överhettning ökar.


6. Att använda elverket

Varning

! Warning

För att undvika elektriska stötar var säker på att elverket är jordat. Anslut en jordkabel till elverkets jordanslutning och till tex. marken med ett jordspjut.

Om fast anslutning till tex. en byggnad skall göras måste en behörig elektriker anlitas. Och drift måste följa relevanta lagar och elektriska förordningar. Annars kan strömmen för motorn feedback till allmänheten kretsen. I detta fall, om arbetare från Electric Power Company eller andra personer beröra tråden när överföra el kan de bli chockad av el till döden. Å andra sidan när offentliga el lagras, kan motorn brinna, explodera eller orsaka brand på byggnadens elkraftsystem.

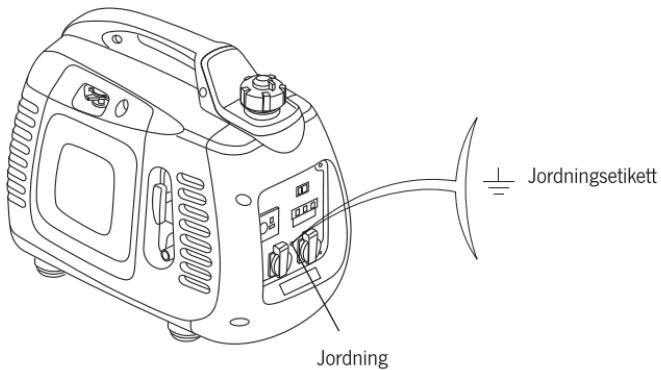

! Look Out

Den totala strömstyrkan på de anslutna elektriska apparaterna måste kontrolleras.

Överbelasta inte något eluttag.

Anslut inte elverket till några elluttag i tex. ett hus då elverket tar skada av detta.

Ändra inte motorn för andra ändamål.

Vänligen iakta följande regler:

Om du behöver förlänga kabeln, använd mjuk kabel med gummiskydd (enligt IEC245 eller relevant krav).

Längden kravet på förlängd kabel: 60 meter på 1,5 kvadratmillimeter en, och 100 meter för 2,5 kvadratmillimeter en. Om kabeln är för lång, blir motståndet i det så stor att de tillämpliga el kommer att minska.

Håll generatorn långt borta från andra kablar och tråd, till exempel företag el-kretsar

! Warning

Varning:

DC (12V) uttaget kan användas då AC (230V) uttaget används. Se till att du inte överskider den totala effekten för AC och DC. De flesta elektriska apparater kräver mer ström än vad det står på dem i start ögonblicket. Kom ihåg! De flesta elektrisk utrustning startkraft är högre än betyg makt.

AC användning


Starta elverket och försäkra dig om att den gröna lysdioden lyser.

Kontrollera att den elektriska apparaten är avstängd innan den ansluts till elverket.

Överbelastning

indikatorlampan

Brännslealarm lampan

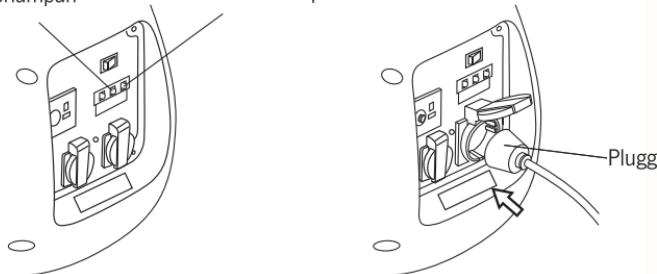

! Look Out

För långvarig överbelastning som får den röda lampan som visar överbelastning att lysa kan skada elverket. Koppla genast bort förbrukaren. Kortvarig överlastning kan försämra elverkets prestanda.

Försäkra dig om att de elektriska apparater du ansluter är i gott skick och fungerar innan du ansluter dem. Om de anslutna apparaterna fungerar oregelbundet eller onormalt stängs genast av elverket och koppla från apparaterna.


Utgång och överladdningsindikator:

Utgångsindikatorlampan lyser grönt under hela tiden elverket är igång och fungerar som det ska.

Om elverket överbelastas eller om det är kortslutning i en ansluten apparat kommer den röda indikatorlampan att tändas. Lampen kommer att förblif tänd till dess att den ansluta apparaten stängs av eller kopplas ifrån. Stäng av motor genast om lampen för överbelastning tänds, starta inte motorn innan den anslutna delen som orsakat överbelastningen kopplats från.

INNAN DU ANSLUTER NÅGOT TILL ELVERKET FÖRSÄKRA DIG OM ATT DEN DEL DU AVSER ANSLUTA FUNGERAR OCH INTE DRAR MER STRÖM ÄN VAD ELVERKET ÄR AVSETT FÖR!

Försäkra dig om att den apparat du skall ansluta är avstängd innan du ansluter den.

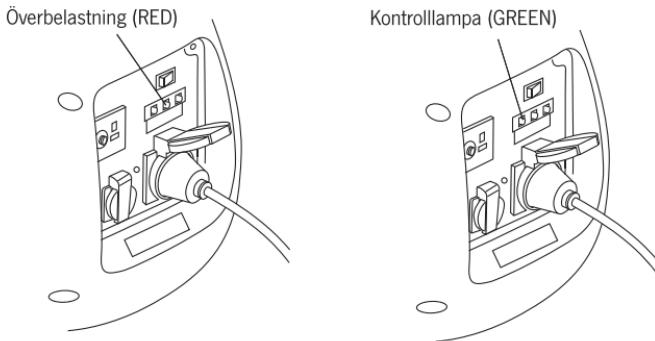

! Warning

Gefahr:

När en elektrisk apparat startas kommer överbelastningslampan(röd) och kontrolllampan(grön) att lysa samtidigt, detta är normalt under förutsättning att överbelastningslampan(röd) släcknar efter några sekunder. Om den inte gör det stäng av och koppla ifrån elmotorn och kontrollera dess funktion och strömförbrukning.

(S)

12V laddning

Vid laddning av 12V fordonsbatterier.


Look Out

Obs

Under drift processen för likström, vrid intelligent bränslebesparande ventilen till „CLOSE“-läge

Anslut först laddkabeln till likström uttaget på generatorn.

Sedan koppla det till korsningen sidan av batteriet.

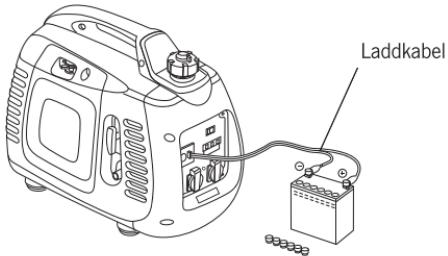

Warning

Varning

För att förhindra gnista som visas runt batteriet, länk först laddningen kabeln till generatorn, och sedan till batteriet. Aweckling bör starta från batteriet.

Innan du länkar laddningen kabeln till batteriet som är installerad på bilen, första koppla bort batteriets jordkabel. Anslut inte batteriets jordkabel tills laddkabeln är nedmonterats. Sådana åtgärder bidrar till att förhindra kortslutning eller gnista när du kontaktar korsningen sidan av batteriet med bilens ram eller kropp inte noga.

Look Out

Försök inte att starta bilens motor när generatorn är ansluten till batterier, annars generatorn skadas

Den positiva polen på laddkabeln bör inte vara ansluten till den negativa polen på batteriet. Blanda inte ihop polariteten på laddningskabeln, det kommer att orsaka allvarliga resultat, såsom skador på generatorn och batteriet.

Varning**! Warning**

Batteriet kommer att släppa explosivt bränsle, så det måste hållas borta från gnista, låga, eller cigaretter. Vänligen ladda det i utkastet.

Batteriet innehåller syra (elektrolytisk cell). När din hud eller dina ögon har direkt kontakt med det, kommer de att bränna. Vänligen slitage exponering kostym och mask.

- Om elektrolyten stänker på huden, rengöra den med vatten omedelbart.
- Om elektrolyten stänk i ögonen, rengöra den med vatten omedelbart i minst 15 minuter och gå till läkaren.

Elektrolyten är giftig


- Om du sväljer den, dricka mycket vatten eller mjölk. Drick sen magnesia latex eller vegetabilisk olja, och gå till läkaren. Håll barn borta från det.

Starta motor**Obs****! Look Out**

Likström uttag kan användas när du använder växelström.

Överbelastning direkt krets kan göra en försvarare av likström att trippa. (intryckt byta fjädrar tillbaka.) IOm detta händer, vänta ett par minuter och tryck sedan på försvararen igen för att fungera.


Försvarare av de
direkta krets

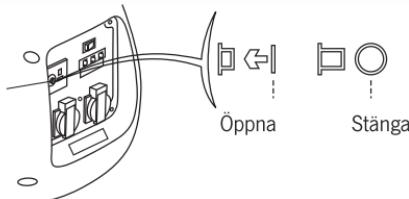**Låg oljenivå larmsystem**

LLågt oljetryck larmsystem är avsett att förhindra att motorn skadas av brist på maskin olja i vevhuset. Innan maskinen olja i vevhuset minskar säkerheten linjen, Istänger ågt oljetryck larm-system motorn automatiskt av. (Motor strömbrytaren kommer att vara kvar i „OPEN“-läge.)

Efter lågt oljetryck larmsystemet har stängt av motorn, om du använder startmotorn igen, kommer lågt oljetryck larmlampa att ljusa, och motorn kommer inte att köra. Om detta händer, lägg maskinolja

Oljetryck larmlampa

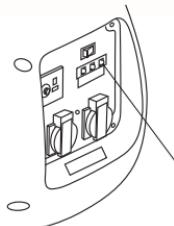


(S)

7. Stänga av motorn


För att stänga av motorn snabbt, vrid strömväxeln till OFF.

Vid normal användning:


1. Koppla från all elektrisk utrustning.

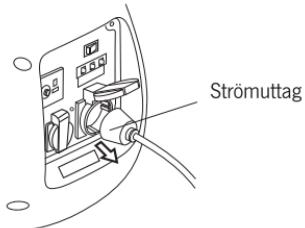

2. Vrid strömväxeln till läge OFF..

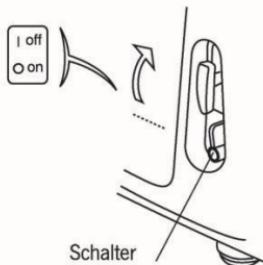

3. Stäng avluftningen på bränsle påfyllningslocket och stäng bränslekranen.

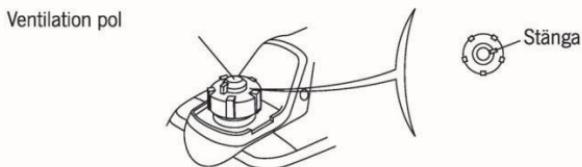

Look Out

Var försiktig


Se till att ventilen i bränslepåfyllningslocket och att bränslepåfyllningslocket är ordentligt stängda samt att motorn är avstängd innan transport och förvaring.

8. Service schema

Anledningen till service schemat är att hålla elverket i bästa möjliga skick. Följ service intervallerna nedan.

Varning

- Stanna alltid elverket innan service. Om du skall serva generatorn och måste ha motorn igång tillse att du har god ventilation då avgaser i oventilerade utrymmen är livsfarliga.



Warning

- Använd autentisk komponenter i 2000i och andra ämnen med samma kvalitet. De okvalificerade komponenter kommer att skada generatorn.



Look Out

Reparationer av generatorn får endast utföras av auktorisert elektriker eller servicetekniker.

Kontroll av:		Procedure	Vid varje anv.	Var månad eller var 20h	Var 3-månad eller var 50h	Var 6-månad eller 100h	Var år eller var 200h
Motor olja	Kontroll	0					
	Byte		0		0		
Luftfilter	Kontroll	0					
	Rengöra			0(1)			
Tändstift	Reng. justera				0		
	Byte					0	
Combustion chamber	clean	Var 300h (2)					
Valve clearance	check-adjust					0(2)	
Bränsletank	Kontroll				0(2)		
Bränsleslang	Kontroll	Kontroll vartannat år Please change if necessary.					

Obs:

1. Om den används i smutsiga platser, bör generatorn hållas mer regelbundet.
2. Om inte användaren har rätt verktyg eller han är specialist på maskinen bör underhåll av de punkter göras av auktoriserad agent. Se till handboken.
3. När det används för kommersiella syftet, bör du skriva ner generatorns drifttimmer för att bekräfta rätt underhåll cykeln.

(S)

8.1. Oljebyte

Byt oljan då motorn är varm den gamla oljan rinner lättare då den är varm.

Look Out

Akta

Stäng av brytaren till motorn(läge "OFF") och stäng luftningsventilen på locket för att reducera risken för att bränsle rinner ut.


Luta elverket.

Lossa olje pluggen..

Skruva tillbaka olje pluggen.

Fyll på med rekommenderad olja

Skaka elverket försiktigt så att oljan fördelas i motorn, kontrollera olje nivån.

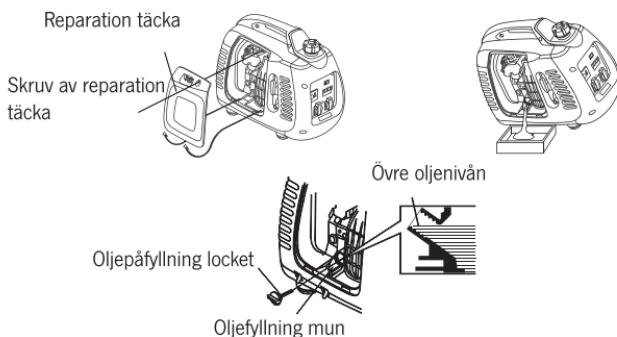

Tvätta dina händer om de varit i kontakt med olja.

Look Out

Var försiktig

För att besvara om att kravet på miljöskydd, föreslår vi att du inneslutar den övergivna maskinen oljan i slutna behållare, och skicka det till den lokala reparera stationen eller återvinningsstation. Häll inte oljan till marken eller i soporna.

8.2 Luftfilter service

Ett smutsigt filter hindrar luft flödet till förgasaren vilket kan medföra dålig gang och effekt av motorn. Gör rent filtret regelbundet. Om generatorn används i mycket smutsiga ställen, måste det således vara behålla mer regelbundet.

Varning

⚠ Warning

Använd inte rengörningsmedel som är antändningsbart då du gör rent elverket, eftersom de bränner och exploderar lätt under särskilda förhållanden

⚠ Look Out

Akta

Kör inte generatorn utan luftfiltret, annars motorn kommer att bäras snabbt.

Skruta loss skruven som håller sidokåpan på plats.

Lossa skruven på locket på luftfiltret och sedan demontera locket till luftfiltret


Rengör kärnan i luftfiltret med den typ av lösningsmedel som inte är brännbara eller har hög förbränning punkt, och sedan luften kärnan.

Rengör kärna med ren maskin olja, och pressa ur överflödig maskin olja.

Installera kärnan i luftfiltret och dess lock, och skruva skruven på locket.

Sätt tillbaka reparation täcka, skruva åt skruven.

Reparation täcka

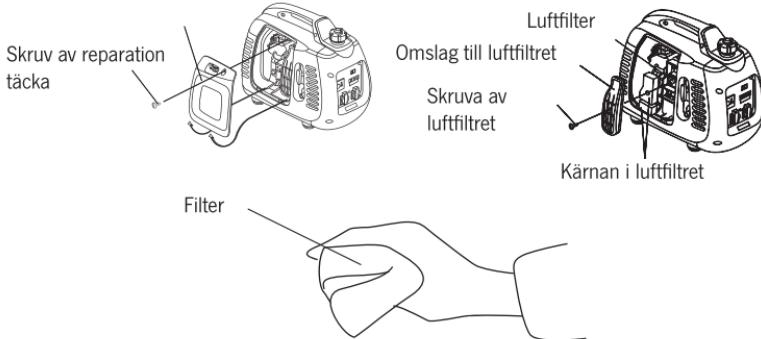


(S)

8.3. Service på tändstift.


Rekommenderat tändstift: A7RC

För att säkerställa att motorn arbetar i god ordning, avslutande av tändstiftet ska vara korrekt, och har inga ackumulerade tråkol.

1. Demontera täckkåpan framför tändstiftet.

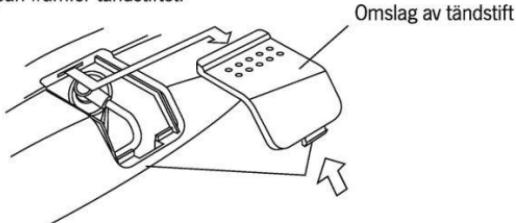


2. Demontera locket på tändstiftet.
3. Om nödvändigt gör rent runt infästningen för tändstiftet
4. Använd en tändstiftsnyckel för att lossa tändstiftet

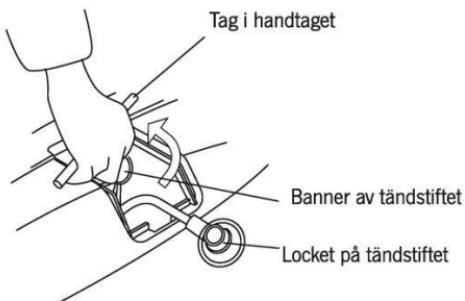

5. Kontrollera tändstiftet så att det inte är sotigt. Byt ut det om det inte ser bra ut eller gör rent det med tex. en stålborste.

6. Kontrollera avståndet på tändstiften det skall vara 0,6-0,7mm.

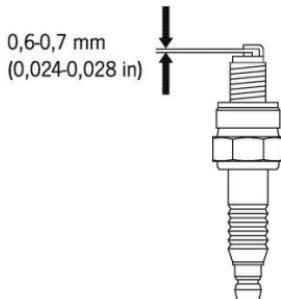

7. Skruva tillbaka tändstiftet var noggrann så att det inte drar i korsgänga.
8. När du dragit åt tändstiftet för hand skall du dra åt med en $\frac{1}{2}$ turns tryck för att tätningsbrickan på tändstiften skall täta. Om ett använt tändstift skall användas dra åt mellan $\frac{1}{8}$ till $\frac{1}{4}$.
9. Montera dit tändstifthatten på tändstiftet.
10. Monter tillbaka kontrollpanelen

! Look Out

Akta

Ett tändstift måste skruvas fast ordentligt, ett dåligt åtdraget tändstift kan lossna när det har blivit varmt vilket kan medföra motorskador.

Använd alltid rätt typ av tändstift.

(S)

9. Transport och lagring

För att undvika att bränsle läcker ut skall alltid elverket stå upp under transport och lagring. Brytaren för motorn skall vara i läge "OFF". Motorn måste ha svalnat av helt innan elverket lagras. Stäng ventilationen på bränslepåfyllningslocket.

Varning

Vid transport av elverket::

⚠ Warning

Tanka inte i för mycket bensin (påfyllningsröret skal vara tomt).

När generatorn är placerad på fordonet, kör inte motorn. Du bör ta generatorn ner från bilen och använda den i förslaget.

När du tar generatorn till bilen, inte utsätta den för solsken. Om den sätts i förseglade transport för en längre tid, kan den höga temperaturen i vagnen få bränslet att koka bort, vilket leder till att bränna. Bilarna laddas med generatorn bör inte stöta på ojämna vägar under en lång tid. Om det har att resa på sådana vägar bör det bränsle i tanken släppas noggrant i förväg.

Innan lagring av elverket::

Försäkra dig om att förvaringsplatsen är torr och ren..


Töm ut alltbränsle

Varning

⚠ Warning


Bensin kan vara extremt explosivt under vissa omständigheter.

Rök och eld är strängt förbjudet i närheten av bränslet

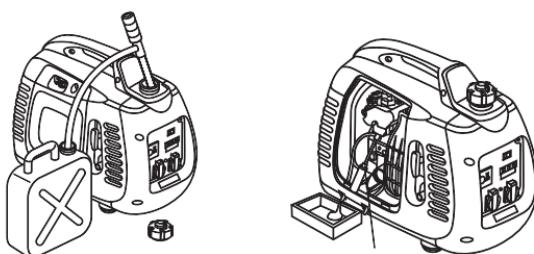

Olja urladdning skruv


- A. Töm ur bensinen
 - B. Vrid knappen på motorn till „CLOSE“-läge. Demontera olje-urladdning skruv (figur 1) på förgasaren och töm tanken på bränsle i den till en ordentlig behållare.
 - C. Skruva ner oljan lossning skruva på locket till tändstiftet. Dra startinghold för tre eller fyra gånger och beviljar bränsle från olja sprutande pump.
 - D. TVrid knappen på motorn till „CLOSE“-läge. Skruva sedan fast olje-utsläpp skruv ordentligt
 - E. Sätt tillbaka locket på tändstiftet på tändstiftet.
3. Töm ur all olja
 4. Ta bort Tändstiftet och fyll cylinder med 2 teskedar ny olja. Dra startmotorn 3-4 ggr för att få bort den sista oljan, skruva sedan tillbaka tändstiftet.
 5. Dra sakta i startsnöret tills motståndet blir hart. Så att kompressionen maximeras och kolven mot ventilen blir stängd.

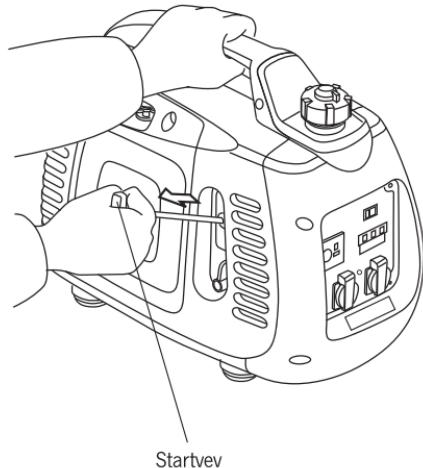

(S)

10. Felsökning

Motor startar inte:

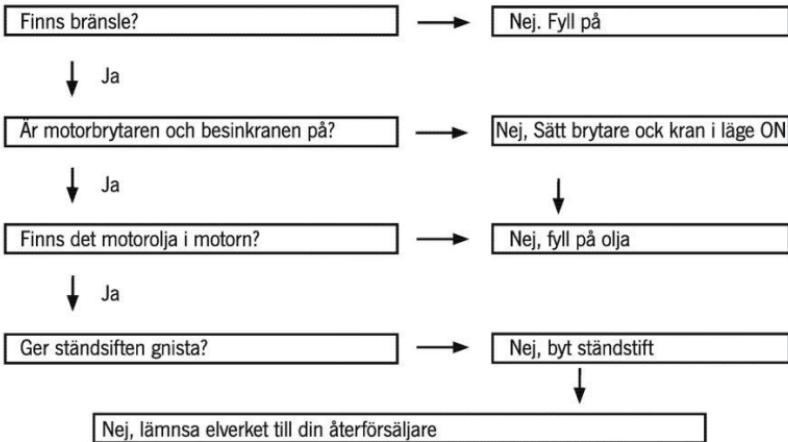


Varning

Var observant så att du inte spiller ut olja på motorn då du fyller, den kan antändas då motorn startas.


Examination:

- Demontera tändstiftet, rensa ut smuts runt den.
- Demontera tändstiftet, bifoga den i locket av det.
- Jorda sidan polen på lock luftcyylinder.
- När du drar i startinghold, gnistan måste spray från avslutningen
- 4. Om motorn fortfarande inte kan startas, skicka generatoren till auktoriserad agent.

Motor fungerar inte

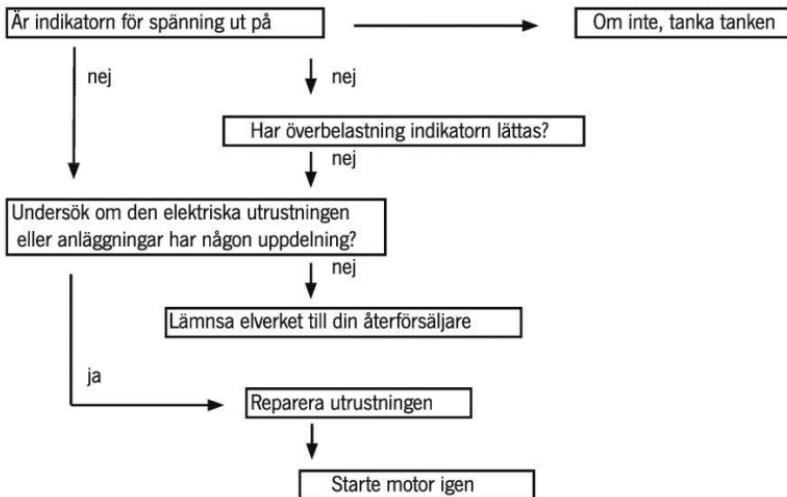

Ingen elkraft i likström socket:

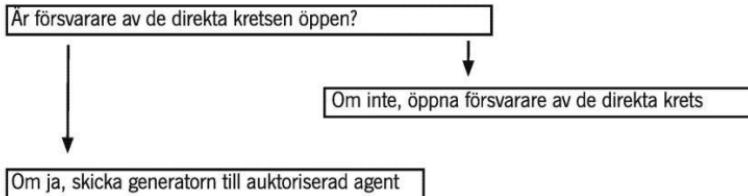

(S)

11. Tekniska specifikationer

Mått och vikt

Modell	ss2200i
Längd x bredd x höjd (mm)	555 x 305 x 460
Vikt (kg)	22,2

Motor

Modell	160F
Motortyp	4 slag, overhead luftventil, en cylinder
Avgassystem kvantitet (diameter på tank * stroke)	60 x 40 mm
Komprimering proportion	8.8:1
Rotera hastighet	4300 U/Min (elektroniska varvräknaren)
Kylsystem	Externa luft
Tändsystem	Transistor
Öl kapacitet	0,4 l
Förmåga bränsletank	3,5 l
Tändstift	A7RC
Ljudnivå (ISO8528-10)	63 db/7m
Slagvolym	113 cc

Generator

Frekvens (Hz)	50	60	
Spanning (V)	230	120	240
Ström (A)	7,4	14,2	7,08
Uteffekt (KVA)	1800 W		
Största mängden av uteffekt (KVA)	2200 W		
Direkt strömutgång	12 V, 6 A		
Inverter	ja		
Elektrisk öppen krets installation	ja		
Ljudnivå (nollbelastning~full last)/7m	52-63 db/7m		

Preface

Thank you for buying Inverter Generator.

This book includes the **operation** and maintenance of **ss2200i**.


All the contents of this **book** are consistent with the **print** of the latest **product**.

The **Company** retains its right to amend this guide, thus will not **notify** later or bear any **responsibility**.

No **duplicator** is permitted without written **permission**.


As one **permanent part** of the **generator**, the **guide** will be **kept** with the **generator** when the machine is transferred.

Please pay special attention to the following words:



Warning

This sign indicates that if you **do not operate accord-ing to the guide**, serious accidents **involving** casual-ties can be caused.



Look Out

This sign indicates that if **casualty** is caused or the **equipment** is **damaged** by incorrect **operation**, you can contact with the **Company** if you have any questions about the **generator**. Note: Give useful information.

If there is any failure of the **generator**, or if you have any **questions** about it, **please consult** the authorized **agent** of the **Company**.



Warning

As long as you **operate according to the guide**, the **generator** of the **Company** will be **safe and reliable**. Please **read and understand** the **guide** without fail before you **use it**, or else **casualties or damage** of the **equipment** will be caused by **incorrect operation**.



Look Out

Note: ECO mode is for low power consumption only. If you need more than 500w of power, switch off the ECO mode. Prolonged operation with a high load in ECO mode places an unnecessary strain on the machine.

*Different types of generator may have some differences in their guides.

Catalogue

1. safety matters	64
2. label position of safety matters	66
3. components identifier	68
4. check before operation	72
5. start the engine	76
*operation at high altitudes	79
6. use of the engine	80
7. turn off the engine	87
8. maintenance.....	89
9. transport/storage	94
10. examine and repair the breakdown.....	96
11. technical specification	98

1.Safety Matters

To ensure safe operation matters

⚠ Warning



- If you operate the Company dynamo according to the guide, the generator will run safely. Please read and understand the guide without fail before you use it, or else casualties or damage of the equipment will be caused by incorrect operation.

⚠ Warning



- The exhaust contains toxic CO. Do not run the dynamo in dead-air space. Make sure to provide enough air.

1.Safety Matters

To ensure safe operation matters

⚠ Warning


- The gasoline is very easy to burn or explode under specific conditions. Do oil the generator in a draught, and turn off the engine before oiling.
- When oiling the engine, keep away from cigarettes or spark. Please oil in a draught.
- Clean the overflowed gasoline immediately.

⚠ Warning


- Each time before you start the engine, you must do check it first, avoiding accidents or damage of the equipment.
- The generator must be run at a place at least one meter away from the buildings or other equipments.
- The generator must be run on a horizontal surface. If it leans, the gas would spill out.
- You must master the knowledge of how to turn off the generator quickly, and know all the operations of controlling the components. Do never operate the engine without correct instructions.
- Children and pets must be kept away from the operating area.
- When the engine is running, everyone must keep away from the circumvolving parts.
- The generator is a latent danger if it is incorrectly operated, so do not operate it by hand.
- Do not operate the generator in the rain or in the snow, preventing wetting it.

2. label position of safety matters


These labels warn you of those latent dangers that will possibly cause serious accidents involving casualties. Please read carefully the words on the labels, the safety warnings and the notes recounted in the guide. If the labels have fallen off or are illegible, please contact the agent of the Company and change them.

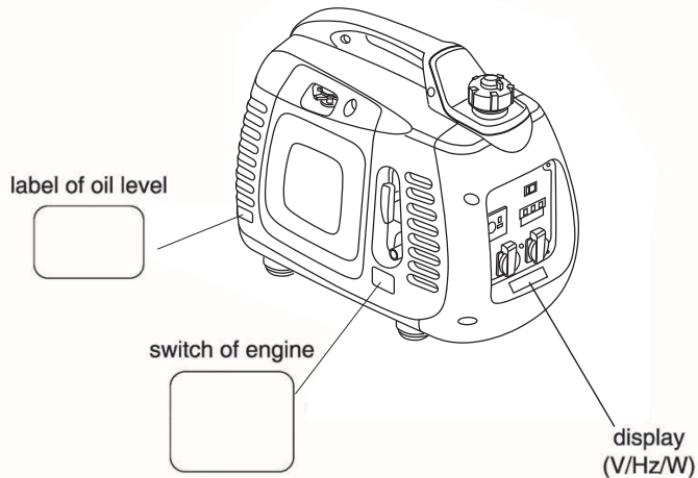

2. label position of safety matters

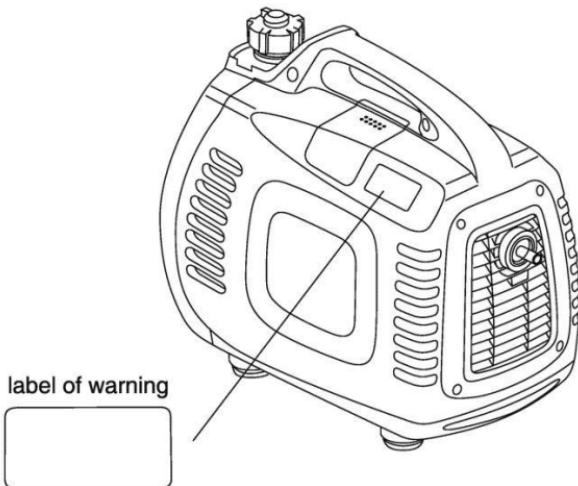


3.components identifier

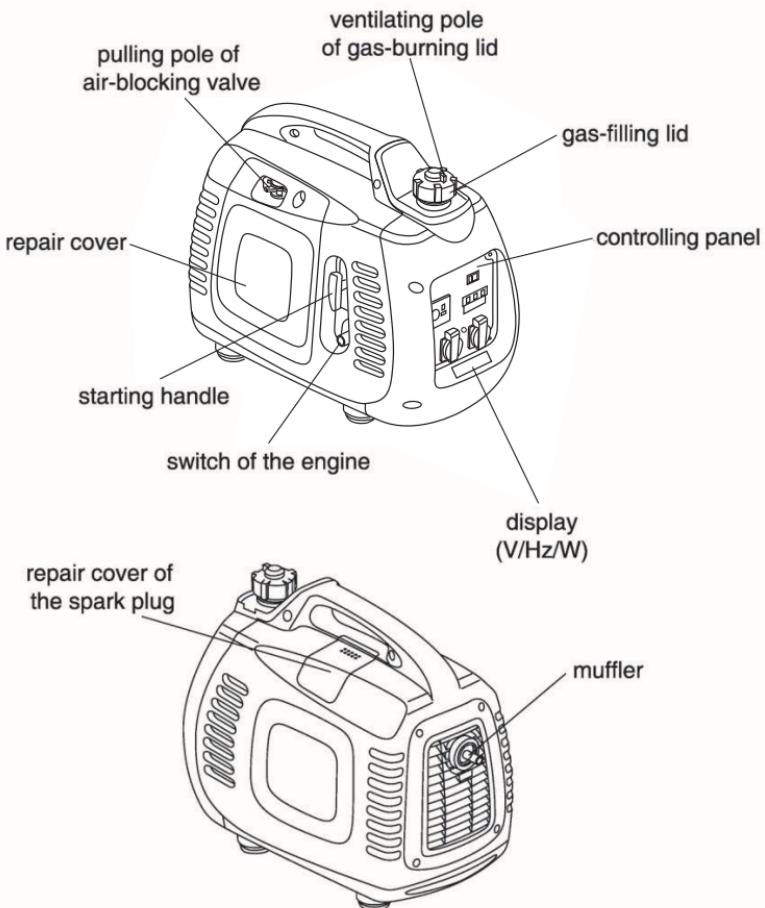

3.components identifier

Controlling panel

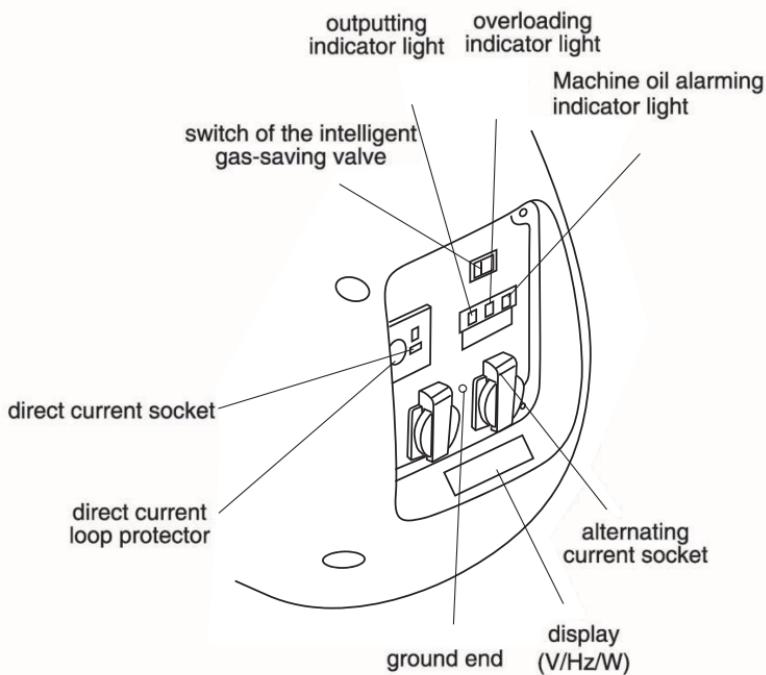


Attention

- Tip: We have a smart display machine: You can turn the machine shows that the normal operation of the state of voltage, frequency, out power users in the use of the machine, can be read directly to the machine running when the situation so as to avoid overloading the use of the machine.


3.components identifier

Type A (120V)

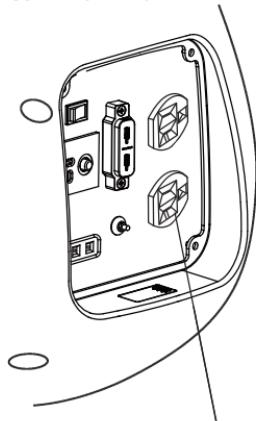


alternating current socket

Type Aus

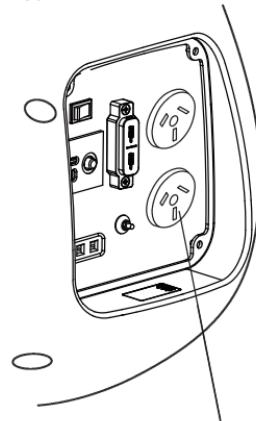


alternating current socket

Type J

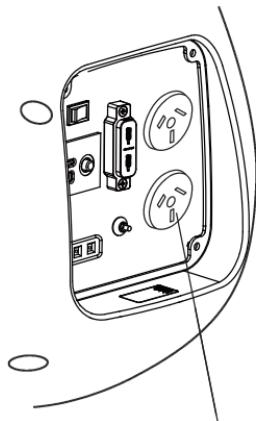

alternating current socket

Type A (240)

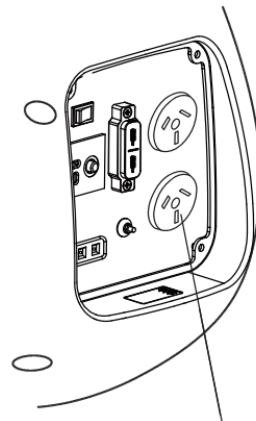

alternating current socket

3.components identifier

Intelligent gas-saving valve:


When the engine is disconnected from the electrical equipment, the velocity of the generator will slow down automatically; when it is connected with the it, the electric charge will make the generator return to a proper rotate speed. This installation is used to reduce the gas consumption during the running process.

⚠ Warning

- When the electrical equipment needs disconnecting from the electric power, the intelligent gas-saving system can not run effectively.
- When the generator is connected with the high electric charge at the same time, turn off the intelligent gas-saving valve to minish the change of middle pressure.
- When the generator is operated under direct current, please turn off the intelligent gas-saving valve.

close:

It means the intelligent gas-saving system is closed, and the rotate speed of the generator is kept on a level higher than the standard rotate speed.

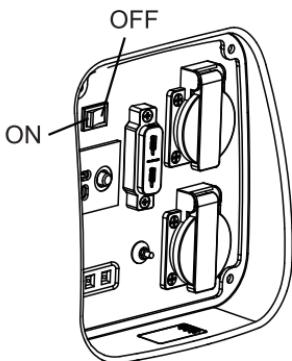

4.check before operation

⚠ Warning

- Check the generator, keep it on a horizontal surface without fail, and ensure that the engine is turned off.

1. check the oil level


⚠ Warning

- Using the machine oil without cleanser or the stroke-2 machine oil may shorten the generator's service life.

Please use the machine oil containing high quantity of cleanser or use the high quality stroke-4 machine oil, and the level must answer for or exceed the SG, SF level which required by the American manufacturer and laid down by American Petroleum Institute.

Please choose the machine oil with proper ropy degree based on the average temperature of the area you live in.

Rank of SAE ropy degree

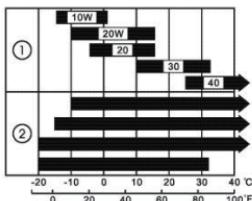

① 1 mono- ropy degree

② 2 multi- ropy degree

Environmental temperature

Dismantle the machine oil ruler, rub up it with clean duster cloth, and stick it into the gas-filling mouth to check the oil level. Pay attention not to drop the ruler into it.

If the machine oil level is below the bottom of the machine oil ruler, fill the recommended machine oil into the gas-filling mouth.


⚠ Warning

- If the engine is run when gasoline is in shortage, it can be seriously damaged.

4.check before operation

Note:

The gas alarming system will turn off the engine before the gas level descends to the security line. But to avoid the inconvenience caused by unexpected machine halt, we advise you to check the oil level regularly.

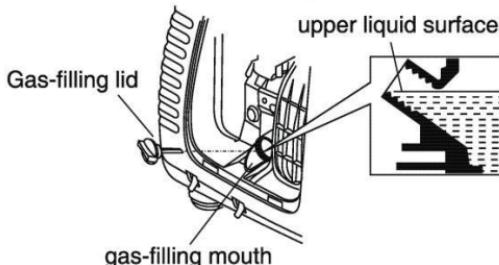

2.check the gas-burning mouth

Please use the car gasoline (It's better to use the gasoline with no lead or having low content of lead, in order to reduce the accumulation of charcoal in the burning room.)

If the gas level is too low, please add gasoline to the gas tank until it reaches the required gasoline level.

Do never use the mixture of machine oil and gasoline or unclean gasoline. Prevent filth, dust, or water entering the gasoline tank.

Screw down the gas-filling lid after filling the gasoline.

⚠ Warning

- The gasoline is very easy to burn or explode under specific conditions.
- Please oil the generator, in a draught, and turn off the engine before oiling. In the gas-filling and gas-storing parts of the engine, smokes and fires are strictly forbidden.
- The gasoline must not be spilled out of the gasoline tank (the gas-filling mouth should not have any gasoline). Screw down the gas-filling lid after filling the gasoline.
- Be careful not to let the oil spill out when oiling the generator as the overflowed oil or oil mist may take fire. Once there is some oil spilling out, make sure that the oil-spilled area is dried before the engine starts.
- Avoid exposing your skin to the gasoline in a long time or repeatedly. Do not let children contact with it.


4.check before operation

Capability of the gasoline tank: 3.5L

Gas-filling lid



Upper liquid surface

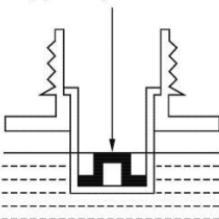

The gasoline containing alcohol

If you decide to use the gasoline containing alcohol (alcoholic gasoline), its octane value can not below the level of that the Company has recommended. Here are two types of alcoholic gasoline: one contains ethanol, and the other contains methanol. Do not use the kind of alcoholic gasoline that contains more than 10% ethanol, or the kind having no assisting solvent and antiseptic in methanol. Even though the methanol contains assisting solvent and antiseptic, do not use the alcoholic gasoline which has a content of over 5% methanol.

⚠ Attention

- The damage of gas-burning system and the performance problem of the engine caused by using the alcoholic gasoline will not be included in the warranty. The Company will not guarantee the use of fuel containing methanol, as its applicability has not been confirmed.
- Before you buy gasoline at unfamiliar gas stations, first try to get to know whether the gas contains alcohol or not. If it contains, confirm its type and the proportion of alcohol in it. If the gas you use contains alcohol or you think it contains alcohol, and unexpected situations occurred during the running process, please change to use the gas without alcohol.



4.check before operation

3. check the air filter

Check the core of the air filter, ensuring that it is clean and performs well. Dismantle the repair cover, loosen the screw on the cover of the air filter, and then dismantle the cover of the air filter to check the core. Please clean or change the core if necessary.

⚠ Look out

- Do not run the engine without the air filter, or else filth will enter the engine through carburetor, resulting in quick wear and tear of the engine.

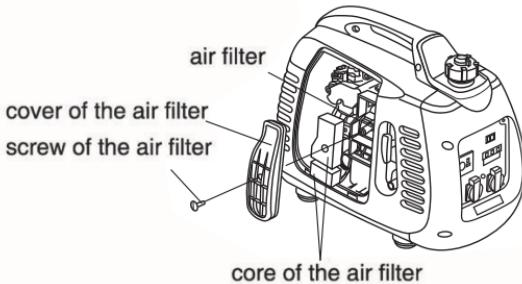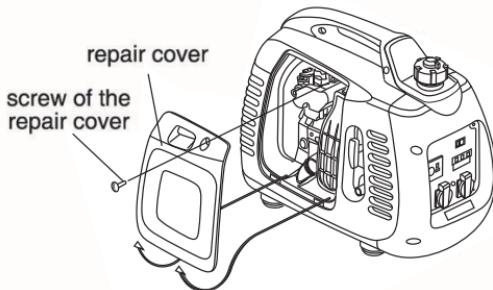


5. start the engine


Before starting the engine, cut off the load from the alternating current socket on the engine.

- Totally turn the valve to the "open" position clockwise.

Note: when transporting the engine, you should turn the ventilating pole of the gas-burning lid to the "close" position.

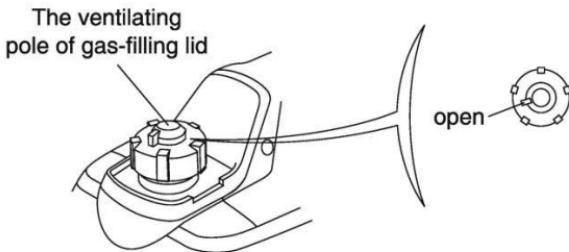


- turn the switch of the engine to the "open" position .

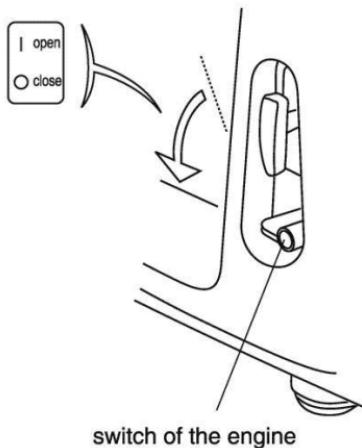

5. start the engine

c). turn the pulling pole of the air-blocking valve to the "on" position


Note: when the engine is hot or the environmental temperature is relatively high, do not use the air-blocking valve.

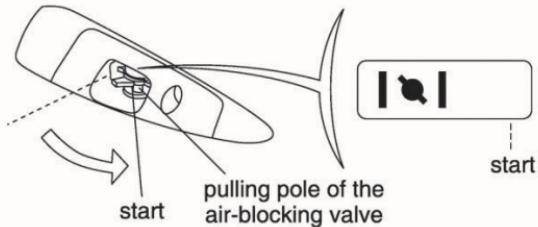

d). Pull the starting hold slightly until you feel the pressure, then release the hold slowly by hand.


⚠ Look out

- Do not let the starting hold rebound, and release it slowly by hand.

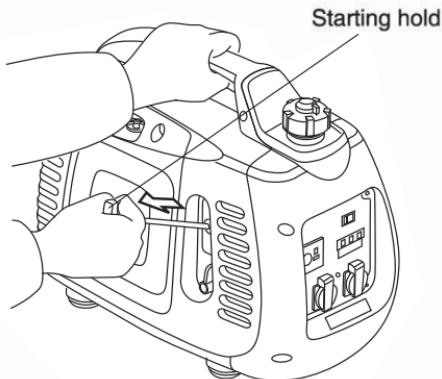

5. start the engine

e). When the engine is warming up, turn the pulling pole of the air-blocking valve to the "start" position.

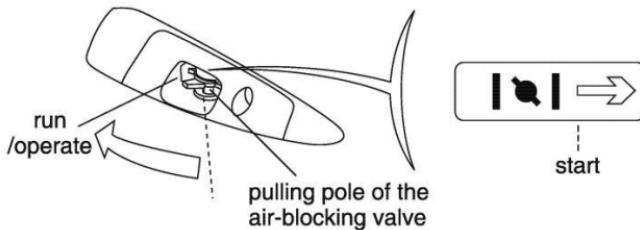

⚠ Attention

- If the engine can not restart after halting, check the oil level ahead of other failures.

5. start the engine

Operation at high altitudes

At high altitudes, the standard carburetor air or gas mixture will become excessively dense, causing the decrease of the engine's functions, and increase of gas consumption. To enhance the performance of the engine in high-altitude areas, you can make special adjustments to carburetor. If you use the engine at an altitude of over 1500meters (5000 feet), please ask the authorized agent of the Company to modify the carburetor.

Even though you use the proper nozzle, the horsepower of the engine will still decline 3.5% as the altitude increases every 300meters (1000 feet). If these adjustments are not made, the altitude will have greater influence on power.

Look out


- The nozzle of the engine is designed for high-altitude areas. If it is put to use in low altitudes, the outputting power may decline and become too hot, and even the engine will be damaged seriously because the ratio of the air and burning gas is too low.

6. usage of the engine

If all the installations that connected have been earthed, make sure to earth the engine.

⚠ Warning

- In order to prevent getting an electric shock because of incorrect operation, the engine should be earthed. The earth port of the engine and the outside earth source are connected by a thick cable.
- As spare electrical source for buildings, the connection between generator and other electric power system must be operated by professional electricians. And the operation must comply with the related laws and electric regulations. Otherwise, the current of the engine may feed back to the public circuit. In this case, if the workers from electric power company or other people touch the wire when transmitting electricity, they may be shocked by electricity to death. On the other hand, when public electricity power is stored, the engine may burn, explode, or cause fire to the building's electric power system.

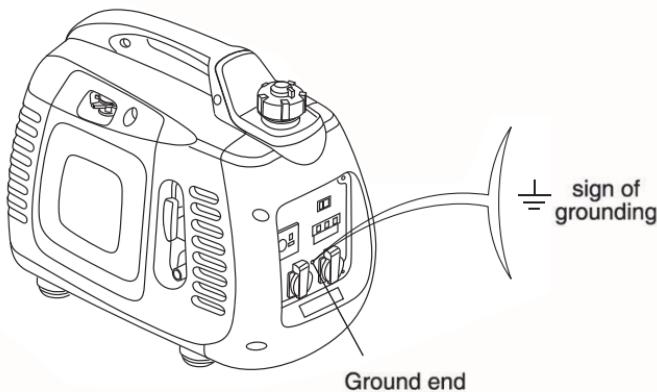

6. usage of the engine

Look out

- Do not exceed rated power, and the total watt of the connected electrical equipments should be considered.
- Do not exceed the fixed current limit of socket.
- Do not link the engine to the household circuit, or else the engine or the household circuit would be damaged.
- Do not modify the engine for other unrealized purposes.

Please comply with the following regulations:

- Do not lengthen the vent-pipe at will.
- If you need to lengthen the cable, please use the soft cable with rubber cover. (accord with IEC245 or relevant requirements).
- The length requirement of the lengthened cable: 60meters for 1.5 square millimeters one, and 100meters for 2.5 square millimeters one. If the cable is too long, the resistance in it will become so large that the applicable electric power will decrease.
- Keep the dynamo far away from other wires and cables, such as business electricity supplying circuitry.


Attention

- The alternating and the direct electrical source can be used at the same time. If you want to use the alternating current and direct current socket at the same time, make sure that the total electric power will not exceed the summation of that of alternating and direct current.
- Most electrical equipment's starting power is higher than the rating power.

6. usage of the engine

Use of alternating current

1. Start the engine, and make sure the indicator light (green) is on.
2. Make sure that the switch of the electrical equipment to be used has been turned off, and then plug the generator into the electrical equipment.

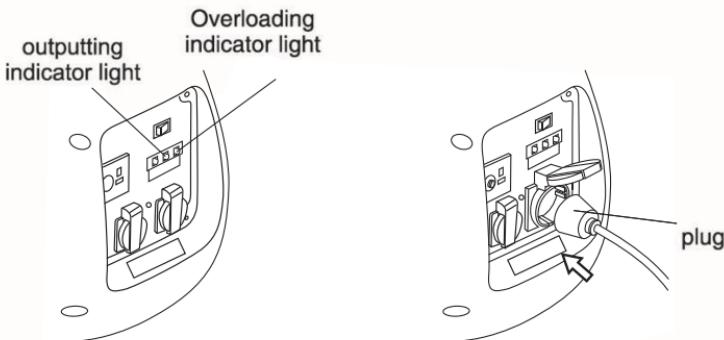

⚠ Look out

- When the electrical equipment is connected with generator, make sure the equipment works well before connecting. If the running of the equipment is abnormal, the speed decreases, or the machine suddenly stops working, you should turn off the engine immediately, disconnect it from the circuitry, and examine it to find out the breakdown.


6. usage of the engine

The outputting and overloading indicator lights

If in a good working order, the outputting indicator light (green) is on.

If the generator overloads (over 2KVA), or there is short circuit inside the electrical machine it links to, the outputting indicator light (green) will go out, while the overloading indicator light (red) will lighten. At this time, the current that transmits to the linked electrical equipment will be cut off. If the red indicator light is on, you should turn off the engine, and examine why it is overloaded.

- Before you link the wire to the generator, first examine if it is in good working order, and whether its electric power level exceeds the generator or not. Then engage the cable of the electrical equipment and start the generator.

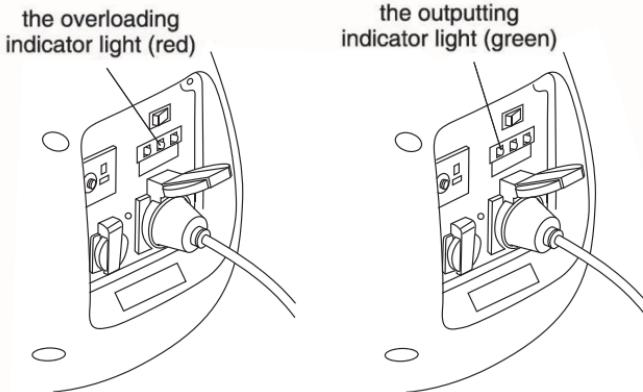

Attention

- After the generator starts up, the red light and the green light may shine at the same time. If the red light goes out, it is normal. If the red light still shines, please inquire generator agent of the Company.

6. usage of the engine


use of the direct current

The direct current socket is only applicable to charge the automatic battery (12V).

! Attention

- During the operation process of the direct current, turn the intelligent gas-saving valve to the "close" position.

1. First connected the charging cable to the direct current socket of the generator, and then link it to the junction side of the battery.

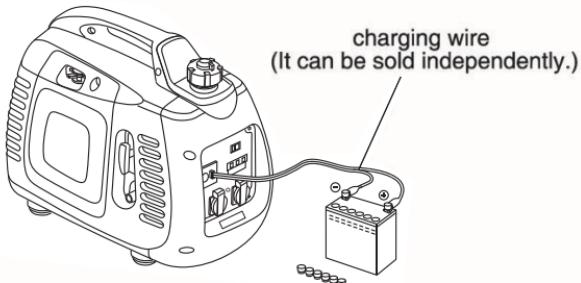

! Warning

- In order to prevent spark appearing around the battery, first link the charging wire to the generator, and then to the battery. The dismantlement should start from the battery.
- Before you link the charging wire to the battery which is installed on the car, first disconnect the battery's ground wire. Do not connect the battery's ground wire until the charging cable is dismantled. Such operation will help to prevent short circuit or spark when you contact the junction side of the battery with the car's frame or body uncarefully.

6. usage of the engine

! Look out

- Do not try to start the motor when the generator is still connected with the batteries, or else the generator will be damaged.
- The positive pole of the charging cable should be connected to the negative pole of the battery. Do not confuse the polarity of the charging cable, otherwise serious results such as damage of the generator and the battery will be caused.


! Warning

- The battery will release explosive gas, so it must be kept away from spark, flame, or cigarettes. Please charge it in the draught.
- The battery contains vitriol (electrolytic cell). Once your skin or your eyes have direct contact with it, they will be burnt. Please wear exposure suit and mask.
 - If the electrolyte spatters on your skin, clean it with water immediately.
 - If the electrolyte spatters into your eyes, clean it with water immediately for at least 15 minutes, and go to the doctor at once.
- The electrolyte is toxic.
 - If you swallow it, drink a lot of water or milk at once. Then drink magnesia latex or vegetable oil, and go to the doctor at once.
- Keep the children away from it.

2. start the engine

⚠ Attention


- The direct current socket can be applied when you are using alternating current.
- Overloading direct circuit may make the defender of the direct current trip. (The pressed switch springs back.) If this happens, wait for a few minutes, and then press the defender again to re-operate.

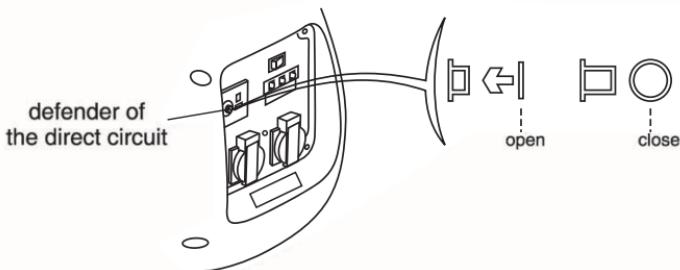

Low oil level alarming system

Low oil pressure alarming system is designed to prevent the engine being damaged by lack of machine oil in the crankcase. Before the machine oil in the crankcase declines to the security line, the low oil pressure alarming system will turn off the engine automatically. (The switch of the engine will be still in the "open" position.)

After low oil pressure alarming system has closed the engine, if you operate the starter again, the low oil pressure alarming light will lighten, and the engine will not run. If this happens, please add machine oil.

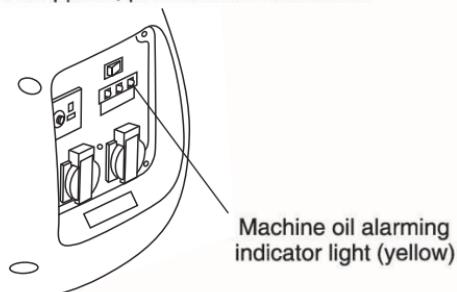


7. Turn off the engine


If you want to stop the engine urgently, turn the switch of the engine to the "close" position.

Normal use:

1. Turn off all the installations that are connected, and unplug the plug.

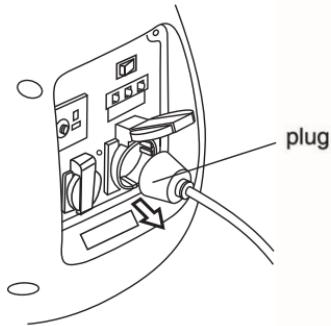


2. Turn the switch of the plug to the "on" position.

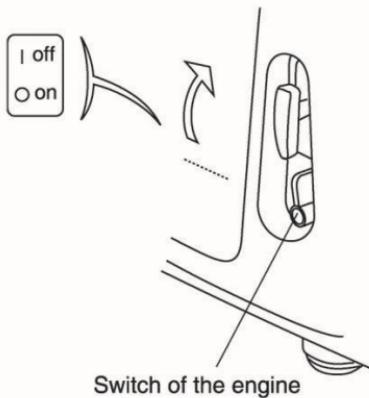

7. Turn off the engine

3. After the engine is totally cooled, turn the ventilating pole of the gas-burning lid to the "on" position counter-clockwise.

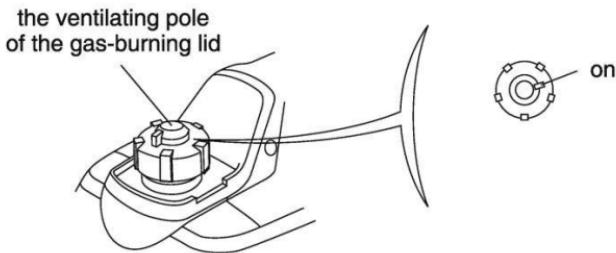

⚠ Look out

- When you turn off, convey, and store the engine, make sure that the switches of the ventilating pole of the gas-burning lid and the engine are on the "close" position.

8. maintenance

The purpose of making maintenance and adjustment plan is to keep the generator in the best working condition.

Please check and maintain the generator according to the plan in the following chart.

! Warning

- Please turn off the engine before you carry out any repair. If the engine needs to run when repairing, make sure the operating area is well ventilated, as the exhaust contains toxic CO.

! Look out

- Please use authentic components of the Company or other substitutes with the same quality. The unqualified components will damage the generator.

The plan chart for maintenance

item	usage at a time	the first month or 20 hours	every three months or 50 hours	every six months or 100 hours	every year or 200 hours
maintaining time by stages (1) please maintain the generator in specified months or hours either month or hour is ok					
machine oil	check <input type="radio"/>				
	change <input type="radio"/>			<input type="radio"/>	
air filter	check <input type="radio"/>				
	clean <input type="radio"/>		<input type="radio"/> (1)		
spark plug	clean-adjustment <input type="radio"/>			<input type="radio"/>	
	change <input type="radio"/>				<input type="radio"/>
burning container	clean <input type="radio"/>	Every 300 hours(2)			
clearance of air-door	check-adjustment <input type="radio"/>				<input type="radio"/> (2)
gas tank and filter	clean <input type="radio"/>			<input type="radio"/> (2)	
gas route	check <input type="radio"/>	every 2 years Please change if necessary.			

- Note:**
1. If used in dirty places, the generator should be maintained more regularly.
 2. Unless the user has proper tool or he is a specialist on machine, the maintenance of the above items should be done by the authorized agent of the Company. Please refer to the handbook.
 3. When it is used for business purpose, you should write down the operating hours of the generator to confirm the correct maintenance cycle.

8. maintenance

1. change the oil


Please discharge the machine oil quickly and thoroughly when the engine is still hot.

! Look out

- Before you discharge the oil, make sure the switches on the ventilating pole of the gas-burning lid and the engine are on the "close" position.

1. Loosen the screw, and dismantle the repair cover.
2. Dismantle the gas-filling lid.
3. Discharge the dirty oil thoroughly into a container.
4. Fill the recommended machine oil, and check the machine oil level.
5. Re-install the repair cover and screw the screw.

Machine oil capability: 0.45L

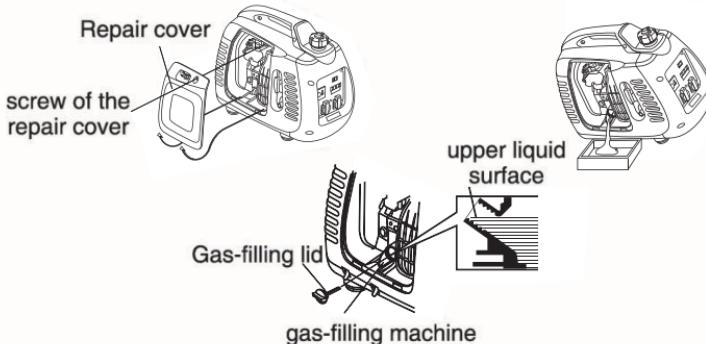

Please clean your hands with soap after dealing with the machine oil.

! Attention

- In order to answer for the requirement of environmental protection, we suggest you encasing the abandoned machine oil into sealed containers, and send it to the local repair station or recycle center. Do not pour the oil to the ground or into the rubbish.

8. maintenance

2. maintenance of the air filter

Dirty air filter will block the air from entering the carburetor. In order to prevent the carburetor from failure, please maintain the air filter regularly. If the generator is used in very dirty places, it will thus need to be maintained more regularly.


⚠ Warning

- Do not use gasoline or solvent with low burning point to clean the engine, as they are easy to burn and explode under specific conditions.

⚠ Look out

- Do not run the generator without the air filter, or else the engine will be worn quickly.

1. Loosen the screw on the repair cover, and dismantle the repair cover.
2. Loosen the screw on the cover of the air filter, and then dismantle the cover of the air filter.
3. Clean the core of the air filter with the kind of solvent which is not flammable or has high burning point, and then air the core.
4. Clean the core with clean machine oil, and squeeze out superfluous machine oil.
5. Re-install the core of air filter and its cover, and screw the screw on the cover.
6. Re-install the repair cover, screw the screw.

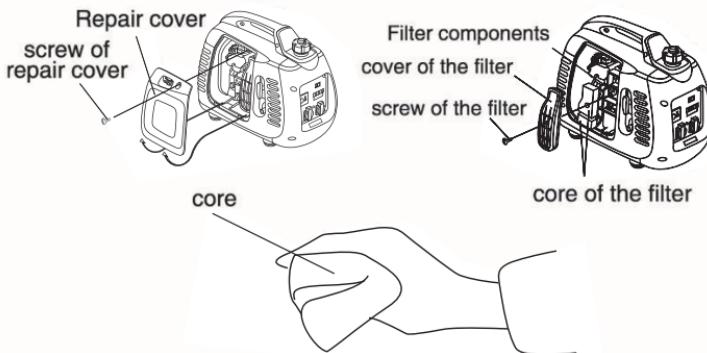


8. maintenance

1. Maintenance of the spark plug

Recommended spark plug: A7RC


To ensure the engine to work in good order, the clearance of the spark plug must be correct, and has no accumulated charcoal.

1. Dismantle the repair cover of the spark plug.

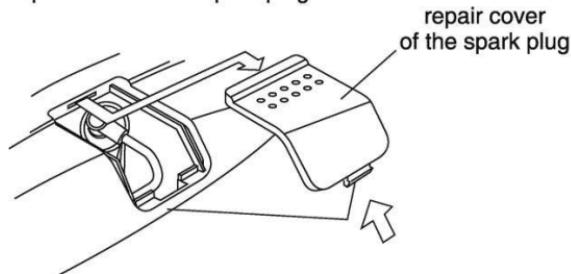

2. Dismantle the cap of the spark plug.


3. Clean out the filth around the base of the spark plug.
4. Dismantle the spark plug with a spanner.

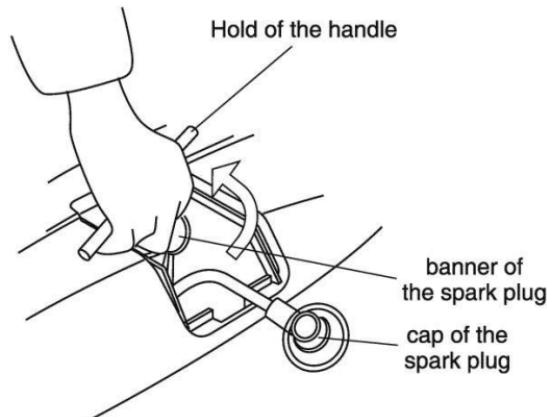

8. maintenance

5. Examine the spark plug with your naked eyes. If the insulator has crazed or has fragments, you should discard the spark plug. If the old spark plug needs to be used continually, you must clean it up with a brush.

6. Measure the clearance of the spark plug with a gauge. The clearance should be 0.6nm to 0.7nm.

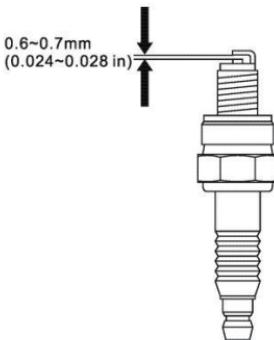

7. Install the spark plug carefully by hand. Pay attention not to overlap the screw thread.

8. After installing a new spark plug by hand, screw it with a spanner for a half circle in order to press the gasket tightly. If an old spark plug is installed, you only need to screw it from one eighth circle to one fourth circle after it is fixed.

9. Reinstall the cap of the spark plug.

10. Reinstall the repair cover of the spark plug.

⚠ Look out

- The spark plug must be fixed firmly, or else it will become very hot and damage the generator.
- Do not use the spark plug whose thermal measurement range is not suitable.

9. transport/storage

In order to avoid the generator leaking oil during transport or temporary storage, make sure to switch off the generator, keeping it at a standing pose under normal operations. Turn the ventilating pole of the gas-filling lid to the "close" position counter-clockwise. After the engine is totally cooled, turn the ventilating pole of the gas-filling lid to the "close" position thoroughly.

⚠ Warning

When transporting the generator:

- Do not let the gas spill out of the gasoline tank. (The top of the gas-filling tank should have no gas.)

When the generator is placed on vehicle, do not run the engine. You should take the generator down from the car and operate it in the draught.

When you take the generator to the car, avoid exposing it to sunshine. If it is put in sealed carriage for a long time, the high temperature of the carriage may cause the gas to boiling away, thus leads to burn.



The cars loaded with generator should not bump on the uneven roads for a long time. If it has to travel on such roads, the gas in the gasoline tank should be discharged thoroughly in advance.

Before the generator is put into a long-time storage, you should:

1. Make sure the storage area is clean and dry.
2. Discharge the gas thoroughly.

⚠ Warning

- Gas is very easy to burn or explode under specific conditions.
- Smoke and flame are strictly forbidden near the gas.

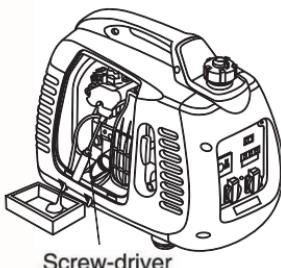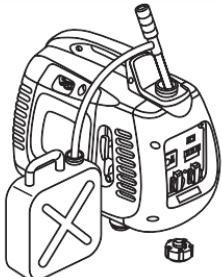

Screw-driver


9. transport/storage

- A. Discharge the gas in the gasoline tank thoroughly into a proper container
- B. Turn the switch of the engine to the "close" position. Dismantle the oil-discharging screw on the carburetor and discharge the gas in it into a proper container.
- C. Screw down the oil-discharging screw on the lid of the spark plug. Pull the starting hold for three or four times, and discharge the gas from the oil-spouting pump.
- D. Turn the switch of the engine to the "close" position. Then screw the oil-discharging screw tightly.
- E. Re-install the cap of the spark plug on the spark plug.

3. Change the machine oil.


4. Dismantle the spark plug, and pour a big spoon of clean machine oil into the gasoline tank. Make the engine rotate for several circles to make the oil evenly distribute. Install the spark plug again.

5. Pull the starting hold slowly until you feel the resistance. At this time, the piston reaches the compressed stroke, and both the entering and the discharging valve are closed. To store the dynamo under such condition will help to prevent the inside of the machine rusting.

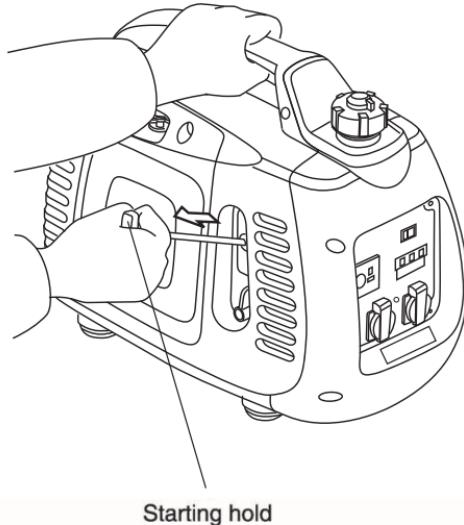

10. examine and repair the breakdown

If the engine can not be started:

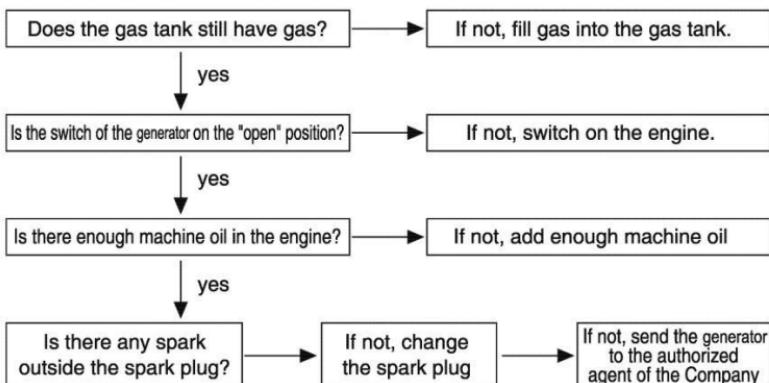

Warning

Make sure that there is no gas spilling out of the spark plug. The overflowed gas may catch fire.


If the engine still can not be started, send the generator to the authorized agent of the Company.

Examination:


- (1) Dismantle the spark plug, clean out the filth around it.
- (2) Dismantle the spark plug, enclose it into the cover of it.
- (3) Earth the side pole on the lid of the air cylinder.
- (4) When you pull the starting hold, the spark must spray from the clearance.

10. examine and repair the breakdown

If the engine can not be started:

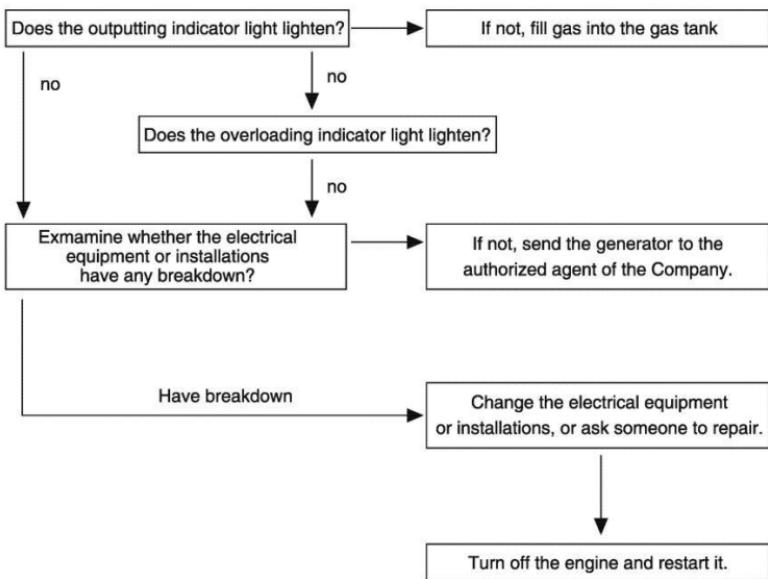

No electric power in the direct current socket:

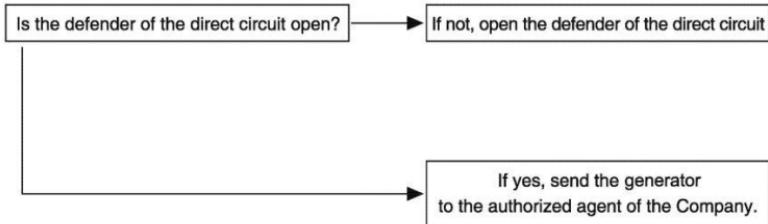

11. technical specification

size and weight

model	ss2200i
length*width*height (mm)	555*305*460
net weight (kg)	22.2

engine

model	160F
engine type	stroke 4, overhead air valve, one cylinder
exhaust quantity(diameter of tank*stroke)	60*40mm
compressing proportion	8.8:1
rotate speed	4300rpm(intelligent accelerograph closes)
cooling system	compulsive cold wind
ignition system	transistor
gas capability	0.4L
capability of gasoline tank	3.5L
spark plug	A7RC
noise level(ISO8528-10)	63db/7m
Displacement	113 cc

dynamo

prearranged frequency(Hz)	50	60	
rated pressure(V)	230	120	240
rated current(A)	7.4	14.2	7.08
rated power output(KVA)	1800W		
largest amount of power output(KVA)	2200W		
direct current output	12V 6A		
inverter	yes		
electrical open circuit installation	yes		
noise level (zero load ~ full load) / 7m	52-63db/7m		



SUOMITRADING

Suomi Trading Oy
Areenakatu 7, 37570 Lempäälä

asiakaspalvelu@suomitrading.fi