



XT0902

# KYNÄRUISKUKOMPRESSORI

## Käyttöohje

Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös

### TEKNISET TIEDOT

FI

Moottori	DC 12 V
Virta	1,6 A
Ilmantuotto	10,5 l/min
Automaattinen pysäytys	1,7 bar
Automattinen käynnistys	1,0 bar
Käyttöpaine	0,1-1,0 bar
AC-muunnin	sisäänmeno AC100~240 V 50/60 Hz 0,6 A
Sopivat kynäruiskun suutinkoot	0,2-0,5 mm
Ilmaletku	1,8 m
Sähköjohto	1,9 m
Paino	1,3 kg

### OMINAISUUDET

- Sopii kynäruiskuille, joiden läpimitta on 0,2-0,5mm ja erityisen hyvin kosmetiikkakäyttöön jne.
- Automaattinen pysäytystoiminto
- Voi alkaa paineella ja olla jatkuvassa toiminnassa
- Toimintapaine säädettävissä
- Kynäruiskun pidike kääntyy 360 astetta, mikä helpottaa työskentelyä

### TURVALLISUUSOHJEET

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempiä tarvetta varten.
- Lapset tai vajaakuntoiset eivät saa käyttää laitetta.
- Kynäruiskukompressorin sopii vain sisäkäyttöön; välttääksesi onnettomuuksia älä koskaan käytä korkeissa lämpötiloissa tai märässä paikassa!
- Tuotetta on käytettävä kuivissa sisätiloissa. Älä ruiskuta myrkyllisiä, tulenarkoja tai helposti räjähtäviä aineita.
- Tuotteen virheellinen käyttö voi vahingoittaa kynäruiskukompressorin tai käyttäjää.
- Mikäli havaitset jotain epätavallista, irrota laite sähköverkosta välittömästi.
- Mikäli lisälaitteet vahingoittuvat, vie ne jälleenmyyjälle tai korjaajalle, älä yritä korjata itse.
- Säilytä kynäruiskukompressorin puhtaassa ja kuivassa paikassa äläkä jätä tuotetta tai lisälaitteita aurinkoon tai yli 35°C lämpötilaan.
- Tuote ei ole leikkikalua, älä jätä sitä lasten ulottuville. Virheellinen kytkentä sähköverkkoon voi aiheuttaa sähköiskun.

### KÄYTTÖOHJEET


- Kytke AC-muunnin kompressorin virtaliittimeen ja kytke samalla vaihtovirtaverkkoon ja käytä AC-takakantta.
- Yhdistä kompressorin ulostulo ilmaletkuun; yhdistä ilmaletku minisuodattimeen (jos mallissa sellainen on) ja minisuodatin kynäruiskuun. Minisuodatin imee hyvin kosteutta, ja vesi saadaan pois minisuodattimesta painamalla suodattimen painiketta.

- Paina punaista on/off –painiketta, jolloin kompressori käynnistyy ja punainen valo vaihtuu vihreäksi. Kompressorilla on automaattinen pysähdys- ja käynnistystoiminto, se pysähtyy itsestään, kun kynäruiskun käyttö lopetetaan ja käynnistyy uudestaan, kun kynäruisku otetaan taas käyttöön. Katkaise virta kompressorista, kun lopetat sen käytön.
- Kompressorin paine on säädettävissä, käännä säädintä paineen säätämiseksi myötäpäivään tai vastapäivään.
- Kompressori toimii paineessa ja voi olla jatkuvassa käytössä.
- Kompressorissa on sisäinen ylikuumentumissuojaus, virta katkeaa automaattisesti, jos laite kuumenee liikaa, ja käynnistyy uudestaan moottorin jäähtyttyä.
- Kynäruiskun pidike kääntyy 360 astetta työskentelyn helpottamiseksi.

## VARUSTEET

AC-muunnin	AC-takakansi	Kompressori	Kynäruiskun pidike	Ilmaletku
				

## AC ASENNUSOHJEET

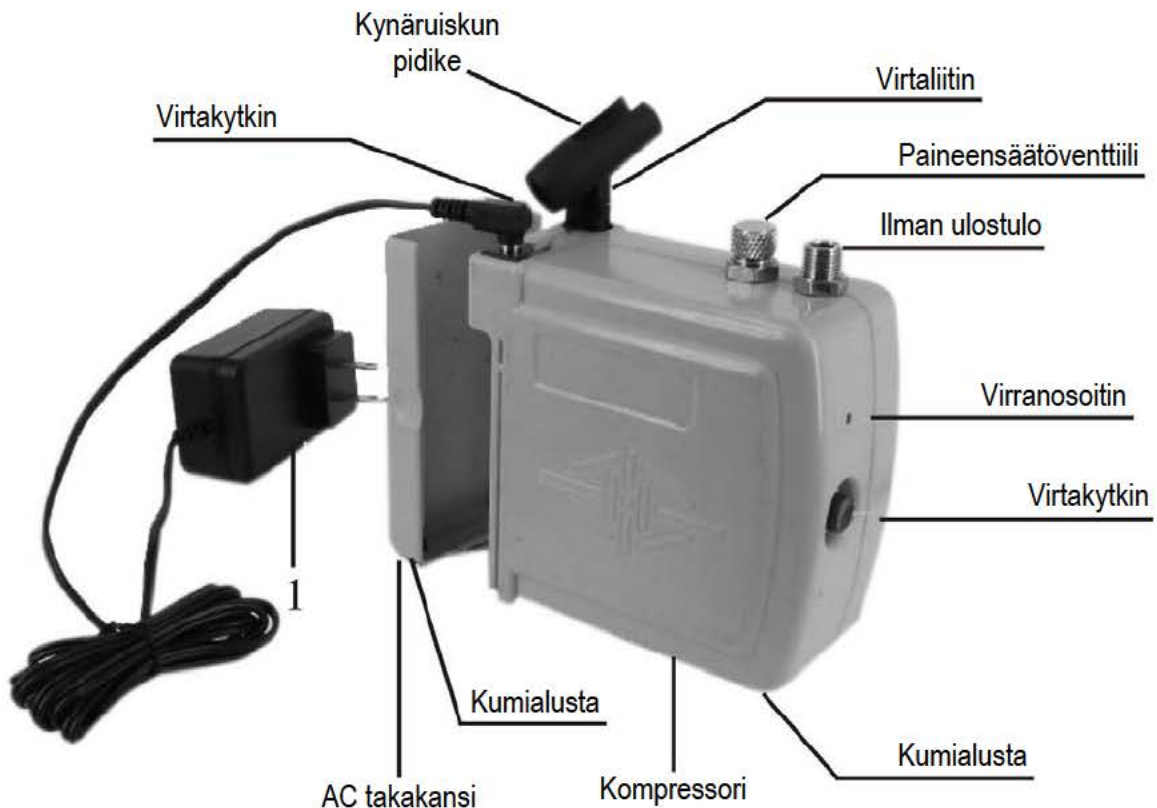



XT0902

# AIRBRUSH COMPRESSOR

Instruction manual  
Original manual

## TECHNICAL DATA

GB

Motor	DC 12 V
Current	1,6 A
Air output	10,5 l/min
Automatic stop	1,7 bar
Automatic start	1,0 bar
Operating pressure	0,1-1,0 bar
AC transformer	input AC100~240 V 50/60 Hz 0,6 A
Suitable airbrush nozzle sizes	0,2-0,5 mm
Air hose	1,8 m
Electric cable	1,9 m
Weight	1,3 kg

## FEATURES

- Suitable for airbrushes of diameter 0,2-0,5mm, especially suitable for make-up cosmetic use etc.
- Automatic stop function
- It can start with pressure and be in continuous work
- Adjustable working pressure
- 360 degrees revolving airbrush holder for convenient working

## SAFETY INSTRUCTIONS

- Read the instruction manual carefully before using the tool and follow all given instructions. Save the instructions for further reference.
- Children or disabled people are not allowed to use the machine.
- The airbrush compressor is suitable for indoor use only; to prevent accidents, never use at high temperature or wet location!
- The machine must be used in dry indoor location. Do not spray noxious, flammable or explosive materials.
- If the product is not used correctly, it may damage the machine or the user.
- If something unusual happens, disconnect the device and power supply immediately.
- If any accessory is damaged, take it to the dealer or professional repair shop, do not try to repair it yourself.
- Keep the airbrush compressor in clean and dry place and do not expose the machine or its accessories to sun or temperatures higher than 35°C.
- This product is not a toy and must be kept out of the reach of children. There is an electric shock hazard if the power plug is connected in a wrong way.

## OPERATING INSTRUCTIONS

- Put AC transformer plug into compressor power jack and connect with AC power at the same time. Use AC back cover.

- Connect the air compressor outlet with air hose; connect air hose with mini-filter (if model is equipped with such) and connect mini-filter with airbrush. The mini-filter is very effective in filtering moisture and the water can be released from the mini-filter by pressing the needle on the filter.
- Press the red power on/off-switch, the compressor starts working and the red turns to green. The machine has automatic stop function, the compressor will automatically stop when you stop using the airbrush, and the compressor will restart working when you start using the airbrush. Turn off the compressor after use.
- The compressor pressure can be adjusted, turn clockwise or anticlockwise to set the pressure.
- The compressor can work under pressure and in continuous working.
- The compressor has internal heat protection device, the compressor will automatically cut off power when overheated and reset after the motor has cooled down.
- The airbrush holder can revolve 360 degrees for convenient use.

## ACCESSORIES

AC-transformer	AC-back cover	Compressor	Airbrush holder	Air hose
				

## AC SETUP

