
FORNORTH

PATIO HEATER COMFORT CEILING 1500W

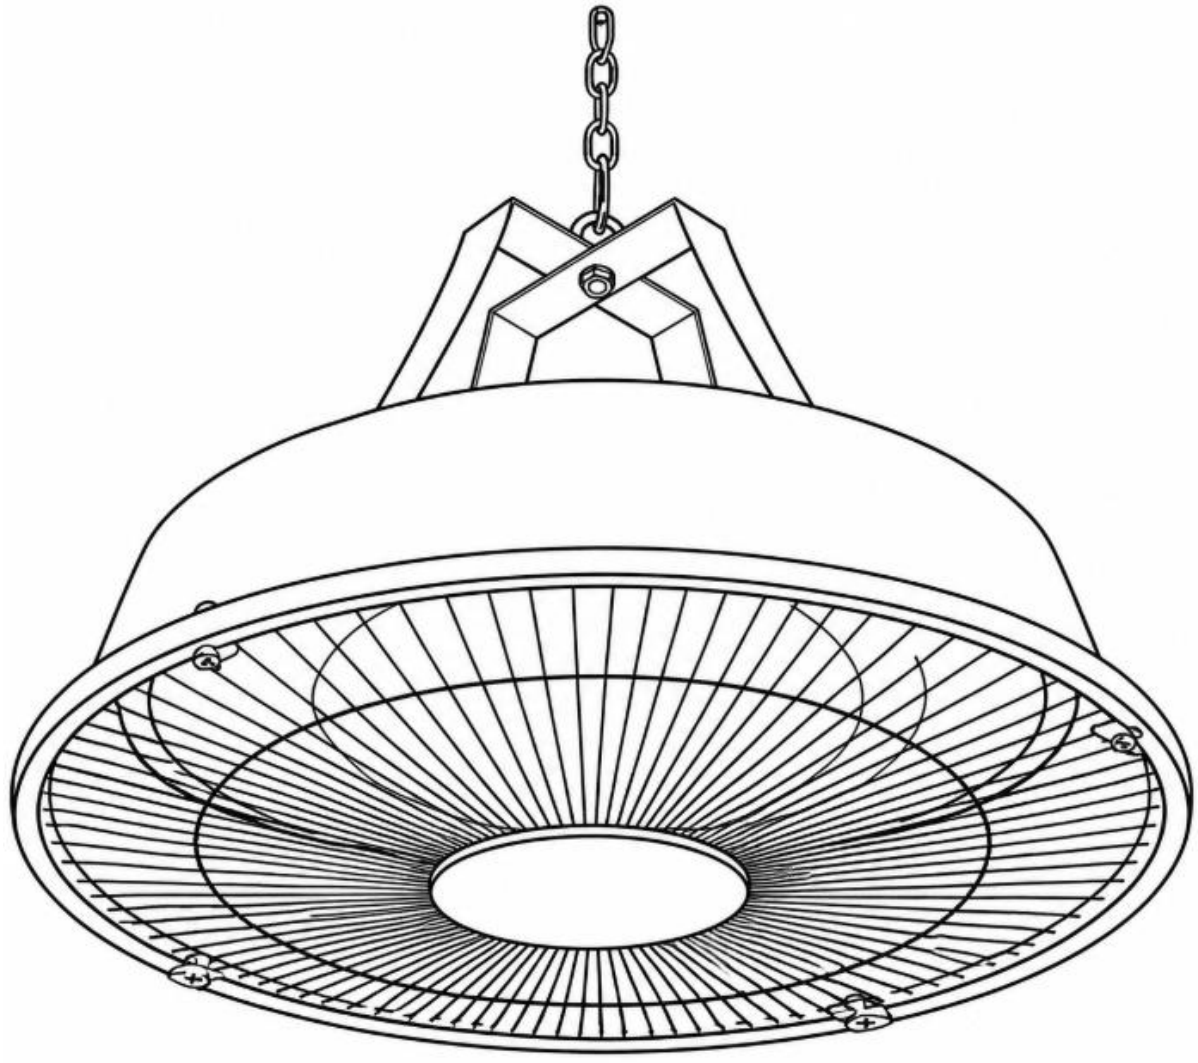

FORNORTH

Built for the Nordic conditions.

Reliable equipment deserves reliable support.
Scan the QR code to get in touch.

Read the Operating Instructions carefully before using the device and keep them for future use. Failure to follow the instructions may result in damage to the device, to other property damage, personal injury or even death. IP-Agency Finland Oy – All rights reserved. The product and Instructions for Use may change. Technical information may change without separate notification.
Importer: IP-Agency Finland Oy support @ip-agency.fi Soolokatu 5, 04410 Järvenpää Finland

WARNING

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision orinstruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shallnot play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children withoutsupervision.
- Children of less than 3 years and pets should be kept away unless continuously supervised.
- CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attentionhas to be given where children and vulnerable people are present.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- In order to avoid overheating, please do not cover the heater.
- The heater must not be located immediately below a socket outlet.
- The heatermust be installed at least 1,8 m above the floor.
- After fixing to a wall or ceiling direction of radiation cannot be changed without the aid of a tool.
- Do not use the heater with a programmer, separate remote control system or any other device that switches the heater automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
- Its dangerous to install the heater close to curtains and other combustible materials such as curtains, marquees, flags plastic foils etc..
- Do not use the heater in reach of a shower, bath or a swimming pool.
- Do not use in unventilated areas.
- Do not use where gas, petrol, paint or other flammable materials are stored.
- Do not push any items through, obstruct or cover the grills of the heater head.
- Do not move the heater when it is connected to electrical supply.
- Always wait till the heater has cooled down completely before storage.
- Do not touch the heater head during in use.
- Do not leave heater turned on and unattended especially when children and or animals are in the vicinity.
- The heater must be placed with a clearance of 100cm to the wall and 30cm to the ceiling.

- The heater is extremely hot during operation. It keeps hot for a period after shutdown. Potential danger would occur when touching it during this period.

Do not wrap power supply cord on the unit.

- The heater must be handled with care, no violent vibration or hitting.
- The heater must be securely grounded during operation.
- In case of damage, it must be repaired by professional electricians.
- Keep the heater and its cord out of reach of children less than 8 years.
- This heater is not equipped with a device to control room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- CAUTION: some parts of this heater can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- Do not use the heater as a cloth drier or tower drier.
- Do not use the heater as a sauna heater.
- Do not use the heater as a room heater.
- Do not use the heater in place of animal propagating and raising.
- Do not immerse the heater into water for cleaning.

ASSEMBLY

When unpacking the heater, please make sure that all the items are present and there are no components left in the box and that all the parts are free from any packing material.

Do not connect the heater to electric supply until all the assembly is done.
Do not connect the heater to electrical supply if any of the components or power cord is damaged any way. In case of any doubt, please contact your local supplier.

ATTACHMENT TO A CEILING

1. *Drill a hole with a diameter of 8mm in the ceiling.*
2. *Push the self tapping hook screw in the drilled hole.*
3. *Tighten the hook firmly.*
4. *Hang the heater with the chain to the screw. Ensure that the distance between ceiling and the heater is at least 30cm. The height between the floor and the heater must be at least 1.8m.*
5. *Route the power cable alongside the chain to the socket. The power cable must be attached to the chain with a pull strap, but make sure it does not make contact with the first three links of the chain. The power cable must under no circumstances touch the heater. The heater should not be hung up by the power line.*

ATTACHMENT TO A GAZEBO

Make sure the frame of the tent in which the heater is suspended, is sufficiently strong to support the weight of the heater.

1. Hook the chain to the heater.
2. Wind the chain several times around the frame and attach the other end, just like the first, also to the heater. Make sure that the distance between the point of suspension and the heater is at least 30 cm. The height between the floor and the heater must be at least 1.80 m.
3. Make sure the heater hangs securely.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Do a visual check of the patio heater, power cable and accessories before every use! If you notice damage, do not use the heater but contact your dealer.
- CAUTION: Risk of Electric Shock. Do not open or try to repair the heater yourself.
- Never use the heater as a dryer or to heat a sauna.
- Never use the heater for heating of premises where animals stay.
- Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, paper, clothes, and curtains at least 3ft from the front of the heater and keep them away from the sides, top, and rear. Do not place towels or other objects on the heater. Fire hazard!
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use in areas where gasoline, paint, explosive and/or flammable liquids are used or stored. Keep unit away from heated surfaces and open flames. Fire hazard!

TURNING THE PATIO HEATER ON AND OFF

- Insert the plug into the socket.
- To turn on the heater pull the cord.
- To turn off the heater pull on the cord again.
- After using the heater, it always must be turned off with the button, the cord or the remote control and the power plug must be pulled out of the socket.
- Allow the heater to cool completely before moving and storage.
- Never use the heater when there are bad weather conditions like rain, snow, hail, or a thunderstorm.
- Pay attention that, no combustible material due to wind or other environmental influences covers or obstructs the appliance, such as curtains, marquees, flags, plastic foil etc

CARE AND MAINTENANCE

- Unplug the heater and let it cool down completely.
- Keep the heater clean. The outer shell may be cleaned with soft, damp cloth. You may use a mild detergent if necessary. After cleaning, dry the heater with a soft cloth.
- Do not use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish, or rough brushes to clean the heater. This may cause damage or deterioration to the surface of the heater.
- Do not immerse the heater in water or allow it to get wet.
- Wait till the heater is completely dry before use.
- Any type of maintenance or repairs including the replacement of heating tube should only be carried out by a qualified electrician or by a recommended service center.
- For a long time of inactivity, please protect the heater with a fabric cover from rain and dust.

SPECIFICATION

Wattage: 1500W, 220-240V/50-60Hz
IP rating: IPX4
Unit size: 30CM(H)x43CM(D)
Unit weight 3.00KGS
Lamp type: Halogen
Power cord length: 1.6M

DISPOSAL

Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle were facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.



VAROITUS

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset ja henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole tarpeeksi kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä neuvotaan laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa ilman valvontaa suorittaa puhdistamista tai käyttäjien tekemiä huoltotoimia.
- Alle 3-vuotiaat lapset ja kotieläimet tulisi pitää kaukana laitteesta ilman jatkuvaa valvontaa.
- VAROITUS – Jotkut tämän tuotteen osista voivat kuumeta ja aiheuttaa palovammoja. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti, jos lähettyvillä on lapsia tai vaarassa olevia henkilöitä.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se tulee vaihtaa valmistajan, huoltohenkilön tai muun samankaltaisen ammattitaitoisen henkilön toimesta, että vaaratilanteilta vältytään.
- Välttääksesi ylikuumenemisen älä peitä lämmitintä.
- Lämmitintä ei saa sijoittaa suoraa pistorasian alle.
- Lämmitin tulee asentaa vähintään 1,8 metriä lattian yläpuolelle.
- Seinään tai kattoon kiinnittämisen jälkeen säteilyn suuntaa ei voida muuttaa ilman työkaluja.
- Älä käytä lämmitintä ohjelmoijan, ajastimen, erillisen kaukosäädinsysteemin tai muun automaattisesti lämmittimen käynnistävän laitteen kanssa. Tämä johtaa tulipalon riskiin, jos lämmitin on peitetty tai asetettu väärään paikkaan.
- On vaarallista asentaa lämmitin lähelle verhoja tai muita helposti syttyviä materiaaleja, kuten verhot, teltat, liput, muovifoliot tai vastaavat.
- Älä käytä lämmitintä lähellä suihkua, kylpyammetta tai uima-allasta.
- Älä käytä alueella, jota ei ole ilmastoitu.
- Älä käytä tilassa, jossa säilytetään kaasua, polttoainetta, maaleja tai muita helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä työnnä mitään lämmittimen pään lävitse tai muuten häiritse ja peitä sen reikiä.
- Älä siirrä lämmitintä sen ollessa kiinni sähkövirrassa.
- Odota aina lämmittimen jäähtyvän kokonaan ennen säilytykseen laittamista.
- Älä koske lämmittimen päätä sen käytön aikana.
- Älä jätä lämmitintä päälle ja ilman valvontaa, kun sen läheisyydessä on lapsia tai eläimiä.
- Lämmitin tulee asettaa vähintään 100 cm päähän seinästä ja 30 cm päähän katosta.

- Lämmitin on erittäin kuuma käytön aikana. Se pysyy kuumana jonkin aikaa myös käytön jälkeen. Tänä aikana lämmittimen koskettaminen on potentiaalinen vaaratilanne.
  Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.

- Lämmitintä tulee käsitellä huolella. Ei tärinää tai iskuja.
- Lämmitin tulee olla turvallisesti maadoitettu käytön aikana.
- Jos laite vahingoittuu, sen tulee korjata ammattitaitoinen sähköasentaja.
- Pidä lämmitin ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvista.
- Tämä lämmitin ei sovellu huoneenlämmön säätöön. Älä käytä tätä lämmitintä pienissä huoneissa, joissa on ilman valvojaa henkilö, joka ei pysty lähtemään huoneesta itse.
- HUOMIO: jotkut lämmittimen osat voivat olla todella kuumia ja aiheuttaa palovammoja. Erityistä varovaisuutta tulee käyttää, kun lapset tai vaarassa olevat henkilöt ovat läsnä.
- Älä käytä lämmitintä vaatteiden kuivaamiseen tai kuivaajana.
- Älä käytä lämmitintä saunan lämmittämiseen.
- Älä käytä lämmitintä huoneen lämmittämiseen.
- Älä käytä lämmitintä paikassa, jossa eläimet lisääntyvät tai niitä kasvatetaan.
- Älä upota lämmitintä veteen puhdistaaksesi sen.

ASENNUS

Kun otat lämmittimen sen pakkauksesta, varmista kaikkien osien olevan tallessa. Tarkista myös, että laatikkoon ei jää osia ja että kaikki pakkausmateriaali on irrotettu osista.

Älä yhdistä lämmitintä sähkövirtaan ennen kuin sen asentaminen on saatu valmiiksi.
Älä yhdistä lämmitintä sähkövirtaan, jos mikään sen osista tai virtajohto on vahingoittunut millään tavalla. Jos et ole varma, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi.

KATTOON KIINNITTÄMINEN

1. *Poraa halkaisijaltaan 8 mm kokoinen reikä kattoon.*
2. *Paina itsestään kiertyvä koukkuruuvi porattuun reikään.*
3. *Kiristä koukku tiukasti.*
4. *Ripusta lämmitin ketjulla ruuviin. Varmista, että välimatka katon ja lämmittimen välillä on vähintään 30 cm. Korkeus lattian ja lämmittimen välillä tulee olla vähintään 1,80 m.*
5. *Kuljeta virtajohto ketjua pitkin pistorasiaan. Virtajohdon tulee olla kiinni ketjussa kiinnityshihnalla, mutta varmista, että johto ei osu ketjun kolmeen ensimmäiseen lenkkiin. Virtajohto ei saa missään nimessä koskettaa lämmitintä. Lämmitintä ei saa ripustaa roikkumaan virtajohdosta.*

KIINNITYS HUVIMAJAAN

Varmista, että ripustuspaikan runko on tarpeeksi vahva tukemaan lämmittimen painoa.

1. Kiinnitä ketju koukulla lämmittimeen.
2. Kierrä ketju useita kertoja rungon ympärille ja kiinnitä sitten toinen pää, kuten ensimmäinenkin, lämmittimeen. Varmista, että välimatka ripustuskohdan ja lämmittimen välillä on ainakin 30 cm. Korkeus lattian ja lämmittimen välillä tulisi olla 1,80 m.
3. Varmista lämmittimen roikkuvat turvallisesti.

KÄYTTÖOHJEET

- Tarkista terassilämmitin, virtajohto ja lisäosat ennen jokaista käyttökertaa! Jos huomaat vahingoittuneita kohtia, älä käytä lämmitintä vaan ota yhteyttä myyjään.
- VAROITUS: Sähköiskun riski. Älä avaa tai yritä korjata lämmitintä itse.
- Älä koskaan käytä lämmitintä kuivaajana tai saunan lämmittämiseen.
- Älä koskaan käytä lämmitintä paikoissa, joissa on eläimiä.
- Pidä helposti syttyvät materiaalit, kuten huonekalut, tyynyt, petivaatteet, paperit, vaatteet ja verhot,
  vähintään 3 jalkaa lämmittimen etupuolelta ja pidä ne kaukana sivuilta, päältä sekä takaa. Älä aseta pyyhkeitä tai muita objekteja lämmittimelle. Tulipalon vaara!
- Lämmittimen sisällä on kuumia osia, valokaari sekä kipinöiviä osia. Älä käytä paikassa, jossa on käytetty tai jossa säilytetään bensiiniä, maalia, räjähdysaineita ja/tai helposti syttyviä nesteitä. Pidä kaukana lämpimistä pinnoista ja avotulesta. Tulipalon vaara!

TERASSILÄMMITTIMEN KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN

- Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
- Käynnistääksesi lämmittimen vedä johdosta.
- Sammuta lämmitin vetämällä johdosta uudestaan.
- Lämmittimen käytön jälkeen se tulee sammuttaa napilla, johdolla tai kaukosäätimellä ja virtapistoke tulee irrottaa pistorasiasta.
- Anna lämmittimen jäähtyä kokonaan ennen siirtämistä tai säilöön laittamista.
- Älä koskaan käytä lämmitintä huonoissa sääolosuhteissa, kuten sateella, lumisateella, raekuuron aikana tai ukkosella.
- Kiinnitä huomiota siihen, että tuulen tai muiden ympäristön olosuhteiden vaikutuksesta helposti syttyvät materiaalit eivät peitä tai häiritse laitetta. Näitä ovat esimerkiksi verhot, teltat, liput, muovifoliot ja vastaavat.

HOITO JA HUOLTO

- Irrota lämmitin ja anna sen jäähtyä kokonaan.
- Pidä laite puhtaana. Pitääksesi lämmittimen puhtaana tulee sinun puhdistaa ulkokuori pehmeällä kostealla rätillä. Voit käyttää laimeaa pesuainetta tarpeen vaatiessa. Puhdistuksen jälkeen laite tulee kuivata pehmeällä rätillä.
- Älä käytä alkoholia, bensiiniä, kuluttavia jauheita, huonekalujen kiillotusainetta tai kovia harjoja lämmittimen puhdistamiseen. Tämä voi vahingoittaa tai heikentää lämmittimen pintaa.
- Älä upota lämmitintä veteen tai anna sen kastua.
- Odota lämmittimen olevan kokonaan kuivunut.
- Mitään huolto- tai korjaustöitä, kuten lämmitysputken vaihtoa, ei saa tehdä kukaan muu kuin ammattitaitoinen sähköasentaja tai suositeltu huoltokeskus.
- Jos laite on pitkään käyttämättömänä, suojaa lämmitintä sateelta ja pölyltä kangassuojalla.

TIEDOT

Teho: 1500W, 220-240V/50-60Hz
IP-luokitus: IPX4
Laitteen koko: 30CM(K)x43CM(S)
Laitteen paino: 3.00KG
Lampun tyyppi: Halogeeni
Virtajohdon pituus: 1,6M

HÄVITTÄMINEN

Sähkölaitteita ei tulisi hävittää kotitalousjätteen mukana. Kierrätä kierrätyskeskuksen kautta. Tarkista paikallisilta viranomaisilta ja jälleenmyyjiltä kierrätyskäytännöt.



VARNING

- Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de är under uppsikt och har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och om de förstår riskerna med apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får ej utföras av barn utan tillsyn.
- Barn under 3 år och hus djur bör hållas på avstånd såvida de inte är under ständig uppsikt.
- FÖRSIKTIGHET — Vissa delar av denna produkt kan bli mycket varma och förorsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam när barn och sårbara personer befinner sig i närheten.
- Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens återförsäljare eller motsvarande kvalificerade personer för att undvika fara.
- För att undvika överhettning ska värmaren inte täckas över.
- Värmaren får ej placeras direkt under ett eluttag.
- Värmaren måste installeras minst 1,8 m över golvet.
- Efter att produkten monterats på en vägg eller i ett tak kan strålningsriktningen inte ändras utan hjälp av verktyg.
- Använd inte värmaren tillsammans med ett program, ett separat fjärrstyrningssystem eller någon annan anordning som slår på värmaren automatiskt, eftersom det föreligger brandrisk om värmaren är täckt eller felaktigt placerad.
- Det är farligt att montera värmaren nära gardiner och andra brännbara material som gardiner, markiser, flaggor, plastfolie osv.
- Använd inte värmaren i närheten av dusch, badkar eller pool.
- Använd inte i oventilerade utrymmen.
- Använd inte i utrymmen där det förvaras gas, bensin, färg och andra brännbara material.
- Du får inte trycka in några föremål genom värmegallret, och heller inte blockera eller täcka det.
- Flytta inte värmaren när den är ansluten till ström.
- Vänta alltid tills värmaren har svalnat helt innan du lägger undan den till förvaring.
- Rör inte värmeaggregatet under användning.
- Lämna inte värmaren påslagen och obevakad, särskilt inte om barn och/eller djur finns i närheten. Lämna inte värmaren påslagen och obevakad, särskilt inte om barn och/eller djur finns i närheten.
- Värmaren måste placeras på ett avstånd av 100 cm från väggen och 30 cm från taket.

- Värmaren blir extremt varm vid användning. Den håller sig varm länge efter att den stängts av. Att röra vi den då kan innebära fara.
- Linda inte in nätkabeln runt apparaten.
- Värmaren måste hanteras med försiktighet, den får inte utsättas för kraftiga vibrationer eller slag.
- Värmaren måste vara ordentligt jordad när den används.
- Om den skadas måste den repareras av en yrkeskunnig elektriker.
- Håll värmaren och sladden utom räckhåll för barn under 8 år.
- Denna värmare har ingen anordning för att reglera rumstemperaturen. Använd inte värmaren i små rum där det bor personer som inte kan lämna rummet på egen hand, såvida de inte är under ständig uppsikt.
- FÖRSIKTIGHET: Vissa delar av denna produkt kan bli mycket varma och förorsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam när barn och sårbara personer befinner sig i närheten.
- Använd inte värmaren för att torka kläder eller handdukar.
- Använd inte värmaren för att värma upp en bastu.
- Använd inte värmaren för att värma upp rum.
- Använd inte värmaren på platser där djur föds upp
- Doppa inte ner värmaren i vatten i samband med rengöring.

MONTERING

När du packar upp värmaren bör du kontrollera så att alla delar finns med, att inga delar lämnas kvar i lådan och att alla delar är fria från förpackningsmaterial.

Anslut inte värmaren till elen förrän den är färdigmonterad.
Anslut inte värmaren till elen om någon av komponenterna eller sladden på något sätt är skadad. Kontakta din lokala återförsäljare om du är osäker.

FASTSÄTTNING I TAKET

1. *Borra ett hål med en diameter på 8 mm i taket.*
2. *Tryck in den självgängande skruvkroken i det borrade hålet.*
3. *Dra åt kroken ordentligt.*
4. *Häng upp värmaren med kedjan på kroken. Se till att avståndet mellan taket och värmaren är minst 30 cm. Höjden mellan golvet och värmaren måste vara minst 1,8 m.*
5. *För strömsladden längs med kedjan till eluttaget. Strömkabeln måste fästas på kedjan med ett band, men se till att den inte kommer i kontakt med de första tre länkarna av kedjan. Strömkabeln får under inga omständigheter komma i kontakt med värmaren. Värmaren får inte hängas upp i strömkabeln.*

FASTSÄTTNING I EN PAVILJONG

Se till att tältramen där värmaren ska hängas upp är tillräckligt stark för att klara värmarens vikt.

1. Fäst kedjan på värmaren.
2. Linda kedjan flera gånger runt tältramen och fäst den andra änden, på samma sätt som den första, på värmaren. Se till att avståndet mellan upphängningspunkten och värmaren är minst 30cm. Höjden mellan golvet och värmaren måste vara minst 1,80 m.
3. Se till att värmaren hänger säkert.

HUR DU ANVÄNDER VÄRMAREN

- Granska terrassvärmaren, strömkabeln och tillbehören före varje användning! Om du upptäcker skador, använd inte värmaren utan kontakta din återförsäljare.
- FÖRSIKTIGHET: Risk för elstöt. Öppna inte värmaren och försök inte att själv reparera den.
- Använd aldrig värmaren som en torkställning eller för att värma upp en bastu.
- Använd aldrig värmaren för att värma upp lokaler där det vistas djur.
- Håll brännbara material, t.ex. möbler, kuddar, sängkläder, papper, kläder och gardiner, på ett avstånd av minst 1,5 meter från värmarens framsida och håll dem borta från sidorna, överdelen och baksidan. Placera inte handdukar eller andra föremål på värmaren. Brandrisk!
- En värmare har heta och glödande eller gnistrande delar inuti. Använd inte i utrymmen där det används eller förvaras bensin, färg, explosiva och/eller brandfarliga vätskor. Håll enheten borta från upphettade ytor och öppna lågor. Brandrisk!

SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV TERRASSVÄRMAREN

- Sätt i kontakten i vägguttaget.
- Dra i snöret för att slå på värmaren.
- Dra i snöret igen för att stänga av värmaren.
- När du använt värmaren måste du alltid stänga av den med knappen, snöret eller fjärrkontrollen och dra ut kontakten ur uttaget.
- Låt värmaren svalna helt innan den flyttas och ställs till förvaring.
- Använd aldrig värmaren vid dålig väderlek, t.ex. regn, snö, hagel eller åska.
- Var uppmärksam på att inget brännbart material på grund av vind eller annan yttre påverkan blockerar eller täcker apparaten, t.ex. gardiner, tält, flaggor, plastfolie osv.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Koppla ur värmaren och låt den svalna helt.
- Håll värmaren ren. Det yttre höljet kan rengöras med en mjuk, fuktig trasa. Vid behov kan du använda ett milt rengöringsmedel. Efter rengöringen ska värmaren torkas med en mjuk trasa.
- Använd inte alkohol, bensin, slipmedel, möbelpolish eller hårda borstar för att rengöra värmaren. Detta kan orsaka skador och förstöra värmarens ytskikt.
- Doppa inte ner värmaren i vatten och låt den inte bli våt.
- Vänta tills värmaren är helt torr innan den används.
- Alla typer av underhåll eller reparationer, inklusive byte av värmerör, får endast utföras av en kvalificerad elektriker eller av en rekommenderad serviceverkstad.
- Om värmaren inte används under en längre tid ska den skyddas mot regn och damm med ett tygöverdrag.

SPECIFIKATIONER

Effekt: 1500W, 220-240V/50-60Hz
IP-klassning: IPX4
Storlek: 30CM(H)x43CM(D)
Vikt: 3,00 kg
Lamptyp: Halogen
Strömkabels längd: 1,6 m

BORTSKAFFANDE

Elavfall får inte slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det ska istället lämnas in på en återvinningscentral för elektrisk utrustning. Kontakta lokala myndigheter eller återförsäljaren för att få råd om återvinning.



WARNUNG

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren und Haustiere müssen sollten ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- VORSICHT - Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Gerät bitte nicht ab.
- Das Heizgerät darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.
- Das Heizgerät muss mindestens 1,8 m über dem Boden installiert werden.
- Nach der Befestigung an einer Wand oder Decke kann die Strahlungsrichtung nicht mehr ohne Werkzeug geändert werden.
- Verwenden Sie das Heizgerät nicht mit einem Programmiergerät, einer separaten Fernsteuerung oder einem anderen Gerät, das das Heizgerät automatisch schaltet, da bei einer Abdeckung oder falschen Positionierung des Heizgeräts Brandgefahr besteht.
- Es ist gefährlich, das Heizgerät in der Nähe von Vorhängen und anderen brennbaren Materialien wie Gardinen, Zelten, Fahnen, Plastikfolien usw. zu installieren.
- Verwenden Sie das Heizgerät nicht in der Nähe einer Dusche, eines Bades oder eines Schwimmbeckens.
- Nicht in ungelüfteten Räumen verwenden.
- Nicht dort verwenden, wo Gas, Benzin, Farbe oder andere brennbare Materialien gelagert werden.
- Schieben Sie keine Gegenstände durch die Gitter des Heizkopfes, behindern oder verdecken Sie sie nicht.
- Bewegen Sie das Heizgerät nicht, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Warten Sie immer, bis das Heizgerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es lagern.
- Berühren Sie den Heizkopf während des Betriebs nicht.
- Lassen Sie das Gerät nicht eingeschaltet und unbeaufsichtigt, insbesondere wenn sich Kinder oder Tiere in der Nähe befinden.
- Der Ofen muss mit einem Abstand von 100 cm zur Wand und 30 cm zur Decke aufgestellt werden.
- Das Heizgerät ist während des Betriebs extrem heiß. Es bleibt nach dem Abschalten noch eine Zeit lang heiß. Wenn Sie es während dieser Zeit berühren, besteht möglicherweise Gefahr.

Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

- Das Heizgerät muss vorsichtig gehandhabt werden, keine heftigen Vibrationen oder Schläge.
- Das Heizgerät muss während des Betriebs sicher geerdet sein.
- Im Falle einer Beschädigung muss sie von einem professionellen Elektriker repariert werden.
- Bewahren Sie das Heizgerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Dieses Heizgerät ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn diese von Personen bewohnt werden, die nicht in der Lage sind, den Raum selbständig zu verlassen, es sei denn, es wird eine ständige Aufsicht gewährleistet.
- VORSICHT: Einige Teile dieses Heizgeräts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.
- Verwenden Sie das Heizgerät nicht als Wäschetrockner oder Turmtrockner.
- Verwenden Sie den Ofen nicht als Saunaofen.
- Verwenden Sie die Heizung nicht als Raumheizung.
- Verwenden Sie die Heizung nicht als Ersatz für die Vermehrung und Aufzucht von Tieren.
- Tauchen Sie das Heizgerät zur Reinigung nicht in Wasser ein.

MONTAGE

Wenn Sie das Heizgerät auspacken, vergewissern Sie sich bitte, dass alle Teile vorhanden sind und keine Komponenten im Karton zurückgeblieben sind und dass alle Teile frei von Verpackungsmaterial sind.

Schließen Sie das Heizgerät erst dann an das Stromnetz an, wenn die Montage abgeschlossen ist. Schließen Sie das Heizgerät nicht an das Stromnetz an, wenn eines der Bauteile oder das Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt ist. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Lieferanten.

BEFESTIGUNG AN EINER DECKE

1. *Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 8 mm in die Decke.*
2. *Drücken Sie die selbstschneidende Hakenschraube in das gebohrte Loch.*
3. *Ziehen Sie den Haken fest an.*
4. *Hängen Sie das Heizgerät mit der Kette an der Schraube auf. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen der Decke und dem Heizgerät mindestens 30 cm beträgt. Die Höhe zwischen dem Boden und dem Heizgerät muss mindestens 1,8 m betragen.*
5. *Führen Sie das Stromkabel entlang der Kette zur Steckdose. Das Stromkabel muss mit einem Zugband an der Kette befestigt werden, wobei darauf zu achten ist, dass es nicht mit den ersten drei Gliedern der Kette in Berührung kommt. Das Stromkabel darf auf keinen Fall das Heizgerät berühren. Das Heizgerät darf nicht an der Stromleitung aufgehängt werden.*

BEFESTIGUNG AN EINER GARTENLAUBE

Vergewissern Sie sich, dass der Rahmen des Zelts, in dem das Heizgerät aufgehängt ist, ausreichend stabil ist, um das Gewicht des Heizgeräts zu tragen.

1. Die Kette am Heizgerät einhängen.
2. Wickeln Sie die Kette mehrmals um den Rahmen und befestigen Sie das andere Ende, genau wie das erste, ebenfalls am Heizgerät. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem Aufhängepunkt und dem Heizgerät mindestens 30 cm beträgt. Die Höhe zwischen dem Boden und dem Heizgerät muss mindestens 1,80 m betragen.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Heizgerät sicher aufgehängt ist.

BETRIEBSANLEITUNG

- Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtprüfung des Terrassenheizers, des Netzkabels und des Zubehörs durch! Wenn Sie Schäden feststellen, benutzen Sie den Heizstrahler nicht, sondern wenden Sie sich an Ihren Händler.
- ACHTUNG: Gefahr eines elektrischen Schlages. Öffnen Sie das Heizgerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
- Verwenden Sie den Ofen niemals als Trockner oder zum Beheizen einer Sauna.
- Verwenden Sie das Heizgerät niemals zum Heizen von Räumen, in denen sich Tiere aufhalten.
- Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 3ft von der Vorderseite des Heizgeräts und halten Sie sie von den Seiten, der Oberseite und der Rückseite fern. Legen Sie keine Handtücher oder andere Gegenstände auf das Heizgerät. Brandgefahr!
- Ein Heizgerät hat heiße und lichtbogen- oder funkenbildende Teile im Inneren. Nicht in Bereichen verwenden, in denen Benzin, Farbe, explosive und/oder entflammbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden. Halten Sie das Gerät von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern. Brandgefahr!

EIN- UND AUSSCHALTEN DES TERRASSENHEIZERS

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Zum Einschalten des Heizgeräts ziehen Sie an der Schnur.
- Zum Ausschalten des Heizgeräts ziehen Sie erneut am Kabel.
- Ach der Benutzung des Heizgerätes muss es immer mit der Taste, dem Kabel oder der Fernbedienung ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Lassen Sie das Heizgerät vor dem Transport und der Lagerung vollständig abkühlen.
- Benutzen Sie das Heizgerät niemals bei schlechtem Wetter wie Regen, Schnee, Hagel oder Gewitter.
- Achten Sie darauf, dass kein brennbares Material durch Wind oder andere Umwelteinflüsse das Gerät verdeckt oder behindert, wie z. B. Vorhänge, Zelte, Fahnen, Plastikfolie usw.

PFLEGE UND WARTUNG

- Ziehen Sie den Stecker des Heizgeräts und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Halten Sie das Heizgerät sauber. Die Außenhülle kann mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Falls erforderlich, können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Trocknen Sie das Heizgerät nach der Reinigung mit einem weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Heizgeräts keinen Alkohol, kein Benzin, kein Scheuerpulver, keine Möbelpolitur und keine groben Bürsten. Dies kann die Oberfläche des Heizgeräts beschädigen oder verschlechtern.
- Tauchen Sie das Heizgerät nicht in Wasser ein und lassen Sie es nicht nass werden.
- Warten Sie, bis das Heizgerät vollständig getrocknet ist, bevor Sie es benutzen.
- Jegliche Art von Wartung oder Reparatur, einschließlich des Austauschs des Heizungsrohrs, sollte nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem empfohlenen Service-Center durchgeführt werden.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es mit einer Stoffhülle vor Regen und Staub schützen.

SPEZIFIKATION

Wattleistung: 1500W, 220-240V/50-60Hz IP-
Schutz: IPX4
Größe der Einheit: 30CM(H)x43CM(D)
Stückgewicht 3.00KGS
Lampentyp: Halogen
Länge des Netzkabels: 1,6 m

ENTSORGUNG

Abfälle aus der Elektroproduktion sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie ihn dort, wo es entsprechende Einrichtungen gibt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach Recycling-Tipps.



FORNORTH

Built for the Nordic conditions.